

**HDMI**<sup>™</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



SW19281

Första upplagan / Juli 2022

# IN SEARCH OF INCREDIBLE

E-Manual

**ASUS**

## Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopior. ("ASUS").

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIerna ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÅR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2022 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

## Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktetspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelse enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

## Service och support

Besök vår flerspråkiga webbplats på <https://www.asus.com/support/>.

MyASUS erbjuder många supportfunktioner inklusive felsökning, produktoptimering, integrering av ASUS-programvara och hjälper till att organisera ditt personliga skrivbord samt ökar lagringsutrymmet. För mer information, besök <https://www.asus.com/support/FAQ/1038301/>.

# Innehållsförteckning

Om manualen .....	7
Konventioner som används i denna manual .....	8
Ikoner .....	8
Typografi .....	8
Säkerhetsföreskrifter .....	9
Använda din bärbara dator .....	9
Sköt om din bärbara dator .....	10
Korrekt avyttring .....	11
Batterisäkerhetsinformation .....	12

## Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din bärbara dator .....	16
Ovansida .....	16
Vy nedtill .....	19
Vy till höger .....	20
Vy till vänster .....	22

## Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Kom igång .....	28
Ladda din bärbara dator .....	28
Lyft för att öppna visningspanelen .....	30
Tryck på strömbrytaren .....	30
Gester för pekskärmen och pekplattan .....	31
Använda gester på pekskärmen .....	31
Använda pekplattan .....	33
Ställa in ditt Fingerprint-konto .....	40
Använda tangentbordet .....	41
Funktionstangenter .....	41
Windows-tangenter .....	42
Rotera bildskärmen .....	43

## Kapitel 3: Använda Windows

Starta datorn första gången .....	46
Menyn Start .....	47
Windows-appar .....	49
Använda Windows-appar .....	50
Anpassa Windows-appar .....	50
Task view (aktivitetsvyn) .....	53
Widgets (insticksprogram) .....	54
Funktionen Fäst.....	56
Dispositioner .....	56
Action Center (åtgärdscenter).....	58
MyASUS Splendid.....	60
Ställa in OLED-skärmen .....	62
Ställa in mörkt läge .....	62
Stänga av skärmen när den inte används.....	64
Justera skärmens ljusstyrka .....	66
Dölj aktivitetsfältet automatiskt.....	68
Ställa in mörkt läge i Microsoft Office .....	70
Andra kortkommandon .....	71
Ansluta till trådlösa nätverk .....	73
Wi-Fi.....	73
Bluetooth.....	74
Airplane mode (flygplansläge) .....	75
Stänga av din bärbara dator .....	76
Sätta datorn i viloläge.....	77



## Kapitel 4: Självtest vid start (POST, Power-On Self-Test)

Självtest vid start (POST, Power-On Self-Test).....	80
Använda självtestfunktionen för att öppna BIOS och felsöka.....	80
BIOS.....	80
Öppna BIOS.....	80
BIOS-inställningar.....	81
Återställa systemet.....	88
Använda ett återställningsalternativ.....	89

### Tips och vanliga frågor

Användbara tips för bärbara datorer.....	92
Vanliga frågor om maskinvara.....	94
Vanliga frågor om programvara.....	97

### Bilagor

DVD-ROM enhetsinformation.....	100
Blu-ray ROM enhetsinformation.....	102
Interna modem uppfyllelse.....	102
Översikt.....	103
Network Compatibility Declaration (deklaration om nätverkskompatibilitet).....	103
Icke-röst utrustning.....	103
Federal Communications Commissions meddelande om interferens.....	105
FCC:s varningsmeddelande om exponering för radiofrekvens (RF).....	107
Information om RF-exponering (SAR).....	107
Trådlös hanteringskanal för olika områden.....	107
UL:s säkerhetsanvisningar.....	108

Strömsäkerhetskrav .....	109
Tv-meddelanden.....	109
Macrovision Corporations produktmeddelande .....	109
Förhindra hörselskador .....	109
Nordiska försiktighetsuppsmaningar avseende litiumjonbatterier.....	110
CTR 21-godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem) .....	111
Försäkran om överensstämmelse av produktens miljöbestämmelse.....	113
EU REACH och artikel 33 .....	113
EU RoHS.....	113
ASUS återvinnings- och återtagningstjänster.....	114
Direktiv om ekodesign.....	114
ENERGY STAR-kvalificerad produkt .....	115
EPEAT registrerade produkter .....	115
Meddelande om beläggning .....	115
Licens för BIOS-teckensnitt .....	116
Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse.....	116

# Om manualen

Manualen ger information om din bärbara dators maskinvaru- och programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel:

## **Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran**

Detta kapitel preciserar din bärbara dators maskinvarukomponenter.

## **Kapitel 2: Använda din bärbara dator**

Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din bärbara dator.

## **Kapitel 3: Använda Windows**

Detta kapitel ger en översikt över hur du använder Windows på din bärbara dator.

## **Kapitel 4: Självtest vid start (POST, Power-On Self-Test)**

Detta kapitel visar hur du använder POST för att ändra inställningarna på din bärbara dator.

## **Tips och vanliga frågor**

Detta avsnitt presenterar några rekommenderade tips, frågor om hårdvara och programvara som du kan läsa för att underhålla och åtgärda vanliga problem med din bärbara dator.

## **Bilagor**

Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden som rör din bärbara dator.

## Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

---

**VIKTIGT!** Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

---

**OBS!** Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

---

**WARNING!** Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den bärbara datorns data och komponenter.

---

## Ikoner

Ikonerna nedan indikerar vilken enhet som kan användas för fullföljande av en serie med uppgifter eller procedurer på din bärbara dator.



= Använda pekskärmspanelen.



= Använda styrplattan.



= Använda tangentbordet.

## Typografi

**fet** = Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.

*kursiv* = Detta indikerar ett passage du kan finna i den här manualen.

# Säkerhetsföreskrifter

## Använda din bärbara dator



Den här notebookdatorn ska användas i miljöer med lämplig temperatur mellan 5°C (41°F) och 35°C (95°F).



Se etiketten med märkdata under Notebook PC:n för att se till att din strömadapter överensstämmer med märkdaten.



Din bärbara dator kan bli varm eller het när den används eller vid laddning av batteriet. Lämna inte din bärbara dator i knät eller nära andra kroppsdelar för att undvika värmeskador. Placera inte den bärbara datorn på ytor som kan blockera ventilerna när du arbetar med den.



Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.



Vid påslagning se till att den bärbara datorn inte bärs eller täcks över med något material som kan reducera luftcirkulationen.



Placera inte den bärbara datorn på en ojämn eller instabil arbetsyta.



Du kan skicka din bärbara dator genom röntgenmaskiner (används på föremål som placerats på transportband), men utsätt den inte för magnetiska detektorer eller handskanner.



Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när bärbara datorer används ombord under flygning.

## Sköt om din bärbara dator



Koppla ifrån strömmen och ta bort batteriet (i förekommande fall) innan du rengör den bärbara datorn. Använd en ren cellulosasvamp eller sämskskinn fuktad i varmt vatten eller en lösning med låg koncentration av icke-slipande rengöringsmedel. Avlägsna resterande fukt från den bärbara datorn med en torr trasa. Se till att inga vätskor kommer in i chassiet eller tangentbordet för att förhindra kortslutning eller korrosion.



Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, thinner, bensen eller andra kemikalier på eller i närheten av den bärbara datorn.



Placera inga föremål ovanpå den bärbara datorn.



Utsätt inte din bärbara dator för starka magnet- eller elektriska fält.



Använd eller utsätt inte den bärbara datorn i närheten av vätskor, regn eller fukt.



Exponera inte den bärbara datorn för dammiga miljöer.



Använd inte den bärbara datorn i närheten av läckande gas.



Placera inte aktiva elektriska enheter i närheten av din bärbara dator för att undvika störning från elektromagnetiska vågor på skärmpanelen.



Använd inte den här bärbara datorn för kryptovalutabrytning (vilket förbrukar mycket el och tid för att gräva konvertibel virtuell valuta) och/eller relaterade aktiviteter.

## Korrekt avyttring



Kasta inte Notebook PC i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcells batterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.



Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

# Batterisäkerhetsinformation

## Batteriskydd

- Upprepad laddning av batteriet med högspänning kan förkorta batteriets livslängd. För att skydda batteriet, när batteriet är fulladdat, kan man sluta ladda systemet när effekten är mellan 90 % och 100 %.

---

**OBS!** Den inledande laddningskapaciteten för batterieffekten är vanligen inställd mellan 90 % och 99 %. Faktiskt värde kan variera mellan olika modeller.

---

- Laddning eller förvaring av batteriet i höga omgivande temperaturer kan leda till bestående skador på batteriets effektkapacitet och förkortar snabbt batteriets livslängd. Om batteritemperaturen är för hög kan systemet minska laddningskapaciteten för batterieffekten eller stoppa laddningen för att skydda batteriet.
- Batteriets effektkapacitet kan sjunka även när enheten är avstängd och frånkopplad från växelströmmen. Detta är normalt när systemet fortfarande drar lite ström från batteriet.



## Skötsel av standardbatteri

- Om du inte ska använda din enhet under lång tid måste batterieffekten laddas till 50 % innan datorn stängs av och växelströmsadaptern kopplas ifrån. Ladda batterieffekten till 50 % var tredje månad för att förhindra överladdning och skador på batteriet.
- Undvik att ladda batteriet med hög spänning under lång tid för att förlänga batteriets livslängd. Om du konstant använder växelström för enheten, måste batterieffekten laddas ur till 50 % minst varannan vecka. Du kan även justera inställningarna från Battery Health Charging (Laddning för batterihälsa) i MyASUS för att förlänga batteriets livslängd.
- Batteriet bör förvaras i temperaturer mellan 5 °C och 35 °C (41°F och 95 °F) med batterieffekt på 50 %. Du kan även justera inställningarna från Battery Health Charging (Laddning för batterihälsa) i MyASUS för att förlänga batteriets livslängd.
- Lämna inte batteriet i fuktiga miljöer. Exponering för fuktiga miljöer kan öka batteriets överladdningshastighet. Miljö med låg temperatur kan skada kemikalierna i batteriet, medan hög temperatur eller överhettning kan leda till risk för explosion.
- Placera inte enheten eller batteripacken nära element, öppna spisar, kaminer, värmare eller andra värmekällor med temperatur över 60 °C (140 °F). Omgivande miljö med hög temperatur kan orsaka explosion eller läckage som kan orsaka brand.




# ***Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran***

# Lär känna din bärbara dator

## Ovansida

**OBS!** Tangentbordets layout kan skilja sig åt mellan olika regioner och länder. Utseendet på den bärbara datorn kan också skilja sig åt beroende på datormodell.

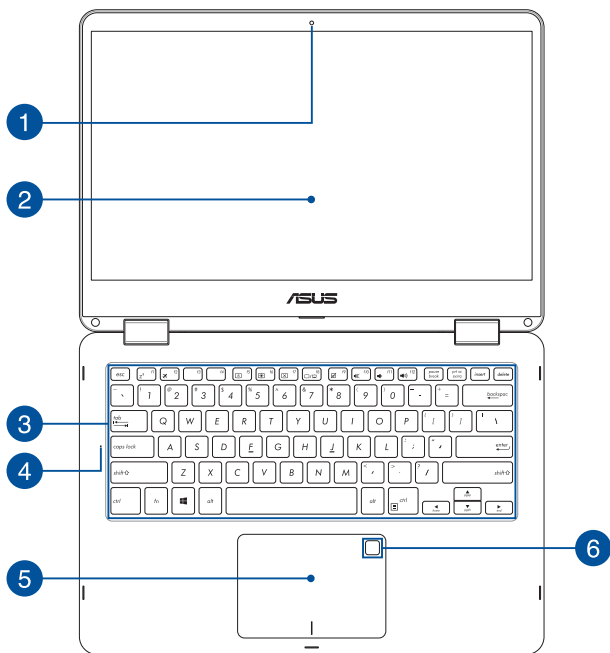

## 1 Kamera

Den inbyggda kameran ger dig möjlighet att ta bilder eller spela in videor med din bärbara dator.

## 2 Pekskärmspanel justerbar i 360°

Pekskärmspanelen till din bärbara dator kan justeras ända till en vinkel i 360°. Med den här funktionen får du möjlighet att snabbt göra om den bärbara datorn till en pekaktiverad surfplatta.

Den här pekskärmspanelen med hög upplösning har utmärkta egenskaper för att visa fotografier, videor och andra multimediafiler på din bärbara dator. Den ger dig även möjlighet att använda pekskärmsgester.

---

### OBS!

- För mer information om hur du gör om din bärbara dator till en surfplatta, se avsnittet *Rotera visningspanelen* i den här e-manualen.
  - Om du trycker kraftigt på din visningspanel kan det leda till krusningar, vilket är normalt på en LCD-skärm.
- 

## 3 Tangentbord

Tangentbordets QWERTY-tangenter i full storlek har ett nedtryckningsdjup som gör det bekvämt att skriva. Det gör även att du kan använda funktionsknapparna, få snabb åtkomst till Windows och styra andra multimediafunktioner.

---

**OBS!** Tangentbordets layout skiljer sig åt mellan modeller och försäljningsområden.

---

#### 4 Indikatorlampa för versallås

Den här indikatorlampan tänds när versallåsfunktionen är aktiverad. Att använda versallåset ger dig möjlighet att skriva stora bokstäver (versaler) (t.ex. A, B, C) med din bärbara dators tangentbord.

#### 5 Styrplatta

Styrplattan gör det möjligt att använda flerfingergester, vilket ger en intuitiv användarupplevelse. Den simulerar även funktionerna hos en vanlig mus.

---

**OBS!** För mer information, se avsnittet *Använda styrplattan* i den här e-manualen.

---

#### 6 Fingeravtryckssensor (på vissa modeller)

Den här inbyggda fingeravtryckssensorn läser av ditt fingeravtryck och använder det som biometrisk autentisering vid inloggning på din bärbara dators system.

---

**OBS!** För mer information, se avsnittet *Ställa in ditt fingeravtryckskonto* i den här e-manualen.

---

## Vy nedtill

---

**OBS!** Vyn nedtill kan skilja sig åt beroende på modell.


---

**WARNING!** Din bärbara dator kan bli varm eller het när den används eller vid laddning av batteriet. Lämna inte din bärbara dator i knät eller nära andra kroppsdelar för att undvika värmeskador. Placera inte den bärbara datorn på ytor som kan blockera ventilerna när du arbetar med den.


---

### VIKTIGT!

- Batteritiden varierar beroende på användning och specifikationer för den bärbara datorn. Batteriet kan inte tas isär.
  - Köp komponenter från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa maximal kompatibilitet och tillförlitlighet. Kontakta ett ASUS-servicecenter eller en auktoriserad återförsäljare om du behöver produktservice eller hjälp att ta isär eller montera produkten på rätt sätt.
- 

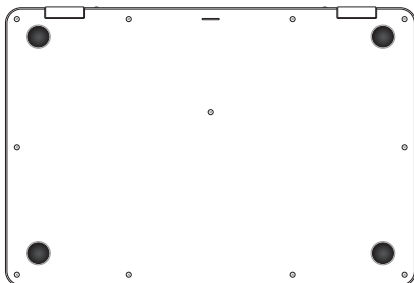

## Vy till höger



### 1 Ljudhögaltalare

De inbyggda ljudhögaltalarna låter dig spela upp ljud direkt från din bärbara dator. Ljutfunktionerna är mjukvarustyrda.

### 2 Uttag för hörlur/headset/mikrofon

Den här porten ger dig möjlighet att ansluta förstärkarhögaltalare eller hörlurar. Du kan också använda porten för att ansluta ditt headset eller en extern mikrofon.

### 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C®-port

Denna USB 3.2 Gen 1 typ C®-port (universalseriebuss 3.2) har en överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel till USB 2.0.

---

**OBS!** Överföringshastigheten i denna port kan variera mellan olika modeller.

---



#### 4 **Micro HDMI-utgång**

Den här porten är avsedd för en HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-anslutning och är HDCP-kompatibel med HD DVD, Blu-ray och uppspelning av annat skyddat innehåll.

#### 5 **Strömingångsport (DC)**

Sätt i den medföljande strömadaptern i den här kontakten för att ladda batteripaketet och mata ström till din bärbara dator.

---

**VARNING!** Adaptern kan bli varm och till och med het när den används. Täck inte över adaptern och håll den på avstånd från kroppen medan den är ansluten till en strömkälla.

---


---

**VIKTIGT!** Använd enbart den medföljande strömadaptern för att ladda batteripaketet och strömförsörja din bärbara dator.


---

## Vy till vänster

### Modell med endast Wi-Fi



### LTE-modell



#### 1 Micro-USB 2.0-port

USB (universell seriebuss 2.0) 2.0-porten är kompatibel med USB 2.0- eller USB 1.1-enheter såsom tangentbord, pekenheter och flashenheter, externa hårddiskar, högtalare, kameror och skrivare.

#### 2 Minneskortsläsare

Den här inbyggda minneskortsläsaren har stöd för SD-kortformat.

## 3

### Statusindikatorlampor

Statusindikatorlamporna hjälper dig att identifiera den bärbara datorns aktuella maskinvarustatus.



#### **Tvåfärgad indikatorlampa för batteriladdning**

Den tvåfärgade LED-lampan är en synlig indikation på batteriets laddningsstatus. Se följande tabell för detaljer:

Färg	Status
<b>Fast vit</b>	ASUS surfplatta är ansluten till en strömkälla och har en batterikapacitet mellan 95 % och 100 %.
<b>Fast orange</b>	ASUS surfplatta är ansluten till en strömkälla, laddar batteriet och batterikapaciteten är mindre än 95 %.
<b>Blinkande orange</b>	ASUS surfplatta körs i batteriläge och batterikapaciteten är mindre än 10 %.
<b>Lamporna släckta</b>	ASUS surfplatta används i batteriläge och har en batterikapacitet mellan 10 % och 100 %.

### **Strömindikatorlampa**

Strömindikatorlampan tänds när den bärbara datorn startas och blinkar långsamt när den bärbara datorn är i strömsparläge.

### **4** **Volymknapp**

Den här knappen höjer eller sänker volymen på din bärbara dator.

### **5** **Strömknapp**

Tryck på strömknappen för att starta eller stänga av din bärbara dator. Du kan också använda strömknappen för att försätta din bärbara dator i strömsparläge eller viloläge och väcka den från strömsparläge och viloläge.

Om den bärbara datorn inte svarar, håll strömknappen nedtryckt i minst tio (10) sekunder, tills den bärbara datorn stängs av.

### **6** **Ljudhögtalare**

De inbyggda ljudhögtalarna låter dig spela upp ljud direkt från din bärbara dator. Ljudfunktionerna är mjukvarustyrda.

## 7 Kombinationskortplats nano-SIM/microSD

Den här inbyggda kortläsaren har stöd för nano-SIM- och microSD-kortformat.

---

### **OBS!**

- Kortplatsen för nano-SIM har stöd för nätverksbanden LTE och WCDMA.
  - MicroSD-kortplatsen har stöd för kortformaten microSD, microSDHC och microSDXC.
  - Om du vill ha mer information om din dataplan kontaktar du leverantören av den trådlösa tjänsten.
-



## ***Kapitel 2:*** ***Använda din bärbara dator***

# Kom igång

## Ladda din bärbara dator

- Anslut nätkontakten till den bärbara datorns eluttag.
- Anslut strömadaptern till ett vägguttag (100–240 V).




Ladda den bärbara datorn i **3 timmar** innan du använder den i batteriläge första gången.

---

**OBS!** Strömadaptern kan se olika ut beroende på modell och region.

---

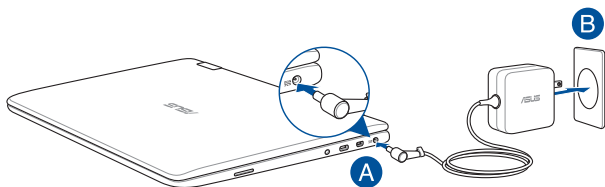

---

### VIKTIGT!

Specifikationer för strömadaptern:

- Inspänning: 100–240 V AC
  - Ingångsfrekvens: 50–60 Hz
  - Utgående ström: 1,75A max. (33W)
  - Utgångsspänning: 19 V
-



---

## **VIKTIGT!**

- Leta reda på etiketten som anger in- och utspänning på din bärbara dator och kontrollera att den stämmer med uppgifterna om in-/ utspänning på strömadaptern. Vissa datormodeller kan ha flera olika utspänningar baserat på tillgängligt SKU.
- Se till att datorn är ansluten till strömadaptern innan du startar den första gången. Anslut alltid nätkabeln till ett vägguttag utan att använda förlängningsladd. För din egen säkerhet ska enheten anslutas till ett jordat eluttag.
- Uttaget måste vara lättåtkomligt och nära din bärbara dator.
- Bryt strömtillförseln till datorn genom att koppla bort den från eluttaget.


---

## **VARNING!**


Läs igenom följande försiktighetsåtgärder avseende din bärbara dators batteri:

- Batteriet inuti enheten (gäller endast ej löstagbara batterier) får endast tas ut av en ASUS-auktoriserad teknik.
- Batteriet i den här enheten kan utgöra risk för brand eller kemisk brännskada om det tas bort eller demonteras.
- Följ varningsetiketterna för din personliga säkerhet.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut mot ett batteri av fel typ.
- Kassera inte batteriet bland brännbart avfall.
- Försök aldrig att kortsluta din bärbara dators batteri.
- Försök aldrig ta isär och montera ihop batteriet (gäller endast ej löstagbara batterier).
- Ta enheten ur bruk vid eventuellt läckage.
- Batteriet och dess komponenter ska återvinnas eller kasseras på rätt sätt.
- Förvara batteriet och andra mindre komponenter utom räckhåll för barn.

## Lyft för att öppna visningspanelen

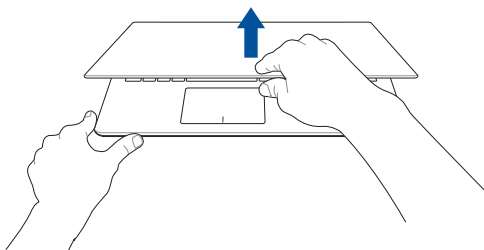

## Tryck på strömbrytaren

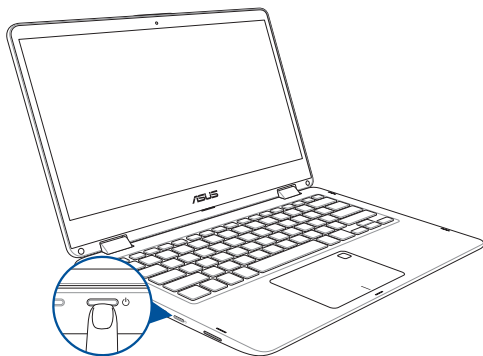

## Gester för pekskärmen och pekplattan

Du kan starta program och öppna inställningarna för din bärbara dator med hjälp av gester. Illustrationerna nedan visar hur du använder handrörelser på pekskärmen och pekplattan.

---


**OBS!** Skärmdumparna nedan visas endast för referens. Pekskärmens utseende kan variera beroende på modell.

---

### Använda gester på pekskärmen

Du kan starta program och öppna inställningarna för din bärbara dator med hjälp av gester. Funktioner kan aktiveras med handgester på datorns pekskärm.

#### Tryck/dubbeltryck

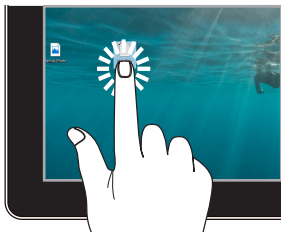

- Tryck på en app för att markera den.
- Tryck två gånger på en app för att öppna den.

#### Tryck och håll




Tryck och håll kvar för att öppna högerklicksmenyn.

## Zooma in



Dra isär två fingrar på pekskärmen.

## Zooma ut

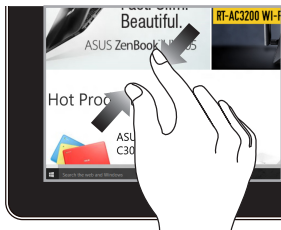


För ihop två fingrar på pekskärmen.

## Dra med fingret



Dra med fingret för att skrolla upp och ner och för att panorera skärmen åt vänster eller höger.

## Dra

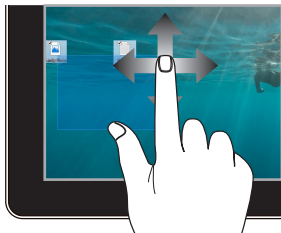


- Dra för att skapa en markeringsruta runt flera objekt.
- Dra och släpp ett objekt för att flytta det till en ny plats.

## Använda pekplattan


### Flytta pekaren

Du kan trycka var som helst på pekplattan för att aktivera pekaren och sedan dra fingret på pekplattan för att flytta pekaren på skärmen.


#### Dra horisontellt

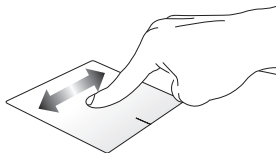

#### Dra vertikalt

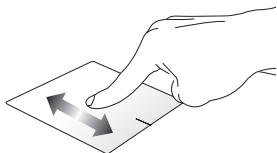


#### Dra diagonalt

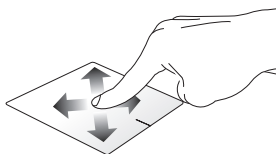

## Gester med ett finger

### Tryck/dubbeltryck

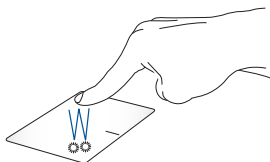

- Tryck på en app för att markera den.
- Tryck två gånger på en app för att öppna den.

### Dra och släpp




Tryck två gånger på ett objekt och dra sedan med samma finger utan att lyfta det från pekplattan. Släpp objektet på dess nya plats genom att lyfta fingret från pekplattan.

## Vänsterklicka



## Högerklicka

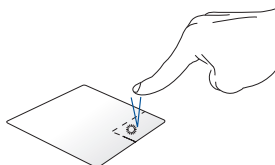

- Klicka på en app för att markera den.
- Dubbelklicka på en app för att öppna den.

Klicka på den här knappen om du vill öppna högerklicksmenyn.


---

**OBS!** Områdena innanför den streckade linjen motsvarar placeringen av vänster och höger musknapp på pekplattan.

---


## Gester med två fingrar

### Tryck

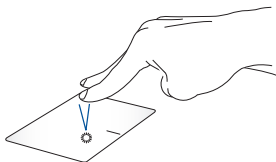

Tryck med två fingrar på pekplattan för att simulera ett högerklick.

**Skrolla med två fingrar (upp/ner)**

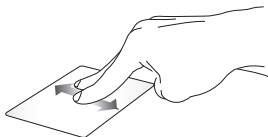


Dra med två fingrar för att skrolla upp eller ner.

**Skrolla med två fingrar (vänster/höger)**




Dra med två fingrar för att skrolla åt vänster eller höger.

**Zooma ut**



**Zooma in**

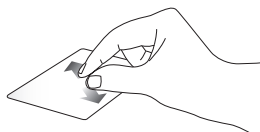

För ihop två fingrar på pekplattan. Dra isär två fingrar på pekplattan.



## Dra och släpp



Välj ett objekt och håll sedan den vänstra knappen nedtryckt. Flytta objektet genom att dra det på pekplattan med det andra fingret. Släpp sedan fingret från knappen för att släppa objektet.

## Gester med tre fingrar

### Tryck



Tryck med tre fingrar på pekplattan för att starta den funktion du valde under Settings (inställningar).

## Dra åt vänster/dra åt höger



Om du har öppnat flera appar drar du med tre fingrar åt vänster eller höger för att växla mellan dessa appar.

## Dra uppåt



Dra uppåt för att se en översikt över alla öppna appar.

## Dra nedåt



Dra nedåt för att visa skrivbordet.

## Gester med fyra fingrar

### Tryck



Tryck med fyra fingrar på pekplattan för att starta den funktion du valde under Settings (inställningar).

## Ställa in ditt Fingerprint-konto

1. Starta startmenyn.
2. Klicka/tryck på **Settings (inställningar)** och välj **Accounts (konton)**.
3. välj fliken **Sign-in options (inloggningsalternativ)** på vänster sida och klicka/tryck på **Set up (ställ in)** under Fingerprint av Windows Hello.

---

### VIKTIGT!

- Du måste lägga till ett lösenord innan du kan använda andra inloggningsalternativ.
- Du måste ställa in en PIN-kod innan du kan registrera dig på Windows Hello.

- 
4. Klicka/tryck på **Get started (komma igång)** på snabbskärmen och ange din PIN-kod för verifiering.
  5. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ditt Fingerprint-konto.

---

**OBS!** Tryck och lyft samma finger upprepade gånger för att göra finjusteringar av fingrets läge tills skanningen är klar.

---

6. Klicka/tryck på **Add another (lägg till ett annat)** om du vill lägga till ett annat Fingerprint-konto.
7. När du är klar klicka/tryck på **Close (stäng)**.

# Använda tangentbordet

## Funktionstangenter

Funktionsknapparna på den bärbara datorns tangentbord kan utlösa följande kommandon:



Placerar den bärbara datorn i **sleep mode (viloläge)**



Stänger av slår på **airplane mode (flygplansläge)**

---

**OBS!** När den är aktiverad avaktiverar airplane mode (flygplansläget) all trådlös anslutningsbarhet.

---



Minska skärmens ljusstyrka



Öka skärmens ljusstyrka



Slår på eller stänger av panelen





Växla mellan olika visningslägen

---



**OBS!** Se till att den andra skärmen är ansluten till din bärbara dator.

---

 +  Aktivera eller inaktivera pekplattan

 +  Sätt på eller stäng av högtalaren

 +  Sänk högtalarvolymen

 +  Höj högtalarvolymen

 +  Visa rullgardinsmenyn

## Windows-tangenter

Det finns två Windows-tangenter på din bärbara dators tangentbord som används på följande sätt:


 Öppna menyn Start

 Visa rullgardinsmenyn\*


*\*På vissa modeller*

## Rotera bildskärmen


Bildskärmen på din bärbara dator är justerbar upp till 360 grader. Du kan justera bildskärmen som på bilden nedan.

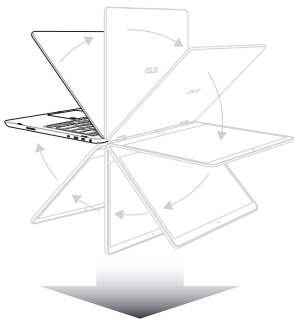


360 grader justerbart

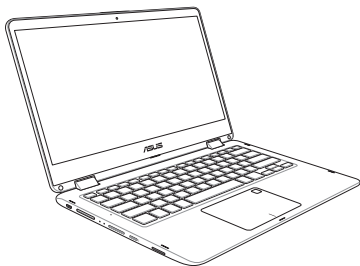

Bärbar dator-läge

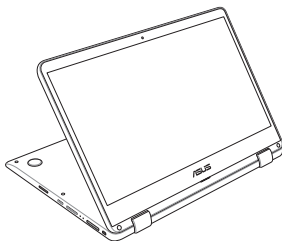

Stående läge

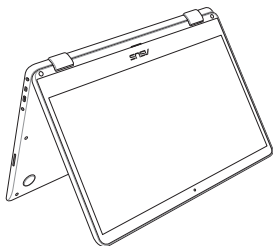

Tältläge



Pekdatorläge

---

**OBS!** När skärmen roteras till stående, tält- och pekdatorläge kommer tangentbordet och styrplattan att inaktiveras.

---



# ***Kapitel 3:***

## ***Använda Windows***

## Starta datorn första gången

Första gången du startar din bärbara dator visas en serie dialogrutor som hjälper dig att konfigurera ditt Windows-operativsystem.

Så här startar du din bärbara dator första gången:

1. Tryck på datorns strömbrytare. Vänta några minuter tills konfigurationsskärmen visas.
2. På konfigurationsskärmen väljer du din region och det språk som ska användas på datorn.
3. Läs igenom licensavtalet noggrant. Välj **Accept (godkänn)**.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera följande grundparametrar:
  - Personalize (anpassa)
  - Get online (anslut till internet)
  - Settings (inställningar)
  - Ditt konto
5. När du har är klar med grundkonfigurationen fortsätter Windows att installera dina appar och valda inställningar. Din bärbara dator måste vara igång under hela installationsprocessen.
6. När installationsprocessen är klar visas skrivbordet.

---

**OBS!** Skärmdumparna i det här kapitlet visas endast för referens.

---

# Menyn Start

Menyn Start är huvudingången till din dators program, Windows-appar, mappar och inställningar.

Ändra kontoinställningar, läs eller logga ut från ditt konto

Öppna en app från menyn Start



Öppna menyn Start

Öppna Search (sök)

Öppna Task view (aktivitetsvyn)

Öppna Widgets (insticksprogram)

Stäng av, starta om eller sätt datorn i viloläge

Öppna en app från aktivitetsfältet

Från menyn Start kan du bland annat göra följande:


- Starta program eller Windows-appar
- Öppna program eller Windows-appar som används ofta
- Justera datorns inställningar
- Få hjälp med Windows operativsystem
- Stänga av datorn
- Logga ut från Windows eller växla till ett annat användarkonto

## Öppna menyn Start




Tryck på startikonen  på skrivbordet.



Håll muspekaren över startikonen  på skrivbordet och klicka sedan på den.



Tryck på Windows-knappen  på tangentbordet.

## Öppna program från menyn Start

Ett av menyn Starts vanligaste användningsområden är att öppna program som är installerade på din bärbara dator.




Tryck på programmet för att öppna det.



Håll muspekaren över programmet och klicka för att starta det.



Använd piltangenterna för att bläddra mellan programmen. Tryck på  att starta det.

---

**OBS!** Välj **Alla appar** för att visa en lista över alla program och mappar på din bärbara dator i alfabetisk ordning.

---


## Windows-appar

De här apparna är fästa på menyn Start och visas som miniatyrbilder för enkel åtkomst.

---

**OBS!** Vissa Windows-appar kräver att du loggar in på ditt Microsoft-konto innan du får full tillgång till dem.

---

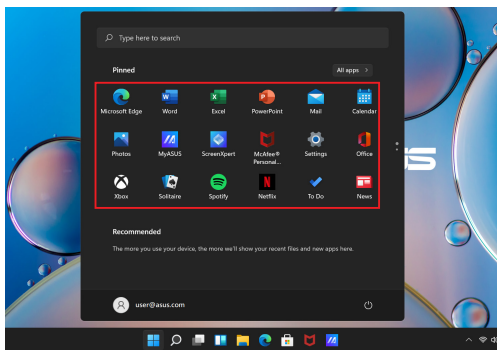

## Använda Windows-appar

### Öppna Windows-appar från menyn Start



Tryck på appen för att öppna den.



Håll muspekaren över appen och klicka för att starta den.



Använd piltangenterna för att bläddra mellan apparna.

Tryck på  för att starta en app.

## Anpassa Windows-appar

Så här flyttar, lossar och fäster du appar på aktivitetsfältet:

### Flytta appar



Tryck på appen och håll kvar fingret. Dra sedan appen till en ny plats.



Håll muspekaren över appen och dra och släpp den på en ny plats.

## Lossa appar



Tryck på appen och håll kvar fingret. Tryck sedan på **Unpin from Start (lossa från startmenyn)**.



Håll muspekaren över appen och högerklicka på den. Klicka sedan på **Unpin from Start (lossa från startmenyn)**.



Använd piltangenterna för att navigera till appen.

Tryck på  eller  +  (på vissa modeller) och välj sedan **Unpin from Start (lossa från startmenyn)**.

## Fästa appar på aktivitetsfältet






Tryck på appen och håll kvar fingret. Tryck sedan på **Pin to taskbar (fäst på aktivitetsfältet)**.



Håll muspekaren över appen och högerklicka på den. Klicka sedan på **Pin to taskbar (fäst på aktivitetsfältet)**.



Använd piltangenterna för att navigera till appen. Tryck på  eller  +  (på vissa modeller) och välj sedan **Pin to taskbar (fäst på aktivitetsfältet)**.

## Fästa fler appar på menyn Start






Från **All apps (alla appar)** trycker du på den app du vill lägga till på menyn Start och håller kvar fingret. Tryck sedan på **Pin to Start (fäst på startmenyn)**.



Från **All apps (alla appar)** håller du muspekaren över den app du vill lägga till på menyn Start och högerklickar på den. Klicka sedan på **Pin to Start (fäst på startmenyn)**.




Från **All apps (alla appar)** trycker du på  eller  +  (på vissa modeller) på den app du vill lägga till på menyn Start. Tryck sedan på **Pin to Start (fäst på startmenyn)**.



## Task view (aktivitetsvyn)

Växla snabbt mellan öppna appar och program med funktionen Task view (aktivitetsvyn). Du kan också använda Task view (aktivitetsvyn) för att växla mellan olika skrivbord.

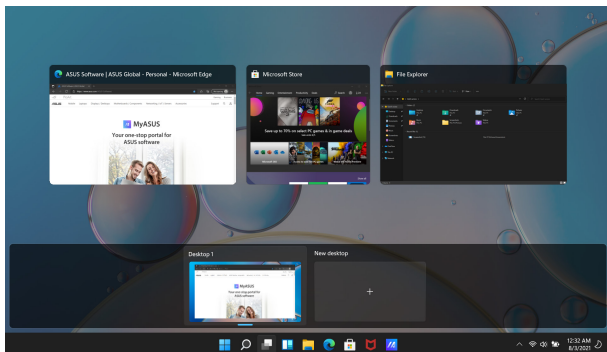

### Öppna Task view (aktivitetsvyn)



Tryck på ikonen  på aktivitetsfältet.




Håll muspekaren över ikonen  på aktivitetsfältet och klicka på den.



Tryck på  +  på tangentbordet.

## Widgets (insticksprogram)

Du kan öppna Widgets (insticksprogram) för att snabbt komma åt viktig information.

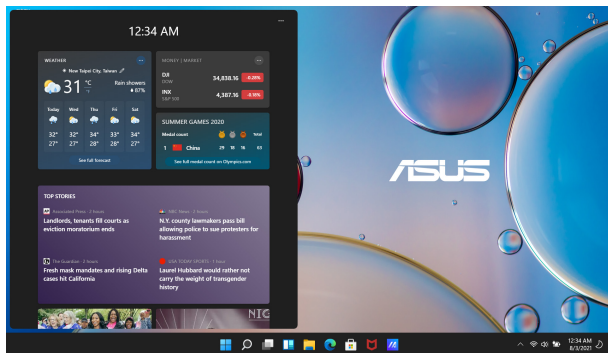

## Öppna Widgets (insticksprogram)




Tryck på ikonen  på aktivitetsfältet.



Håll muspekaren över ikonen  på aktivitetsfältet och klicka på den.



Tryck på  +  på tangentbordet.

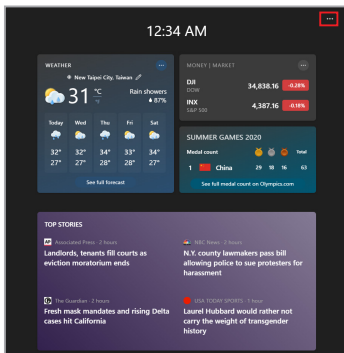

## Anpassa Widgets (insticksprogram)




Klicka/tryck på ikonen ●●● och välj sedan **Manage interests (hantera intressen)** för att ändra innehållet som visas i Widgets (insticksprogrammen).

eller




## Funktionen Fäst

Med funktionen Fäst visas appar sida vid sida, så att du kan arbeta med eller växla mellan olika appar.

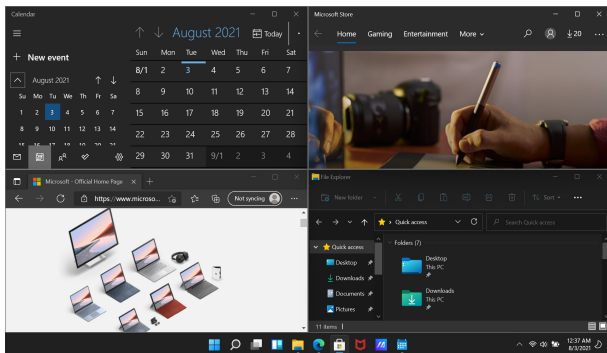

## Dispositioner

Du kan dra och släppa appar i dispositioner där de klistras fast.

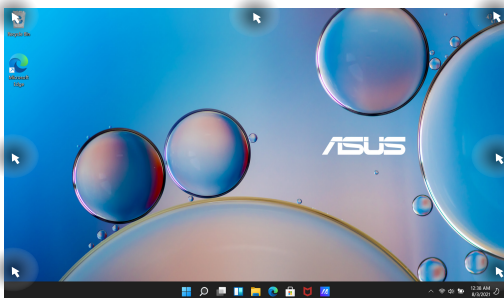

## Använda funktionen Fäst




eller




1. Öppna appen du vill fästa.
2. Dra i appens namnlist och släpp den vid skärmkanten för att fästa den.
3. Öppna en annan app och upprepa ovanstående steg för att fästa en annan app.



1. Öppna appen du vill fästa.
2. Håll ner -tangenten och använd sedan piltangenterna för att fästa appen.
3. Öppna en annan app och upprepa ovanstående steg för att fästa en annan app.

## Action Center (åtgärdscenter)

I Action Center (åtgärdscenter) visas aviseringar från olika appar och du kan interagera med flera appar från en och samma plats. Här hittar du även den praktiska funktionen Snabbåtgärd.

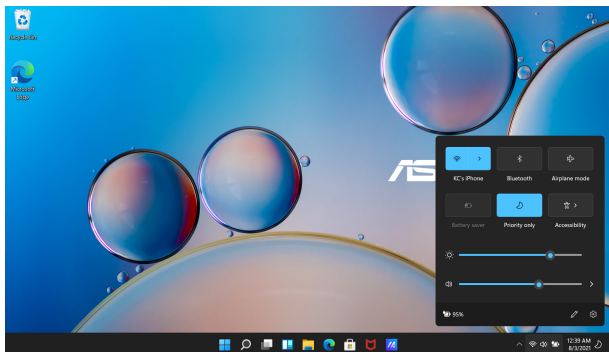

### Öppna Quick Actions (snabbåtgärder)




Tryck på statusikonen på aktivitetsfältet.



Håll muspekaren över statusikonen på aktivitetsfältet och klicka på den.



Tryck på  +  på tangentbordet.

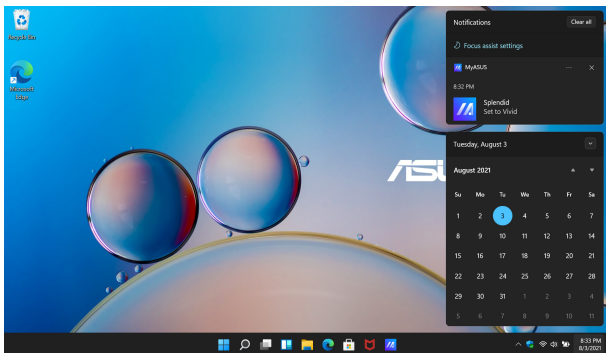

## Öppna Notifications (aviseringar)



Tryck på datum och klockslag på aktivitetsfältet.



Håll muspekaren över datum och klockslag på aktivitetsfältet och klicka.



Tryck på  +  på tangentbordet.

## MyASUS Splendid

MyASUS Splendid säkerställer att alla ASUS-visningspaneler visar identiska och exakta färger. Utöver Normal Mode (normalt läge) kan du välja Vivid, Eye Care eller Manual Mode (manuellt läge).

- **Normal Mode (normalt läge):** Genom korrigerig av gammavärde och färgtemperatur ligger panelens bildvisning så nära det ögat naturligt kan se som möjligt. På modeller med OLED-panel uppfyller detta läge kraven för TÜV Low Blue Light-certifiering.
- **Vivid-läge:** I det här läget kan du justera bildens mättnad, vilket gör den mer levande och levande.
- **Manual Mode (manuellt läge):** I det här läget kan du ställa in färgtemperaturen efter egna önskemål, från -50 till +50.
- **Eye Care Mode (ögonvänligt läge):** I det här läget minskar utstrålningen av blått ljus med upp till 30 %, vilket minskar påfrestningen på dina ögon.

Nivå 1–5: Ju högre nivå, desto mer minskar utstrålningen av blått ljus. På modeller med LCD-skärm är nivå 5 den optimerade inställningen som även uppfyller kraven för TÜV Low Blue Light-certifiering.

---

**OBS!** Aktivera **HDR** från **Settings (inställningar) > System > Display (skärm)** för en bättre visningsupplevelse på din OLED-skärm (på vissa modeller). Uppfyller kraven för TÜV Flicker Free-certifiering.

---



Så här kan du minska påfrestningen på ögonen:

- Ta pauser och lämna skärmen om du arbetar många timmar i sträck. Vi rekommenderar att du tar korta pauser (minst 5 minuter) efter cirka 1 timmes kontinuerligt arbete vid datorn. Korta och frekventa pauser är mer effektiva än en lång paus.
  - För att minimera ögontorrhet och ögontrötthet bör du låta ögonen vila då och då genom att fokusera på föremål som är långt borta.
  - Upprepa följande övningar för att minska ögontröttheten:
    - (1) Titta upp och ner några gånger
    - (2) Rulla ögonen långsamt
    - (3) Rör ögonen diagonalt
- Uppsök läkare vid bestående ögontrötthet.
- Blått ljus med hög energi kan orsaka ögontrötthet och AMD (åldersrelaterad makuladegeneration). Filter för blått ljus minskar det skadliga blå ljuset med 30% (max) för att förhindra CVS (Computer Vision Syndrome).


## Ställa in OLED-skärmen

För att OLED-skärmen (på vissa modeller) ska fungera så bra som möjligt rekommenderar vi att du gör ett antal inställningar. Dessa inställningar hjälper till att optimera den visuella upplevelsen, maximera batteriets livslängd och förlänga din ASUS-dators livslängd.



## Ställa in mörkt läge

Mörkt läge är aktiverat som standard. Så här kontrollerar eller justerar du inställningarna:

1. Öppna menyn Start.
2. Klicka/tryck på **Settings (inställningar)** och välj **Personalization (anpassa)**.

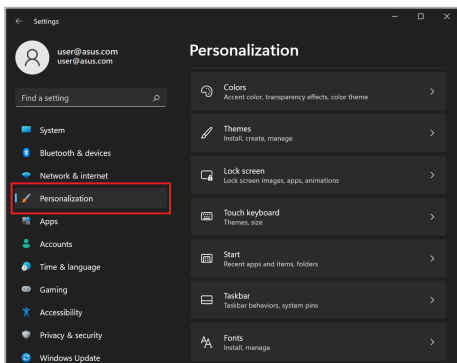


### 3. Välj fliken **Colors (färger)** för att visa alternativen.

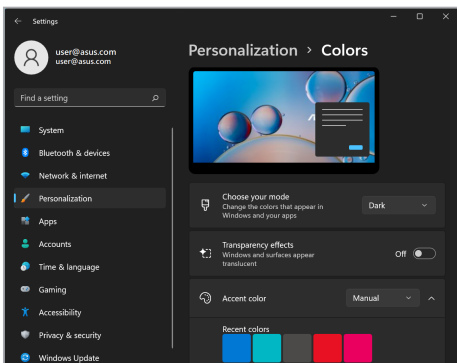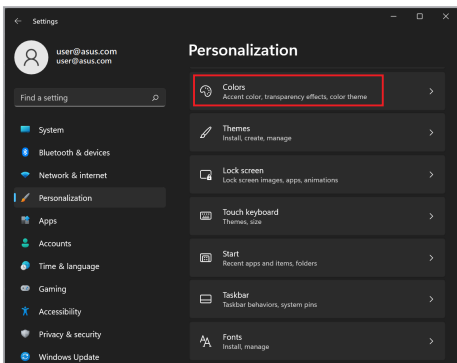



## Stänga av skärmen när den inte används

Se till att skärmen stängs av automatiskt när den inte används. Så här kontrollerar eller justerar du inställningarna:

1. Öppna menyn Start.
2. Klicka/tryck på **Settings (inställningar)** och välj **System**.

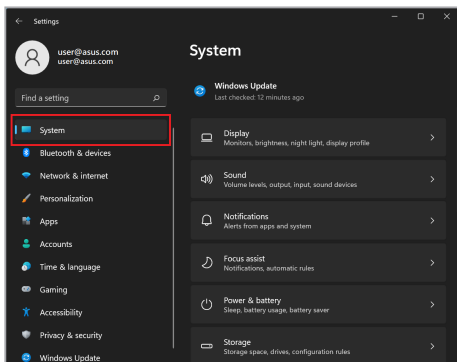


3. Välj fliken **Power & battery (ström och batteri)** för att visa alternativen.

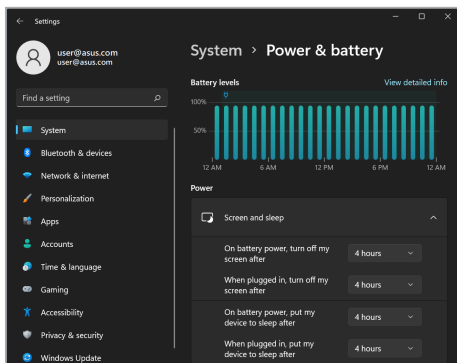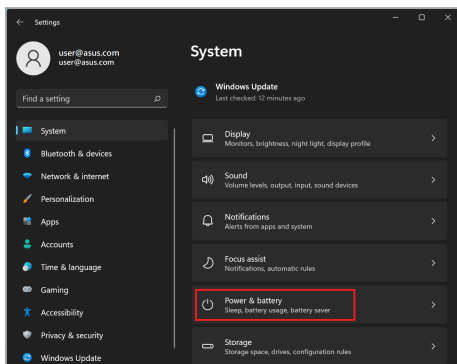



## Justera skärmens ljusstyrka

För att OLED-skärmens livslängd ska bli så lång som möjligt rekommenderar vi att du aktiverar animerad skärmläckare med mörk bakgrund och undviker att ställa in OLED-skärmen på maximal ljusstyrka. Så här kontrollerar eller justerar du inställningarna:

1. Öppna menyn Start.
2. Klicka/tryck på **Settings (inställningar)** och välj **Personalization (anpassa)**.

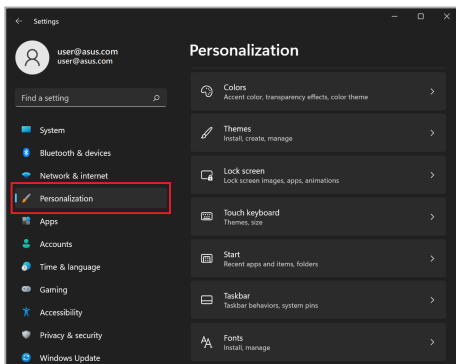


3. Välj fliken **Lock screen (lässkärm)** och sedan **Screen saver (skärmläckare)** för att se alternativen.

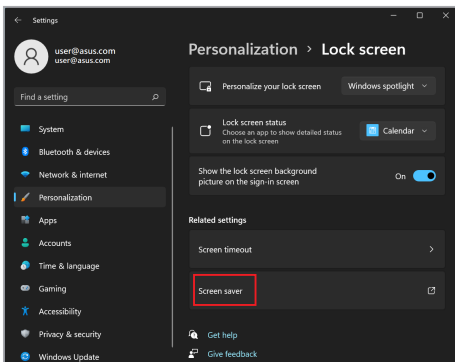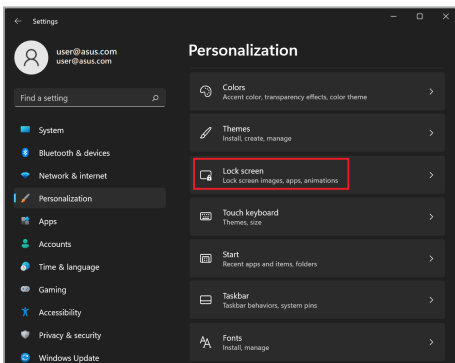

## Dölj aktivitetsfältet automatiskt



För att aktivitetsfältet inte ska visas på OLED-skärmen under en längre tid kan du se till att det döljs automatiskt. Så här justerar du inställningarna:

1. Öppna menyn Start.
2. Klicka/tryck på **Settings (inställningar)** och välj **Personalization (anpassa)**.

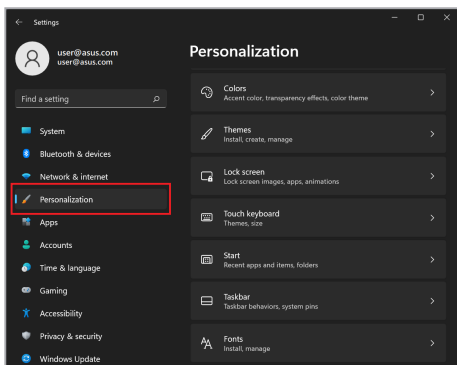



3. Välj fliken **Taskbar (aktivitetsfältet)** och aktivera alternativet **Automatically hide the taskbar (dölj aktivitetsfältet automatiskt)**.

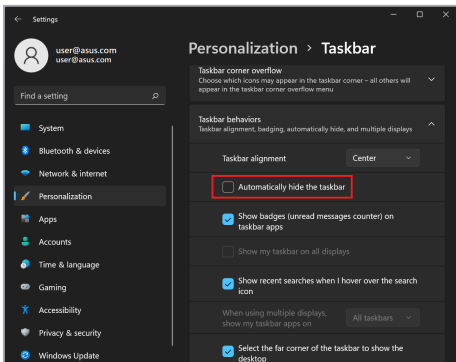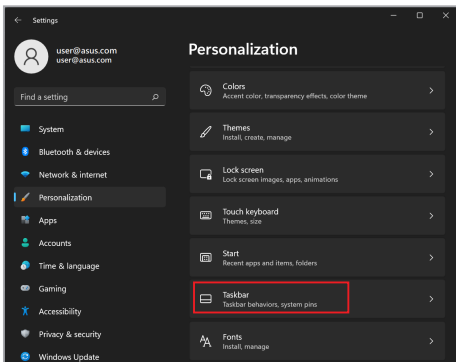

## Ställa in mörkt läge i Microsoft Office

1. Starta ett Microsoft Office-program och klicka/tryck sedan på **File (Arkiv) > Account (konto)**.
2. Välj **Dark Gray (mörkgrå)** under **Office Theme (Office-tema)**. Temat kommer att tillämpas på alla Microsoft-program.

## Andra kortkommandon

Du kan också använda följande kortkommandon för att öppna program och navigera i Windows.



Öppna **menyn Start**



Öppna **Action Center (åtgärdscenter)**



Visa skrivbordet



Öppna **File Explorer (utforskaren)**



Öppna **Settings (inställningar)**



Öppna panelen **Connect (anslut)**



Aktivera Lock screen (låsskärmen)



Minimera alla aktiva fönster



Öppna **Search (sök)**



Öppna panelen **Project (projicera)**



Öppna dialogrutan **Run (kör)**



Öppna **Accessibility (hjälpmedelsinställningar)**



Öppna snabbmenyn för startknappen



Öppna förstoringsglasets och zooma in på skärmen



Zoomar ut på skärmen

# Ansluta till trådlösa nätverk

## Wi-Fi

När din bärbara dator är ansluten till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi) kan du använda e-post, surfa på internet och dela applikationer via sociala medier.

---

**VIKTIGT!** **Airplane mode (flygplansläge)** är den här funktionen inaktiverad. Kontrollera att **Airplane mode (flygplansläge)** är avstängt innan du ansluter datorn till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi).

---

## Ansluta till Wi-Fi

Så här ansluter du din bärbara dator till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi):



eller



1. Starta **Action Center (åtgärdscenter)** från aktivitetsfältet.
2. Klicka/tryck på **Wi-Fi**-ikonen för att aktivera Wi-Fi.
3. Välj en åtkomstpunkt i listan över tillgängliga trådlösa nätverk.
4. Välj **Connect (anslut)** för att ansluta till nätverket.

---

**OBS!** Du kan behöva ange en säkerhetsnyckel för att ansluta till det trådlösa nätverket.

---

## Bluetooth

Med hjälp av Bluetooth kan du överföra data trådlöst till andra Bluetooth-kompatibla enheter.

---

**VIKTIGT!** I **Airplane mode (flygplansläge)** är den här funktionen inaktiverad. Kontrollera att **Airplane mode (flygplansläge)** är avstängt innan du aktiverar Bluetooth-anslutningen på din bärbara dator.

---

### Parkoppling med andra Bluetooth-enheter

För att kunna överföra data måste du parkoppla din dator med en annan Bluetooth-enhet. Så här ansluter du dina enheter:



eller



1. Öppna **Settings (inställningar)** från menyn Start.
2. Välj **Bluetooth & devices (Bluetooth och enheter)** > **Add device (lägg till enhet)** för att söka efter Bluetooth-enheter.
3. Välj en enhet i listan för att para ihop din dator med enheten.

---

**OBS!** För vissa Bluetooth-enheter kan du behöva ange lösenordet för din bärbara dator.

---

## Airplane mode (flygplansläge)

I Airplane mode (flygplansläge) är all trådlös kommunikation inaktiverad för att du ska kunna använda din bärbara dator på ett säkert sätt under flygresor.

---

**OBS!** Kontakta flygbolaget om du vill veta vilka tjänster som erbjuds ombord och vilka restriktioner som gäller när du använder din dator under flygresan.

---

### Slå på/av Airplane mode (flygplansläge)



eller



1. Starta **Action Center (åtgärdscenter)** från aktivitetsfältet.
2. Klicka/tryck på ikonen för **Airplane mode (flygplansläge)** för att aktivera eller inaktivera Airplane mode (flygplansläge).





## Stänga av din bärbara dator

Du kan stänga av din bärbara dator på något av följande sätt:



eller



- Öppna menyn Start och välj  > **Shut down (stäng av)** om du vill stänga av datorn på vanligt sätt.
- Välj  > **Shut down (stäng av)** från inloggningsskärmen.
- Tryck på  +  för att starta Stäng av Windows. Välj **Shut down (stäng av)** från rullgardinsmenyn och tryck/klicka sedan på **OK**.
- Om datorn inte svarar håller du ner strömbrytaren i minst tio (10) sekunder tills datorn stängs av.





## Sätta datorn i viloläge

Så här sätter du din bärbara dator i viloläge:





eller



- Öppna menyn Start och välj  > **Sleep (viloläge)** för att sätta datorn i viloläge.
- Välj  > **Sleep (viloläge)** från inloggningsskärmen.



Tryck på  +  för att starta Stäng av Windows.  
Välj **Sleep (viloläge)** från rullgardinsmenyn och tryck/  
klicka sedan på **OK**.

---

**OBS!** Du kan också sätta din bärbara dator i viloläge genom att trycka på strömbrytaren en gång.

---



## ***Kapitel 4: Självtest vid start (POST, Power- On Self-Test)***

## Självtest vid start (POST, Power-On Self-Test)

Självtest vid start (POST, Power-On Self-Test) är en serie programvarustyrda diagnostiska tester som körs när du startar eller startar om din bärbara dator. Programvaran som styr självtestet är installerad som en permanent del av den bärbara datorns arkitektur.

## Använda självtestfunktionen för att öppna BIOS och felsöka

Under självtestningen kan du öppna BIOS-inställningarna eller felsöka datorn med hjälp av funktionstangenterna. Se nedan för mer information.

## BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) innehåller de maskinvaruinställningar som behövs för att den bärbara datorn ska starta.

Standardinställningarna i BIOS påverkar de flesta av datorns funktioner. Ändra inte standardinställningarna i BIOS utom under följande omständigheter:


- Ett felmeddelande visas på skärmen vid systemstart som uppmanar dig att öppna BIOS-inställningarna.
- Du har installerat en ny systemkomponent som kräver att BIOS-inställningarna ändras eller att BIOS uppdateras.

---

**WARNING!** Om olämpliga BIOS-inställningar används kan systemet bli instabilt eller omöjligt att starta. Vi rekommenderar att du endast ändrar BIOS-inställningarna i samråd med utbildad servicepersonal.

---


## Öppna BIOS


Starta om din bärbara dator och tryck sedan på  under självtestningen (POST, Power-On Self-Test).

# BIOS-inställningar

**OBS!** BIOS-skärmbilderna i denna sektion är endast till som referens. De verkliga skärmbilderna kan variera med modell och territorium.


## EZ-läge


Denna meny visas när du öppnar BIOS inställningsprogram och visar en översikt för grundläggande systeminformation. För att öppna det avancerade läget för avancerade BIOS-inställningar, välj **Advanced Mode (Avancerat läge) (F7)** eller tryck på .

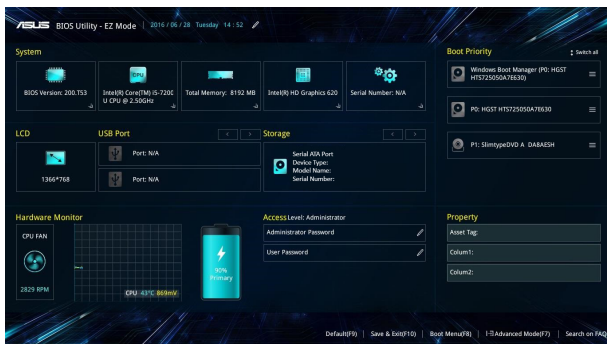

## Systemstart

Denna meny ger dig möjlighet att ställa in dina systemstartsprioriteringar. Se följande procedurer när du ställer in din systemstartsprioritering.

1. På **Boot (start)** skärmen välj **Boot Option (startalternativ) #1**.
2. Tryck på  och välj en enhet som **Boot Option #1**.

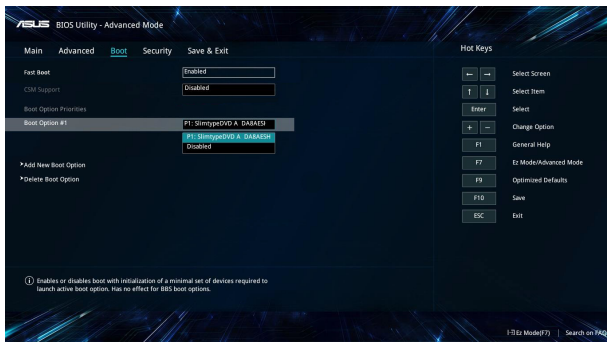


## Säkerhet


Denna meny ger dig möjlighet att ställa in lösenord för administratör och användare av din bärbara dator. Det ger också möjlighet att kontrollera åtkomsten till din bärbara dators hårddiskenhet, gränssnitt för indata/utdata (I/O) och USB.

### OBS!


- Om du installerar ett **User Password (Användarlösenord)**, blir du uppmanad att ange detta innan du öppnar den bärbara datorns operativsystem.
- Om du installerar ett **Administrator Password (Administratörlösenord)**, blir du uppmanad att ange detta innan du öppnar BIOS.

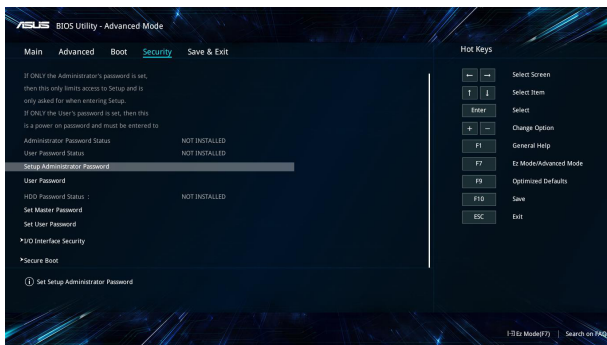

För att ställa in lösenord:

1. På **Security (säkerhets-)** skärmen välj **Setup Administrator Password (inställning administratörlösenord)** eller **User Password (användarlösenord)**.
2. Skriv in ett lösenord och tryck .
3. Ange lösenordet igen och välj sedan **OK**.

För att rensa lösenordet:

1. På **Security (säkerhets-)** skärmen välj **Setup Administrator Password (inställning administratörlösenord)** eller **User Password (användarlösenord)**.
2. Ange nuvarande lösenord och tryck på .
3. Lämna övriga fält tomma och välj sedan **OK** för att fortsätta.
4. Välj **OK** för att ta bort det gamla lösenordet.

---


**OBS!** Ett tangentbord krävs för att ange lösenordet.

---





## Spara och Avsluta


För att spara konfigurationsinställningarna väljer du **Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta)** innan du avslutar BIOS.

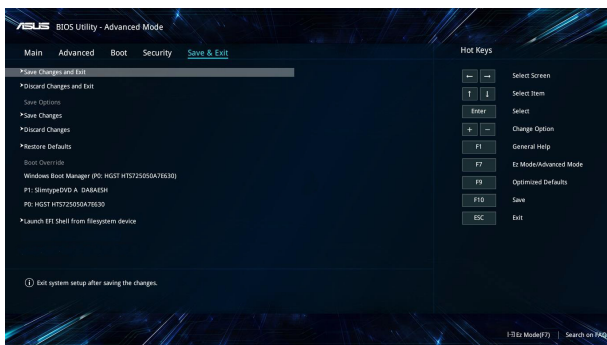


## Uppdatera BIOS.

1. Verifiera exakt modell på bärbar dator och hämta den senaste BIOS-filen för din modell på ASUS webbplats.
2. Spara en kopia av den hämtade BIOS-filen på ett USB-minne.
3. Sätt i USB-minnet på den bärbara datorn.
4. Starta om din Notebook PC och öppna sedan BIOS-inställningarna.
5. I BIOS-menyn, välj **Advanced (Avancerat) > ASUS EZ Flash 3 Utility** och tryck sedan på .

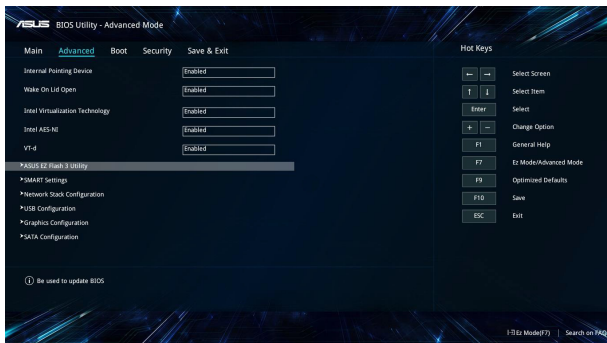

6. Lokalisera den hämtade BIOS-filen på USB-minnet och tryck på . Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra uppdateringen.

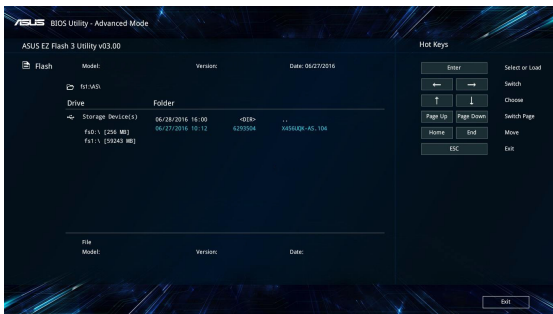

7. Efter BIOS uppdateringsprocessen klicka på **Save & Exit > Restore Defaults (Spara och Avsluta > återställ standard)** för att återställa systemet till dess standardinställning.

## Återställa systemet

Med hjälp av datorns återställningsfunktion kan du återställa systemet till ursprungligt skick eller uppdatera datorns inställningar för att förbättra prestandan.

---

### VIKTIGT!

- Säkerhetskopiera alla dina datafiler innan du använder datorns återställningsfunktion.
  - Notera viktiga personliga inställningar som nätverksinställningar, användarnamn och lösenord för att undvika dataförluster.
  - Se till att din bärbara dator är ansluten till en strömkälla innan du återställer systemet.
- 

I Windows finns följande återställningsalternativ:

- **Keep my files (spara mina filer)** - Med det här alternativet kan du uppdatera din bärbara dator utan att dina personliga filer påverkas (foton, musik, videor, dokument).

Med det här alternativet kan du återställa din bärbara dator till standardinställningarna och ta bort andra installerade appar.


- **Remove everything (ta bort allt)** - Med det här alternativet återställs din bärbara dator till fabriksinställningarna. Du måste säkerhetskopiera dina data innan du använder den här funktionen.

- **Advanced startup (avancerad start)** - Med det här alternativet kan du använda andra avancerade återställningsalternativ på din bärbara dator, till exempel:
  - Använda en USB-enhet, nätverksanslutning eller Windows återställnings-DVD för att starta datorn.
  - Använda **Troubleshoot (felsökning)** för att aktivera något av följande avancerade återställningsalternativ: startreparation, avinstallera uppdateringar, startinställningar, UEFI firmwareinställningar, kommandotolken, systemåterställning och återställning av systembilder.


## Använda ett återställningsalternativ

Så här kommer du åt och använder de tillgängliga återställningsalternativen för din bärbara dator:

1. Öppna **Settings (inställningar)** och välj **System > Recovery (återställning)**.

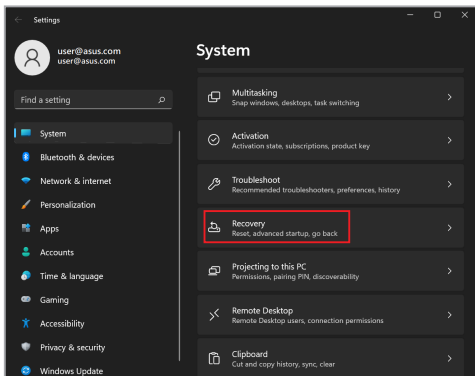

## 2. Välj det återställningsalternativ du vill använda.

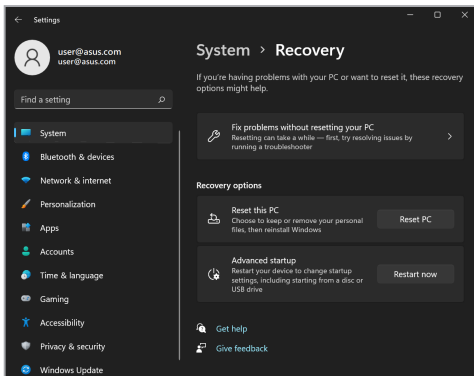

## ***Tips och vanliga frågor***

## Användbara tips för bärbara datorer

Här följer några användbara tips som hjälper dig att maximera användningen av den bärbara datorn, bibehålla dess systemprestanda och säkerställa att alla data är säkra:

- Uppdatera Windows regelbundet så att alla program har de senaste säkerhetsinställningarna.
- Uppdatera MyASUS för att försäkra dig om att du har de senaste inställningarna för program, drivrutiner och verktyg som är exklusiva för ASUS.
- Använd ett antivirusprogram för att skydda dina data, och håll det uppdaterat.
- Undvik att framtvinga åtgärden avslut för att stänga av datorn, om det inte är absolut nödvändigt.
- Säkerhetskopiera alltid dina data och gör det till en vana att säkerhetskopiera data till en extern enhet.
- Om du inte ska använda den bärbara datorn under lång tid måste batterieffekten laddas till 50 % innan datorn stängs av och växelströmsadaptern kopplas ifrån.
- Om du använder växelström konstant för den bärbara datorn, ställ Battery Health Charging (Laddning för batterihälsa) på Balanced mode (Balanserat läge) i MyASUS.



- Frånkoppla alla externa enheter och kontrollera att du har följande saker innan du återställer den bärbara datorn:
  - Produktnyckel till operativsystem och andra installerade program
  - Säkerhetskopierade data
  - Inloggnings-ID och -lösenord
  - Uppgifter om internetanslutningen
- Besök vår supportwebbplats för felsökning och visa de vanligaste frågorna <https://www.asus.com/support>.

## Vanliga frågor om maskinvara

### 1. En svart prick, eller ibland en färgad prick, uppträder på skärmen när jag slår på datorn. Vad ska jag göra?

Trots att prickarna normalt uppträder på skärmen påverkar de inte systemet. Kontakta ett auktoriserat ASUS-servicecenter om problemet fortsätter och efterhand påverkar systemets prestanda.

### 2. Skärmbilden har ojämn färg och ljusstyrka. Hur åtgärdar jag det?

Färgen och ljusstyrkan på skärmbilden kan påverkas av datorns vinkel och placering. Ljusstyrkan och färgtonen på datorn kan även variera beroende på modell. Du justerar skärmbildens utseende med funktionstangenterna eller operativsystemets skärminställningar.

### 3. Hur maximerar jag datorbatteriets livslängd?



Prova att göra något av följande:

- Ställ in skärmens ljusstyrka med funktionstangenterna.
- Aktivera **flygplansläget** om du inte använder en Wi-Fi-anslutning.
- Ta ut USB-enheter som inte används.
- Stäng program som inte används, speciellt de som upptar mycket systemminne.

#### 4. Batteriladdningsindikatorn tänds inte. Vad är fel?



- Kontrollera att strömadaptern och batteriet sitter korrekt. Du kan prova att fränkoppla strömadaptern och ta ut batteriet, vänta någon minut och sedan återansluta strömadaptern till eluttaget och sätta tillbaka batteriet i datorn.
- Kontakta ASUS lokala servicecenter om du behöver hjälp.

#### 5. Varför fungerar inte pekplattan?

Tryck på  +  för att aktivera pekplattan.

#### 6. Varför hörs inget ljud från datorns högtalare när jag spelar upp ljud- eller videofiler?

Prova att göra något av följande:

- Tryck på  +  för att höja högtalarvolymen.
- Kontrollera om högtalarnas ljud har stängts av.
- Kontrollera om hörlurar är anslutna till den bärbara datorn. Koppla i så fall bort dem.

**7. Vad gör jag om den bärbara datorns strömadapter försvinner eller om batteriet slutar att fungera?**




Kontakta ASUS lokala servicecenter för att få hjälp.

**8. Tangentnedtryckningarna på den bärbara datorn blir felaktiga eftersom markören rörs hela tiden. Vad ska jag göra?**

Kontrollera att inget oavsiktligt rör vid eller trycker på pekplattan när du skriver på tangentbordet. Du aktiverar pekplattan genom

att trycka på  + .

**9. När jag trycker på "U"-, "I"- och "O"-tangenterna på tangentbordet, visas siffror istället för bokstäver. Hur kan jag ändra det?**

Tryck på  tangenten eller  +  (på vissa modeller) på datorn för att stänga av funktionen och använd dessa tangenter för att skriva in bokstäver.

## Vanliga frågor om programvara

### 1. När jag slår på den bärbara datorn tänds strömindikatorn, men inget händer på skärmen. Hur åtgärdar jag det?

Prova att göra något av följande:

- Framtvinga åtgärden avslut på den bärbara datorn genom att trycka på strömbrytaren i minst tio (10) sekunder. Kontrollera att strömadaptern och batteriet är korrekt insatta och slå på den bärbara datorn.
- Kontakta ASUS lokala servicecenter om du behöver hjälp.

### 2. Vad gör jag om följande meddelande visas på skärmen: "Ta bort flyttbara diskar. Tryck ned en tangent för omstart."?

Prova att göra något av följande:

- Frånkoppla alla anslutna USB-enheter och starta om den bärbara datorn.
- Ta ut den optiska skivan (om inmatad) ur den optiska enheten och starta om.
- Om problemet kvarstår kan den bärbara datorn ha ett minneslagringsproblem. Kontakta ASUS lokala servicecenter för att få hjälp.

**3. Den bärbara datorn startar långsammare än normalt och operativsystemet släpar efter. Hur åtgärdar jag det?**

Ta bort de senast installerade programmen, eller de program som inte ingick i operativsystemspaketet, och starta om systemet.

**4. Den bärbara datorn startas inte. Hur åtgärdar jag det?**

Prova att göra något av följande:

- Frånkoppla alla anslutna enheter från den bärbara datorn och starta om systemet.
- Kontakta ASUS lokala servicecenter om du behöver hjälp.

**5. Varför aktiveras inte den bärbara datorn från viloläget?**

- Du måste trycka på strömbrytaren för att återuppta det senaste körningstillståndet.
- Systemets batteri kan vara slut. Anslut strömadaptern till den bärbara datorn och till ett eluttag och tryck på strömbrytaren.

# ***Bilagor***

## DVD-ROM enhetsinformation

DVD-enheten låter dig visa och skapa dina egna CD-skivor och DVD-skivor. Du kan köpa ett tillvalt DVD-visarprogram för att visa DVD-titlar.

---

**OBS!** DVD-ROM-enheten finns på vissa modeller.

---

## Regional uppspelningsinformation

Uppspelning av DVD-filmer innebär dekodning av MPEG2 video, digital AC3 audio och avkryptering av CSS- skyddat innehåll. CSS (ibland kallat copy guard) är namnet som givits till innehållsskyddet som anammats av filmindustrin för att tillgodose behovet att skydda sig mot kopiering.

Även om utförandena på CSS-licenser är många finns det en regel som är mest relevant: uppspelningsrestriktioner på regionaliserat innehåll. För att underlätta geografiskt styrda filmpremiärer släpps DVD-filmer för specifika regioner, som definierat i "Regionsdefinitioner" nedan. Upphovsrättslagar kräver att alla DVD-filmer begränsas till en viss region (vanligtvis kodad till regionen inom vilken den säljs). När DVD-filminnehåll kan släppas för flera regioner, kräver CSSutformningens regler att alla system som är kapabla att spela CSS-krypterat innehåll endast kan vara kapabla att spela en region.

---

**VIKTIGT!** Regionsinställning kan ändras upp till fem gånger genom en tittarprogramvara, sedan kan den endast spela upp DVD-filmer från den senaste regionsinställningen. Efter det krävs en fabriksåterställning för att ändra regionskoden, och det täcks inte av garantin. Om återställning önskas kommer frakt- och återställningskostnader att ligga på användarens ansvar.

---



## Regionsdefinitioner

### Region 1

Canada, USA, nordamerikanska territorierna

### Region 2

Tjeckien, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Golfstaterna, Ungern, Island, Iran, Irak, Irland, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Saudiarabien, Skottland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schwiz, Syrien, Tuket, Storbritannien, Grekland, föredetta Jugoslaviska republikerna, Slovakien

### Region 3

Burma, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

### Region 4

Australien, Karibien (förutom de nordamerikanska territorierna), Centralamerika, Nya Zealand, Stilla Havet, Sydamerika

### Region 5

CIS, Indien, Pakistan, resten av Afrika, Ryssland, Nordkorea

### Region 6

Kina

## Blu-ray ROM enhetsinformation

Blu-ray-enheten låter dig visa högdefinitionsvideos (HD) och andra skivfilformat såsom DVD och CD.

---

**OBS!** Blu-ray ROM-enheten finns på vissa modeller.

---

### Definition av regioner

#### Region A

Nordamerika, Central- och Sydamerikas länder och deras territorium; Taiwan, Hongkong, Macao, Japan, Korea (Syd och Nord), sydöstra Asiens länder och deras territorium.

#### Region B

Europa, Afrika och sydvästra Asiens länder och deras territorium, Australien och Nya Zeeland.

#### Region C

Centrala och södra Asien, Östeuropas länder och deras territorium; Kina och Mongoliet.

---

**OBS!** Se Blu-ray Disc webbsida på [www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx](http://www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx) för ytterligare detaljer.

---

### Interna modem uppfyllelse

Den bärbara datorn med interna modem överensstämmer med JATE (Japan), FCC (USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det interna modemmet har godkänts i enlighet med rådsbeslut 98/482/EC för paneuropeisk enskild terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN). Emellertid på grund av olikheter mellan de enskilda PSTN i de olika länderna ger inte godkännandet själv en ovillkorlig försäkran om fungerande drift på varje PSTN nätverks anslutningspunkt. Vid eventuella problem bör du först kontakta leverantören av utrustningen.

## Översikt

Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rådets beslut angående CTR 21 i Officiella tidningar av EC. CTR 21 gäller för alla icke röstutrustningar med DTMF-uppringning vilka är avsedda att anslutas till det analoga PSTN (Public Switched Telephone Network/publika telefontätet).

CTR 21 (Common Technical Regulation) för anslutningskrav för anslutning till det analoga publika telefontätet av terminalutrustning (exkluderat terminalutrustning som stödjer rösttelefoni justerad tjänst) i vilka nätverksadressering utförs med hjälp av tvåtons flerfrekvenssignaler.

## Network Compatibility Declaration (deklaration om nätverkskompatibilitet)

Uttalande som ska göras av tillverkaren till anmält organ och säljaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem.

Uttalande som ska göras av tillverkaren till användaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem. Tillverkaren ska också associera ett uttalande för att klargöra där nätverkskompatibilitet är beroende på fysiska och programbytesinställningar. Det kommer också att råda användaren att kontakta försäljaren om det finns önskemål om att använda utrustningen i ett annat nätverk".

Fram tills nu har anmält organ hos CETECOM givit ut flera pan-europeiska godkännanden att använda CTR 21. Resultatet är Europas första modem som inte kräver myndighetsgodkännande i varje enskilt Europeiskt land.

## Icke-röst utrustning

Telefonsvare och högtalartelefonen kan vara lämplig så väl som modem, faxmaskiner, nummerpresentatörer och larmsystem. Utrustning vars slutkvalitet för talet kontrolleras av bestämmelser (t.ex handmikrotelefoner och i vissa länder även sladdlösa telefoner) är undantagna.

## I tabellen anges de länder som för närvarande följer CTR 21-standarden.

<b>Land</b>	<b>Tillämpas</b>	<b>Ytterligare testning</b>
Österrike <sup>1</sup>	Ja	Nej
Belgien	Ja	Nej
Tjeckien	Nej	Ej tillämpligt
Danmark <sup>1</sup>	Ja	Ja
Finland	Ja	Nej
Frankrike	Ja	Nej
Tyskland	Ja	Nej
Grekland	Ja	Nej
Ungern	Nej	Ej tillämpligt
Island	Ja	Nej
Irland	Ja	Nej
Italien	Behandling pågår	Behandling pågår
Israel	Nej	Nej
Liechtenstein	Ja	Nej
Luxemburg	Ja	Nej
Nederländerna <sup>1</sup>	Ja	Ja
Norge	Ja	Nej
Polen	Nej	Ej tillämpligt
Portugal	Nej	Ej tillämpligt
Spanien	Nej	Ej tillämpligt
Sverige	Ja	Nej
Schweiz	Ja	Nej
Storbritannien	Ja	Nej

Informationen har kopierats från CETECOM och tillhandahålls utan ansvar. Uppdateringar av tabellen finns på [http://www.cetecom.de/technologies/ctr\\_21.html](http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html).

1 Nationella krav gäller endast om utrustningen har funktionen pulsval (tillverkare kan i användarhandboken ange att utrustningen endast är avsedd att stödja DTMF-signaler, vilket gör ytterligare testning överflödigt).

I Nederländerna krävs ytterligare testning för serieanslutning och nummerpresentationsfunktioner.

## Federal Communications Commissions meddelande om interferens

Enheten överensstämmer med del 15 i FCC:s regler. Drift omfattas av följande två villkor:

- Enheten får inte orsaka skadlig interferens.
- Enheten måste acceptera eventuell interferens som tas emot, däribland interferens som kan orsaka oönskad drift.

Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en digital klass B-enhet i del 15 i Federal Communications Commissions (FCC) regler. Gränsvärdena är fastställda för att ge rimligt skydd mot skadlig interferens i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, kan orsaka skadlig interferens för radiokommunikation. Inga garantier ges för att interferens inte uppstår i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadlig interferens för radio- eller tv-mottagning, vilket går att fastställa genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda interferensen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio- och tv-tekniker.

---

**WARNING!** Användning av en skärmd nätsladd krävs för att uppfylla FCC:s gränsvärden och förhindra interferens för närliggande radio- och tv-mottagning. Det är mycket viktigt att bara den medföljande nätsladden används. I/O-enheter får bara anslutas till utrustningen med skärmade kablar. Du varnas om att ändringar och modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den som ansvarar för överensstämmelse kan häva din behörighet att använda utrustningen.

---

(Återgiven från Code of Federal Regulations nr 47, del 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Enheten arbetar inom frekvensområdet 5,15–5,25 GHz och får endast användas inomhus. Användning utomhus inom 5 150–5 250 MHz är förbjuden.

## FCC:s varningsmeddelande om exponering för radiofrekvens (RF)

---

**WARNING!** Ändringar och modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan häva användarens behörighet att använda utrustningen.

---

Utrustningen överensstämmer med FCC:s gränsvärden för strålningsexponering som fastställts för en okontrollerad miljö. Bibehåll överensstämmelse med FCC:s krav för RF-exponering genom att undvika direktkontakt med sändarantennen under sändning. Slut användare måste följa den specifika bruksanvisningen för att överensstämma med reglerna för RF-exponering.

### Information om RF-exponering (SAR)

Enheten uppfyller styrningskraven för exponering för radiovågor. Enheten är konstruerad och tillverkad för att inte överstiga emissionsgränserna för exponering för radiofrekvensenergi som har fastställts av den amerikanska regeringens Federal Communications Commission.

I exponeringsstandarden för trådlösa enheter används en måttenhet som kallas specifik absorptionsnivå (SAR). SAR-gränsvärdet som har fastställts av FCC är 1,6 W/kg. Test för SAR utförs med standarddriftspositioner som godkänts av FCC där enheten sänder med högsta certifierade effektnivå på alla testade frekvensband.

### Trådlös hanteringskanal för olika områden

Nordamerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 genom CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 genom Ch14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 genom Ch13

## UL:s säkerhetsanvisningar

För att uppfylla UL 1459 måste telekommunikationsutrustning (telefon) som är avsedd att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsnät ha en driftspänning till jord som inte överstiger 200 V topp, 300 V topp-till-topp eller 105 V rms, samt installeras och användas i enlighet med National Electrical Code (NFPA 70).

Följ alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter när den bärbara datorns modem används för att minska risken för brand, elektrisk stöt och personskada, såsom:

- Använd INTE den bärbara datorn i närheten av vatten, t.ex. nära badkar, tvättställ, diskhoar, tvättbaljor eller pooler, eller i blöta källare.
- Använd INTE den bärbara datorn under åskväder. Blixten kan orsaka elektriska stötar.
- Använd INTE den bärbara datorn i närheten av gasläckor.

För att uppfylla UL 1642 krävs primära (ej laddningsbara) och sekundära (laddningsbara) litiumbatterier för användning som strömkällor i produkter. Dessa batterier innehåller metalliskt litium, en litiumlegering eller en litiumjon och kan bestå av en enda elektrokemisk cell eller två eller fler celler – kopplade i serie, parallellt eller både och – som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi genom en irreversibel eller reversibel kemisk reaktion.

- Släng INTE den bärbara datorns batteri i en brasa, det kan explodera. Minska risken för personsador på grund av brand eller explosion genom att följa lokala föreskrifter och eventuella speciella bortskaffningsanvisningar.
- Minska risken för personsador på grund av brand eller explosion genom att inte använda strömadaptrar eller batterier från andra enheter. Använd endast UL-certifierade strömadaptrar och batterier från tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare.



## Strömsäkerhetskrav

Till produkter med värden för elektrisk ström på upp till 6 A som väger mer än 3 kg måste godkända nätsladdar användas som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> eller H05VV-F, 2G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

## Tv-meddelanden

Meddelande till installatör av kabel-tv: Kabeldistributionssystemet ska vara jordat enligt ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), i synnerhet avsnitt 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable, och installationen ska innefatta att förbinda koaxialkabelns skärmning till jord vid byggnadens ingång.

## Macrovision Corporations produktmeddelande

Produkten innehåller upphovsrättsskyddsteknik som är skyddad genom metodanspråk i vissa amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning av denna upphovsrättsskyddsteknik måste godkännas av Macrovision Corporation och är endast avsedd för hemmabruk och andra begränsade typer av visning, *såvida inget annat godkänts av Macrovision Corporation*. Omvänd kompilering och isärtagning är förbjuden.

## Förhindra hörselskador

Förebygg hörselskador genom att inte lyssna med hög volym under långa perioder.



## Nordiska försiktighetsuppsmaningar avseende litiumjonbatterier

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italiano)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (Deutsch)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Dansk)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Svenska)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Suomi)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (Français)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norsk)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(日本語)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Русский)

# CTR 21-godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem)

## Dansk

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.

## Nederlands

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”

## English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

## Suomi

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liittytapisteeissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

## Français

•Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

## Deutsch

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

## Ελληνικά

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' αυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

## Italiano

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

## Português

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

## Español

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

## Svenska

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

## Försäkran om överensstämmelse av produktens miljöbestämmelse

ASUS följer konceptet ekodesign när vi tar fram och tillverkar våra produkter. Vi ser till att alla stadier i ASUS-produkternas livscykel överensstämmer med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på styrningskrav.

Se <http://csr.asus.com/Compliance.htm> för informationsgivning i enlighet med styrningskrav som ASUS efterlever.

## EU REACH och artikel 33

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals/Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning av kemikalier) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## EU RoHS

Denna produkt överensstämmer med EU:s RoHS-direktiv. För mer information, se <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

## ASUS återvinnings- och återtagningstjänster

ASUS återvinnings- och återtagningsprogram bygger på vår strävan att efterleva de högsta standarderna för att skydda miljön. Vi vill göra det möjligt för våra kunder att återvinna våra produkter, batterier, övriga komponenter och förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt.

Detaljerad information om återvinning i olika regioner finns på <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Direktiv om ekodesign

Europeiska unionen tillkännagav ett ramverk för fastställande av krav på ekodesign för energirelaterade produkter (2009/125/EG). Särskilda genomförandeåtgärder syftar till att förbättra miljöprestandan för specifika produkter eller över flera produkttyper. ASUS tillhandahåller produktinformation på CSR:s webbplats. Ytterligare information finns på <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

## ENERGY STAR-kvalificerad produkt



ENERGY STAR är ett gemensamt program från USA:s miljöskyddsmyndighet och USA:s energidepartement som hjälper oss att spara pengar och skydda miljön genom energieffektiva produkter och praxis.

Alla ASUS-produkter med ENERGY STAR-logotypen överensstämmer med ENERGY STAR-standarden, och energisparfunktionerna är aktiverade som standard. Skärmen ställs automatiskt in på viloläge efter 10 minuters inaktivitet. Datorn ställs automatiskt in på viloläge efter 30 minuters inaktivitet. Du aktiverar datorn genom att klicka med musen, trycka på valfri tangent på tangentbordet eller trycka på strömbrytaren.

Mer information om energisparfunktioner och fördelar för miljön finns på <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Mer information om det gemensamma ENERGY STAR-programmet finns på <http://www.energystar.gov>.

---

**OBSI!** Energy Star stöds INTE på FreeDOS- och Linux-baserade operativsystem.

---

## EPEAT registrerade produkter

Offentliggörande av viktig miljöinformation för ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) registrerade produkter finns på <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Mer information om EPEAT-programmet och inköpsvägledning finns på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

## Meddelande om beläggning

---

**VIKTIGT!** För att ge elektrisk isolering och upprätthålla elsäkerheten har en beläggning lagts på enheten utom där I/O-portarna sitter.

---

## Licens för BIOS-teckensnitt

Copyright © 2022 The Android Open Source Project

Med tillstånd enligt Apache License, Version 2.0 ("Licensen"). Du får inte använda filen annat än i överensstämmelse med denna Licens. Du kan få en kopia av Licensen på <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Om det inte krävs enligt gällande lag eller skriftlig överenskommelse, distribueras programvaran under Licensen "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, vare sig uttryckliga eller underförstådda.

Se Licens för det speciella språk som styr tillstånd och begränsningar under Licensen.

## Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. försäkrar härmed att den här enheten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.asus.com/support/>.

Wi-Fi som använder bandet 5 150–5 350 MHz ska begränsas till att användas inomhus i följande länder:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		

