



UA12764

Друге видання / Липень 2017

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Електронний посібник користувача



Інформація про авторські права

Жодна частина цього посібника, включаючи описані в ньому вироби і ПЗ, без письмового дозволу ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS) не може бути відтворена, передана, переписана, збережена у файлообмінній системі або перекладена іншою мовою у будь-якій формі будь-яким способом, крім документації, яку зберігає користувач як довірковий матеріал.

ASUS НАДАЄ ПОСІБНИК «ЯК Є», БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ТАКИХ, ЩО МАОТЬСЯ НА УВАЗІ, АБО ВІСЛОВЛЕНІ, ВКЛЮЧАЮЧІ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧІСЬ ГАРАНТІЯМИ, ЩО МАОТЬСЯ НА УВАЗІ, ГАРАНТІЇ АБО ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНОЇ ЦЛІ. ЗА ЖОДНИХ УМОВ ASUS, ЙОГО ДИРЕКЦІЯ, КЕРІВНИКИ ПІДРозділів, ПРАЦІВНИКИ АБО АГЕНТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ЗА БУДЬ-ЯК НЕПРЯМІ, ОСОБЛИВІ, ВИПАДКОВІ АБО НАСЛІДКОВІ ПОШКОДЖЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО Втрати ПРИБУТКУ, Втрати БІЗНЕСУ, Втрати ПРИДАТНОСТІ АБО ДАНИХ, ПЕРЕРИВАННЯ РОБОТИ БІЗНЕСУ тощо), НАВІть ЯКЩО ASUS ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПОДІБНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЧЕРЕЗ ДЕФЕКТ АБО ПОМИЛКУ У ПОСІБНИКУ АБО ВИРОБІ.

Вироби і назви корпорацій у цьому посібнику можуть бути або не бути зареєстрованими торговими марками або підлягати дії авторських прав відповідних компаній, і використовуються лише для позначення або пояснення на користь власника, без наміру порушити авторські права третіх сторін.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЯ У ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ ПРИЗНАЧЕНІ ЛІШЕ ДЛЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧЕВІ І МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЯ БУДЬ-КОЛИ БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, І НЕ МОЖУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ ЯК ГАРАНТІЯ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ АБО НЕТОЧНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ З'ЯВИТИСЯ В ЦЬОМУ ПОСІБНИКУ, ВКЛЮЧАЮЧІ ОПИСАНІ В НЬОМУ ВИРОБІ ТА ПЗ.

Копірайт © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Всі права застережено.

Обмеження відповідальності

Може трапитися, що через помилку з боку ASUS або третьої сторони Ви матимете право вимагати відшкодування збитків у ASUS. У такому випадку, незалежно від підстав, які дають Вам право вимагати відшкодування збитків від ASUS, ASUS несе відповідальність лише за травми, смертельні випадки і пошкодження нерухомого майна; або, якщо будь-які інші дійсні прямі пошкодження трапилися через недбалість або невиконання законних обов'язків за Гарантією, до вказаної ціни контракту кожного виробу.

ASUS є відповідальним лише за втрати, пошкодження або судові позови на основі контракту, невиконання або порушення прав згідно Гарантії.

Це обмеження також стосується постачальників та розповсюджувачів ASUS. Це є максимальною відповідальністю, яку спільно несуть ASUS, його постачальники та Ваш розповсюджувач.

ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВІН ASUS НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ЗА НАСТУПНЕ: (1) ПОЗОВИ ТРЕТИХ СТОРІН ДО ВАС ЧЕРЕЗ ПОШКОДЖЕННЯ; (2) ВТРАТА АБО ПОШКОДЖЕННЯ ВАШИХ ЗАПИСІВ АБО ДАНИХ; АБО (3) ОСОБЛИВІ, ВИПАДКОВІ АБО НЕПРЯМІ ПОШКОДЖЕННЯ АБО БУДЬ-ЯКІ ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКОВІ ПОШКОДЖЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧІ ВТРАТИ ПРИБУТКУ АБО ЗБЕРЕЖЕНЬ), НАВІть ЯКЩО ASUS, ЙОГО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ АБО ВАШОГО РОЗПОВСЮДЖУВАЧА ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО ТАКУ МОЖЛИВІСТЬ.

Обслуговування і підтримка

Наш багатомовний сайт: <https://www.asus.com/support/>

Зміст

Про цей посібник.....	7
Позначки, що використовуються у цьому посібнику.....	8
Піктограми.....	8
Шрифти.....	8
Заходи безпеки.....	9
Користування ноутбуком.....	9
Догляд за ноутбуком	10
Правильна утилізація	11
Розділ 1: Налаштування апаратного забезпечення	
Знайомство з ноутбуком	14
Вигляд згори	14
Нижня поверхня.....	17
Правий бік.....	18
Лівий бік	20
Розділ 2: Використання ноутбука	
Початок експлуатації.....	24
Зарядіть ноутбук.....	24
Підйміть кришку, щоб відкрити панель дисплею	26
Натисніть кнопку живлення.....	26
Жести на дисплей сенсорного екрана та на сенсорній панелі	27
Виконання жестів на сенсорному екрані.....	27
Використання тачпада	30
Налаштування вашого облікового запису Відбитку пальця	37
Використання клавіатури	38
Функціональні клавіші.....	38
Клавіші Windows® 10.....	39
Обертання панелі дисплею	40

Розділ 3: Робота з ОС Windows® 10

Перший запуск.....	44
Меню Пуск.....	45
Програми Windows®	47
Робота з програмами Windows®	48
Налаштування програм Windows®	48
Функція Task View.....	51
Функція Snap.....	52
Точки Snap.....	52
Центр підтримки	54
Інші комбінації клавіш клавіатури.....	55
Підключення до бездротових мереж.....	57
Wi-Fi.....	57
Bluetooth	58
Режим літака	59
Вимкнення ноутбука	60
Переведення ноутбука в режим сну.....	61

Розділ 4: Самоперевірка після подачі живлення (POST)

Самотестування подачі живлення (POST)	64
Використання POST для доступу в BIOS і усунення несправностей.....	64
BIOS	64
Вхід в BIOS	64
Параметри BIOS.....	65
Відновлення системи	72
Використання засобів відновлення	73

Поради та типові питання (FAQs)

Корисні поради для вашого ноутбука.....	76
Часті питання з апаратного забезпечення.....	77
Часті питання з програмного забезпечення	80

Додатки

Інформація про привід DVD-ROM	84
Інформація про привід Blu-ray ROM.....	86
Сумісність вбудованого модему	86
Загальний огляд	87
Декларація про мережну сумісність.....	87
Неголосове обладнання	87
Заява Федеральної комісії зв'язку (США).....	89
Заява ФКЗ щодо впливу радіочастот	90
Інформація про вплив радіочастот (SAR).....	91
Канал бездротової роботи для різних регіонів	91
Примітки про безпеку UL.....	92
Вимога до безпеки живлення	93
Зауваження щодо TV	93
REACH	93
Повідомлення щодо продукції Macrovision Corporation	93
Запобігання втраті слуху	93
Північноєвропейські застереження щодо вмісту літію (для літій-іонних батарей).....	94
Сертифікат CTR 21 (для ноутбука із вбудованим модемом).....	95
Виріб, який відповідає вимогам ENERGY STAR.....	97
Заява про відповідність глобальним правилам про довкілля	97

Послуги переробки і прийому спрацьованих виробів ASUS	98
Примітка про покриття.....	98
Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС.....	98
ЧЕРВОНА Таблиця виходу радіочастот	99

Про цей посібник

Цей посібник містить інформацію про програмні і апаратні можливості вашого ноутбука, які наведено в наступних розділах:

Розділ 1: Налаштування апаратного забезпечення

У цьому розділі описано компоненти апаратного забезпечення ноутбука.

Розділ 2: Використання ноутбука

У цьому розділі містяться відомості про використання різних компонентів ноутбука.

Розділ 3: Робота з ОС Windows® 10

У цьому розділі наведено загальні відомості про використання ОС Windows® 10 на цьому ноутбуці

Розділ 4: Самоперевірка після подачі живлення (POST)

У цьому розділі містяться вказівки щодо використання POST для зміни налаштувань ноутбука.

Поради та типові питання (FAQs)

У цьому розділі містяться деякі поради та відповіді на найбільш типові запитання щодо апаратного та програмного забезпечення, які допоможуть в обслуговуванні вашого ноутбука та вирішенні типових проблем.

Додатки

У цьому розділі містяться повідомлення та заяви про безпеку ноутбука.

Позначки, що використовуються у цьому посібнику

Щоб виділити критично важливу інформацію у цьому посібнику, частини тексту позначені таким чином.

ВАЖЛИВО! Це повідомлення містить інформацію, критично важливу для виконання задачі.

ПРИМІТКА: Це повідомлення містить додаткову інформацію та підказки, які можуть допомогти виконати задачі.

ОБЕРЕЖНО! Це повідомлення містить важливу інформацію щодо безпеки під час виконання завдань, щоб запобігти пошкодженню компонентів портативного ПК і даних на ньому.

Піктограми

Піктограми, наведені нижче, позначають пристрой, які можна використати для виконання серії завдань або процедур на ноутбуці.



= використання панелі сенсорного екрана.



= використання сенсорної панелі.



= використання клавіатури.

Шрифти

Жирний = позначає меню або пункт меню, який потрібно вибрати.

Курсив = позначає розділи, до яких можна звернутися в цьому посібнику.

Заходи безпеки

Користування ноутбуком



Цим портативним ПК можна користуватися у середовищах із поміреною температурою від 5°C (41°F) до 35°C (95°F).



Див. ярлик номінальної потужності знизу на ноутбуці і переконайтесь, що Ваш адаптер живлення відповідає номінальній потужності.



Не лишайте ноутбук на колінах або будь-якій частині тіла, щоб уникнути дискомфорту або травм від високої температури.



Не користуйтесь пошкодженими шнурами живлення, аксесуарами та іншими периферійними пристроями з цим ноутбуком.



Коли увімкнено живлення, переконайтесь, що ноутбук не переносять і не накривають жодними матеріалами, які можуть погіршити циркуляцію повітря.



Не розташовуйте ноутбук на нерівній або нестійкій робочій поверхні.



Ноутбук можна пропускати через рентгенівські установки в аеропортах (які використовуються для конвеєрів), проте не можна піддавати впливу магнітних рамок та жезлів-металошукачів.



Зверніться до представника авіаліній щодо вказівок, якими послугами можна користуватися на борту і які обмеження існують щодо користування портативним ПК у літаку.

Догляд за ноутбуком



Вимкніть живлення змінного струму і вийміть батарею перед чищенням ноутбука. Використовуйте чисту целюлозну губку або замшеву ганчірку, змочену у розчині з неабразивного миючого засобу і кількох крапель теплої води. Видаліть зайву вологу з ноутбука сухою тканиною.



Не застосовуйте сильні розчинники, такі як бензол та інші хімічні речовини, поруч із ноутбуком або на його поверхні.



Не ставте інші предмети на ноутбук.



Не піддавайте дії сильних магнітних або електромагнітних полів.



Бережіть пристрій від рідин, дощу або вологи і не використовуйте пристрій там, де вони можуть на нього потрапити.



Не тримайте ноутбук у місцях з високою концентрацією пилу.



Не користуйтесь ноутбуком поруч із витіком газу.

Правильна утилізація



НЕ ВИКИДАЙТЕ ноутбук із побутовими відходами. Цей виріб створено таким чином, щоб його частини можна було повторно використати або переробити. Символ перекресленого баку означає, що виріб (електричні чи електронні пристрої або батарейки із вмістом ртуті) не можна викидати із побутовим сміттям. Дізнайтеся про місцеві правила утилізації електронних виробів.



НЕ ВИКИДАЙТЕ батарею разом із побутовим сміттям. Символ перекресленого баку означає, що батарею не можна викидати із побутовим сміттям.


Розділ 1:

Налаштування апаратного забезпечення

Знайомство з ноутбуком

Вигляд згори

ПРИМІТКА: Вигляд клавіатури відрізняється залежно від регіону і країни. Зовнішній вигляд ноутбука може відрізнятися залежно від моделі.

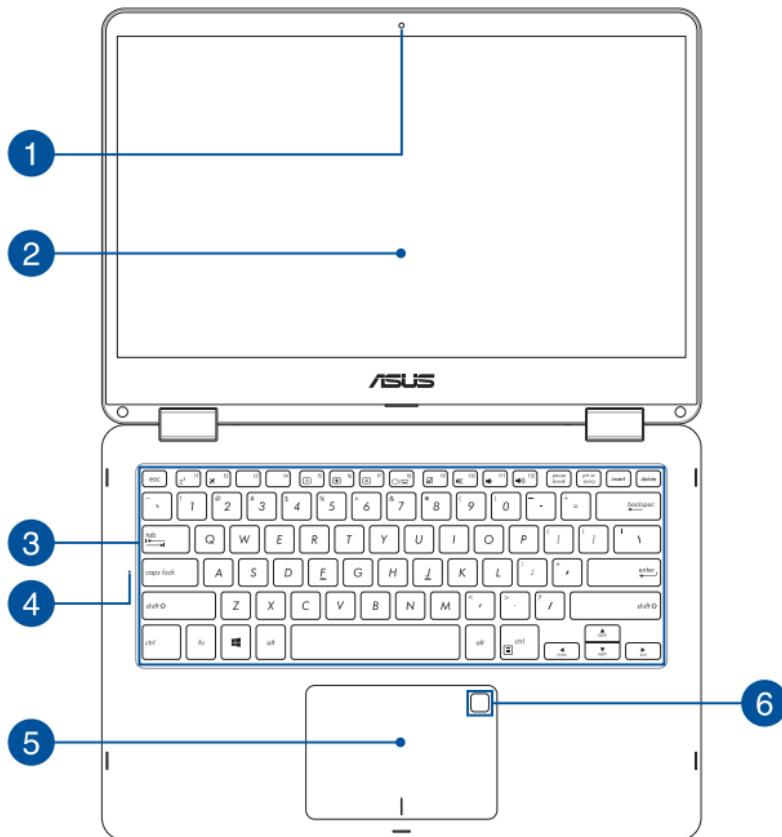

1

Фотокамера

Вбудована камера надає можливість робити фото або записувати відео за допомогою ноутбука.

2

Сенсорна панель із нахилом до 360°

Ви маєте змогу нахиляти екран на будь-який кут, навіть обернати його на 360°. Таким чином, ви можете легко й швидко перетворити ноутбук на планшетний комп'ютер.

Сенсорний екран із високою роздільною здатністю забезпечує чудову якість зображення під час перегляду фотографій, відео та інших мультимедійних файлів. Він надає вам також можливість керувати роботою комп'ютера за допомогою зручних жестів.

ПРИМІТКА:

- Детальну інформацію про використання вашого ноутбука в режимі планшетного комп'ютера можна знайти в розділі «Обертання панелі дисплею» цього посібника.
 - Надмірне натискання на панель дисплею спричинить брижі на ній, що є нормальним для РК-панелі.
-

3

Клавіатура

Клавіатура має клавіші QWERTY повного розміру та висоти, достатньої для комфорtnого набору. Вона також надає можливість користуватися функціональними клавішами, швидко входити до Windows® і керувати мультимедійними функціями.

ПРИМІТКА: Розкладка клавіатури може бути різною залежно від моделі та регіону.

4

Індикатор прописних літер

Цей індикатор горить, коли увімкнено режим прописних літер (Caps Lock). У цьому режимі ви можете друкувати прописні літери (такі як А, Б, В) за допомогою клавіатури ноутбука.

5

Сенсорна панель

Сенсорна панель надає можливість багатопальцевими жестами керувати ПК і допомагає інтуїтивно працювати з пристроєм. Вона також копіює функції звичайної миші.

ПРИМІТКА: Детальніше про них можна дізнатися в розділі *Використання тачпада* цього посібника.

6

Сканер відбитків пальців (у вибраних моделях)

Цей вбудований сенсор відбитків пальців знімає відбитки ваших пальців і застосовує їх для біометричної ідентифікації під час входу до системи вашого Портативного ПК.


ПРИМІТКА: Детальніше про них можна дізнатися в розділі *Налаштування вашого облікового запису Відбитку пальця* цього посібника.

Нижня поверхня

ПРИМІТКА: Вигляд знизу може відрізнятися від показаного залежно від моделі.

ОБЕРЕЖНО! Низ ноутбуку може розігрітися до гарячого під час користування або зарядження батареї. Під час роботи на ноутбуці не розташовуйте його на такій поверхні, яка може затулити його вентиляційні отвори.

ВАЖЛИВО! Тривалість заряду батареї залежить від способу використання і технічних характеристик портативного ПК. Батарейний відсік неможливо розібрати.

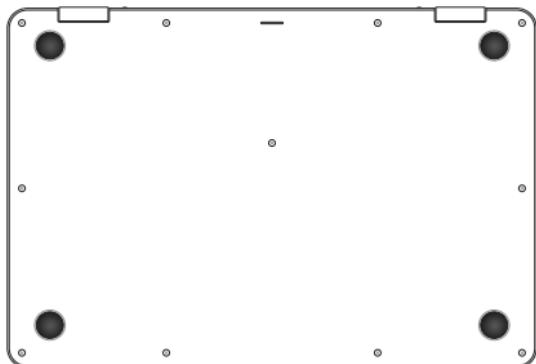

Правий бік



1 Аудіодинаміки

Вмонтовані динаміки дозволяють слухати звук безпосередньо з ноутбука. Функції аудіо у вашому ноутбуці контролюються відповідним ПЗ.

2 Роз'єм для підключення навушників/гарнітури/ мікрофона

Цей роз'єм дозволяє підключити до ноутбука активні колонки або навушники. Його також можна використовувати для підключення гарнітури або зовнішнього мікрофона.

3 Порт USB Type-C

Цей порт Універсальної послідовної шини type-C (USB type-C) надає швидкість обміну даними до 5 Гбіт/с і зворотньо сумісний із USB 2.0.

ПРИМІТКА: Швидкість передачі цього порту можуть відрізнятися залежно від моделі.

4

Порт micro HDMI

Порт micro HDMI (High-Definition Multimedia Interface) сумісний зі стандартом HDCP для перегляду захищеного вмісту дисків HD DVD, Blu-ray та інших.

5


Вхід живлення

Вставте комплектний адаптер живлення до цього порту, щоб заряджати батарею і давати живлення ноутбуку.

ОБЕРЕЖНО! Під час роботи адаптер може розігрітися до гарячого. Переконайтесь, що не накриваєте адаптер і тримаєте його на достатній відстані від тіла, коли він підключений до джерела живлення.

ВАЖЛИВО! Користуйтесь лише комплектним адаптером живлення, щоб заряджати батарею і постачати живлення до ноутбука.

Лівий бік

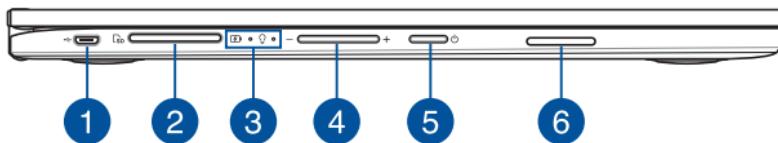

1 Порт micro-USB 2.0

Порт USB (універсальна послідовна шина) сумісний з пристроями USB 2.0 або USB 1.1, такими як клавіатура, вказівні пристрої, флеш-пам'ять, зовнішні жорсткі диски, динаміки, камери і принтери.

2 Зчитувач карток пам'яті

Цей ноутбук обладнано вбудованим зчитувачем карток пам'яті, який підтримує формати SD, SDHC та SDXC.

3 Індикатори статусу

Індикатори статусу допомагають визначити поточний статус апаратного забезпечення портативного ПК.



⚡ Двокольоровий індикатор зарядження батареї

Світлодіод двох кольорів показує статус батареї.
Детальніше про це – у таблиці:

Колір	Статус
Постійно зелений	Ноутбук увімкнений до джерела живлення. Батарея заряджується. Заряд батареї – від 95 % до 100 %.
Постійно оранжевий	Ноутбук увімкнений до джерела живлення, його батарея заряджується, а заряд батареї становить менше 95 %.
Блимає оранжевий	Ноутбук працює від батареї, але заряд батареї становить менше 10%.
Світлодіоди ВИМКНЕНІ	Ноутбук працює від батареї, а заряд батареї між 10% і 100%.

Індикатор живлення

Індикатор живлення засвічується, коли ноутбук увімкнено, і повільно блимає, коли ноутбук знаходиться в режимі очікування.

4 Регулятор гучності

Ця кнопка призначена для збільшення або зменшення гучності відтворення звуку.

5 Кнопка живлення

Натискайте кнопку живлення, щоб вмикати і вимикати ноутбук. Кнопкою живлення також можна як переводити ноутбук в режим очікування або глибокого сну, так і виводити комп'ютер з цих режимів.

Якщо ноутбук не реагує на команди, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом щонайменше десяти (10) секунд, поки ноутбук не вимкнеться.

6 Аудіодинаміки

Вмонтовані динаміки дозволяють слухати звук безпосередньо з ноутбука. Функції аудіо у вашому ноутбуці контролюються відповідним ПЗ.

Розділ 2:

Використання ноутбука

Початок експлуатації


Зарядіть ноутбук

- A. Увімкніть сполучувач живлення постійного струму до входу живлення постійного струму на ноутбуці.
- B. Увімкніть адаптер живлення змінного струму до джерела живлення 100–240 В.



Заряджайте ноутбук протягом **3 годин** перед першим використанням.

ПРИМІТКА: Вигляд адаптера живлення може відрізнятися від зображеного залежно від моделі та регіону.

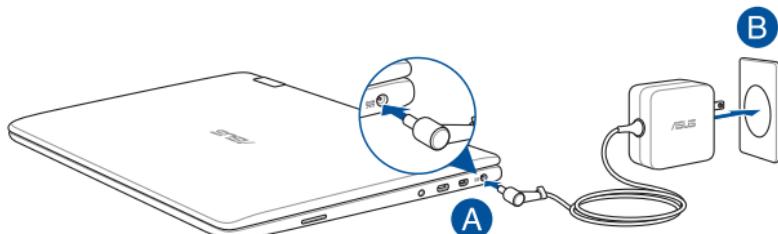

ВАЖЛИВО!

Інформація про адаптер живлення:

- Напруга входу: 100–240 В змінного струму
- Частота входу: 50-60 Гц
- Потужність струму на виході: 1,75 А макс. (33 Вт)
- Значення напруги на виході: 19 В постійного струму

ВАЖЛИВО!


- Знайдіть на корпусі ноутбука інформацію з параметрами живлення та переконайтесь, що ваш адаптер живлення має відповідні параметри. Різні моделі ноутбуків можуть мати різні вимоги до параметрів живлення.
 - Переконайтесь, що перед першим увімкненням ноутбук підключений до адаптера живлення. Наполегливо радимо використовувати заземлену розетку, коли живлення ноутбука здійснюється за допомогою адаптера живлення.
 - Розетка має бути поруч із ноутбуком, і доступ до неї має бути вільним.
 - Щоб відключити ноутбук від електромережі, від'єднайте вилку кабеля живлення від розетки електромережі.
-

УВАГА!


Прочитайте наступні застереження щодо батареї портативного ПК:

- Лише техніки, авторизовані ASUS, можуть виймати батарею з пристрою (тільки для незнімних акумуляторних батарей).
 - Батарея з пристрою може викликати пожежу або хімічні опіки, якщо її виняти або розібрati.
 - Виконуйте вказівки на ярликах заради власної безпеки.
 - Ризик вибуху, якщо батарею замінили на неправильний тип.
 - Не кидайте у вогонь!
 - Ніколи не намагайтесь створити коротке замикання у батареї ноутбука.
 - Ніколи не намагайтесь розібрati і зібрati батарею (тільки для незнімних акумуляторних батарей).
 - Припиніть користування, якщо помітили витікання з батареї.
 - Батарею та її компоненти слід правильно перероблювати і утилізувати.
 - Тримайте батарею та інші дрібні предмети подалі від дітей.
-

Підійміть кришку, щоб відкрити панель дисплею

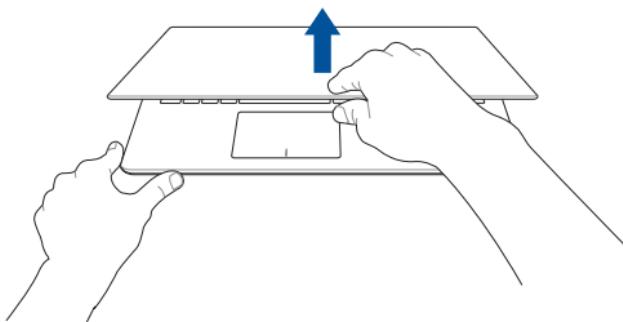

Натисніть кнопку живлення

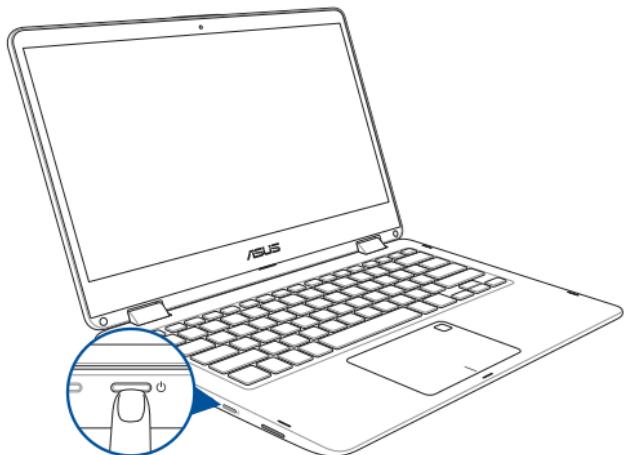

Жести на дисплеї сенсорного екрана та на сенсорній панелі

За допомогою певних жестів можна запускати програми та отримувати доступ до налаштувань параметрів ноутбука. Ознайомтеся з ілюстраціями нижче, на яких зображені жести на панелі сенсорного екрана або на сенсорній панелі.

ПРИМІТКА: Ці знімки екрана наведено лише для довідки. Вигляд панелі сенсорного екрана може відрізнятися залежно від моделі.

Виконання жестів на сенсорному екрані


За допомогою цих жестів можна запускати програми і отримувати доступ до налаштувань параметрів ноутбука. Щоб активувати функції, виконайте наведені нижче жести на сенсорному екрані ноутбука.

Проведення від лівого краю



Проведіть пальцем від лівого краю екрана, щоб скористатися функцією **Task View**.

Проведення від правого краю

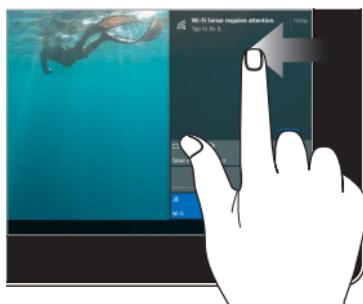

Проведіть пальцем від правого краю екрана, щоб запустити **Центр підтримки**.

Дотик/Подвійний дотик



- Торкніться значка програми, щоб вибрати її.
- Двічі торкніться значка програми, щоб запустити її.

Дотик/Клацання й утримання



Щоб відкрити контекстне меню об'єкта, торкніться й утримуйте його.

Збільшення



Розведіть два пальці на сенсорній панелі.

Зменшення




Зведіть два пальці на сенсорній панелі.

Ковзання пальцем



Ковзайте пальцем, щоб прокручувати вгору та вниз і панорамувати екран ліворуч або праворуч.

Перетягування

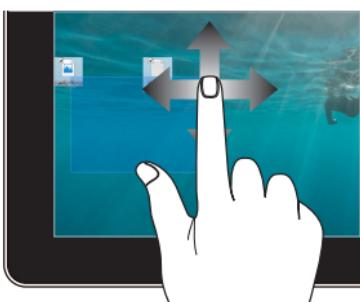


- Щоб виділити групу об'єктів, обведіть їх.
- Змінюйте розташування об'єктів простим перетягуванням.

Використання тачпада


Переміщення вказівника

Натисніть або клацніть у будь-якому місці на сенсорної панелі, щоб активувати вказівник, потім проведіть пальцем по сенсорній панелі, що перемістити вказівник на екрані.


Горизонтальне переміщення

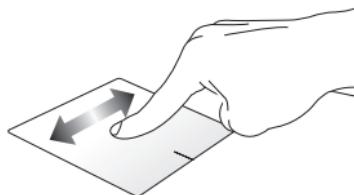

Вертикальне переміщення

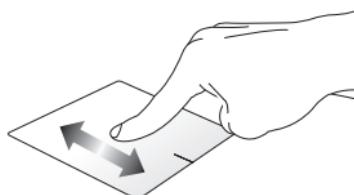


Діагональне переміщення

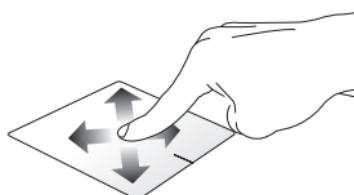


Жести одним пальцем

Натискання/Подвійне натискання

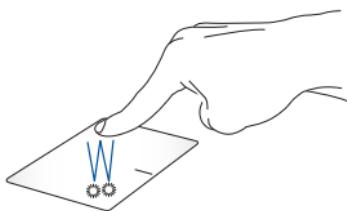


- Торкніться програми, щоб вибрати її.
- Двічі натисніть на програмі, щоб запустити її.

Перетягування

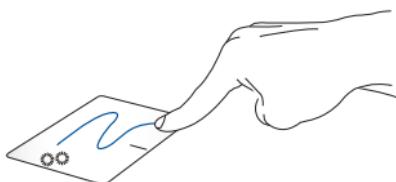


Двічі натисніть/клацніть елемент, потім посуньте палець, не відриваючи його від сенсорної панелі. Щоб залишити об'єкт на новому місці, заберіть палець із сенсорної панелі.

Клацання лівою кнопкою

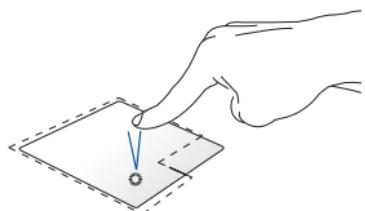

Клацання правою кнопкою

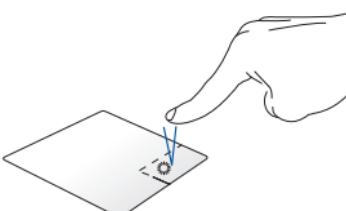


- Натисніть на програмі, щоб вибрати її.
- Двічі натисніть на програмі, щоб запустити її.

ПРИМІТКА: Ділянки всередині пунктирної лінії вказують на розташування лівої і правої кнопок миші на сенсорній панелі.


Жести, які виконуються двома пальцями

Натисніть

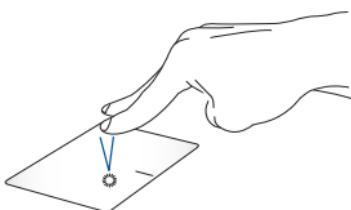

Торкніться/клацніть двома пальцями на сенсорній панелі, щоб імітувати функцію правої кнопки миші.

**Прокручування (вгору/вниз)
двоюма пальцями**

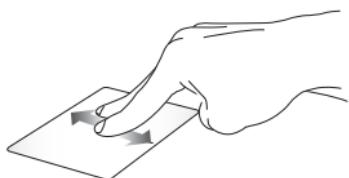

Проведіть двома пальцями, щоб прокрутити вгору чи вниз.

**Прокручування (ліворуч/
праворуч) двома пальцями**




Проведіть двома пальцями, щоб прокрутити ліворуч чи праворуч.

Зменшення




Зведіть два пальці на сенсорній панелі.

Збільшення

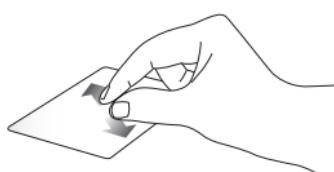

Розведіть два пальці на сенсорній панелі.


Перетягування

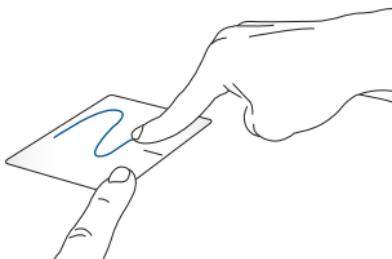

Виберіть елемент, потім натисніть і утримуйте ліву кнопку. Проведіть іншим пальцем по тачпаду, щоб перетягнути об'єкт, а потім приберіть палець з кнопки, щоб відпустити цей об'єкт.

Жести, які виконуються трьома пальцями

Натисніть

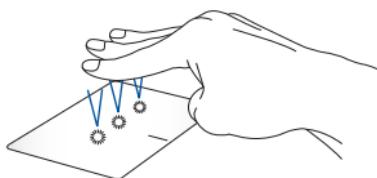

Натисніть сенсорну панель трьома пальцями, щоб викликати Cortana.

Проведіть вліво/Проведіть вправо




Якщо ви відкрили багато програм, проведіть трьома пальцями вліво або вправо, щоб перемикатися між цими програмами.

Проведення вгору



Проведіть вгору, щоб побачити огляд всіх поточно відкритих програм.


Проведення вниз

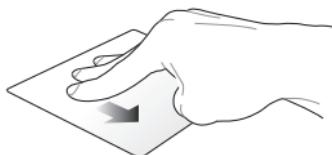

Ковзніть вниз, щоб показати робочий стіл.

Рухи, які виконуються чотирма пальцями

Натисніть

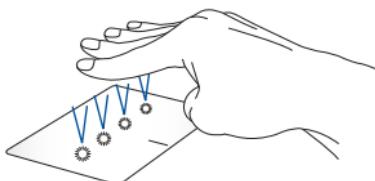

Торкніться сенсорної панелі чотирма пальцями, щоб викликати Action Center.

Особисте налаштування сенсорної панелі

1. Запустіть **All settings (Всі налаштування)** з Action Center.
2. Виберіть **Devices (Пристрої)**, а потім виберіть **Mouse & touchpad (Миша і сенсорна панель)**.
3. Регулює налаштування згідно ваших пріоритетів.

Налаштування вашого облікового запису Відбитку пальця

1. Запустіть меню Пуск.
 2. Клацніть/Натисніть **Settings (Налаштування)** і виберіть **Accounts (Облікові записи)**.
 3. Виберіть панель **Sign-in options (Опції входу до системи)** ліворуч і клацніть/натисніть **Set up (Налаштувати)** у Відбиток пальця у Windows Hello.
-

ВАЖЛИВО!

- Перш ніж користуватися іншими опціями входу до системи, слід додати пароль.
 - PIN слід встановити перед реєстрацією у Windows Hello.
4. Клацніть/Натисніть **Get started (Почати роботу)** на екрані підказки і введіть PIN для перевірки.
 5. Виконуйте інструкції на екрані, щоб налаштувати обліковий запис Відбиток пальця.
-

ПРИМІТКА: Натискайте пальцем і піднімайте його кілька разів, щоразу трохи змінюючи положення пальця, доки сканування не завершиться.

6. Клацніть/Натисніть **Add another (Додати інший)**, якщо бажаєте додати інший обліковий запис Відбиток пальця.
7. По завершенню клацніть/натисніть **Close (Закрити)**.

Використання клавіатури

Функціональні клавіші

За допомогою функціональних клавіш на клавіатурі ноутбука можуть запустити такі команди:



+

Переведення ноутбука у **Sleep mode (Режим очікування)**



+

Увімкнення і вимкнення **Airplane mode (Режим літака)**

ПРИМІТКА: Якщо увімкнuto **Airplane mode (Режим літака)**, усі бездротові підключення вимикаються.



+

Зменшення яскравості дисплея



+

Збільшення яскравості дисплея



+

Вмикає і вимикає панель дисплею



+

Перемикання режиму відображення

ПРИМІТКА: Переконайтесь, що другий дисплей підключено до ноутбука.



+

Увімкнення та вимкнення сенсорної панелі



+

Увімкнення та вимкнення динаміка



+

Зменшення гучності динаміка



+

Збільшення гучності динаміка



+

Показує переклад випадного меню

Клавіші Windows® 10

На клавіатурі ноутбука є дві спеціальні клавіші Windows®, які використовуються наступним чином:



Запускає переклад меню Пуск




Показує переклад випадного меню*

* У вибраних моделях

Обертання панелі дисплею

Панель дисплею Портативного ПК може змінювати положення до 360 градусів. Можна регулювати положення панелі дисплею, як показано нижче.

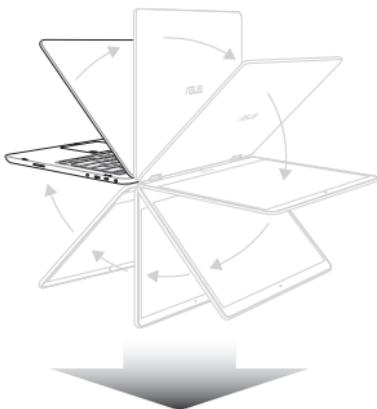


Регулюється на 360 градусів



Режим ноутбука



Режим Підставка

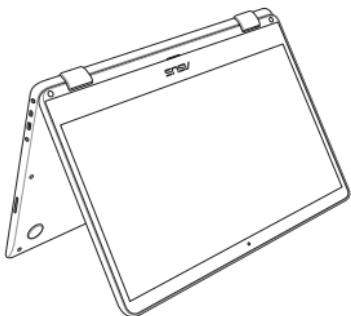

Режим Намет



Режим планшета

ПРИМІТКА: Обертання екрану в положення Стенд, Намет і Планшет вимикатиме клавіатуру і сенсорну панель.

Розділ 3: Робота з ОС Windows® 10

Перший запуск

Під час першого увімкнення комп'ютера з'являється ряд екранів, які допомагають налаштувати операційну систему Windows® 10.


Щоб запустити ноутбук уперше, виконайте такі дії:

1. Натисніть кнопку живлення ноутбука. Зачекайте кілька хвилин, доки не з'явиться екран налаштування.
2. На екрані налаштування виберіть регіон та мову, яку ви будете використовувати на ноутбуці.
3. Уважно прочитайте умови ліцензійної угоди. Виберіть **I accept. (Я погоджуєсь.)**
4. Виконуйте інструкції на екрані, щоб налаштувати такі основні елементи:
 - Персоналізація
 - Комунікації
 - Параметри
 - Ваш обліковий запис
5. Після налаштування основних елементів Windows® 10 переходить до інсталяції програм і бажаних параметрів. Переконайтесь, що ноутбук увімкнуто під час налаштування.
6. Після завершення процесу налаштування з'явиться Робочий стіл.

ПРИМІТКА: Всі знімки екранів та інструкції у цій главі надано з Windows® 10 і є лише довідковими матеріалами. Вони можуть відрізнятися від вказаних залежно від вашої операційної системи.

Меню Пуск

Меню Пуск – це головний засіб для доступу до програм, папок та параметрів Windows® на вашому ноутбуці.

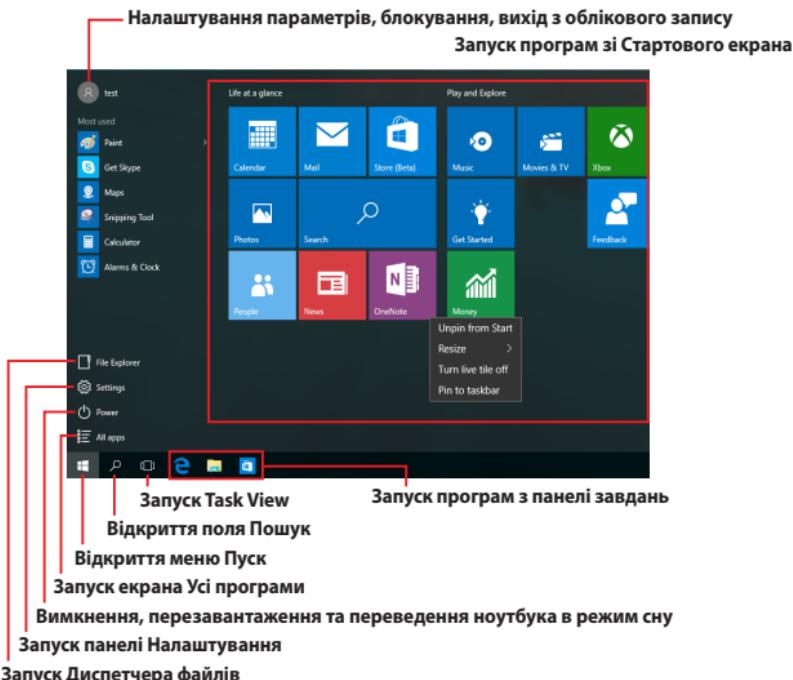

Використовуйте меню Пуск для таких поширеніх дій:

- Запуск програм Windows® (також і класичних)
- Відкриття часто використовуваних програм Windows® (також і класичних)
- Налаштування параметрів ноутбука
- Отримання довідки щодо використання Windows
- Вимкнення ноутбука
- Вихід із Windows або вхід під іншим обліковим записом

Відкриття меню Пуск



Натисніть кнопку Пуск  у лівому нижньому куті робочого стола.



Щоб відкрити меню Пуск, натисніть на кнопку Пуск  , яка розташована в нижньому лівому куті екрана.



Натисніть клавішу з логотипом Windows  на клавіатурі.

Запуск програм із меню Пуск

Дуже часто меню Пуск використовують для відкриття програм, іnstальованих на комп'ютері.



Натисніть на програмі, щоб запустити її.



Наведіть вказівник миші на значок програми, а потім натисніть лівою кнопкою миші, щоб запустити її.




Використовуйте для навігації між програмами клавіші зі стрілками. Натисніть  , щоб запустити програму.

ПРИМІТКА: Виберіть **пункт Усі програми** в нижній частині лівої панелі, щоб відтворити в алфавітному порядку повний перелік програм та папок, розташованих на ноутбуці.

Програми Windows®

Це програми, закріплені на правій панелі меню Пуск, що відтворюються у вигляді плиток для легкого доступу.

ПРИМІТКА: Деякі програми Windows® для свого запуску вимагають здійснення входу в обліковий запис Microsoft.

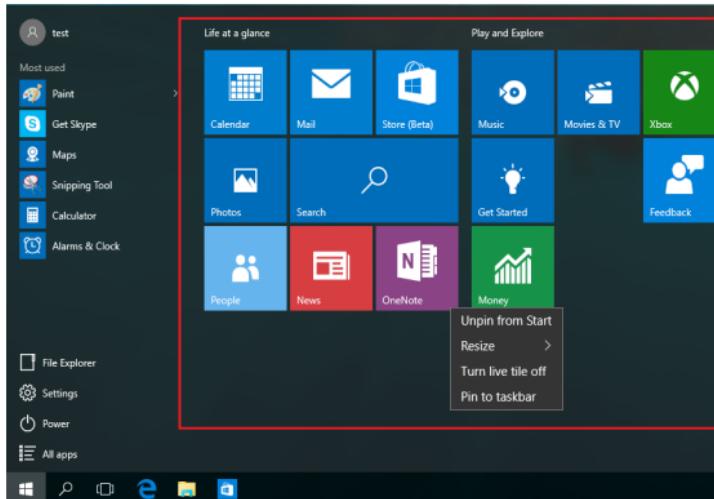

Робота з програмами Windows®

Для запуску, зміни налаштувань і закриття програм використовуйте сенсорну панель або клавіатуру ноутбука.

Запуск програм Windows® з меню Пуск



Натисніть на програмі, щоб запустити її.



Наведіть вказівник миші на значок програми, а потім натисніть лівою кнопкою миші, щоб запустити програму.



Використовуйте для навігації між програмами клавіші зі стрілками. Натисніть  , щоб запустити програму.

Налаштування програм Windows®

Пересувайте, змінюйте розмір, відкріпляйте або закріпляйте програми на Панелі завдань за допомогою наступних дій:

Переміщення програм



Натисніть і утримуйте значок програми, а потім перемістіть програму на нове місце.



Наведіть вказівник миші на значок програми, а потім перемістіть її на нове місце.

Зміна розміру плиток програм



Натисніть і утримуйте значок програми, потім натисніть і виберіть розмір плитки програми.



Наведіть вказівник миші на значок програми, а потім натисніть на ньому правою кнопкою миші. Натисніть **Змінити розмір** і виберіть розмір плитки програми.



Для навігації використовуйте клавіші зі стрілками.

Натисніть або + (у вибраних моделях), а потім виберіть **Resize (Змінити розмір)** і виберіть розмір динамічної плитки програми.

Відкріплення програм



Натисніть і утримуйте значок програми, потім виберіть .



Наведіть вказівник миші на значок програми, а потім натисніть на ньому правою кнопкою миші. Натисніть **Відкріпити від початкового екрана**, щоб відкріпити програму.



Для навігації використовуйте клавіші зі стрілками.

Натисніть або + (у вибраних моделях), а потім виберіть **Unpin from Start (Відкріпити з Пуску)**.

Закрілення програм на панелі завдань



Натисніть і утримуйте значок програми, а потім виберіть **Закріпiti на панелі завдань**.



Наведіть вказівник миші на значок програми, а потім натисніть на ньому правою кнопкою миші. Натисніть **Закріпiti**, щоб закріпити програму **на панелі завдань**.



Для навігації використовуйте клавіші зі стрілками.

Натисніть або + (у вибраних моделях), а потім виберіть **Pin to taskbar (Закріпiti на панелі задач)**.

Закрілення програм у меню Пуск



На екрані **Усі програми** натисніть і утримуйте значок програми, яку потрібно додати в меню Пуск, а потім виберіть **Закріпiti в меню Пуск**.



На екрані **Усі програми** наведіть вказівник миші на значок програми, яку потрібно додати в меню Пуск, а потім натисніть на ньому правою кнопкою миші та виберіть **Закріпiti в меню Пуск**.




В **All apps (Всi програми)** натисніть або

+ (у вибраних моделях) на програмі, яку

бажаєте додати до меню Пуск, а потім виберіть **Pin to Start (Закріпiti в меню Пуск)**.

Функція Task View

Перемікатися між відкритими програмами та робочими столами можна за допомогою функції Task View.

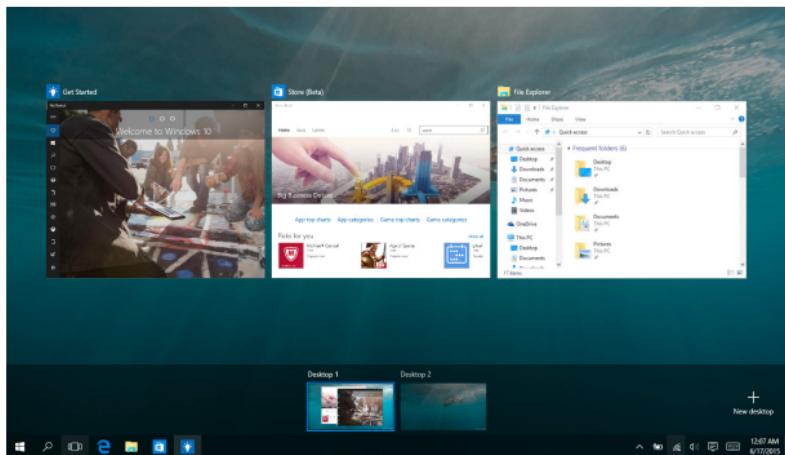

Запуск Task View



Натисніть значок  , розташований на панелі завдань, або проведіть пальцем з лівого краю екрана.




Наведіть вказівник миші на значок  , розташований на панелі завдань, а потім натисніть на ньому.



Натисніть  +  на клавіатурі.

Функція Snap

Функція Snap показує поруч вікна двох програм, надаючи можливість працювати або перемикатися між ними.

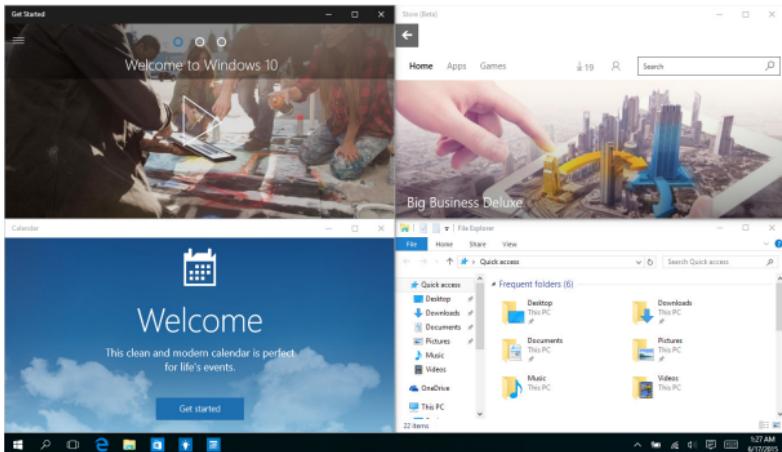

Точки Snap

Перетягуйте вікна програм до цих точок для їх зручного розташування.



Використання функції Snap



або




1. Запустіть програму, яку потрібно зафіксувати за допомогою Snap.
2. Перетягніть вікно за рядок заголовка та відпустіть його на межі екрана, щоб зафіксувати.
3. Запустіть іншу програму та повторіть дії, наведені вище, для фіксації вікна.



1. Запустіть програму, яку потрібно зафіксувати за допомогою Snap.
2. Натисніть і утримуйте клавішу  , потім використовуйте клавіші зі стрілками для розміщення вікна програми.
3. Запустіть іншу програму та повторіть дії, наведені вище, для фіксації вікна.

Центр підтримки

Центр підтримки – це центральне місце для перегляду сповіщень від програм, де ви можете взаємодіяти з ними. Він містить корисний розділ Швидкі дії, розташований у нижній частині екрана.

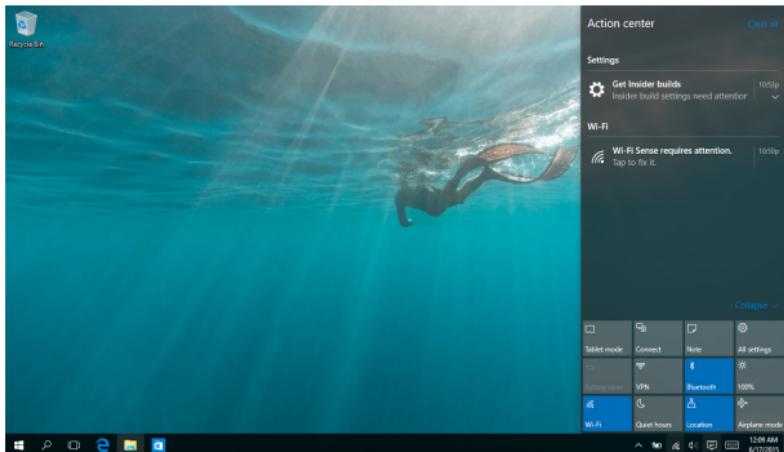

Запуск Центру підтримки



Натисніть значок  , розташований на панелі завдань, або проведіть пальцем з правого краю екрана.



Наведіть вказівник миші на значок  , розташований на панелі завдань, та натисніть на ньому.



Натисніть  +  на клавіатурі.

Інші комбінації клавіш клавіатури

За допомогою клавіатури можна користуватися наведеними комбінаціями клавіш, щоб запускати програми та пересуватися по Windows® 10.

- | | |
|---|---|
|  +  | Відкриває меню Пуск |
|  +  | Запускає Центр підтримки |
|  +  | Запускає робочий стіл |
|  +  | Запускає Диспетчер файлів |
|  +  | Відкриває панель Спільне користування* |
|  +  | Запускає панель Налаштування |
|  +  | Запускає панель Підключення |
|  +  | Активує блокування екрану |
|  +  | Мінімізація усіх поточних активних вікон |

- | | |
|---|--|
|  +  | Відкриває поле Пошук |
|  +  | Запускає панель Проектор |
|  +  | Відкриває вікно Run (Виконати) |
|  +  | Відкриває Ease of Access Center (Центр легкого доступу) |
|  +  | Відкриває контекстне меню кнопки Пуск |
|  +  | Запускає піктограму лупи і збільшує зображення екрану |
|  +  | Зменшує зображення екрану |
|  +  | Відкриває Narrator Settings (Параметри диктора)* |

* лише на окремих моделях

Підключення до бездротових мереж

Wi-Fi

Переглядайте електронну пошту, сторінки в Інтернеті та спільно використовуйте програми через соціальні мережі завдяки підключенням Wi-Fi ноутбука.

ВАЖЛИВО! Режим літака вимикає цю функцію. Переконайтесь, що Режим літака вимкнено, перш ніж активувати Wi-Fi.

Підключення до бездротових мереж Wi-Fi

Підключіть ноутбук до мережі Wi-Fi, виконавши наступні дії:



1. Виберіть  на панелі завдань.
 2. Виберіть , щоб увімкнути Wi-Fi.
- або
-
3. Виберіть точку доступу зі списку доступних підключень Wi-Fi.
 4. Виберіть **Підключити**, щоб розпочати підключення до мережі.

ПРИМІТКА: Може з'явитись запит на введення ключа безпеки для активації підключення Wi-Fi.

Bluetooth

Користуйтесь функцією Bluetooth, щоб спростити передачу даних на інші пристрої Bluetooth.

ВАЖЛИВО! Режим літака вимикає цю функцію. Переконайтесь, що Режим літака вимкнено, перш ніж активувати Bluetooth.

Поєднання в пару з іншими пристроями Bluetooth

Щоб передавати дані, потрібно створити пару ноутбука з іншими пристроями Bluetooth. Виконайте наступні кроки для підключення пристройів:



або



1. В меню Пуск виберіть пункт **Налаштування**.
2. Виберіть **Пристрої**, потім натисніть **Bluetooth**, щоб знайти пристрої з увімкненим модулем Bluetooth.
3. Виберіть пристрій зі списку. Порівняйте код доступу на ноутбуці з кодом доступу, надісланим на вибраний пристрій. Якщо вони однакові, виберіть **Так**, щоб створити пару вашого ноутбука з пристроєм.

ПРИМІТКА: Для деяких пристройів Bluetooth знадобиться ввести код доступу до ноутбука.

Режим літака

Airplane mode (Режим літака) вимикає бездротовий зв'язок, щоб ноутбук можна було безпечно використовувати під час польоту.

ПРИМІТКА: Зверніться до представника авіаліній щодо вказівок, якими послугами можна користуватися на борту і які обмеження існують щодо використання ноутбука в літаку.

Увімкнення режиму літака



1. Запустіть **Центр підтримки** з панелі завдань.
2. Виберіть  , щоб увімкнути режим «У літаку».

або



Натисніть  + .

Вимкнення режиму літака



1. Запустіть **Центр підтримки** з панелі завдань.
2. Виберіть  , щоб вимкнути режим «У літаку».

або



Натисніть  + .

Вимкнення ноутбука

Щоб вимкнути ноутбук, виконайте одну з указаних нижче дій.



або



- Відкрийте меню **Пуск**, потім виберіть > **Завершити роботу**, щоб вимкнути систему у звичайний спосіб.
- На екрані входу до системи виберіть > **Завершити роботу**.
- Натисніть + .
Виберіть **Завершити роботу** з випадного списку і натисніть **OK**.
- Якщо ноутбук не реагує, натисніть і утримуйте кнопку живлення щонайменше десяти (10) секунди, поки ноутбук не вимкнеться.

Переведення ноутбука в режим сну

Щоб перевести ноутбук у режим сну:



або



- Відкрийте меню Пуск, потім виберіть Power > Сон, щоб перевести ноутбук у режим сну.
- На екрані входу до системи виберіть > Сон.



Натисніть + .

Виберіть Сон з випадного списку і натисніть OK.

ПРИМІТКА: Ноутбук можна перевести в режим сну, натиснувши один раз на кнопку живлення.

Розділ 4: *Самоперевірка після подачі* *живлення (POST)*

Самотестування подачі живлення (POST)

Power-On Self Test (POST) (самотестування після увімкнення живлення) – це серія діагностичних тестів, контрольованих ПЗ, які працюють під час увімкнення чи перезапуску ноутбука. Програмне забезпечення, яке контролює POST, встановлено в якості невід'ємної структури ноутбука.

Використання POST для доступу в BIOS і усунення несправностей

Під час процедури POST за допомогою функціональних клавіш ноутбука можна увійти до параметрів BIOS або запустити програму усунення неполадок. Детальніше про це можна дізнатись з наступної інформації.

BIOS

Basic Input and Output System (Базова система вводу/виводу) (BIOS) зберігає параметри апаратного забезпечення, які потрібні для запуску системи ноутбука.

Параметри BIOS за замовчуванням стосуються більшості умов роботи ноутбука. Не змінюйте параметри BIOS за замовчуванням, крім наступних умов:

- Під час завантаження системи на екрані з'являється повідомлення про помилку, що вимагає запустити BIOS Setup (Налаштування BIOS).
- Ви інсталювали новий компонент системи, який потребує подальших налаштувань параметрів або оновлень BIOS.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Використання неправильних параметрів BIOS може привести до нестабільноті системи або помилки завантаження. Наполегливо радимо змінити параметри BIOS лише з допомогою кваліфікованого персоналу.

Вхід в BIOS

Увійдіть до налаштувань BIOS будь-яким із наступних методів:


- Перезавантажте ноутбук, а потім натисніть  під час POST.
- Запустіть меню Пуск і виберіть **Settings (Налаштування)** > **Update & security (Поновлення і безпека)** > **Recovery (Відновлення)**, а потім виберіть **Restart now (Перезапустити зараз)** у Високотехнологічний запуск. Увійшовши на екран Високотехнологічний запуск, виберіть **Troubleshoot (Усунення несправностей)** > **Advanced options (Високотехнологічні опції)** > **UEFI Firmware Settings (Налаштування мікропрограмми UEFI)** > **Restart (Перезапуск)**.

Параметри BIOS

ПРИМІТКА: Екрани BIOS цього розділу подано лише в якості прикладу. Фактичний вигляд екранів може відрізнятись залежно від моделі та регіону.

Режим EZ


Це меню відображається після входу у програму налаштування BIOS і надає загальний огляд основних системних відомостей. Щоб увійти до Advanced Mode (Розширений режим) для розширених налаштувань BIOS, виберіть **Advanced Mode (Розширений режим)** (**F7**) або натисніть .

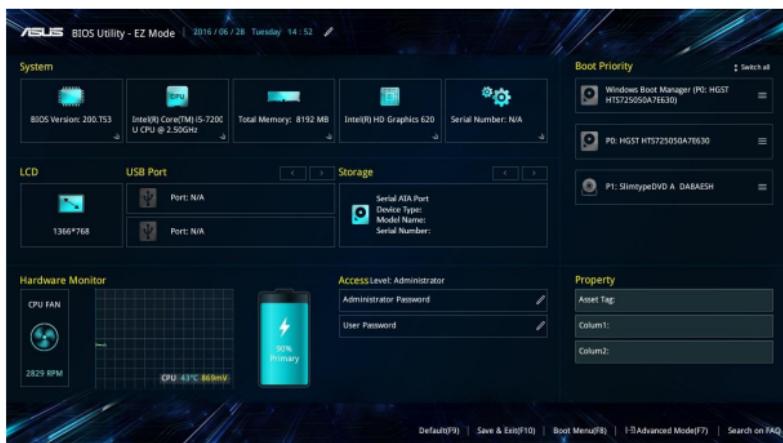

Завантаження

В цьому меню можна визначити пріоритет опцій завантаження. Під час налаштування параметрів пріоритету опцій завантаження можна звернутись до наступної інформації.

1. На екрані **Boot (Завантаження)** виберіть **Boot Option #1 (Варіант завантаження №1)**.
2. Натисніть  і виберіть пристрій як **Boot Option #1 (Пристрій для завантаження №1)**.

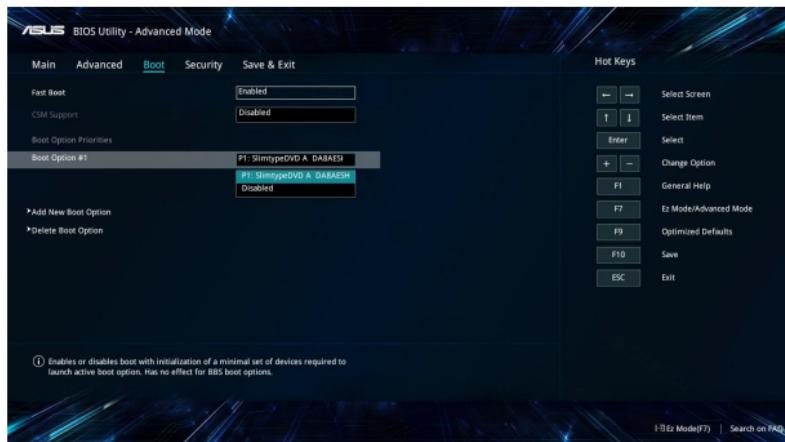


Безпека

У цьому меню можна вказати адміністратора та пароль користувача ноутбука. Тут також можна контролювати доступ до жорсткого диска ноутбука, інтерфейсів вводу/виводу (I/O) та інтерфейсу USB.

ПРИМІТКА:

- Якщо встановлено **User Password (Пароль користувача)**, перед завантаженням операційної системи ноутбука з'явиться запит на його введення.
- Якщо встановлено **Administrator Password (Пароль адміністратора)**, то до входу в BIOS, з'явиться запит на його введення.

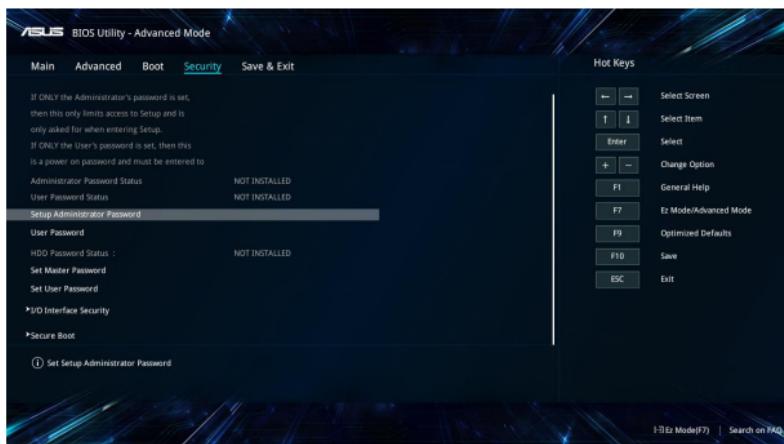

Щоб встановити пароль:

1. На екрані **Security (Безпека)** виберіть **Administrator Password (Пароль адміністратора)** або **User Password (Пароль користувача)**.
2. Введіть пароль і натисніть  .
3. Повторно введіть пароль, щоб підтвердити його та натисніть **OK**.


Щоб зняти пароль:

1. На екрані **Security (Безпека)** виберіть **Administrator Password (Пароль адміністратора)** або **User Password (Пароль користувача)**.
2. Наберіть поточний пароль і натисніть  .
3. Залиште інші поля порожніми, а потім виберіть **OK**, щоб продовжити.
4. Виберіть **OK**, щоб очистити старий пароль.

ПРИМІТКА: Для введення пароля потрібна клавіатура.

Збереження і вихід

Щоб зберегти параметри конфігурації, перед виходом із BIOS виберіть **Save Changes and Exit** (Зберегти зміни і вийти).

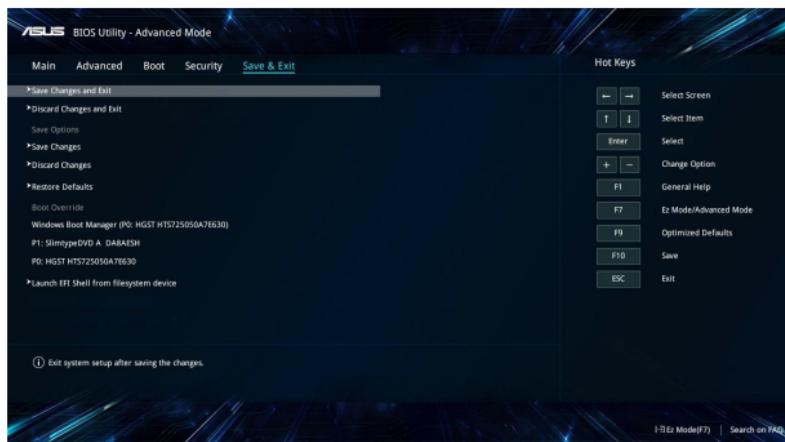


Оновлення BIOS:


- Перевірте модель ноутбука та завантажте останню версію файлу BIOS для своєї моделі з веб-сайту ASUS.
- Збережіть копію завантаженого файлу BIOS на флеш-диск.
- Підключіть флеш-диск до ноутбука.
- Перезавантажте ноутбук, а потім перейдіть до настройок BIOS.
- У меню BIOS виберіть **Advanced (Розширені) > ASUS EZ Flash 3**

Utility (Утиліта ASUS EZ Flash 3), а потім натисніть

enter ↲

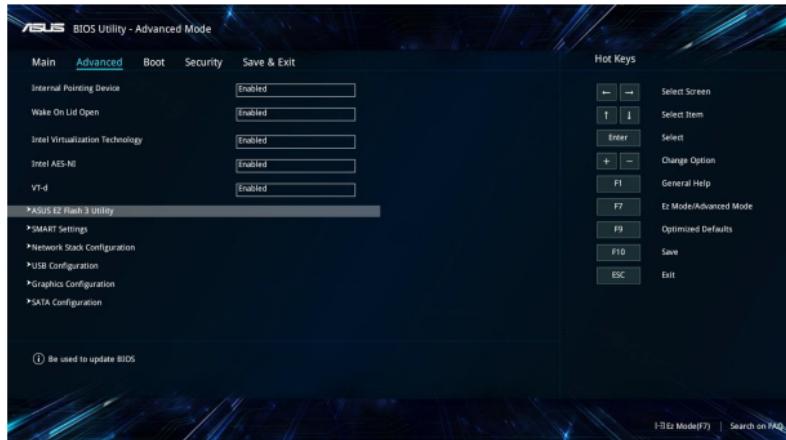

6. Знайдіть завантажений файл BIOS на флеш-диску, потім натисніть  . Виконуйте інструкції на екрані, щоб завершити оновлення.

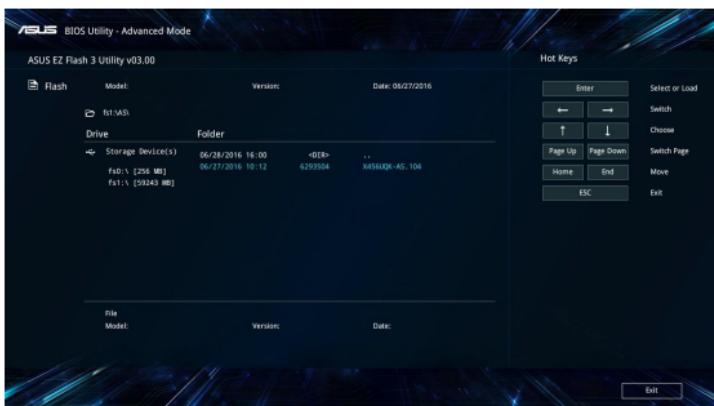

7. Після завершення оновлення BIOS виберіть **Save & Exit > Restore Defaults** (Збереження і вихід > Відновити значення за замовчуванням), щоб відновити систему до налаштувань за замовчуванням.

Відновлення системи

Існує декілька засобів відновлення системи, що дозволяють повністю відновити початковий стан ноутбука або лише скинути системні параметри для покращення роботи ПК.

ВАЖЛИВО!

- Перед використанням функції відновлення необхідно виконати резервне копіювання даних.
 - Запишіть важливі системні параметри, такі як параметри мережі, імена користувачів та паролі, щоб уникнути втрати даних.
 - Перед початком відновлення системи переконайтесь, що він підключений до джерела живлення.
-

Windows® 10 дозволяє скористатися наступними засобами з відновлення системи:


- **Зберегти мої файли** – Цей засіб дозволить вам відновити систему, не видаляючи свої особисті файли (фотографії, музику, відео, документи), а також програми з магазину Windows®.
Відновлюються фабричні параметри системи, а інші інсталювані програми будуть видалені.
- **Видалити все** – За потреби ви можете повністю відновити початковий стан ноутбука. Перед застосуванням цього засобу відновлення необхідно виконати резервне копіювання даних.

- **Повернути до попереднього стану** - Цей спосіб відновлення повертає попередній стан системи. Використовуйте цей спосіб, якщо після оновлення система працює некоректно.
- **Додаткові методи відновлення** – Вибрали цей варіант, ви можете задіяти додаткові засоби з відновлення системи ноутбука, такі як:
 - USB-накопичувач, мережеве підключення або DVD-диск відновлення Windows для завантаження системи.
 - Засіб **Усунення несправностей** для використання будь-якого з наступних додаткових інструментів: Відновлення системи, Відновлення з образу системи, Відновлення запуску, Командний рядок, Налаштування UEFI, Налаштування запуску.


Використання засобів відновлення

Скористайтеся наступними інструкціями, щоб отримати доступ до будь-якого із засобів відновлення.

1. Натисніть Параметри та виберіть Оновлення та безпека.

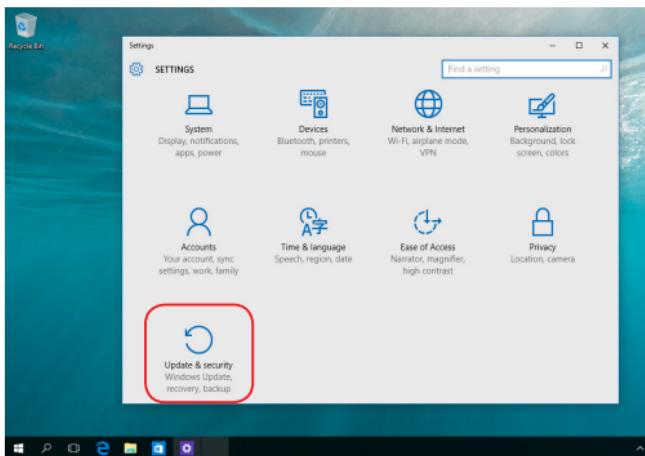

2. На екрані **Оновлення та безпека** натисніть на **Відновлення**, а потім виберіть бажаний засіб відновлення.

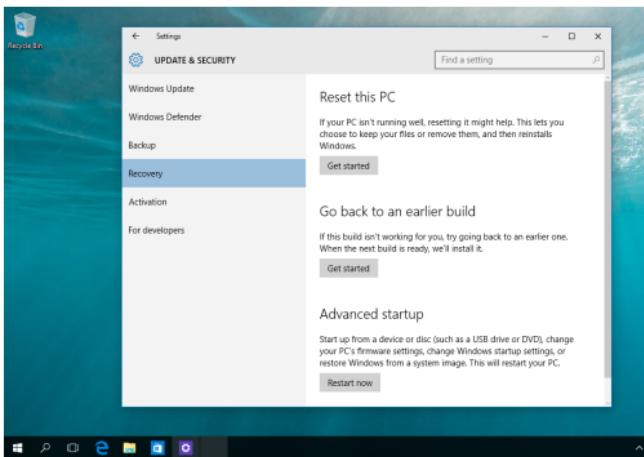

Поради та типові питання (FAQs)

Корисні поради для вашого ноутбука

Для ефективного використання ноутбука, підтримки високої продуктивності системи та забезпечення надійного зберігання даних дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- Періодично оновлюйте Windows® та програми.
- Використовуйте антивірусне програмне забезпечення й оновлюйте його.
- Утримуйтесь від примусового вимкнення ноутбука без крайньої необхідності.
- Завжди створюйте резервну копію ваших даних на зовнішньому накопичувачі.
- Утримуйтесь від використання ноутбука при високій температурі. Якщо ви не плануєте використовувати ноутбук протягом тривалого періоду (більше місяця), виймайте акумулятор (якщо він знімний).
- Перед скиданням налаштувань ноутбука відключіть усі зовнішні пристрої та переконайтесь в наявності таких елементів:
 - ключ для операційної системи та інших встановлених програм;
 - резервна копія даних;
 - логін та пароль;
 - інформація про підключення до мережі Інтернет.

Часті питання з апаратного забезпечення

1. При увімкненні ноутбука на екрані з'являється чорна або кольорова точка. Що робити?

Точки, що з'являються на екрані, не вплинути на роботу системи. Якщо проблема залишилася та впливає на продуктивність системи, зверніться до місцевого сервісного центру за допомогою.

2. Нерівномірний колір та яскравість на дисплеї. Як це виправити?

Кольори та яскравість дисплея можуть змінюватися залежно від кута й положення ноутбука. Кольори та яскравість дисплея також можуть відрізнятися залежно від моделі. Для налаштування дисплея можна використовувати функціональні клавіші або параметри операційної системи.

3. Як збільшити час автономної роботи ноутбука?

Спробуйте виконати одну з таких дій:

- Використовуйте функціональні клавіші для регулювання яскравості дисплея.
- Перейдіть в **Режим польоту**, якщо Ви не використовуєте бездротове підключення.
- Вимкніть USB-пристрої, які не використовуються.
- Закройте програми, особливо ті, що займають занадто багато пам'яті.

4. Не горить індикатор акумулятора. Що трапилося?

- Перевірте правильність підключення блоку живлення та правильність встановлення акумулятора. Також можна відключити блок живлення або акумулятор, зачекати хвилину, потім підключити їх знову.
- Якщо проблема все ж таки залишилася, зверніться до місцевого сервісного центру за допомогою.

5. Чому тачпад не працює?

Натисніть  +  , щоб увімкнути тачпад.

6. Чому я не чую звук із динаміків ноутбука при відтворенні аудіо- та відеофайлів?

Спробуйте виконати одну з таких дій:

- Натисніть  +  для збільшення гучності.
- Переконайтесь, що динаміки увімкнені.
- Якщо до ноутбука підключені навушники відключіть їх.

7. Що робити, якщо я загубив блок живлення або акумулятор перестав працювати?

Зверніться до місцевого сервісного центру за допомогою.

8. Не можна вводити текст, через те що курсор постійно рухається. Що робити?

Переконайтесь, що під час використання клавіатури Ви не торкаєтесь тачпада. Тачпад можна відключити, натиснувши



9. При натисканні клавіш "U", "I" та "O" відтворюються цифри замість літер. Як це змінити?

Натисніть або + (у вибраних моделях) для того, щоб вимкнути функцію введення цифр та використання наведених клавіш для введення літер.

Часті питання з програмного забезпечення

1. **При увімкненні ноутбука загорается індикатор живлення, але індикатор активності накопичувачів не горить. Система також не завантажується. Як це виправити?**

Спробуйте виконати одну з таких дій:

- Примусово вимкніть ноутбук, натискаючи кнопку живлення щонайменше десяти (10) секунди. Переконайтесь, що акумулятор правильно встановлений і блок живлення підключений, потім увімкніть ноутбук.
- Якщо проблема все ж таки залишилася, зверніться до місцевого сервісного центру за допомогою.

2. **Що робити при появі повідомлення: «Вивільніть диски або інші накопичувачі. Натисніть на будь-яку клавішу для перезавантаження»?**

Спробуйте виконати одну з таких дій:

- Від'єднайте всі підключені USB-пристрої та перезавантажте ноутбук.
- Вийміть диск з оптичного приводу та перезавантажте систему.
- Якщо проблема залишилася, можливо, існує проблема з дисковою підсистемою. Зверніться до місцевого сервісного центру за допомогою.

3. **Завантаження та робота операційної системи відбуваються повільно. Як це виправити?**

Видаліть недавно встановлені програми або програми, що не входили до комплекту з операційною системою, та перезавантажте ноутбук.

4. Мій ноутбук не завантажується. Як це виправити?

Спробуйте виконати одну з таких дій:

- Від'єднайте всі підключені пристрої та перезавантажте ноутбук.
- Якщо проблема залишилася, зверніться до місцевого сервісного центру за допомогою.

5. Чому ноутбук не може вийти з режиму сну або гібернації?

- Натисніть кнопку живлення для відновлення робочого стану.
- Можливо, акумулятор повністю розрядився. Підключіть до ноутбука блок живлення, потім натисніть на кнопку живлення.

Додатки

Інформація про привід DVD-ROM

Привід DVD-ROM передбачає перегляд і створення свої власних компакт-дисків і DVD-дисків. Для перегляду дисків DVD можна придбати додаткове ПЗ.

ПРИМІТКА: окрім моделі мають DVD-ROM.

Інформація про регіон відтворення

Відтворення DVD-фільмів передбачає декодування відео у форматі MPEG2, аудіо у форматі AC3 і розшифровку CSS-захищеного контенту. CSS (іноді називають захистом від копіювання) – це назва схеми захисту даних, прийнятої кіноіндустрією для захисту від несанкціонованого копіювання даних.

Хоча існує багато правил стосовно технологічних норм, що накладаються на ліцензіарів CSS, одне, найважливіше з них – це регіональне обмеження стосовно відтворення. З метою полегшення диференційованого розповсюдження фільмів, диски DVD-відео випускаються для конкретних географічних регіонів згідно з «Визначенням регіонів» нижче. Згідно з вимогами закону про авторське право, усі DVD-фільми повинні обмежуватись переглядом у конкретному регіоні (зазвичай, по коду регіону, в якому вони продаються). У той час, як зміст DVD-фільму може поширюватися в різних регіонах, технологічні норми CSS вимагають, щоб будь-яка система відтворення зашифрованого вмісту CSS мала можливість відтворювати контент лише в одному регіоні.

ВАЖЛИВО! Налаштування регіону можна змінювати не більше п'яти разів за допомогою програми перегляду, після чого будуть відтворюватись тільки DVD-фільми останнього налаштованого регіону. Після цього зміна коду регіону вимагатиме заводського перепрограмування, яке не покривається гарантією. При необхідності виконати перепрограмування витрати на доставку і перепрограмування будуть за рахунок користувача.

Визначення регіонів

Регіон 1

Канада, США, території США

Регіон 2

Чехія, Єгипет, Фінляндія, Франція, Німеччина, країни Перської затоки, Угорщина, Ісландія, Іран, Ірак, Ірландія, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Саудівська Аравія, Шотландія, Південна Африка, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Сирія, Туреччина, Велика Британія, Греція, колишні югославські республіки, Словаччина

Регіон 3

Бірма, Індонезія, Південна Корея, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Тайвань, Таїланд, В'єтнам

Регіон 4

Австралія, Карибські острови (за винятком територій США), Центральна Америка, Нова Зеландія, острови Тихого океану, Південна Америка

Регіон 5

СНД, Індія, Пакистан, решта Африки, Росія, Північна Корея

Регіон 6

Китай

Інформація про привід Blu-ray ROM

Привід Blu-Ray ROM дозволяє переглядати відео високої чіткості (HD) та інші формати файлів дисків, такі як DVD-диски та компакт-диски.

ПРИМІТКА: окрім моделі мають Blue-ray ROM.

Визначення регіонів

Регіон А

Північна, Центральна та Південна Америка, і її території; Тайвань, Гонконг, Макао, Японія, Корея (Південна та Північна), країни Південно-Східної Азії та їх територій.

Регіон В

Країни Європи, Африки і Південно-Західної Азії та їхні території; Австралія і Нова Зеландія.

Регіон С

Країни Центральної і Південної Азії і Східної Європи та їх території; Китай та Монголія.

ПРИМІТКА: Більш детальну інформацію стосовно Blu-ray Disc можна знайти на сайті www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx.

Сумісність вбудованого модему

Ноутбук з вмонтованим модемом відповідає вимогам JATE (Японія), FCC (США, Канада, Корея, Тайвань), і CTR21. Вмонтований модем був офіційно затверджений відповідно до Рішення Ради 98/482/ЕС стосовно єдиного загальноєвропейського клемного під'єднання до комутованої телефонної мережі загального користування (PSTN). Проте, із-за відмінності між окремими ATC в різних країнах, сама сертифікація не може дати безумовної гарантії успішної роботи кожної точки підключення до такої мережі. У разі виникнення проблем вам слід звернутися до постачальника обладнання в першій інстанції.

Загальний огляд

4 серпня 1998 року рішенням Європейської Ради щодо CTR 21 було опубліковано в Офіційному журналі ЄС. Стандарт CTR 21 застосовується до всього неголосового термінального обладнання з DTMF-набором, яке розраховане на підключення до аналогової PSTN (комутованої телефонної мережі загального користування).

Стандарт CTR 21 (основні технічні правила) містить додаткові вимоги щодо підключення термінального обладнання до аналогових громадських комутованих телефонних мереж (за винятком термінального обладнання, яке підтримує голосову телефонію в якості основної послуги), в якому звернення до мережі, якщо таке є, здійснюється за допомогою двотональної мультичастотної сигналізації.

Декларація про мережну сумісність

Декларація, яка проголошується виробником Уповноваженому Органу і Постачальнику: «Ця декларація передбачає список мереж, на які розрахована робота цього обладнання, а також інформацію про відомі мережі, де це устаткування може мати внутрішні складності при роботі.»

Декларація, яка проголошується виробником користувачу: «Ця декларація передбачає список мереж, на які розрахована робота цього обладнання, а також інформацію про відомі мережі, де це устаткування може мати внутрішні складності при роботі.» В заявлі виробник також повинен передбачити пояснення залежності мережової сумісності від фізичних і програмних характеристик комутатора. Він також повинен повідомити користувачу про необхідність зв'язатися з продавцем при необхідності використання цього обладнання в іншій мережі.»

Станом на поточний час Уповноваженим органом CETECOM видано декілька загальноєвропейських сертифікатів на застосування CTR 21. В результаті в Європі вперше з'явилися модеми, що не потребують офіційного дозволу на використання кожної окремої європейської країни.

Неголосове обладнання

Автовідповідачі та гучномовні телефони можуть отримати право на використання так само, як і модеми, факсимільні апарати, автонабирачі та системи сигналізації. Обладнання, в якому якість безперервного мовного сигналу контролюється нормативами (наприклад телефонні апарати, а в деяких країнах також бездротові телефони), виключається.

В цій таблиці вказано країни, в яких в даний час діє стандарт CTR21.

Країна	Застосовується	Додаткове тестування
Австрія ¹	Так	Hi
Бельгія	Так	Hi
Чеська республіка	Hi	Не застосовується
Данія ¹	Так	Так
Фінляндія	Так	Hi
Франція	Так	Hi
Німеччина	Так	Hi
Греція	Так	Hi
Угорщина	Hi	Не застосовується
Ісландія	Так	Hi
Ірландія	Так	Hi
Італія	В очікуванні	В очікуванні
Ізраїль	Hi	Hi
Ліхтенштейн	Так	Hi
Люксембург	Так	Hi
Нідерланди ¹	Так	Так
Норвегія	Так	Hi
Польща	Hi	Не застосовується
Португалія	Hi	Не застосовується
Іспанія	Hi	Не застосовується
Швеція	Так	Hi
Швейцарія	Так	Hi
Великобританія	Так	Hi

Ця інформація була взята з сайту CETECOM і надається без будь-яких гарантій. Оновлення цієї таблиці можна знайти на сайті http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html.

1 Державні вимоги застосовуються тільки тоді, коли обладнання використовує імпульсний набір (виробники можуть вказати в посібнику користувача, що обладнання призначено тільки для тонального набору номера, що робить будь-яке додаткове тестування зайвим).

У Нідерландах додаткове тестування вимагається для послідовного з'єднання і ідентифікації абонента, який здійснює дзвінок.

Заява Федеральної комісії зв'язку (США)

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил федеральної комісії Зв'язку (США). Робота пристрою здійснюється за виконання наступних двох умов:

- Цей пристрій не може викликати шкідливу інтерференцію.
- Цей пристрій мусить приймати будь-яку отримувану інтерференцію, яка може викликати небажане функціонування.

Це обладнання було тестоване і визнане таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристройів Класу В, згідно Частини 15 Правил Федеральної Комісії Зв'язку (США). Ці обмеження встановлені з метою надати достатній захист від шкідливої інтерференції у житловому секторі. Це обладнання створює, використовує і може випромінювати енергію радіочастот і, якщо порушити інструкції щодо його інсталяції та експлуатації, може викликати шкідливу інтерференцію з радіозв'язком. Проте нема гарантії, що така інтерференція не виникне у певній інсталяції. Якщо це обладнання викликає шкідливу інтерференцію з прийомом радіо- або телесигналу, що можна визначити, вимкнувши і знову увімкнувши обладнання, радимо користувачеві спробувати вправити інтерференцію одним або більше з наступних способів:

- Переорієнтувати або перемістити антенну прийому.
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.

- Підключити обладнання до розетки іншої мережі ніж та, до якої увімкнено приймач.
 - Звернутися по допомогу до розповсюджувача або досвідченого техніка з теле-радіо обладнання.
-

ОБЕРЕЖНО! Щоб дотримуватися обмежень, встановлених ФКЗ, і запобігти інтерференції з прийомом теле- і радіосигналів сусідніми пристроями, слід користуватися екранованим шнуром живлення. Важливо користуватися виключно шнуром живлення з комплекту. Користуйтесь лише екранованими кабелями для підключення пристроями входу/виходу для цього обладнання. Ви попереджаємо: зміни і модифікації, не схвалені в письмовому вигляді стороною, відповідальною за дотримання норм, можуть привести до втрати прав на користування цим обладнанням.

(Відтворено за Кодексом Федеральних Правил #47, частина 15.193, 1993. Вашингтон: Офіс Федерального реєстру, Адміністрація Національних архівів і записів, типографія уряду США.)

Цей пристрій працює в діапазоні частот 5,15-5,25 ГГц та призначений лише для використання в помешканні. Використання пристройів, що працюють у діапазоні 5150-5250 МГц, поза помешканням заборонене.

Заява ФКЗ щодо впливу радіочастот

ОБЕРЕЖНО! Будь-які зміни або модифікації, не схвалені у письмовому вигляді стороною, відповідальною за дотримання стандартів, можуть скасувати право на користування цим обладнанням. «Виробник заявляє, що цей пристрій обмежений до діапазону від каналу 1 до 11 на частоті 2,4 ГГц спеціальним апаратним забезпеченням, контролюваним у США.»

Це обладнання відповідає вимогам про обмеження впливу випромінювання, встановленим для неконтрольованого обладнання. Щоб дотримуватися відповідності вимогам до впливу радіочастот ФКЗ, будь ласка, уникайте прямого контакту з антеною під час передачі. Кінцеві користувачі мусять виконувти певні інструкції з експлуатації, щоб задоволити вимоги щодо впливу радіочастот.

Інформація про вплив радіочастот (SAR)

Цей пристрій відповідає державним вимогам про вплив радіохвиль. Цей пристрій розроблений і виготовлений так, щоб не перевищувати обмеження випромінювання енергії радіочастот, встановлене Федеральної Комісією Зв'язку уряду США.

Стандарт впливу застосовує одиницю виміру, відому як константу швидкості абсорбції або SAR. Обмеження SAR, визначене Федеральної Комісією Зв'язку, становить 1,6 Вт/кг. Тестування SAR проводиться за допомогою стандартних робочих позицій, прийнятих Федеральною Комісією Зв'язку з передачею EUT на певному рівні потужності на різних каналах.

Канал бездротової роботи для різних регіонів

Північ. Америка	2,412-2,462 ГГц	Канали від 01 до 11
Японія	2,412-2,484 ГГц	Канали від 01 до 14
Європа ETSI	2,412-2,472 ГГц	Канали від 01 до 13

Примітки про безпеку UL

На вимогу UL 1459 для телекомунікаційного обладнання, призначеного для електричного підключення до телекомунікаційної мережі, яка має робочу напругу на землю не більше 200 В на піку, 300 В для повної амплітуди і 105 В середньоквадратичних, і встановлена або експлуатується згідно Національного Електричного Коду (NFPA 70).

При користуванні модемом ноутбука слід виконувати основні правила безпеки, щоб зменшити ризик пожежі, удару струмом або травмування осіб, включаючи наступне:

- НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ноутбуком поруч із водою, наприклад, поруч із ванною, умивальником, кухонною мийкою або пральною місткістю, у вологому підвалі або поруч із басейном.
- НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ноутбуком під час грози. Існує віддалений ризик удару струмом від блискавки.
- НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ноутбуком поруч із витіканням газу.

На вимогу UL 1642 слід користуватися первинними (не акумуляторними) або вторинними (акумуляторними) літій-іонними батареями для живлення виробів. Ці батареї містять метал літій, літієвий сплав або іони літію і можуть складатися з єдиної електрохімічної капсули або двох і більше капсул, залежно від послідовного, паралельного з'єднання або обох, які перетворюють хімічну енергію на електричну завдяки зворотній або незворотній хімічній реакції.

- Не викидайте акумулятори ноутбука у вогонь: вони можуть вибухнути. Дізнайтесь про місцеві правила щодо правильної утилізації батарей – це зменшить ризик травм через пожежі або вибух.
- Щоб зменшити ризик травм через пожежі або вибух, не користуйтесь адаптерами живлення або батареями з інших пристройів. Користуйтесь лише сертифікованими UL адаптерами живлення або батареями, наданими виробником або авторизованими розповсюджувачами.

Вимога до безпеки живлення

Для виробів із номінальною напругою до 6 A і масою понад 3 кг слід використовувати схвалені шнури живлення із значеннями більше або рівними: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² або H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Зауваження щодо TV

Зауваження для монтажників системи CATV (системи кабельного телебачення) – Систему розподілу кабелю потрібно заземлити згідно стандарту ANSI/NFPA 70, Національного Електротехнічного Кодексу (NEC), зокрема згідно з розділом 820.93, заземлення зовнішнього провідного екрана коаксіального кабелю – установка повинна передбачати кріplення екрана коаксіального кабелю до землі біля входу в будівлю.

REACH

У відповідності до вимог REACH (Реєстрація, оцінка, сертифікація та обмеження вмісту хімічних речовин) ми публікуємо вміст хімічних речовин у наших виробах на сайті ASUS REACH: <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Повідомлення щодо продукції Macrovision Corporation

Цей виріб передбачає технологію захисту авторських прав, яка захищена методом заявок певних патентів США та іншими правами на інтелектуальну власність, що належать Macrovision Corporation та іншим правовласникам. Використання цієї технології захисту авторських прав має бути санкціоноване Macrovision Corporation і призначено лише для домашнього та іншого обмеженого перегляду, якщо тільки інше не дозволено Macrovision Corporation. Інженерний аналіз та розбирання заборонені.

Запобігання втраті слуху

Щоб запобігти можливому пошкодженню слуху, не слухайте гучний звук протягом тривалого часу.



Північноєвропейські застереження щодо вмісту літію (для літій-іонних батарей)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplorationsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplorationsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

УВАГА! При заміні акумулятора на акумулятор іншого типу можливо його займання. Утилізуйте акумулятор у відповідності з інструкціями виробника. (Ukrainian)

Сертифікат CTR 21 (для ноутбука із вбудованим модемом)

Данська

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.*

Голландська

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

Англійська

The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.*

Фінська

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liittäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkojen liityntäpisteyssä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

Французька

“Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.*

Німецька

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Грецька

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/EK του Συμβουλίου ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' ευτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Італійська

•La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Португальська

•Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Іспанська

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública comutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Шведська

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkänndet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

Виріб, який відповідає вимогам ENERGY STAR



ENERGY STAR – це спільна програма Агентства Захисту Довкілля США і Департаментом Енергетики США, яка допомагає нам заощадити гроші та захищати довкілля завдяки енергоефективним виробам і заходам.

Всі вироби ASUS з логотипом ENERGY STAR відповідають стандарту ENERGY STAR, і функція енергозбереження в них активована за замовчанням. Монітор і комп'ютер налаштовані автоматично переходити у режим очікування після 10 і 30 хвилин бездіяльності користувача. Щоб вивести комп'ютер з режиму очікування, клацніть мишкою або натисніть будь-яку кнопку на клавіатурі.

Будь ласка, відвідайте <http://www.energystar.gov/powermanagement> по детальну інформацію про керування живленням та його користь для довкілля. Також відвідайте, будь ласка, <http://www.energystar.gov>, щоб отримати детальну інформацію про спільну програму ENERGY STAR.

ПРИМІТКА: ENERGY STAR HE підтримується виробами на основі FreeDOS і Linux.

Заява про відповідність глобальним правилам про довкілля

ASUS впроваджує концепцію екологічного дизайну: проектувати і виробляти наші вироби і стежити, щоб на кожному етапі робочого циклу виріб ASUS відповідає правилам екологічної безпеки. Також ASUS оприлюднює відповідну інформацію на основі вимог.

Правила, яким відповідає виріб ASUS, вказано тут: <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm>

Японська Декларація про матеріали JIS-C-0950

ЄС REACH Особливо небезпечні речовини

Корея RoHS (Обмеження вмісту небезпечних речовин)

Послуги переробки і прийому спрацьованих виробів ASUS

В основі програми переробки і прийому спрацьованих виробів ASUS – прагнення досягти найвищих стандартів захисту довкілля. Ми переконані, що можемо забезпечити Вас способами відповідально переробляти вироби, батареї та інші компоненти, а також пакувальні матеріали.

Детальна інформація щодо переробки у різних регіонах подана тут:
<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Примітка про покриття

ВАЖЛИВО! Для забезпечення електроізоляції та електробезпеки застосовують покриття для ізоляції всього корпусу портативного ПК, окрім боків, на яких знаходяться порти I/O (вводу/виводу).

Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014 / 53 / EU. Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на <https://www.asus.com/support/>.

Робота Wi-Fi на частоті 5150-5350 МГц обмежується використанням у приміщенні для країн, поданих у таблиці нижче:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		



ЧЕРВОНА Таблиця виходу радіочастот

Intel 8265NGW

Функція	Частота	Максимальна потужність виходу (Ефективна ізотропна потужність випромінювання)
WiFi	2412 - 2472 МГц	18 дбм
	5150 - 5350 МГц	12 дбм
	5470 - 5725 МГц	13 дбм
	5725 - 5850 МГц	12 дбм
Bluetooth	2402 - 2480 МГц	9 дбм

QCNFA435

Функція	Частота	Максимальна потужність виходу (Ефективна ізотропна потужність випромінювання)
WiFi	2412 - 2472 МГц	14 дбм
	5150 - 5350 МГц	9 дбм
	5470 - 5725 МГц	10 дбм
	2402 - 2480 МГц	8 дбм
