



ASUS Transformer Book

E-manual



DA8378

Maj 2013

Tredje udgave

Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegrænsning

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

Service og støtte

Besøg vores flersprogede websted: <http://support.asus.com>

Indholdsfortegnelse

Om denne manual.....	6
Konventioner, brugt i denne manual.....	7
Ikoner	7
Typografi.....	7
Sikkerhedsforskrifter.....	8
Sådan bruger du din ASUS Transformer Book.....	8
Sådan passer du på ASUS Transformer Book'en.....	9
Ansvarlig bortskaffelse.....	10

Kapitel 1: Hardware-installation

Lær din ASUS Transformer Book at kende.....	12
Funktioner på din berøringsskærm	15
Højre side.....	18
Venstre side	19

Kapitel 2: Sådan bruger du din ASUS Transformer Book

Kom i gang.....	24
Sådan oplader du ASUS Transformer Book'en.....	24
Løft for, at åbne berøringsskærmen.....	25
Tryk på tænd/sluk knappen.....	25
Sådan sættes berøringsskærmen i og tages ud af dock'en.....	26
Fingerbevægelser på berøringsskærme og på berøringsplader....	28
Brug af berøringsskærmen	28
Sådan bruges berøringspladen.....	30
Brug af tastatur	36
Funktionstaster.....	36
Funktionstaster til ASUS Apps	37
Windows® 8 taster (på udvalgte modeller)	38
Sådan bruges ASUS Transformer Book tasten.....	38

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8

Start for første gang	40
Windows® 8 låseskærm.....	40
Windows® UI.....	41
Startskærm.....	41
Windows®-apps.....	41

Hotspots.....	42
Sådan arbejder du med Windows-apps.....	44
Sådan starter du apps.....	44
Tilpasse apps.....	44
Sådan lukker du apps.....	46
Få adgang til Apps-skærmen.....	47
Charms bar.....	49
Snap-funktionen.....	51
Andre tastaturgenveje.....	53
Tilslutning til trådløse netværk.....	55
Wi-Fi-tilslutning.....	55
Bluetooth.....	57
Flyfunktion.....	59
Tilslutning til netværk via kabel.....	60
Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse.....	60
Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse.....	64
Sådan slukker du for ASUS Transformer Book'en.....	65
Sådan sætter du ASUS Transformer Book'en til at slumre.....	65

Kapitel 4: ASUS Apps

Medfølgende apps fra ASUS.....	68
Life Frame.....	68
Power4Gear Hybrid.....	70
Instant On(Øjeblikkelig opstart).....	71
ASUS Transformer Book App Launcher.....	72

Kapitel 5: Selvtest ved start (POST)

Selvtest ved start (POST).....	82
Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og fejlfinding.....	82
BIOS.....	82
Få adgang til BIOS.....	82
BIOS-indstillinger.....	83
Fejlfinding.....	92
Refresh your PC (Opdater din PC).....	92
Reset your PC (Nulstil din PC).....	93
Advanced options (Avancerede indstillinger).....	94

Tillæg

DVD-ROM drev information (på udvalgte modeller).....	98
Blu-ray ROM-drevoplysninger (på udvalgte modeller).....	100
Overholdelse indbygget modem	101
Oversigt	101
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet	101
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet	102
Ikke-stemme udstyr	102
Federal communications commission erklæring.....	104
FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement.....	106
Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC).....	106
CE mærkning advarsel.....	107
IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksposering	107
Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner	108
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig	108
UL sikkerhedsnoter	110
Krav til strømsikkerhed.....	111
TV Tuner meddelelser	111
REACH	111
Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier)	111
Sikkerhedsinformation for optisk drev	113
Macrovision Corporation produktnote	113
CTR 21 godkendelse(til bærbar computer med indbygget modem)	114
ENERGY STAR overholdende produkt.....	115
Miljømærke - den europæiske union	116
Forebyggelse af høretab	116
Bemærkning til belægningen	116
Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring	117
ASUS Genbrug / Returservice	117

Om denne manual

Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din ASUS Transformer Book. Den er organiseret i følgende kapitler:

Kapitel 1: Hardware-installation

Dette kapitel giver detaljerede oplysninger om hardwarekomponenterne i din ASUS Transformer Book.

Kapitel 2: Sådan bruger du din ASUS Transformer Book

Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger de forskellige dele af ASUS Transformer Book'en.

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8

Dette kapitel giver en oversigt over, hvordan du bruger Windows® 8 på din ASUS Transformer Book.

Kapitel 4: ASUS Apps

Dette kapitel fortæller om de ASUS apps, der følger med Windows® 8 operativsystemte på din ASUS Transformer Book.

Kapitel 5: Selvtest ved start (POST)

Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger POST til at ændre indstillingerne på ASUS Transformer Book'en.

Tillæg

Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende ASUS Transformer Book'en.

Konventioner, brugt i denne manual

For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde:

VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave.

BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.

ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din ASUS Transformer Book.

Ikoner

Ikonerne nedenfor fortæller dig hvilken enhed, der kan bruges til at udføre en række opgaver eller procedurer på din ASUS Transformer Book.



= Tryk på berøringskærmen, for at betjene den.



= brug berøringspladen.



= brug tastaturet.

Typografi

Fed = Brug berøringskærmen.

Kursiv = Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger.

Sikkerhedsforskrifter

Sådan bruger du din ASUS Transformer Book



Denne ASUS Transformer Book må kun bruges i omgivelser med temperaturer på mellem 5 °C (41 °F) og 35 °C (95 °F).



Tjek på mærkaten i bunden af ASUS Transformer Book, at din adapter passer med el-tilførslen.



For at forhindre generende varme eller skade som følge af denne må du ikke anbringe ASUS Transformer Book'en i dit skød eller nær nogen del af din krop.



Brug IKKE ødelagte netledninger, tilbehør eller andre perifere enheder.



Men enheden er tændt skal du altid sørge for, at du ikke bærer eller tildækker din ASUS Transformer Book med materialer, som kan reducere luftventilationen.



Undgå at stille ASUS Transformer Book'en på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader.



Du kan lægge din ASUS Transformer Book i røntgenmaskinerne i lufthavne (disse anvendes på genstande, der sættes på transportbæltet), men den må ikke udsættes for magnetiske detektorer og magnetstave.



Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din ASUS Transformer Book på flyet.

Sådan passer du på ASUS Transformer Book'en



Inden du rengører ASUS Transformer Book'en skal du frakoble netstrømmen og fjerne batterienheden (hvis den forefindes). Brug en ren cellulosesvamp eller et rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand. Fjern overskydende fugt fra ASUS Transformer Book'en med en tør klud.



Brug ikke stærke opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller andre kemikalier på eller nær ASUS Transformer Book'en.



Anbring ikke genstande oven på ASUS Transformer Book'en.



Udsæt ikke ASUS Transformer Book'en for stærke magnetiske og elektriske felter.



Udsæt og brug den ikke ASUS Transformer Book'en i nærheden af væsker, regn eller fugt.



Udsæt ikke ASUS Transformer Book'en for støvede omgivelser.



Brug ikke ASUS Transformer Book'en nær gaslækager.

Ansvarlig bortskaffelse



Smid IKKE ASUS Transformer Book ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan bruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.




Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdningsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.

Kapitel 1: ***Hardware-installation***

Lær din ASUS Transformer Book at kende

BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land. ASUS Transformer Book visningen kan også se anderledes ud, afhængig af din ASUS Transformer Book-model.

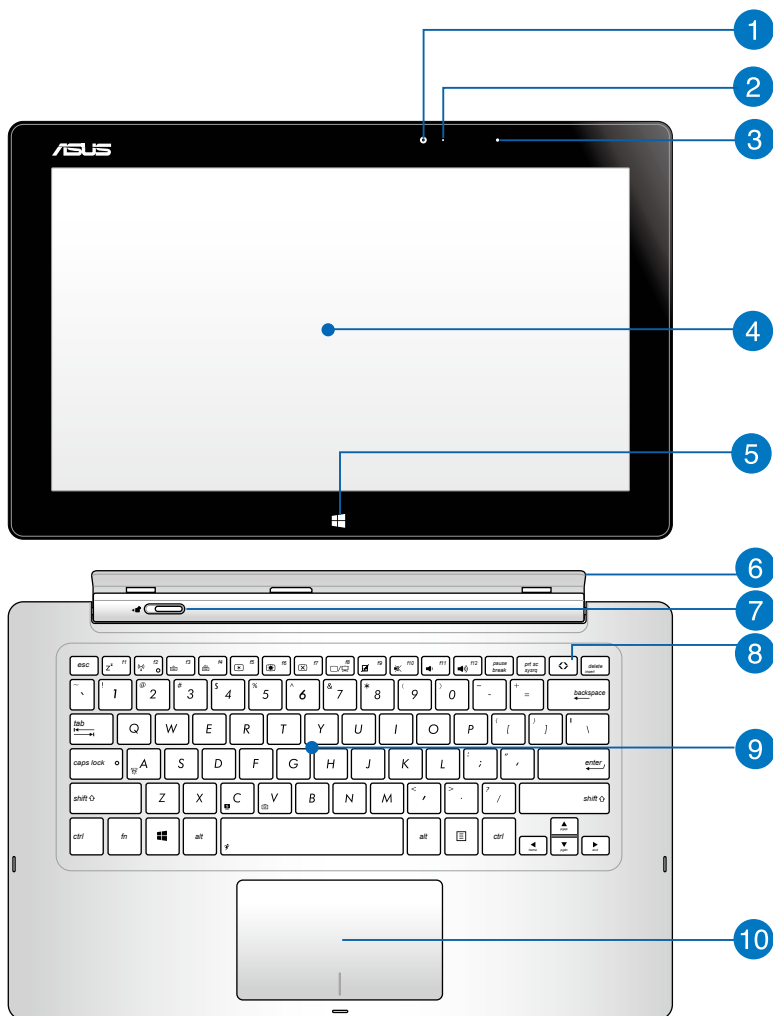

1 Kamera foran på berøringsskærmen

Det indbyggede kamera giver dig mulighed for, at tage billeder og optage videoer med din ASUS Transformer pc.

BEMÆRK: For at skifte mellem det forreste og bageste kameraer (på udvalgte modeller) på berøringsskærmen, skal du trykke på **ASUS Transformer Book** tasten, og vælge **Camera Rotation (skifte kamera)**.

2 Kameraindikator

Kameraindikatoren viser, hvornår det indbyggede kamera anvendes.

3 Omgivende lyssensor

Omgivende lyssensor identificerer mængden af omgivende lys i dit miljø. Det giver systemet mulighed for automatisk at justere lysstyrken på skærmen, afhængig af de omgivende lysforhold.

4 Berøringsskærm

Denne aftagelig berøringsskærm er perfekt til, at vise billeder, videoer og andre multimediefiler, som du har på din ASUS Transformer Book. Berøringsskærmen kan også bruges til, at betjene din ASUS Transformer Book, ved brug af forskellige fingerbevægelser.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger, bedes du venlist se afsnittet *Fingerbevægelser til berøringsskærmen og berøringspladen* i denne vejledning.

5 Windows® 8 berøringsknap

Tryk på denne knap for, at gå tilbage til startskærmen. Hvis du allerede er på startskærmen, skal du trykke på denne knap for, at gå tilbage til den senest åbnet app.

6 Holder til berøringsskærmen

Med denne holder kan du koble berøringsskærmen til mobildock'en til din ASUS Transformer Book.

ADVARSEL! Sæt berøringsskærmen i dock'en, før du justerer vinklen på holderen til berøringsskærmen. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet *Sådan sættes berøringsskærmen i og tages ud af dock'en* i denne vejledning.

7 Dock-lås

Tryk låseknappen til venstre, og hold den men du trækker skærmen ud af docken.

8 ASUS Transformer Bog tast

Tryk på denne tast for, at starte ASUS Transformer Book App Launcher.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet *ASUS Transformer Book App Launcher* i denne vejledning.

9 Tastatur

Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også bruge funktionstasterne på det, hvorved du har hurtig adgang til Windows® og hvormed du kan styre andre multimediefunktioner.

BEMÆRK:

- Tastaturlayoutet varierer efter model og land.
 - Nogle udvalgte modeller leveres med bagbelyst tastatur.
-

10 Touchpad

Touchpad'en giver dig mulighed for at bruge bevægelser med flere fingre til at navigere på skærmen, hvorved du opnår en intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også brugen af en almindelig mus.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet *Fingerbevægelser til touchpad'en* i denne manual.

Funktioner på din berøringsskærm

Din ASUS Transformer Book kommer med en aftagelig berøringsskærm, som virker som en tablet-pc, hvilket gør den mere mobil. Berøringsskærmen er også udstyret med dens egne funktioner, som kan bruges til arbejde og fritid.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger om hvordan du tager berøringsskærmen af og sætter den på, bedes du venligst se afsnittet *Sådan sættes berøringsskærmen i og tages ud af dock'en* i denne vejledning.

Set oppefra



1 Tænd/sluk-knap


Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for ASUS Transformer Book'en. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen for at sætte den til at slumre eller i dvale, samt for at vække den, hvis den slumrer eller er i dvale.

Hvis ASUS Transformer Book'en ikke reagerer, holder du tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sek., indtil ASUS Transformer Book'en slukker.

2 Mikrofon

Den indbyggede mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeindtaling og enkle lydoptagelser.

Se fra bunden



1 Åbning til microSD-kort

Berøringskærmen er også udstyret med et kortlæser-stik, som understøtter microSD og microSDHC-kort.

2 Huller til hængsel

Sørg for, at hullerne til hængslerne er på linje med disse huller, og fastgør herefter berøringskærmen til dock'en.

3 Magnetisk strømstik

Når berøringskærmen ikke sidder i dock'en, skal du slutte den medfølgende strømadapter til dette stik, for at oplade batteripakken og for at strømforsyne berøringskærmen.


ADVARSEL! Under brugen kan adapteren blive varm. Sørg for, at adapteren ikke tildækkes, og du må ikke røre den, mens den er tilsluttet en strømkilde.

VIGTIGT! Du må kun bruge strømadapteren til at oplade batteriet og levere strøm til din ASUS Transformer Book.

4 Dock-stik

Dock-stikket bruges til, at forbinde berøringskærmen til dock'en. Når den er tilsluttet, kan du bruge et standard QWERTY tastatur, samt en række porte, herunder to USB 3.0 porte, en SD/SDHC-kortlæser, en RJ-45 LAN-port og en mini DisplayPort, som bruges til en digital lyd/video grænseflade.

Set bagfra

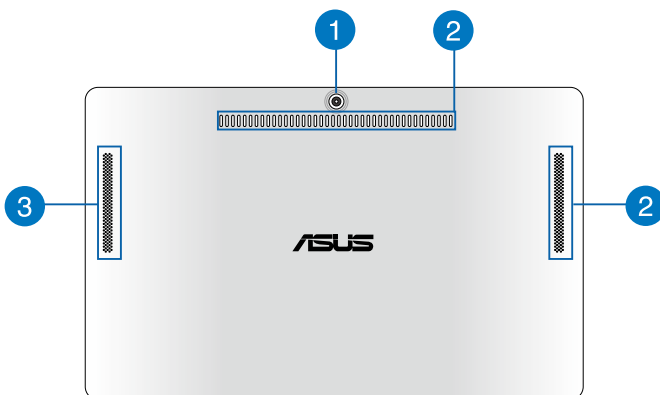

1 Kamera bag på berøringsskærmen (på udvalgte modeller)

Det indbyggede kamera giver dig mulighed for, at tage billeder og optage videoer med din ASUS Transformer pc.

BEMÆRK: For at skifte mellem det forreste og bageste kameraer (på udvalgte modeller) på berøringsskærmen, skal du trykke på **ASUS Transformer Book** tasten, og vælge **Camera Rotation (skifte kamera)**.


2 Ventilationsåbninger

Ventilationsåbningerne på berøringsskærmen til din ASUS Transformer Book, sørger for at kold luft lukkes ind og varm luft kommer ud.

3 Højtalerne på berøringsskærmen

Med disse højttalere kan du høre lyd direkte fra berøringsskærmen til din ASUS Transformer Book.

Højre side

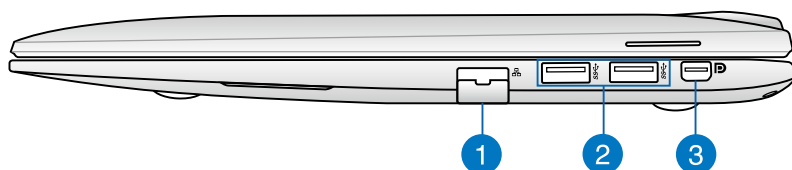

1 LAN port

Sæt netværkskablet i dette stik for at tilslutte til lokalnetværk (LAN).

2 USB 3.0 port


Denne Universal Serial Bus 3.0-port (USB 3.0) muliggør overførselshastigheder på op til 5 Gbit/s og er bagudkompatibel med USB 2.0.

3 Mini DisplayPort

Du kan bruge denne port til, at forbinde din ASUS Transformer Book til en DisplayPort, VGA, DVI eller en eksternt HDMI-skærm.

Bemærk: Denne mini-DisplayPort understøtter ikke DP++ (DisplayPort med dual-funktion) funktioner.

Venstre side

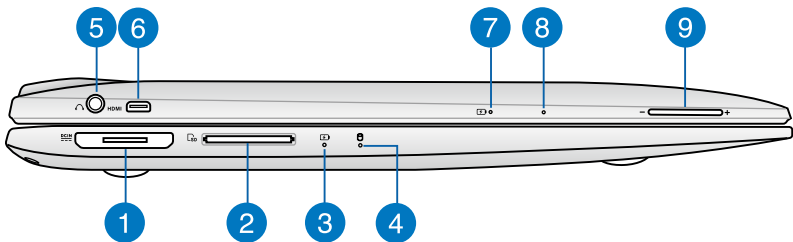

1 Magnetisk strømstik

Når skærmen ikke sidder i docken, skal du slutte den medfølgende strømadapter til dette stik, for at oplade batteripakken og for at strømforsyne skærmen.

ADVARSEL! Under brugen kan adapteren blive varm. Sørg for, at adapteren ikke tildækkes, og du må ikke røre den, mens den er tilsluttet en strømkilde.

VIGTIGT! Du må kun bruge strømadapteren til at oplade batteriet og levere strøm til din ASUS Transformer Book.

2 Hukommelseskortlæser

Denne ASUS Transformer Book har en enkelt indbygget hukommelseskortlæser, der understøtter kortformaterne, SD og SDHC.

3 To-farvet indikator for batteriopladning (dock)

Den to-farvede lysdiode viser batteriets opladestatus. Se nedenstående tabel for yderligere oplysninger: Se venligst afsnittet **LED-farveskema** på næste side for yderligere oplysninger.

LED-farveskema

Farve	Status
Konstant grøn	Mobildock'en eller berøringsskærmen til din ASUS Transformer Book, er sluttet til en strømforsyning, batteriet oplades og batteriniveauet er mellem 95% og 100%.
Konstant orange	<ul style="list-style-type: none">• Mobildock'en til din ASUS Transformer Book er sluttet til en strømforsyning, batteriet oplades og batteriniveauet er lavere end 95%.• Berøringsskærmen er forbundet til mobil dock'en, batteriet oplades og niveauet på batteriet i skærmen er mindre end 30%. <hr/> <p>BEMÆRK: Denne opladningsproces starter automatisk, selv når systemet er i dvale eller slukket.</p> <hr/>
Blinker orange	Berøringsskærmen eller mobildock'en til din ASUS Transformer Book kører på batteriet, og batteriniveauet er lavere end 10%.
Slukket	Mobildock'en eller berøringsskærmen til din ASUS Transformer Book kører på batteriet, og batteriniveauet er mellem 10% og 100%.

4 Indikator for drevaktivitet

Denne indikator lyser, når ASUS Transformer Book'en bruger de interne drev.

5 Kombinationsstik til hovedtelefonudgang / mikrofonindgang

Med dette stik kan du forbinde ASUS Transformer Book'en til højtalere med forstærker og hovedtelefoner. Du kan også bruge dette produkt til, at forbinde din ASUS Transformer Book til en ekstern mikrofon.

6 Micro HDMI-port

Denne port er til et micro HDMI-stik (High-Definition Multimedia Interface), overholder HDCP og tillader således afspilning af HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold.

7 To-farvet indikator for batteriopladning (dock)

Den to-farvede lysdiode viser batteriets opladestatus. Se nedenstående tabel for yderligere oplysninger: Se venligst afsnittet **LED-farveskema** på side 20 for yderligere oplysninger.

8 Manuel nulstillingshul (tablet)

Hvis systemet holder op med at reagere, skal du stikke en udfoldet papirclip ind i hullet, så du tvinger din ASUS Transformer Book til at genstarte.

ADVARSEL! Hvis systemet tvinges til at genstarte, vil du muligvis tabe nogle data. Vi anbefaler stærkt at du regelmæssigt laver sikkerhedskopier af dine data.

9 Lydstyrkeknap

Tryk på denne knap for, at skrue op og ned for lyden.

Kapitel 2: Sådan bruger du din ASUS Transformer Book


Kom i gang

Sådan oplader du ASUS Transformer Book'en.

- A. Sæt AV-strømadapteren i en 100~240 V strømkilde.
- B. Sæt DC-strømadapteren i ASUS Transformer Book'ens strømindgang (DC).




Oplad ASUS Transformer Book'en i **3 timer**, før du bruger den i batteridrift første gang.

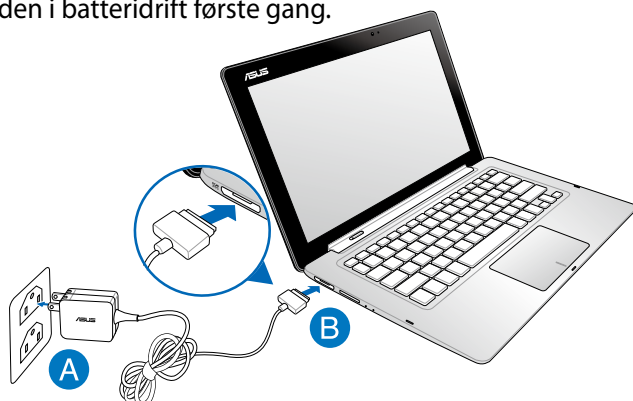


VIGTIGT!

- Før du tænder for din ASUS Transformer Book for første gang, bedes du venligst sørge for, at den er sluttet til en jordforbundet stikkontakt.
- Når du bruger din ASUS Transformer Book mens strømadapteren er tilsluttet, skal du sørge for at stikkontakten er i nærheden af enheden og at den er nemt tilgængelig.
- Find mærkepladen til indgangene/udgangene på din ASUS Transformer Book, og sørg for at værdierne passer med din strømadapter. Nogle ASUS Transformer Book'er har flere strømværdier på udgangene afhængig af den tilgængelige SKU. Se venligst oplysninger om strømadapteren til din ASUS Transformer Book nedenfor:
 - Indgangsspænding: 100~240V AC
 - Indgangsfrekvens: 50~60Hz
 - Rating udgangsstrøm: 3,42A maks. (65W)
 - Rating udgangsspænding: 19V DC

Løft for, at åbne berøringskærmen.

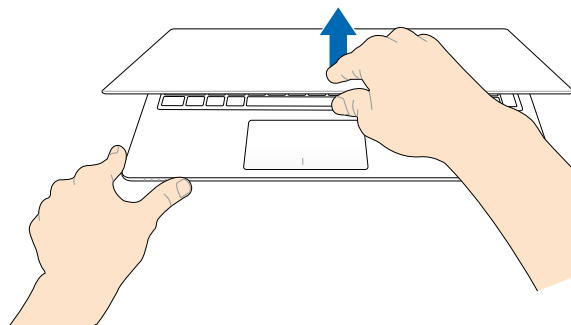


Tryk på tænd/sluk knappen.

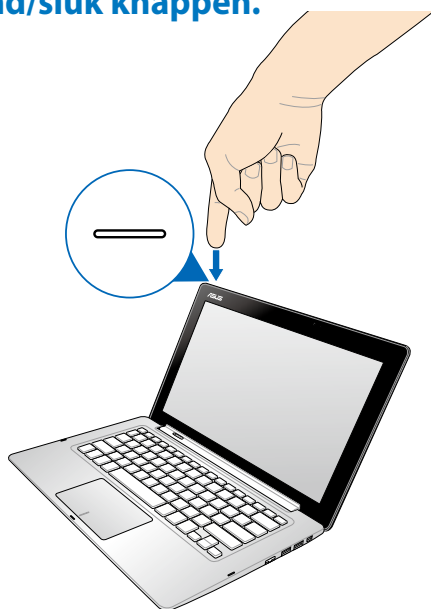


Sådan sættes berøringskærmen i og tages ud af dock'en.

Sådan tages din skærm ud af dock'en

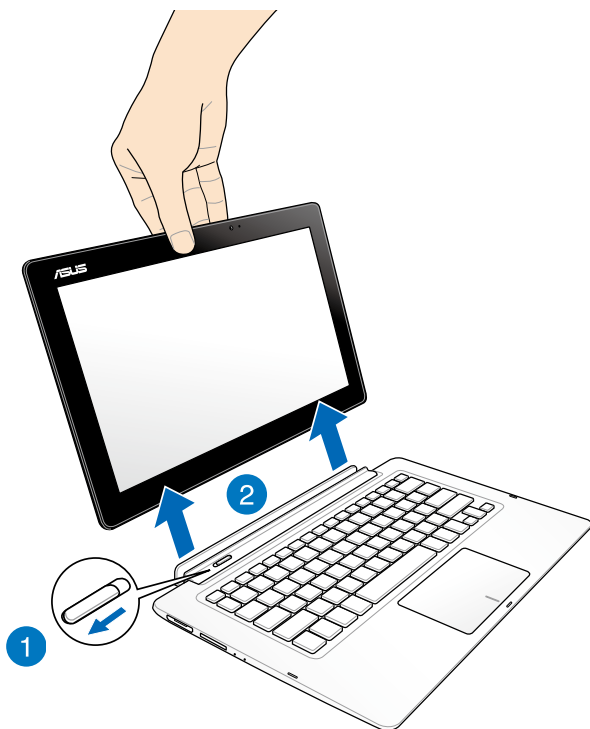

Sådan sættes din skærm i docken

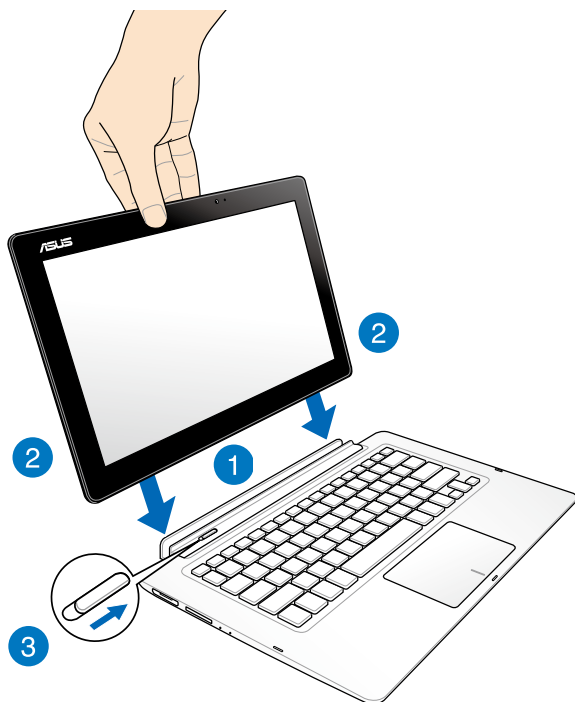

BEMÆRK: Hvis du sætter berøringsskærmen i dock'en, mens systemet er tændt, finder Windows® automatisk de tilgængelige drev på berøringsskærmen, og åbner vinduerne hertil via automatisk afspilning. Sådan deaktiveres denne funktion:

1. Åbn **Control Panel (Kontrolpanelet)** i Windows® 8.
2. Vælg **Small icons (Små ikoner)** under **View by (Vis efter)**, og vælg herefter **Autoplay (Automatisk afspilning)** fra listen af ikoner.
2. Under **Removable drives (Flytbare drev)**, skal du vælge **Take no action (Foretag ikke noget)** på indstillingslisten til det flytbare drev.
3. Tryk på **Save (Gem)** for, at gemme de nye indstillinger og derefter afslutte.

Fingerbevægelser på berørings-skærme og på berøringsplader

Du kan bruge fingerbevægelser til at starte programmer og få adgang til indstillingerne på ASUS Transformer Book'en. Du kan på følgende billeder se, hvordan du bruger fingrene på din berørings-skærm og på berøringspladen.

Brug af berørings-skærmen

Før fingeren fra venstre kant



Før fingeren fra venstre skærmkant for at blande dine kørende apps.

Før fingeren fra højre kant



Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Symbollinjen.

Zoom ud




Saml dine to fingre på berøringspanelet.

Zoom ind



Spred dine to fingre på berøringspanelet.

Før fingeren fra øverste kant

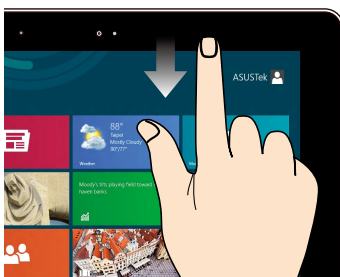

- Før fingeren på Startskærmen fra skærmens øverste kant for at se linjen Alle Apps.
- Før fingeren i en kørende app fra øverste skærmkant for at se dens menu.

Før fingeren



Før fingeren for at rulle op og ned og før fingeren for at panorere skærmen til venstre eller højre.

Tryk og hold



- For at flytte en app skal du holde app-flisen og trække den til det ønskede sted.
- For at lukke en app skal du trykke og holde på topsiden af den kørende app og trække den ned til bunden af skærmen for at lukke den.

Tryk/dobbeltryk




- Tryk på en app for at starte den.
- I skrivebordstilstand dobbeltrykker du på et program for at starte det.

Sådan bruges berøringspladen


Sådan flyttes markøren

Du kan trykke eller klikke hvor som helst på touchpad'en for at aktivere dens markør, og derefter føre fingeren på touchpad'en for at flytte markøren på skærmen.


Kør horisontalt

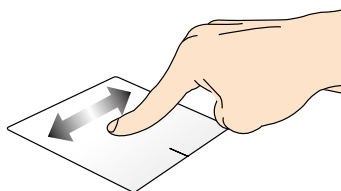

Kør vertikalt

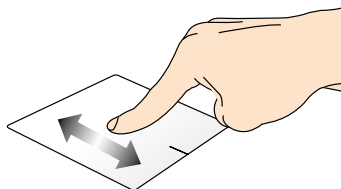


Kør diagonalt

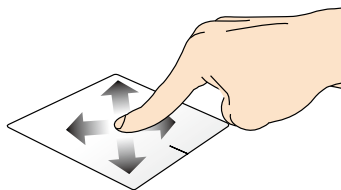


Bevægelser med en finger

Tryk/dobbeltryk

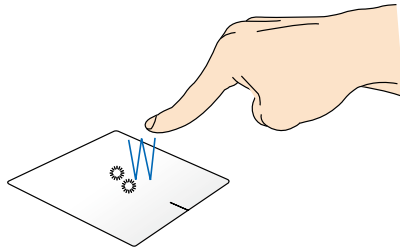


- I Metor-startskærmen, skal du trykke på en app for at åbne den.
- På skrivebordet, skal du dobbeltklikke på et punkt for, at åbne det.

Træk-og-slip

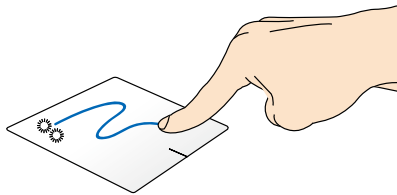


Dobbeltryk på et punkt, og før herefter den samme finger uden at tage den af touchpad'en. For at slippe punktet på dets nye sted, skal du tage din finger af touchpad'en.

Venstreklik

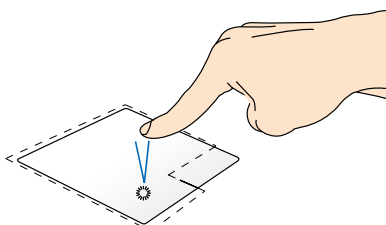

- Klik på en app på Startskærmen for at starte den.
- Dobbeltklik på et program i Skrivebordstilstand for at starte det.


Højreklik

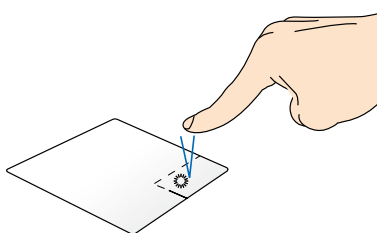

- Klik på en app på Startskærmen for at vælge den og starte indstillingslinjen. Du kan også trykke på denne knap for at starte linjen **All Apps (Alle apps)**.
- Brug denne knap i skrivebordstilstand for at åbne højreklikmenuen.


BEMÆRK: Områderne indenfor den stiplede linje angiver placeringen af venstre og højre museknap på touchpad'en.

Svirp på øvre kant

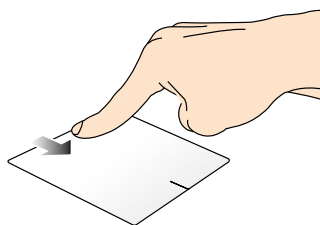


- På Windows-startskærmen, skal du svirpe fra den øverste kant, for at åbne **All apps (Alle apps)** linjen.
- I en åben app, skal du svirpe fra den øverste kant, for at se dens menu.

Svirp på venstre kant

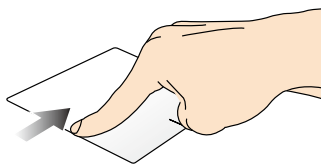

Svirp fra venstre kant, for at skifte mellem dine åbne apps.


Svirp på højre kant

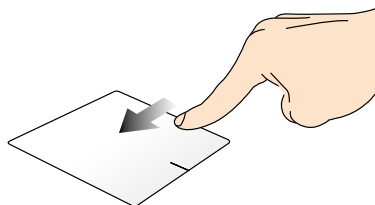

Svirp fra højre kant, for at åbne **Charms bar**.


Bevægelser med to fingre

Tryk

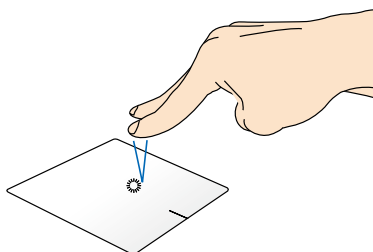


Tryk med to fingre på touchpad'en for at simulere højreklik-funktionen.

Drej

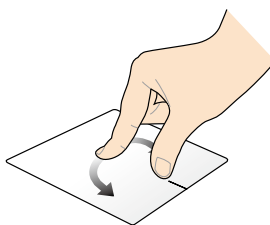


For at dreje et billede, skal du placere to fingre på touchpad'en, og drej en finger med eller mod uret, mens den anden finger holdes stille.

Rulning med to fingre (op/ned)

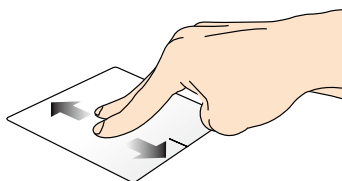


Før to fingre, for at rulle op og ned.

Rulning med to fingre (venstre/højre)

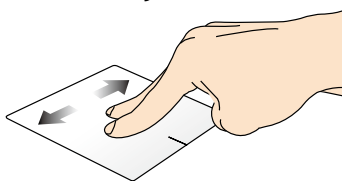


Før to fingre, for at gå til venstre og højre.

Zoom ud

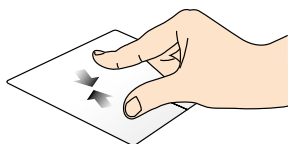


Før to fingre sammen på touchpad'en.

Zoom ind

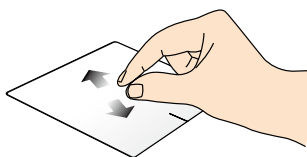

Spred to fingre på touchpad'en.


Træk-og-slip

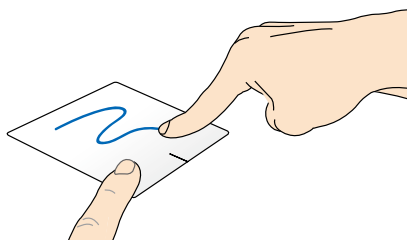

Vælg et punkt, og hold venstre knap nede. Brug din anden finger, før den nedad touchpad'en for, at trække-og-slippe punktet til en andet sted.


Tre-fingerbevægelser

Før op

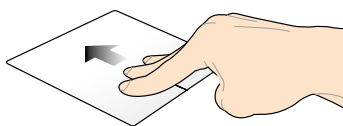

Før tre fingre opad for at vise alle kørende programmer.

Før ned

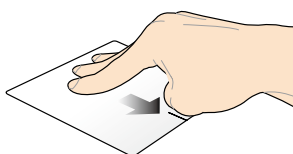


Før tre fingre nedad for at vise Skrivebordstilstand.

Brug af tastatur

Funktionstaster

Funktionstasterne på ASUS Transformer Book'ens tastatur kan udføre følgende kommandoer:



Sætter din ASUS Transformer Book til at **sleep mode (slumre)**



Slår **airplane mode (flyfunktionen)** til og fra

Bemærk: når denne funktion er aktiveret, deaktiverer **airplane mode (flyfunktionen)** alle trådløse forbindelser.



(kun på udvalgte modeller) Skruer ned for lysstyrken på tastaturet på ASUS Transformer Book-modeller med baggrundslys på tastaturet



(kun på udvalgte modeller) Skruer op for lysstyrken på tastaturet på ASUS Transformer Book-modeller med baggrundslys på tastaturet



Skruer ned for lysstyrken på skærmen



Skruer op for lysstyrken på skærmen



Slukker for berøringsskærmen



Aktiverer den anden skærm


Bemærk: sørg for, at den anden skærm er forbundet til din ASUS Transformer Book.



Aktiverer og deaktiverer touchpad'en.




Slår højttaleren til og fra.



Skruer ned for lyden.



Skruer op for lyden.



(kun på udvalgte modeller) Slår lyssensoren til eller fra

Funktionstaster til ASUS Apps


ASUS Transformer Book'en er også udstyret med et særligt sæt funktionstaster, som kun bruges til at starte ASUS apps.



Skifter mellem indstillingerne i ASUS Splendid Video Enhancement Technology app'en for, at skifte mellem disse farveindstillinger på skærmen, skal du: Gamma Correction (gamma-korrektion), Vivid Mode (livlig), Theater Mode (teater), Soft Mode (blød), My Profile (min profil) og Normal.



Starter **ASUS Life Frame** app'en



Starter **ASUS Power4Gear Hybrid** app'en

Windows® 8 taster (på udvalgte modeller)

Der er to særlige Windows®-taster på ASUS Transformer Book'ens tastatur, som bruges som vist nedenfor:



Tryk på denne knap for, at gå tilbage til Windows-startskærmen. Hvis du allerede er på Windows-startskærmen, skal du trykke på denne knap for, at gå tilbage til den senest åbnet app.



Tryk på denne tast for at simulere højreklik.

Sådan bruges ASUS Transformer Book tasten



Trykkes der på denne tast, starter ASUS Transformer Book App Launcher i Windows® 8.

Denne hjemmeside giver hurtig adgang til nogle af de eksklusive apps fra ASUS, der følger med din ASUS Transformer Book.

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8

Start for første gang

Når du starter computeren for første gang, vises en række skærbilleder for at hjælpe dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger i Windows® 8 operativsystemet.

Sådan startes ASUS Transformer Book'en den første gang:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen på din ASUS Transformer Book. Vent i nogle minutter til opsætningsskærmen vises.
2. Fra opsætningsskærmen vælges det sprog, du vil bruge på ASUS Transformer Book'en.
3. Læs licensbetingelserne grundigt. Afkryds **I accept the terms for using Windows (Jeg accepterer betingelserne for at bruge Windows)** og klik på **Accept (Accepter)**.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende grundindstillinger:
 - Hold PC'en sikker
 - Tilpasning
 - Trådløs
 - Indstillinger
 - Log på din PC
5. Når du har konfigureret de grundlæggende indstillinger, vises Windows®8 tutorial. Se den for at få mere at vide om funktionerne i Windows®8.

Windows® 8 låseskærm


Windows®8 låseskærmen kan fremkomme, når ASUS Transformer Book'en starter Windows®8 operativsystemet. Fortsæt ved at trykke på låseskærmen eller en tast på ASUS Transformer Book'ens tastatur.

Windows® UI

Windows® 8 har en flisebaseret brugergrænse (UI), som giver dig mulighed for nemt at organisere og åbne Windows® apps i startskærmen. Den kommer også med følgende funktion, som du kan bruge mens du arbejder på din ASUS Transformer Book.

Startskærm

Startskærmen kommer frem, når du har logget på din brugerkonto. Den hjælper dig med, at samle alle dine ønskede programmer og applikationer på et sted.

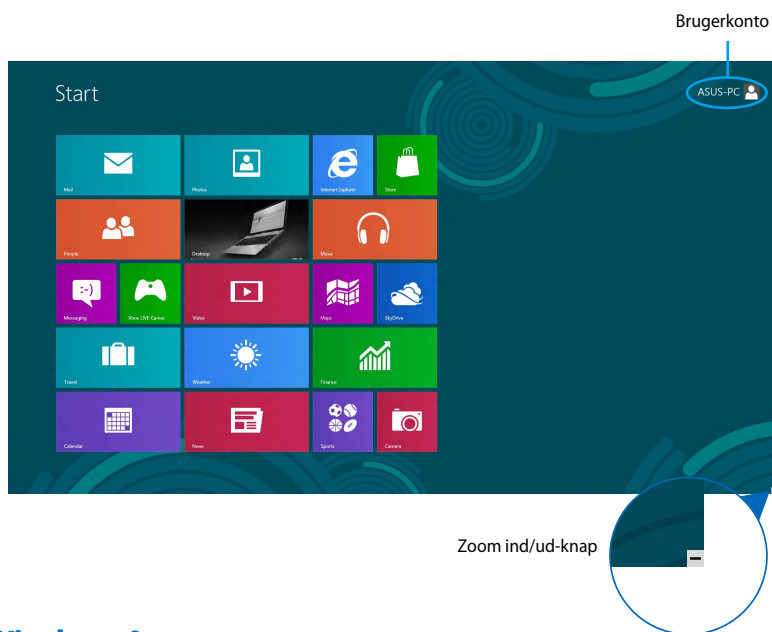

Windows®-apps


Dette er apps, som er fastgjort til Startskærmen, og som vises i fliseformat, så du har let adgang til dem.

BEMÆRK: Nogle apps kræver, at du logger på din Microsoft konto, før de kan startes.


Hotspots


Hotspots på skærmen giver dig mulighed for, at starte programmer og få adgang til indstillingerne på din ASUS Transformer Book. Funktionerne på disse hotspots kan aktiveres med berøringspladen.

Hotspots på en åben app

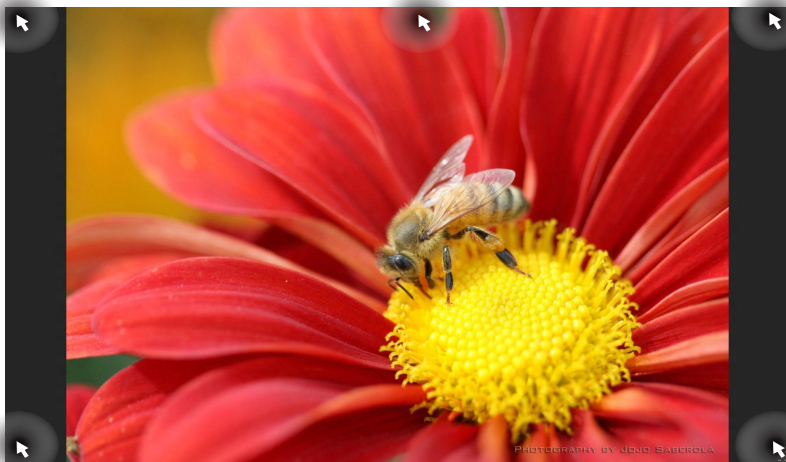

Hotspots på startskærmen

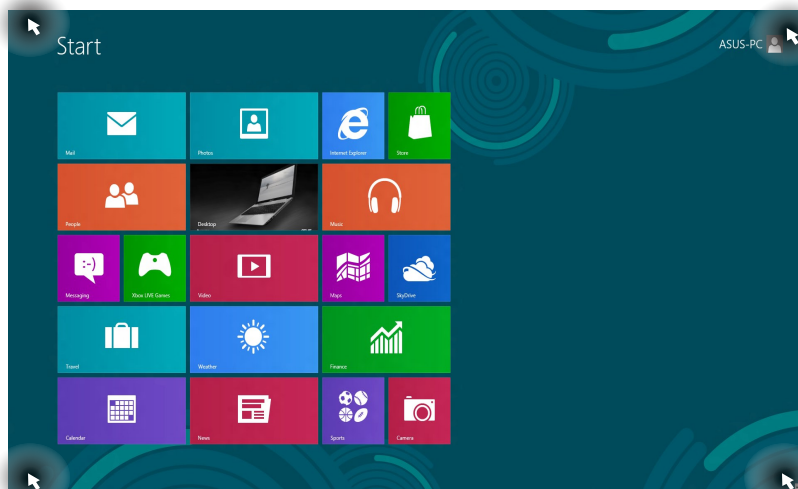

Hotspot	Handling
øverst venstre hjørne	<p>Hold musemarkøren over øverste venstre hjørne og klik på den seneste apps miniaturebillede for at vende tilbage til app'en.</p> <hr/> <p>Hvis du startede mere end en app, kan du rulle ned for at vise alle åbne apps.</p>
nederst venstre hjørne	<p>Fra en kørende apps skærm:</p> <p>Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne og tryk på Startskærmens miniature for at vende tilbage til Startskærmen.</p> <hr/> <p>BEMÆRK: Du kan også trykke på Windows-tasten  på tastaturet for at gå tilbage til Startskærmen.</p> <hr/> <p>Fra Startskærmen:</p> <p>Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne og klik på den kørende apps miniature for at vende tilbage til app'en.</p>
øverste kant	<p>Hold musemarkøren over øverste kant, indtil den ændre sig til et hånd-ikon. Træk-og-slip app'en til den nye placering.</p> <hr/> <p>BEMÆRK: Denne hotspot-funktion fungerer kun på en kørende app, eller når vil bruge Snap-funktionen. For yderligere oplysninger henvises til Snap-funktionen under <i>Sådan arbejder du med Windows® apps</i>.</p>
øverste og nederste højre hjørne	<p>Hold musemarkøren over øverste eller nederste højre hjørne for at starte Charms bar (Symbollinjen).</p>

Sådan arbejder du med Windows-apps

Brug berøringsskærmen, berøringspladen eller tastaturet på din ASUS Transformer Book, til at starte, tilpasse og lukke dine apps.

Sådan starter du apps





Tryk på en app for at starte den.



Hold musemarkøren over app'en, og klik med musen eller tryk én gang, for at starte den.



Tryk to gange på  og brug så piltasterne til at kikke igennem applikationerne. Tryk på  for at starte en app.

Tilpasse apps

Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra Startskærmen på følgende måde:

Flytte apps





Tryk og hold på app'ens flise og træk den til dens nye position.





Dobbeltryk på app'en og trække og slip den på det ønskede sted.

Ændre størrelse på apps




1. Før fingeren ned ad app-flisen for at vælge og starte indstillingslinjen.
2. Tryk på  for at reducere eller tryk på  for at forstørre app-flisen.




- Højreklik på app'en for at åbne indstillingslinjen for den og tryk så på  eller .

Frigive apps



1. Før fingeren ned ad app-flisen for at vælge og starte indstillingslinjen.
2. Tryk på  for at frigive en app.



- Højreklik på app'en, for at åbne dens indstillingslinje, og tryk herefter på .

Sådan lukker du apps



Tryk og hold på den øverste del af den kørende app og træk den ned til bunden af skærmen for at lukke den.




1. Flyt musemarkøren op foroven på den åbne app, og vent herefter til at markøren ændes til et hånd-ikon.
2. Træk-og-slip app'en til den nederste kant på skærmen, for at lukke den.



I det åbne app-vindue, skal du trykke på alt + fn.

Få adgang til Apps-skærmen

Bortset fra de apps, der allerede er fastgjort til Startskærmen, kan du også åbne andre programmer via Apps-skærmen.

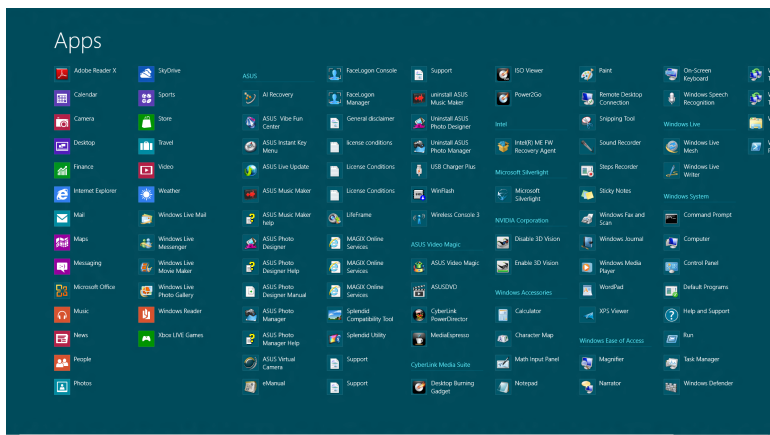

Vandret rullepanel

Åbne Apps-skærmen

Start Apps-skærmen enten med berøringsskærmen, berøringspladen eller tastaturet på din ASUS Transformer Book.



1. Før fingeren fra øverste eller nederste skærmkant for at starte **All Apps (Alle apps)**-linjen.



2. Tryk på **All apps** for at vise alle installerede apps på din ASUS Transformer Book.




- Før fingeren fra øverste kant for at starte linjen **All Apps (Alle apps)**.



- Tryk fra Startskærmen på  +  for at vælge ikonet

All Apps (Alle apps),



og tryk så på .


Sådan fastgør du flere apps til Startskærmen

Du kan fastgøre flere apps til startskærmen ved hjælp af berøringsskærmen eller berøringspladen.



1. Før fingeren på Apps-skærmen ned ad app'en for at vælge og starte indstillingslinjen.



2. Tryk på  for at fastgøre den valgte app til Startskærmen.



1. Hold musemarkøren over app'en, som du ønsker at føje til startskærmen.

2. Højreklik på app'en, for at åbne dens indstillinger.

3. Tryk på -ikonet.



Charms bar

Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre siden af din skærm. Den består af adskillige værktøjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver dig hurtig adgang til indstillingerne på din ASUS Transformer Book.



Symbollinjen

Sådan starter du symbollinjen

BEMÆRK: Når du åbner symbollinjen, vises den først med en række hvide ikoner. Billedet ovenfor viser hvordan symbollinjen ser ud, når du bruger den for første gang.

Brug berørings-skærmen, berøringspladen eller tastaturet på din ASUS Transformer Book, til at åbne symbollinjen.




Før fingeren fra højre skærmkant for at starte **Charms bar (Symbollinjen)**.



Flyt musemarkøren til det øverste venstre eller højre hjørne på skærmen.



Tryk på  + 

Inde i Charms bar



Search (Søg)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at søge efter filer, applikationer og programmer på din ASUS Transformer Book



Share (Del)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netværker og e-mail.



Start (i gang)

Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt applikation via startskærmen.



Devices (Enheder)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne og dele filer med enheder, som er sluttet til din ASUS Transformer Book, så som en ekstern skærm eller en printer.



Settings (Indstillinger)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne dine pc-indstillinger på din ASUS Transformer Book.

Snap-funktionen

Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller skifte imellem de to apps.

VIGTIGT! Sørg for at ASUS Transformer Book'ens skærmopløsning er på mindst 1.366 x 768 pixels, før du bruger Snap-funktionen.



Snap-linje

Sådan bruges Snap

Brug berøringskærmen, berøringspladen eller tastaturet på din ASUS Transformer Book, til at åbne og bruge Snap-funktionen.







1. Start den app, du vil bruge Snap på.
2. Tryk og hold på app'ens øverste del og træk den til venstre eller højre side af skærmen, indtil Snap-linjen vises.
3. Start en anden app.




















1. Start den app, du vil bruge Snap på.
2. Hold musemarkøren op foroven på din skærm.
3. Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du trække og slippe app'en til venstre eller højre side af skærmpanelet.
4. Start en anden app.




1. Start den app, du vil bruge Snap på.
2. Tryk på  + .
3. Start en anden app.
4. Skift imellem apps ved at trykke på  + .


Andre tastaturgenveje

Med tastaturet kan du også bruge følgende genveje til at starte applikationer og navigere i Windows®8.


-  Skifter imellem startskærmen og den seneste kørende app
-  +  Starter skrivebordet
-  +  Starter **Computer**-vinduet i skrivebordstilstand
-  +  Åbner ruden **File search (Filsøgning)**
-  +  Åbner ruden **Share (Del)**
-  +  Åbner ruden **Settings (Indstillinger)**
-  +  Åbner ruden **Devices (Enheder)**
-  +  Aktiverer låseskærmen
-  +  Minimerer **Internet Explorer**-vinduet




Åbner ruden til den anden skærm




Åbner ruden **Apps search (Apps-søgning)**




Åbner vinduet **Run (Kør)**




Åbner **Ease of Access Center (Øget tilgængelighed)**



Åbner ruden **Settings search (Søg indstillinger)**




Åbner en menuboks med Windows-værktøjer




Starter forstørrelsesikonet og zoomer ind på skærmen



Zoom ud af skærmen



Åbner **Narrator Settings (Indstillinger for Oplæser)**



Aktiverer **skærmpint-funktionen**

Tilslutning til trådløse netværk

Wi-Fi-tilslutning



Send e-mails, gå på nettet og del dine applikationer via sociale netværker med Wi-Fi-forbindelsen på din ASUS Transformer Book.

VIGTIGT! Sørg for at **Airplane mode (Flytilstand)** er slået fra, når du vil aktivere Wi-Fi-funktionen på ASUS Transformer Book'en. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet *Flytilstand* i denne manual.


Sådan aktiverer du Wi-Fi

Åbn Wi-Fi på din ASUS Transformer Book, ved at gøre følgende på enten berøringsskærmen eller berøringsspladen.

1. Åbn **Charms bar**.

2. Tryk på  og på .

3. Vælg et adgangspunkt på listen over tilgængelige Wi-Fi-forbindelser.

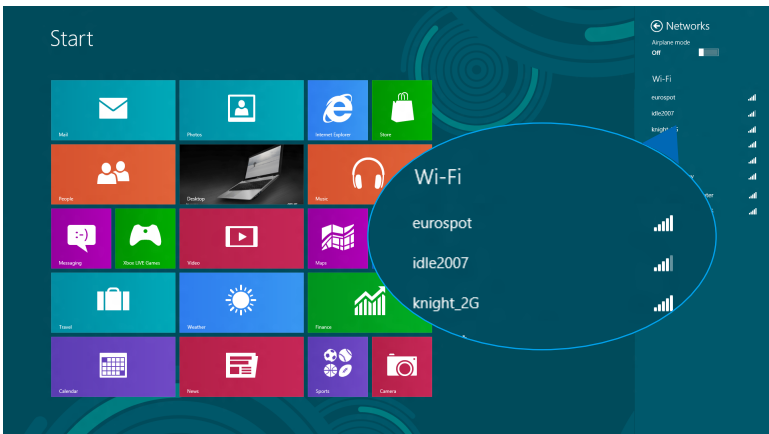

4. Tryk på **Connect (Forbind)** for at starte netværksforbindelsen.

BEMÆRK: Du vil muligvis blive bedt om, at indtaste en sikkerhedsnøgle for at aktiverer Wi-Fi-forbindelsen.

5. Hvis du vil aktivere deling imellem ASUS Transformer Book'en og andre trådløse systemer, skal du trykke på **Yes, turn on sharing and connect to devices (Ja, slå deling til og forbind til andre enheder)**. Tryk på **No, don't turn on sharing or connect to devices (Nej, slå ikke deling til og forbind ikke til andre enheder)**, hvis du ikke vil aktivere deling.


Bluetooth


Brug Bluetooth til at gøre det lettere at overføre data trådløst til og fra andre Bluetooth-enheder.

VIGTIGT! Sørg for at **Airplane mode (Flytilstand)** er slået fra, når du vil aktivere Bluetooth-funktionen på ASUS Transformer Book'en. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet *Flytilstand* i denne manual.

Parring med andre Bluetooth-enheder


Du skal parre ASUS Transformer Book'en med andre Bluetooth-enheder for at kunne overføre data. For at gøre dette, skal du gøre følgende på enten berørings-skærmen, eller berøringspladen:

1. Åbn **Charms bar**.
2. Tryk på  og så på **Change PC Settings (Skift PC-indstillinger)**.
3. Under **PC Settings (PC-indstillinger)** vælger du **Devices (Enheder)**, trykker på **Add a Device (Tilføj en enhed)** for at søge efter Bluetooth-enheder.

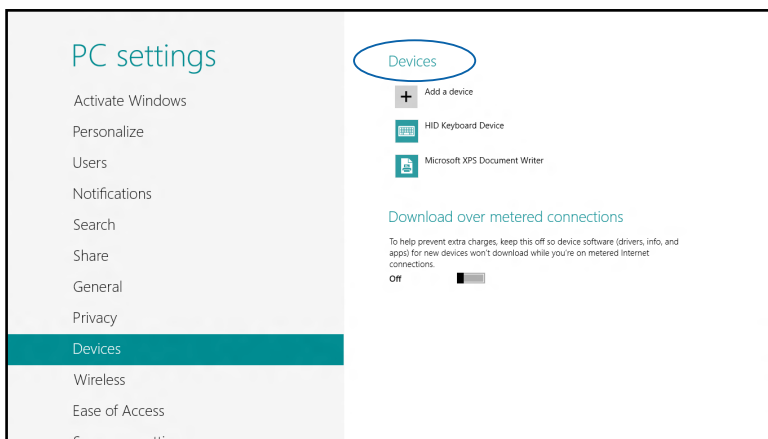

4. Vælg en enhed fra listen. Sammenlign adgangskoden på ASUS Transformer Book'en med adgangskoden, der er sendt til den valgte enhed. Hvis de er ens, trykker du på **Yes (Ja)** for at parre ASUS Transformer Book'en med enheden.

BEMÆRK: Ved nogle bluetooth-enheder bliver du muligvis bedt om at indtaste adgangskoden fra ASUS Transformer Book'en.

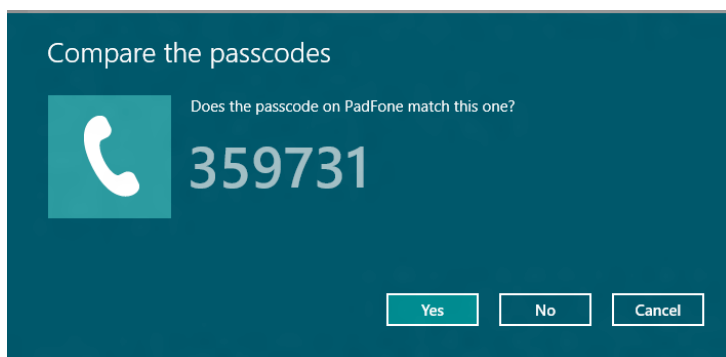

Flyfunktion

Airplane mode (Flytilstand) deaktiverer trådløs kommunikation, hvorved du kan bruge ASUS Transformer Book'en, når du flyver.

Slå Flytilstand til



1. Åbn **Charms bar**.



eller



2. Tryk på  og på .

3. Flyt skyderen til højre for at slå Flytilstand til.



Tryk på  + .

Slå Flytilstand fra



1. Åbn **Charms bar**.



eller



2. Tryk på  og på .

3. Flyt skyderen til venstre for at slå Flytilstand fra.



Tryk på  + .

BEMÆRK: Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din ASUS Transformer Book på flyet.

Tilslutning til netværk via kabel

Du kan også tilslutte til netværk via kabel, som f.eks. lokalnetværk og bredbåndsforbindelser til Internet, med ASUS Transformer Book'ens LAN-port.

BEMÆRK: Kontakt din netværksudbyder (ISP) for oplysninger om, eller din netværksadministrator for hjælp med, at konfigurere din Internetforbindelse.

For at konfigurere dine indstillinger henvises til følgende procedurer.


VIGTIGT! Sørg for at netværkskablet er tilsluttet ASUS Transformer Book'ens LAN-port og et lokalnetværk, før du udfører følgende.

Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse




eller




1. Start **Desktop (Skrivebord)**.
2. Højreklik fra Windows' opgavebjælken på netværksikonet  og tryk på **Open Network and Sharing Center (Åbn Netværks- og delingscenter)**.
3. I vinduet Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter) trykker du på **Change adapter settings (Rediger indstillinger for netværkskort)**.
4. Højreklik på dit LAN og vælg **Properties (Egenskaber)**.

5. Tryk på **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** (Internetprotokol version 4(TCP/IPv4)) og tryk på **Properties (Egenskaber)**.

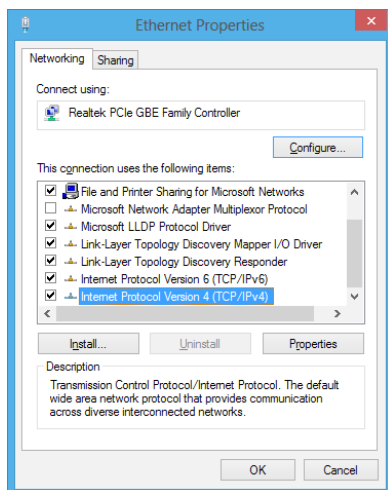


6. Tryk på **Obtain an IP address automatically (Få en IP-adresse automatisk)** og tryk på **OK**.

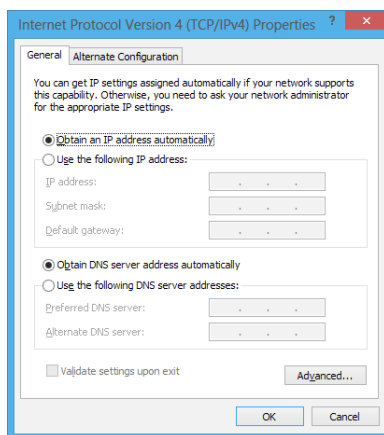


BEMÆRK: Fortsæt til de næste trin, hvis du bruger en PPPoE-forbindelse.


7. Vend tilbage til vinduet **Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter)** og tryk på **Set up a new connection or network (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk)**.

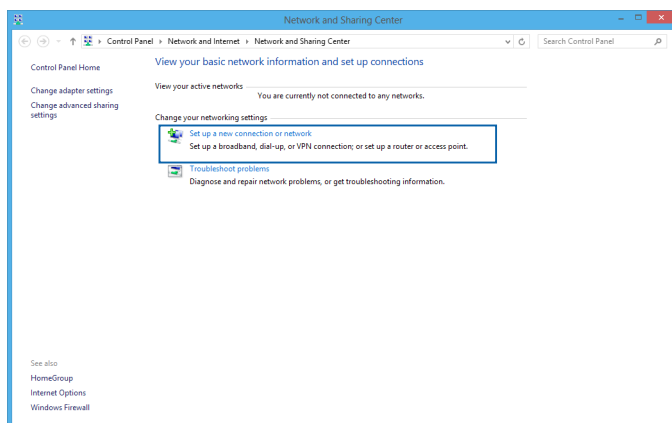

8. Vælg **Connect to the Internet (Opret forbindelse til internettet)** og klik på **Next (Næste)**.

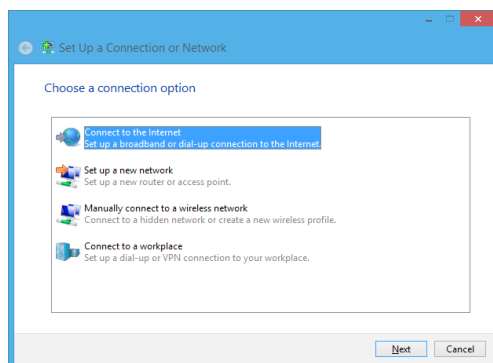


9. Tryk på **Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE))**.

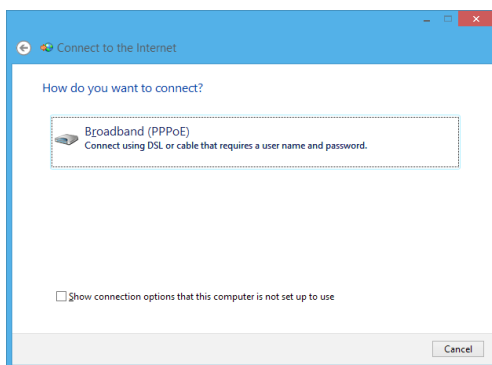


10. Indtast dit brugernavn, adgangskode og forbindelsesnavn og tryk på **Connect (Opret forbindelse)**.

11. Tryk på **Close (Luk)** for at afslutte konfigurationen.

12. Tryk på  på opgavebjælken og tryk på den forbindelse, du netop har oprettet.

13. Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk på **Connect (Opret forbindelse)** for at oprette forbindelse til Internet.

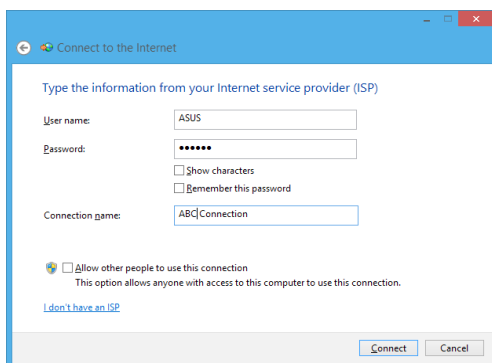


Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse



eller



1. Gentag trinene 1-5 under *Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection* (Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse).
2. Tryk på **Use the following IP address (Brug den følgende IP-adresse)**.
3. Indtast IP-adressen, undernetmasken og standard gateway fra din internetudbyder.
4. Du kan eventuelt også indtaste den foretrukne DNS serveradresse og alternative DNS serveradresse og trykke på **OK**.

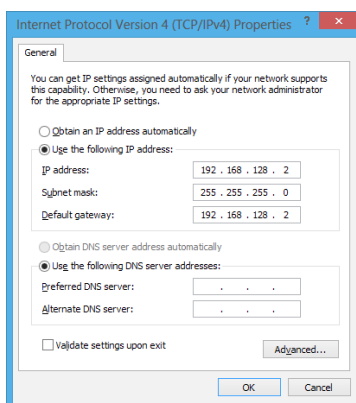

Sådan slukker du for ASUS Transformer Book'en

Du kan slukke for ASUS Transformer Book'en på en af følgende måder:




eller

- Tryk på  på **Charms bar (sybollinjen)**, og

tryk herefter på  > **Shut down (Luk ned)** for at lukke ned på normal vis.



- Fra log-in-skærmen trykker du på  > **Shut**



- Du kan også slukke for din ASUS Transformer Book via skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte skrivebordet og tryk herefter på *alt + f4* for, at åbne nedlukningsvinduet. Vælg **Shut Down (Luk ned)** på rullelisten, og klik herefter på **OK**.
- Hvis ASUS Transformer Book'en ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sek., indtil den slukker.

Sådan sætter du ASUS Transformer Book'en til at slumre

For at sætte ASUS Transformer Book'en til at slumre, skal du trykke på tænd/sluk-knappen én gang.



Du kan også sætte din ASUS Transformer Book til, at dvale via skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte skrivebordet og tryk herefter på *alt + f4* for, at åbne nedlukningsvinduet. Vælg **Sleep (Dvale)** på rullelisten, og klik herefter på **OK**.

Kapitel 4: ***ASUS Apps***


Medfølgende apps fra ASUS

Life Frame

Forbedre dine webcam-funktion, ved brug af Life Frame app'en. Med denne app kan du oprette snapshots, redigerer billeder, optage videoer, optage lydfile, bruge dit webcam som et overvågningskamera samt spille spil.

Sådan starter du Life Frame

 tryk herefter på  + .

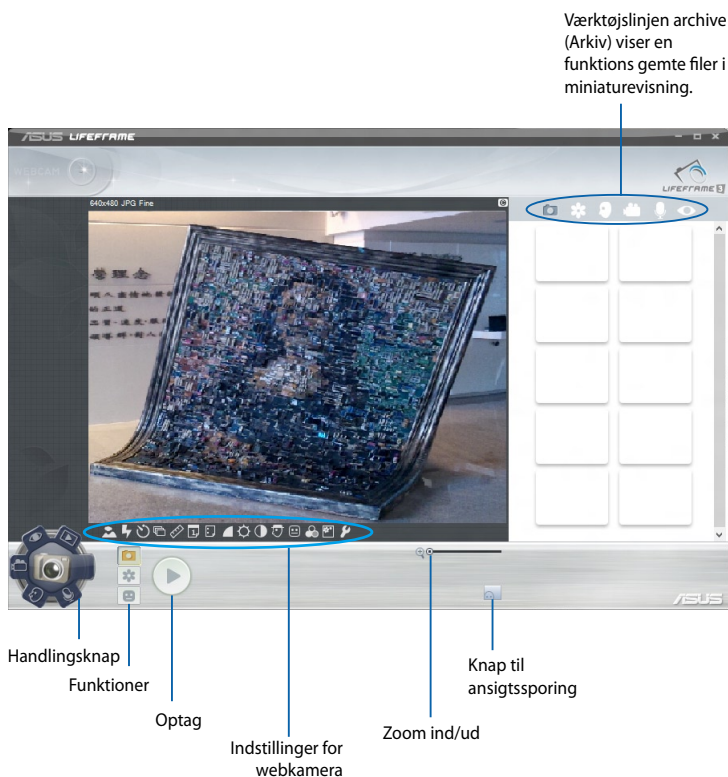

Funktioner i Life Frame



Kamera

Brug denne funktion til, at tage billeder med dit webcam.



Videokamera

Brug denne funktion til, at optage video med dit webcam.



Skærm

Denne funktion giver dig mulighed for, at bruge dit webcam som et overvågningskamera, da det automatisk identificerer bevægelser og tager herefter et billede af det.



Stemmeoptager

Brug denne funktion til, at optage lydfiler på din ASUS Transformer Book.



Spil

Denne funktion giver dig mulighed for, at spille spil med dit webcam.

Power4Gear Hybrid

Optimer ydelsen på din ASUS Transformer Book, ved brug af strømbesparingsfunktionerne i Power4Gear.

BEMÆRK: Når du trækker stikket fra din ASUS Transformer Book ud af stikkontakten, skifter Power4Gear Hybrid automatisk til batteribesparelsesfunktionen.

Sådan starter du Power4Gear Hybrid



Tryk på **fn** +  .



Ydelsestilstand

Brug denne funktion, når du laver aktiviteter, der kræver en høj ydelse, såsom når du spiller, eller laver forretningspræsentationer med din ASUS Transformer Book.

Batteribesparing

Denne funktion forlænger levetiden på batteriet i din ASUS Transformer Book, både når den er sluttet til stikkontakten og kører på batteri.

Instant On(Øjeblikkelig opstart)


Spar på batteriet, mens din ASUS Transformer Book er i dyb slumring (Deep S3), ved brug af øjeblikke opstart-funktionen.

BEMÆRK: Deep S3 er en teknologi der hjælper dig med at sparre på batteriet, mens din ASUS ASUS Transformer Book er i dvalefunktion.

ADVARSEL! Standbytiden varierer i henhold til hvor meget batteri der er tilbage på din ASUS Transformer Book, computermodellen, konfigurationen og betjeningsforholdene.

Ydelsesfunktion

Ydelsesfunktionen er som standard aktiveret på din ASUS Transformer Book. Den gør det muligt at gendanne ASUS Transformer Book'en til dens sidst virkende tilstand på to sekunder, selv efter den er gået i dvale.

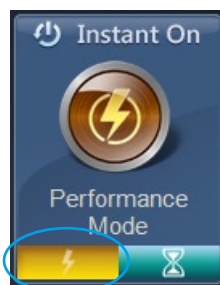

Batteribesparelsesfunktion


Denne funktioner giver mulighed for længere standbytid, hvilket giver batteriet mulighed for, at holde i op til 30 dage eller mere. Når denne funktion er aktiveret, vender din ASUS Transformer Book tilbage til den sidst virkende tilstand på helt ned til 7 sekunder, efter computeren har været i dyb slumring i fire timer eller længere.



eller



Klik på denne, for at aktivere batterisparefunktionen.

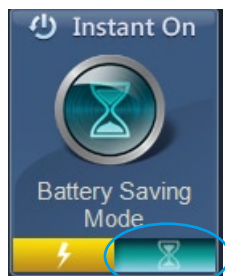

ASUS Transformer Book App Launcher

Din ASUS Transformer Book kommer med en hjemmeside, som giver direkte adgang til nogle apps fra ASUS, som du kan bruge i Windows® 8.


Sådan får du adgang til ASUS Transformer Book App Launcher:



eller



Tryk på  på startskærmen.

Tryk på .

ASUS Transformer Book App Launcher

BEMÆRK:

- ASUS Transformer Book App Launcher kan ændres eller opdateres uden varsel.
- Følgende skærbilleder er kun til reference. De faktiske oplysninger, der vises på din ASUS Transformer Book, kan være anderledes.
- Appsene 'Camera Rotation' og 'Touch Pad' fås kun på udvalgte modeller.



Systemoplysninger

Denne app viser dig, hvor stor hukommelsen er og hvor meget plads der er tilbage på SSD-drevet på din ASUS Transformer Book.



Undervisningsguide


Start Windows® 8 guiden og programmet ASUS Smart Gesture AP, ved at trykke på ikonerne inden i app'en 'Tutorial'.



Power4Gear

App'en 'Power4Gear' inden i ASUS Transformer Book App Launcher gør det muligt hurtigt at skifte mellem disse to energibesparende indstillinger: Performance (Ydeevne) og Batteri Saving (Batteribesparende).

BEMÆRK: For yderligere oplysninger om Power4Gear henvises til afsnittet *Power4Gear Hybrid* i denne manual.

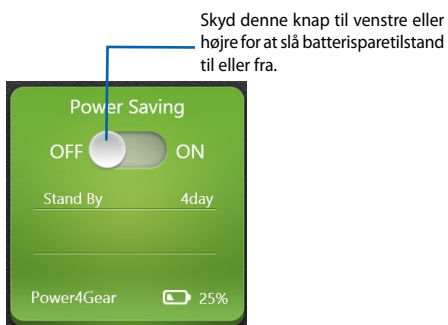


Splendid


Tryk på denne app, for at starte 'ASUS Splendid Video Enhancement Technology' (Billedforbedringsteknologi), hvor du kan vælge mellem følgende skærmindstillinger: Normal (Normal), Theater (Biograf), Vivid (Levende), Manual (Manuel).

Sådan bruger du Splendid:

1. Tryk på **Splendid** i ASUS Transformer Book App Launcher.

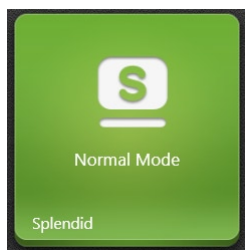

2. I vinduet 'ASUS Splendid Technology', skal du trykke på den ønskede indstilling.

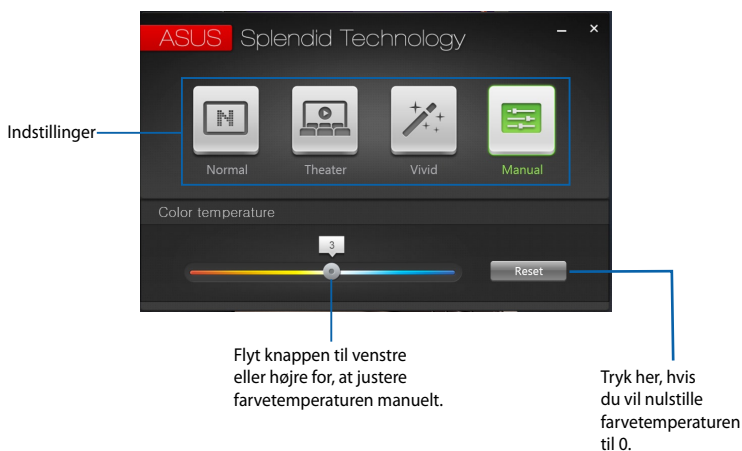


BEMÆRK: Linjen **Color temperature (Farvetemperatur)** vises kun, når du vælger indstillingen **Manual (Manuel)** .

Audio Wizard

Med AudioWizard kan du tilpasse ASUS Transformer Book'ens tilstande, så du får en renere lyd, der passer til de faktiske brugssituationer.

Sådan bruge du AudioWizard:

1. Tryk på **AudioWizard (Lydguide)** i ASUS Transformer Book App Launcher.

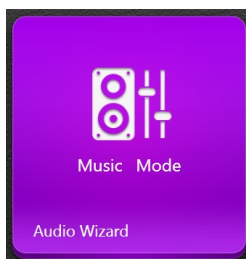

2. I vinduet AudioWizard kan du trykke på de lydtilstande, du vil aktivere.



BEMÆRK: Tryk på **OFF (FRA)**, hvis du vil deaktivere en lydtilstand, du tidligere har gemt.


3. Tryk på Afslut for at gemme den valgte lydtilstand og forlade vinduet AudioWizard.

ASUS Cloud

Tryk på dette program for at starte ASUS Cloud Services startside og få hurtig adgang til følgende cloud-baserede programmer: ASUS Webstorage og Live Update




ASUS Cloud Services startside

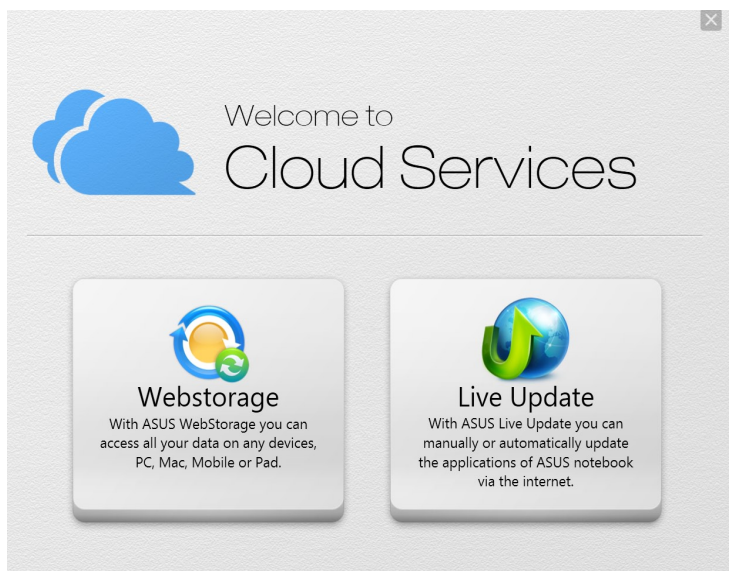

Battery Up

Med denne app kan du vælge, at bruge alt batteristrømmen fra mobildock'en, til at strømforsyne den aftagelige berøringsskærm.


VIGTIGT! Denne app kan kun bruges, når din ASUS Transformer Book kører på batteri. For at kunne åbne denne app, skal du sikre at din ASUS Transformer Book er sluttet til en strømkilde.

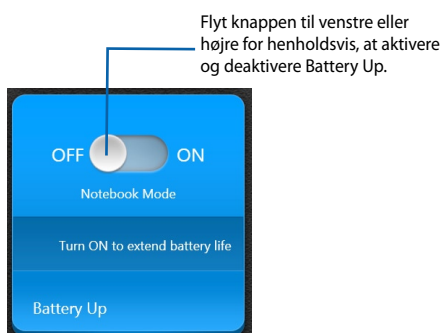

Camera Rotation (kun på udvalgte modeller)

Med denne app kan du skifte mellem det forreste eller bageste kamera på din ASUS Transformer Book.

Flyt knappen til venstre eller højre for, at bruge enten det **Front (forreste)** eller det **Rear (bageste)** kamera.

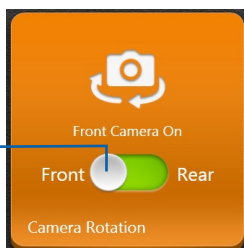

Touch Pad (kun på udvalgte modeller)

Med denne app kan du aktivere eller deaktivere berøringspladen på din ASUS Transformer Book, så du nemmere kan bruge tastaturet, hvis du ønsker det.

Flyt knappen til venstre eller højre for, at skifte mellem **OFF (FRA)** og **ON (TIL)**.



Kapitel 5:

Selvtest ved start (POST)

Selvtest ved start (POST)

Selvtest ved start (POST) er en serie softwarestyrede diagnostiske tests, der kører, når du tænder eller genstarter ASUS Transformer Book'en. Den software, der styrer POST, er installeret som en permanent del af ASUS Transformer Book'ens arkitektur.

Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og fejlfinding

Under POST kan du få adgang til BIOS-indstillingerne eller køre funktioner til fejlfinding ved at bruge funktionstasterne på ASUS Transformer Book'en. Der henvises til følgende oplysninger for flere detaljer.

BIOS

Basic Input and Output System (System for grundlæggende input/output) (BIOS) lagrer indstillinger for systemhardware, der skal bruges under start af ASUS Transformer Book-systemet.


Standard BIOS-indstillingerne kan bruges til de fleste brugsituationer for ASUS Transformer Book'en. Du skal ikke ændre standard BIOS-indstillingerne, bortset fra i følgende situationer:

- Der vises en fejlmeddelelse på skærmen under opstart af systemet, som beder dig køre BIOS Setup (BIOS-konfiguration).
- Du har installeret en ny systemkomponent, der kræver yderligere BIOS-indstillinger eller -opdateringer.

ADVARSEL: Hvis du anvender forkerte BIOS-indstillinger, kan systemet blive ustabilt eller fejle ved genstart. Det anbefales stærkt kun at ændre BIOS-indstillingerne med hjælp fra en uddannet servicetekniker.

Få adgang til BIOS



Genstart ASUS Transformer Book'en og tryk på  under POST.


BIOS-indstillinger


BEMÆRK: BIOS-skærmen er kun til reference. De faktiske skærme kan være forskellige fra model til model og fra territorie til territorie.


Boot (Genstart)

Med denne menu kan du foretage indstillinger vedrørende boot-prioritering. Der henvises til følgende procedurer ved indstilling af boot-prioritet.

1. På skærmen **Boot (Opstart)** vælg **Boot Option #1**. (**Opstartmulighed #1**).

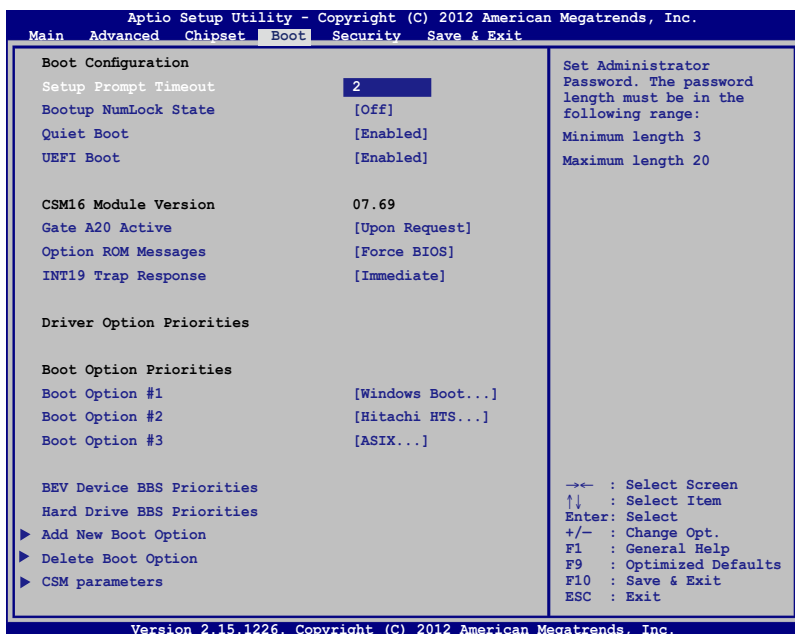

2. Tryk på  og vælg en enhed som **Boot Option #1** (**Opstartmulighed #1**).

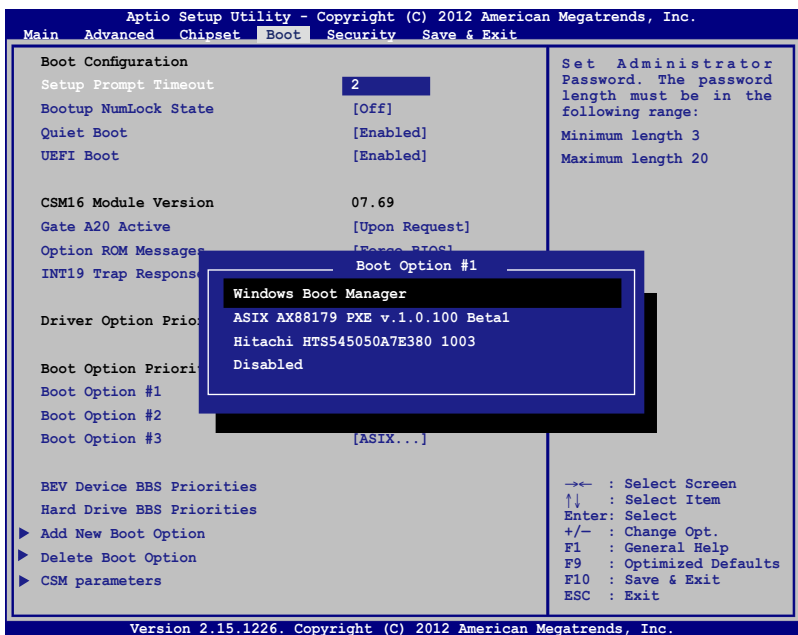


Sikkerhed



Med denne menu kan du konfigurere administrator- og brugeradgangskode til ASUS Transformer Book'en. Du kan også styre adgang til ASUS Transformer Book'ens harddisk, input/output-interface (I/O) og USB-interface.

BEMÆRK:




- Hvis du konfigurerer en **User Password (Brugeradgangskode)**, bliver du bedt om at indtaste denne, før du kan få adgang til ASUS Transformer Book'ens operativsystem.
- Hvis du konfigurerer en **Administrator Password (Administratoradgangskode)**, bliver du bedt om denne, før du kan få adgang til BIOS.

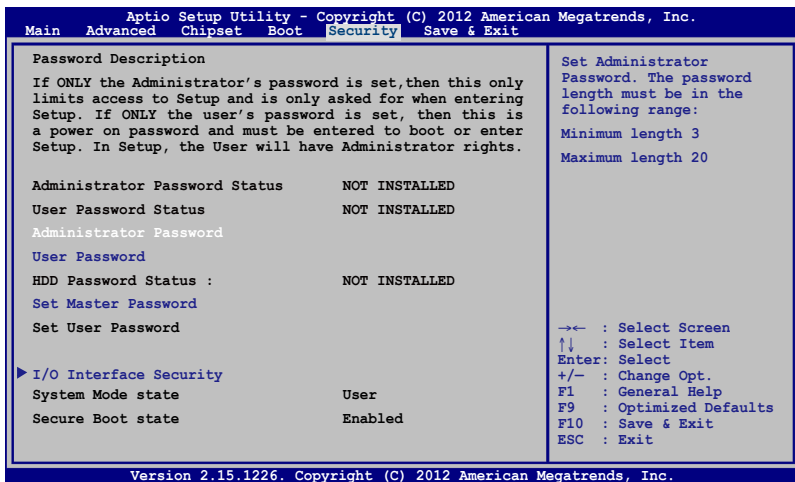

Til indstilling af adgangskoden:


1. På skærmen **Security (Sikkerhed)** vælg **Setup Administrator Password (Installer administrator-password)** eller **User Password (Brugerpassword)**.
2. Indtast en adgangskode og tryk på .
3. Indtast adgangskoden igen og tryk på .

Fjernelse af adgangskode:

1. På skærmen **Security (Sikkerhed)** vælg **Setup Administrator Password (Installer administrator-password)** eller **User Password (Brugerpassword)**.
2. Indtast det nuværende password og tryk på .
3. Lad feltet **Create New Password (Opret nyt password)** være tomt og tryk på .
4. Vælg **Yes (Ja)** i bekræftelsesfeltet og tryk på .


I/O Interface Sikkerhed

I menuen Security (Sikkerhed) har du adgang til I/O Interface Sikkerhed så du kan låse eller låse op for visse funktioner i brugergrænsefladen på ASUS Transformer Book'en.

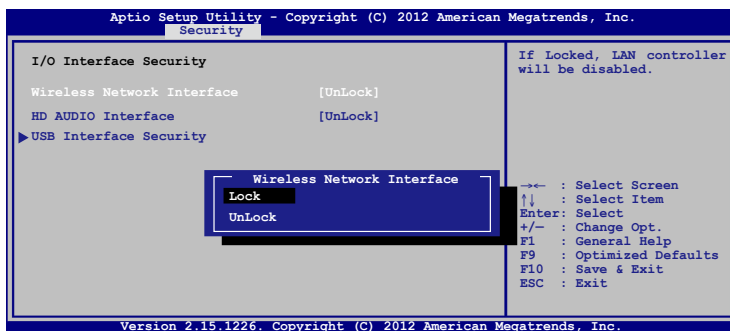


BEMÆRK: Hvis **Dock device interface (Grænsefladen på dock'en)** stilles på **Lock (Lås)** deaktiveres alle ind- og udgangsportene på mobildock'en til din ASUS Transformer Book.

Sådan låses I/O interfacet:

1. På **Security (Sikkerhed)** skærmen, skal du vælge **I/O Interface Security (I/O Interface sikkerhed)**.
2. Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på .
3. Vælg **Lock (Lås)**.

USB Interface sikkerhed

Via menuen I/O Interface Security (I/O Interface Sikkerhed) har du også adgang til USB Interface Security, så du kan låse eller låse op for porte og enheder.

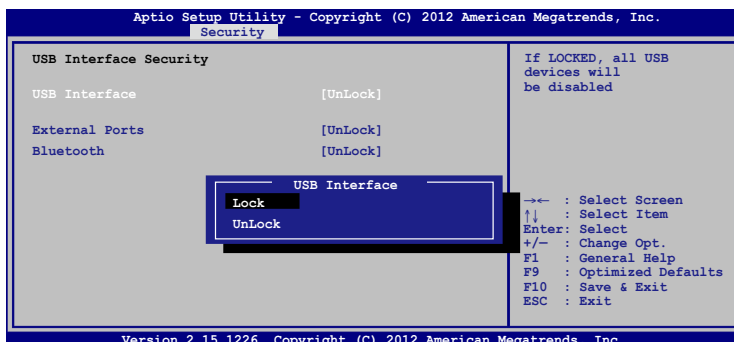


Sådan låses USB interfacet:

1. På **Security (Sikkerhed)** skærmen, skal du vælge **I/O Interface Security (I/O Interface sikkerhed) > USB Interface Security (USB Interface sikkerhed)**.
2. Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på **Lock (Lås)**.



BEMÆRK: Hvis du indstiller **USB Interface (USB-grænseflade)** til **Lock (Låst)**, låses og skjules også **External Ports (Eksterne porte)** og andre enheder under **USB Interface Security (USB-grænseflade sikkerhed)**.

Konfigurer Masteradgangskode

I menuen Security (Sikkerhed) kan du bruge **Set Master Password (Konfigurer Masteradgangskode)** til at konfigurere adgangskode til harddisken.

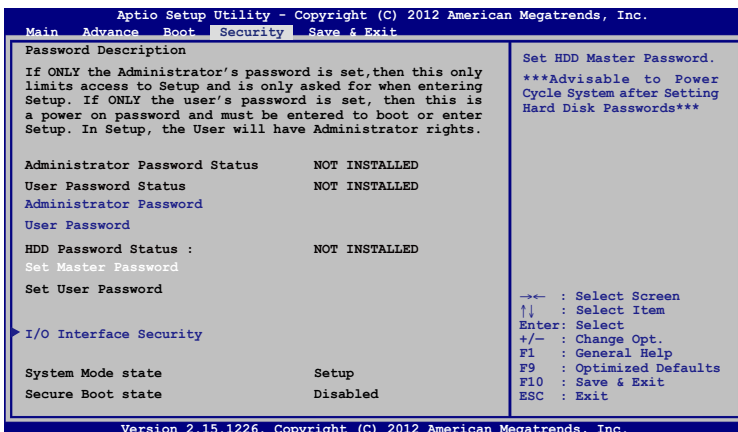


Sådan indstilles HDD adgangskoden:


1. På **Security (Sikkerhed)** skærmen, skal du klikke på **Set Master Password (Indstil Master Adgangskode)**.
2. Indtaste en adgangskode og tryk på .
3. Indtast koden igen for at bekræfte den, og tryk på .
4. Klik på **Set User Password (Indstil Bruger Adgangskode)**, og gentag forrige trin, for at opsætte brugeradgangskoden.

Save & Exit (Gem & Forlad)


Gem dine konfigurationsindstillinger ved at vælge **Save Changes and Exit (Gem ændringer og Forlad)**, før du forlader BIOS.

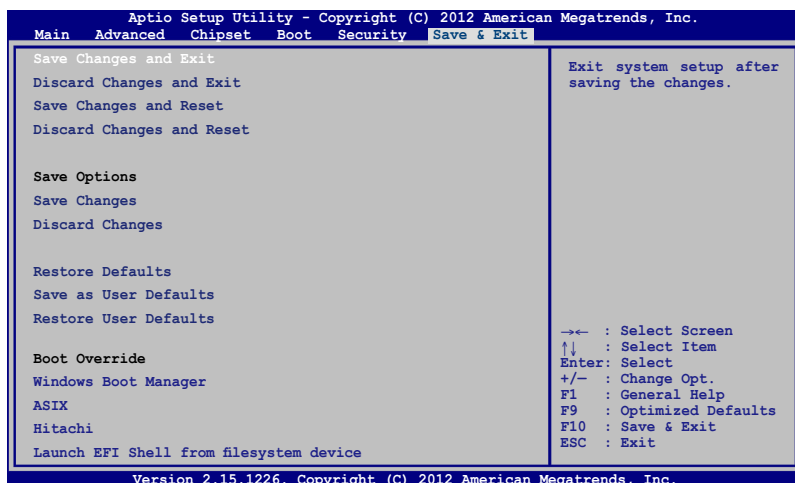



Opdatering af BIOS.

1. Kontroller ASUS Transformer Book'ens nøjagtige modelnummer og hent den seneste BIOS-fil til denne model fra ASUS webstedet.
2. Gem en kopi af den hentede BIOS-fil til et flashdrev.
3. Forbind flashdrevet til ASUS Transformer Book'en.
4. Genstart ASUS Transformer Book'en og tryk på  under POST.
5. Under BIOS-opsætningsprogrammet, skal du klikke på **Advanced (avanceret) > Start Easy Flash**, og tryk herefter på



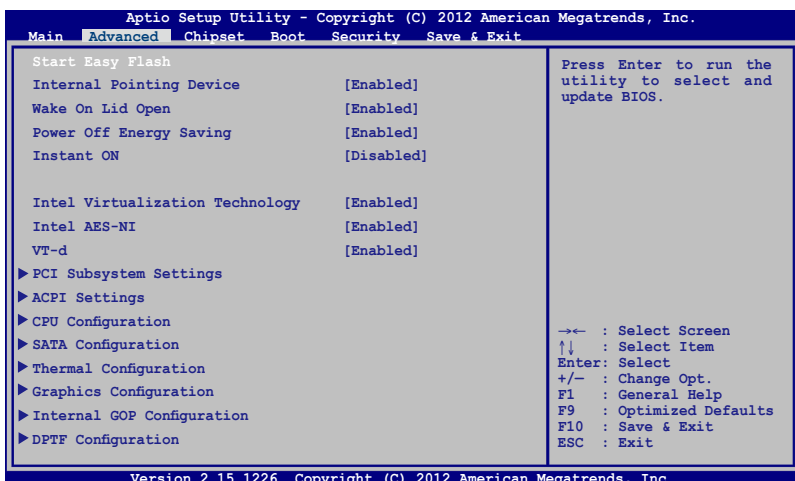

6. Find den hentede BIOS-fil på flashdrevet og tryk på .

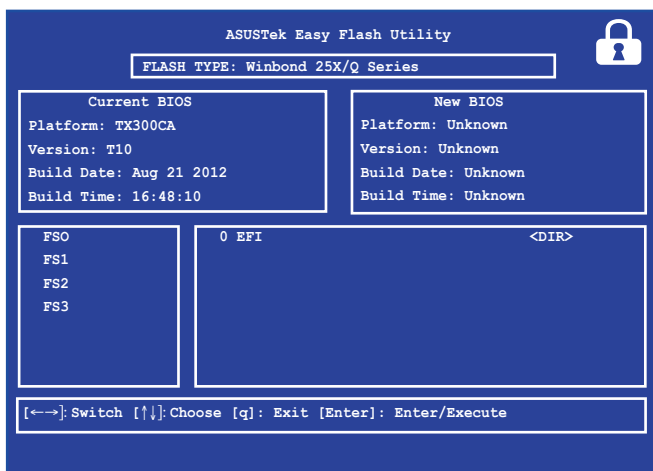

7. Når din BIOS er blevet opdateret, skal du klikke på **Exit (afslut)** > **Restore Defaults (gendan standarder)** for at gendanne systemet til dets standardindstillinger.

Fejlfinding

Ved at trykke på  under POST får du adgang til Windows® 8 fejlfindingsmulighederne, som indeholder følgende:

- **Opdater din PC**
- **Nulstil din PC**
- **Avancerede indstillinger**


ADVARSEL! Hvis du skal udføre nogen af fejlfindingsmulighederne, skal du sørge for at berøringsskærmen til din ASUS Transformer er forbundet til docken, og at den kører med strøm fra strømadapteren.

Refresh your PC (Opdater din PC)

Brug **Refresh your PC (Opdater din PC)**, hvis du vil opdatere systemet uden at miste dine filer eller programmer.

Sådan får du adgang hertil under POST:



1. Genstart ASUS Transformer Book'en og tryk på  under POST.



2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på **Troubleshoot (Fejlfinding)**.
3. Tryk på **Refresh your PC (Opdater din PC)**.
4. Læs på skærmen Refresh your PC (Opdater din PC) punkterne for at få mere at vide om funktionen, og tryk så på **Next (Næste)**.
5. Tryk på den konto, du vil opdatere.
6. Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på **Continue (Fortsæt)**.
7. Tryk på **Refresh (Opdater)**.

VIGTIGT! Sørg for at ASUS Transformer Book'en er sluttet til en strømkilde, før du opdaterer systemet.


Reset your PC (Nulstil din PC)

VIGTIGT! Sikkerhedskopier dine data, før du bruger denne mulighed.

Brug **Reset your PC (Nulstil din PC)** for at gendanne ASUS Transformer Book'en til standardindstillingerne.

Sådan får du adgang hertil under POST:



1. Genstart ASUS Transformer Book'en og tryk på  under POST.



2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på **Troubleshoot (Fejlfinding)**.
3. Tryk på **Reset your PC. (Nulstil din PC)**.
4. Læs på skærmen Reset your PC (Nulstil din PC) punkterne for at få mere at vide om funktionen, og tryk så på **Next (Næste)**.
5. Tryk på den ønskede nulstillingsmulighed: **Just remove my files (Fjern kun mine filer)** eller **Fully clean the drive (Ryd drevet helt)**.
6. Tryk på **Reset (Nulstil)**.


VIGTIGT! Sørg for at ASUS Transformer Book'en er sluttet til en strømkilde, før du opdaterer systemet.

Advanced options (Avancerede indstillinger)

Brug **Advanced options (Avancerede indstillinger)** til at udføre yderligere fejlfindingshandlinger på ASUS Transformer Book'en.

Sådan får du adgang hertil under POST:



1. Genstart ASUS Transformer Book'en og tryk på  under POST.




2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på **Troubleshoot (Fejlfinding)**.
3. Tryk på **Advanced options (Avancerede indstillinger)**.
4. Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede indstillinger) den fejlfindingsmulighed, du vil udføre.
5. Følg de efterfølgende trin for at udføre processen.

Sådan bruges System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning)

Under **Advanced options (Avancerede indstillinger)** kan du bruge **System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning)** til at genoprette systemet ved hjælp af en særlig afbildningsfil.

Sådan får du adgang hertil under POST:



1. Genstart ASUS Transformer Book'en og tryk på  under POST.



2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på **Troubleshoot (Fejlfinding)**.
3. Tryk på **Advanced options (Avancerede indstillinger)**.

4. Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede indstillinger) **System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning)**.
5. Vælg en konto, som du vil genoprette med en systemafbildningsfil.
6. Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på **Continue (Fortsæt)**.
7. Vælg **Use the latest available system image (recommended) (Anvend den senest tilgængelige systemafbildning (anbefales))** og tryk på then tap **Next (Næste)**. Du kan også vælge **Select a system image (Vælg en systemafbildning)**, hvis systemafbildningen ligger på en ekstern enhed eller dvd.
8. Følg de efterfølgende trin for at udføre processen for genoprettelse af systemafbildning.

BEMÆRK: Det anbefales kraftigt at sikkerhedskopiere systemet jævnligt for at undgå datatab, hvis ASUS Transformer Book'en ikke fungerer.

Tillæg

DVD-ROM drev information (på udvalgte modeller)

Dvd-drevet giver dig mulighed for at se og oprette dine egne cd'er og dvd'er. Det er muligt at købe forskellige afspilningsprogrammer til dvd-afspilning.

Regional afspilningsinformation

Afspilning af DVD titler involverer afkodning af MPEG2 video, digital AC3 audio og afkryptering af CSS beskyttet indhold. CSS (der somme tider omtales som kopibeskyttelse), er et navn, der er givet til den indholdsbeskyttelse, der bliver brugt af filmindustrien, for at tilfredsstille behovet for at beskytte mod ulovlig kopiering.

Selv om design reglerne som CSS pålægger CSS licenser er mange, er der en regel, der er mest relevant, nemlig afspilningsrestriktioner på regionalt indhold. For at kunne lave differentierede filmudgivelser er DVD video titler udgivet for en specifik geografisk region, som defineret i "Region Definitioner" herunder. Ophavsretslovene kræver at alle DVD film er begrænset til en bestemt region (sædvanligvis kodet til den region i hvilken den bliver solgt). Mens DVD film kan blive udgivet for flere regioner, kræver CSS design regler, at ethvert system, der kan afspille CSS krypteret indhold, kun må være i stand til at afspille en region.

VIGTIGT! Regionsindstillingen kan ændres op til fem gange ved brug af softwaren, derefter kan den kun afspille DVD film for den sidst indstillede region. Ændring af regionskode efter dette, vil kræve nulstilling på fabrikken, som ikke er dækket af garantien. Hvis nulstilling ønskes, vil fragt og nulstillingsomkostninger blive faktureret til brugeren.

Definition af regioner

Region 1

Canada, USA, USA Territorier

Region 2

Tjekkiet, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Golfstaterne, Ungarn, Island, Iran, Irak, Irland, Italien, Japan, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Saudi Arabien, Skotland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Syrien, Tyrkiet, Storbritannien, Grækenland, Tidligere Jugoslaviske Republik, Slovakiet

Region 3

Burma, Indonesien, Syd Korea, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

Region 4

Australien, Caribien (undtaget USA Territorier), Central Amerika, New Zealand, Stillehavsøerne, Syd Amerika

Region 5

CIS, Indien, Pakistan, Resten af Afrika, Rusland, Nord Korea

Region 6

Kina

Blu-ray ROM-drevoplysninger (på udvalgte modeller)

Blu-ray-drevet giver dig mulighed for at se HD-videoer og andre diskformater, såsom dvd'er og cd'er.

Regionsdefinitioner

Region A

Lande i Nord- Central- og Sydamerika, og deres områder, Taiwan, Hong Kong, Macao, Japan, Korea (syd og nord), Sydøstasiatiske lande og deres områder.

Region B

Europæiske, afrikanske og sydvestasiatiske lande og deres områder, Australien og New Zealand.

Region C

Central- og Sydasiens, østeuropæiske lande og deres områder, Kina og Mongoliet.

BEMÆRK: Se venligst Blu-ray disc' hjemmeside på www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.html for yderligere oplysninger.

Overholdelse indbygget modem

Den bærbare computer med indbygget modemmodel opfylder JATE (Japan), FCC (USA, Canada, Korea, Taiwan) og CTR21. Det indbyggede modem er godkendt i henhold til rådsafgørelse 98/482/EC for paneuropæisk enkeltterminal forbindelse til PSTN (offentlige telefonnet). På grund af forskelle mellem PSTN'er i forskellige land, giver godkendelsen imidlertid ikke i sig selv en ubetinget garanti for vellykket drift ved hvert PSTN terminalpunkt. Hvis du støder på problemer, skal du i første omgang kontakte din leverandør af udstyret.

Oversigt

Den 4. august 1998 offentliggjordes europarådets beslutning vedrørende CTR 21 i EC's officielle tidsskrift. CTR 21 gælder alt ikke-stemme terminaludstyr med DTMF-opkald, som er beregnet til at blive tilsluttet til det analoge PSTN (offentlige telefonnet).

CTR 21 (Fælles Tekniske Forskrifter) vedrørende kravene til tilbehør til offentlige telefonnetværk for terminaludstyr (undtaget terminaludstyr, der understøtter terminaludstyr til taletelefoni i begrundede tilfælde), for hvilket netværksadressering, hvis det findes, foregår ved hjælp af totonet, multifrekvens signalering.

Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet

Erklæring, som producenten skal udstede til det bemyndigede organ og til sælgeren: "Denne erklæring angiver netværkene, med hvilke udstyret er designet til at virke, samt alle rapporterede netværk, som udstyret har problemer med at fungere sammen med.

Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet

Producentens erklæring til brugeren: "Denne erklæring angiver netværkene, udstyret er konstrueret til at fungere med, samt ethvert underrettet netværk, med hvilke udstyret har funktionsproblemer" Producenten skal også vedlægge en erklæring, der gør det klart, hvor netværkskompatibilitet afhænger af fysiske indstillinger og software-indstillinger. Det skal også anbefale brugeren at kontakte forhandleren, hvis brugeren ønsker at bruge udstyret på et andet netværk."

Indtil nu har CETECOM's bemyndigede organ udstedt en række pan-europæiske godkendelser ved hjælp af CTR21. Resultaterne er Europas første modemmer, som ikke kræver lovmæssig godkendelse i hvert enkelt, europæisk land.

Ikke-stemme udstyr

Telefonsvarere og telefoner med højtaler kan, såvel som modemmer, faxmaskiner, automatiske opkaldere og alarmsystemer, være omfattet. Udstyr, i hvilket ende-til-ende talekvaliteten er lovmæssigt styret (f.eks. håndsatte telefoner og i nogle lande også trådløse telefoner), er undtaget.

Nedenstående oversigt viser landene i øjeblikket under CTR21 standard.

<u>Land</u>	<u>Anvendt</u>	<u>Flere tester</u>
Østrig ¹	Ja	Nej
Belgien	Ja	Nej
Tjekkiet	Nej	Ikke omfattet
Danmark ¹	Ja	Ja
Finland	Ja	Nej
Frankrig	Ja	Nej
Tyskland	Ja	Nej
Grækenland	Ja	Nej
Ungarn	Nej	Ikke omfattet
Island	Ja	Nej
Irland	Ja	Nej
Italien	Afventer	Afventer
Israel	Nej	Nej
Lichtenstein	Ja	Nej
Luxembourg	Ja	Nej
Holland ¹	Ja	Ja
Norge	Ja	Nej
Polen	Nej	Ikke omfattet
Portugal	Nej	Ikke omfattet
Spanien	Nej	Ikke omfattet
Sverige	Ja	Nej
Svejts	Ja	Nej
England, UK	Ja	Nej

Disse oplysninger er kopieret fra CETECOM og gives uden garanti. For opdateringer til oversigten, gå til http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 Nationale krav gælder kun, hvis udstyret bruger impulstastning (hvis producenten anfører i brugervejledningen, at udstyret kun er beregnet til at understøtte DTMF signalering, er yderligere testning unødvendig).

I Holland kræves yderligere testning for serieforbindelser og opkald-id indikering.

Federal communications commission erklæring

Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår:

- Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og
- Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmottagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger:

- Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet.
- Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.

ADVARSEL! Brugen af skærmet type netledning er påkrævet for at kunne opfylde FCC grænseværdier for udstråling og for at forhindre interferens til tætliggende radio og fjernsynsmodtagelse. Det er essentielt, at kun den medfølgende netledning bliver brugt. Brug kun skærmet kabel til at forbinde I/O enheder til dette udstyr. Du er advaret om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse, kan ødelægge din autorisation til at bruge udstyret.

(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement

ADVARSEL! En hvilken som helst ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medføre brugerens tab af retten til at bruge dette udstyr.
"Producenten erklærer, at dette apparat er begrænset til kanalerne 1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel kontrolleret i USA."

Dette udstyr opfylder FCC grænser for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde FCC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC)

Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:

- Essentielle krav som i [Artikel 3]
- Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
- Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN 60950]
- Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2]
- Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2]

CE mærkning advarsel



CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC, "Lavspændingsdirektivet".



CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og –kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse.

IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering

Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Driften sker på følgende to betingelser:

- Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
- dette apparat skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

For at forhindre radio-interferens til den licenserede service (dvs. ko-kanal satellitbaserede mobilkommunikationssystemer), skal dette apparat, for at yde maksimal afskærmning, opereres indendørs og væk fra vinduer. Udstyr (eller dets sendeantenne) installeret udendørs skal licenseres.

Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner

N. Amerika	2,412-2,462 GHz	Ch01 gennem CH11
Japan	2,412-2,484 GHz	Ch01 gennem Ch14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Ch01 gennem Ch13

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig

Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den "worst case" maksimum autoriserede effekt indendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

BEMÆRK: Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt på 100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:

- Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW
- Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW

Brug på båndet fra 2400–2483,5 MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (<http://www.arcep.fr>).

BEMÆRK: Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.

UL sikkerhedsnoter

Kræves for UL 1459, der dækker telekommunikations (telefon) udstyr, der er beregnet til at blive elektrisk forbundet til et telekommunikationsnetværk, der har en driftsspænding til jord, der ikke overstiger 200V spids, 300V spids til spids og 105V rms, og installeret eller brugt i overensstemmelse med National Electrical Code (NFPA 70).

Når du anvender din ASUS Transformer Book modem, skal grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes, for at reducere risikoen for brand, elektriske stød og personskader, inklusive det følgende:

- Brug ikke din ASUS Transformer Book tæt ved vand, for eksempel, tæt på et badekar, vaskekurv, køkkenvask eller vaskebalje, i en våd kælder eller tæt på en svømmepøl.
- Brug ikke din ASUS Transformer Book under en elektrisk storm. Der kan være en fjern risiko for elektriske stød fra lynnedslag.
- Brug ikke din ASUS Transformer Book i nærheden af en gaslækage.

Kræves for UL 1642 der dækker primære (ikke opladelige) og sekundære (opladelige) litium batterier til brug som strømkilde i produkter. Disse batterier indeholder metallisk litium, eller en litium legering, eller en litium ion og mange består af en enkelt elektrokemisk celle, eller to, eller flere celler forbundet i serie, parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til elektrisk energi, med en irreversibel, eller reversibel kemisk reaktion.

- Smid ikke din ASUS Transformer Book batteripakke på åben ild, eftersom de kan eksplodere. Kontroller med de lokale bestemmelser for mulige specielle affaldsinstruktioner for at reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion.
- Smid ikke strømforsyninger eller batterier fra andre enheder, for at reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion. Brug kun UL certificerede strømforsyninger, eller batterier der leveres af fabrikanten eller autoriserede forhandlere.

Krav til strømsikkerhed

Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G, 0,75mm² eller H05VV-F, 2G, 0,75mm².

TV Tuner meddelelser

Meddelelse til CATV systeminstallatør - Kabeldistributionssystemet skal jordforbindes i overensstemmelse med ANSI/NFPA 70, "National Electrical Code (NEC)", især afsnit 820.93, "Jordforbindelse af koaksialkablets ydre, ledende skjold". Installation skal inkludere tilslutning af koaksialkablet til jord ved husindgangen.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Sikkerhedsinformation for optisk drev

Information om lasersikkerhed

Sikkerhedsadvarsel vedrørende cd-drevet

KLASSE 1 LASERPRODUKT

ADVARSEL! For at undgå, at du bliver udsat for laseren i det optiske drev, må du ikke forsøge at skille det ad, eller reparere det. Af hensyn til din egen sikkerhed, bedes du venligst kontakte en professionel tekniker for hjælp.

Advarsel om service

ADVARSEL! USYNLIG LASER STRÅLING NÅR DEN ÅBNES. STIR IKKE DIREKTE IND I STRÅLEN ELLER GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER.

CDRH Regulativer

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i U.S.A. Food and Drug Administration implementerede reguleringer for laser produkter den 2. august, 1976. Disse reguleringer gælder for laser produkter fremstillet efter 1. august, 1976. Opfyldelse er påkrævet for produkter der markedsføres i USA.

ADVARSEL! Hvis der bruges kontrolforanstaltninger, eller justeringer, eller procedurer andre end dem, der er specificeret heri, eller i installationsvejledningen for laserproduktet, kan det resultere i skadelig strålingsfare.

Macrovision Corporation produktnote

Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af loven om ophavsret og fra visse U.S.A. patenter og andre intellektuelle rettigheder der ejes af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne ophavsretslige beskyttede teknologi, skal være autoriseret af Macrovision Corporation, og er kun beregnet til brug i hjemmet og andet begrænset brug *medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation*. Omvendt konstruktion eller adskillelse er forbudt.

CTR 21 godkendelse (til bærbar computer med indbygget modem)

Danish

„Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.

English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnet zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει ως' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

ENERGY STAR overholdende produkt



ENERGY STAR er et fælles program under U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy og hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet via energieffektive produkter og -praksisser.

Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomærket overholder ENERGY STAR standarden og energistyringsfunktionen er som standard aktiveret. Skærmen og computeren er indstillet til automatisk, at gå i dvale efter henholdsvis 15 og 30 minutter uden aktivitet. Klik med musen eller tryk på tastaturet for, at aktivere din computer.

Besøg <http://www.energy.gov/powermanagement> for yderligere oplysninger vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet. Besøg også <http://www.energystar.gov> for yderligere oplysninger vedrørende det fælles ENERGY STAR program.

BEMÆRK: Energistjernen er IKKE understøttet på Freedos og Linux-baserede produkter.

Miljømærke - den europæiske union

Denne ASUS Transformer Book-pc er blevet tildelt EU's blomstermærke, hvilket betyder, at produktet har følgende egenskaber:

1. Nedsat energiforbrug under brug og i standby.
2. Begrænset brug af giftige tungmetaller.
3. Begrænset brug af substanser, der kan skade miljøet og sundheden.
4. Nedsat anvendelse af naturlige resurser ved at tilskynde til genbrug.
5. Designet til nemme opgraderinger og længere levetid idet man kan få kompatible reservedele så som batterier, strømforbrug, tastatur, hukommelse og, hvis tilgængelig, CD-drev eller DVD-drev.
6. Reduceret fast affald via tilbagetagningspolitik.

For yderligere oplysninger vedrørende EU's blomstermærke, besøg venligst den europæiske unions hjemmeside for miljømærkat: <http://www.ecolabel.eu>.

Forebyggelse af høretab

For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på høje lydniveauer i længere tid.



Bemærkning til belægningen

VIGTIGT! For at give enheden en elektrisk isolering og bibeholde sikkerhed omkring elektricitet, er hele computer-kabinettet belagt med en isolering, undtagen siderne hvor IO-portene findes.

Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring

ASUS følger "grønt design" konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stadi i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS relevante oplysninger baseret på lovkrav.

Gå venligst til <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder:

Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Svejtiske energilove

ASUS Genbrug / Returservice

ASUS's genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Transformer Book
Model name :	TX300CA

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: **Nov. 18, 2012**

Year to begin affixing CE marking: **2012**

Signature : _____