

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



DA22131

Første udgave / januar 2024

# IN SEARCH OF INCREDIBLE

E-vejledning

**ASUS**

## INFORMATION OM OPHAVSRET

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må – undtagen som reservedokumentation for køberen selv – på nogen måde kopieres, transmitteres, transskriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andre sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV.), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER I DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejers fordel uden nogen som helst hensigt om krænkelse.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdes.

## ANSVARSBEGRÆNSNING

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris for hvert produkt - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDJEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

## SERVICE OG SUPPORT

Besøg vores flersprogede webside på <https://www.asus.com/support/>.

MyASUS tilbyder en række supportfunktioner, herunder fejlfinding, optimering af produktets ydeevne, ASUS-softwareintegration og hjælper dig med at organisere dit personlige skrivebord og forøge din lagerplads. Du kan læse mere på <https://www.asus.com/support/FAQ/1038301/>.

# Indholdsfortegnelse

Om denne manual .....	7
Konventioner brugt i denne manual .....	8
Ikoner .....	8
Typografi .....	8
Sikkerhedsforskrifter .....	9
Brug af din Notebook PC .....	9
Vedligeholdelse af din Notebook PC .....	10
Ansvarlig bortskaffelse .....	11
Sikkerhedsoplysninger om batterier .....	12

## Kapitel 1: Hardwareinstallation

Lær din Notebook PC at kende .....	16
Set forfra .....	16
Set fra bunden .....	21
Set fra højre side .....	23
Set fra venstre side .....	24

## Kapitel 2: Brug af din Notebook PC

Kom godt i gang .....	28
Oplad din Notebook PC .....	28
Løft for at åbne skærmen .....	30
Tryk på tænd/sluk-knappen .....	30
Sådan bruges berøringspladen .....	31
Brug af tastaturet .....	38
Genvejstaster .....	38
Funktionstaster .....	40
Windows-taster .....	40
Andre taster .....	40

## Kapitel 3: Arbejde med Windows

Start første gang .....	42
Menuen Start .....	43
Windows-apps .....	45
Arbejde med Windows-apps.....	46
Tilpasning af Windows-apps.....	46
Task view (Opgavevisning).....	48
Widgets .....	49
Funktionen Snap (Fastgør) .....	51
Snap hotspots (Fastgørelses-hotspots) .....	51
Action Center (Handlingscenter) .....	53
MyASUS Splendid.....	55
Indstilling af OLED-skærmen.....	57
Indstilling af Dark Mode (Mørk tilstand).....	57
Slukning af skærmen, når den ikke er i brug .....	59
Justering af skærmens lysstyrke.....	61
Skjul proceslinjen automatisk .....	63
Indstilling af Dark Mode (Mørk tilstand) i Microsoft Office .....	65
Andre tastaturgenveje .....	66
Tilslutning til trådløse netværk.....	68
Wi-Fi.....	68
Bluetooth.....	69
Airplane mode (Flytilstand) .....	70
Slukning af din Notebook PC .....	71
Sæt din Notebook PC i slumretilstand .....	72

## **Kapitel 4: Selvtest, når computeren tændes (POST)**

Selvtest, når computeren tændes (POST).....	74
Brug af POST til at få adgang til BIOS og Troubleshoot (Fejlfinding) .....	74
BIOS .....	74
Adgang til BIOS .....	74
Genoprettelse af dit system .....	75
Brug af en genoprettelsesmulighed.....	76

### **Tips og ofte stillede spørgsmål**

Nyttige tips til din Notebook PC .....	80
Hardware – ofte stillede spørgsmål .....	82
Software – ofte stillede spørgsmål .....	85

### **Tillæg**

Lovgivningsmæssige erklæringer .....	88
Den Føderale Kommunikationskommissions erklæring om interferens ...	88
Information om FCC RF-eksponering.....	89
UL-sikkerhedsmeddelelser.....	90
Strømsikkerhedskrav .....	91
TV-meddelelser .....	91
Produktmeddelelse for Macrovision Corporation .....	91
Forebyggelse af høretab .....	91
Coating-meddelelse .....	91
Advarsel for Nordic Lithium (batterier med litium-ion).....	92
Overensstemmelseserklæring for produktmiljøforordning.....	93

EU REACH og artikel 33.....	93
EU RoHS.....	93
ASUS's genbrugs-/returneringstjenester.....	94
Direktiv om miljøvenligt design.....	94
Produkt godkendt af ENERGY STAR®.....	95
EPEAT-registrerede produkter.....	95
Licens til BIOS-skrifttyper.....	96
Forenklet EU-overensstemmelseserklæring.....	97
Bemærkning om Wi-Fi-netværk.....	97

# Om denne manual

Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din Notebook PC. Den er organiseret i følgende kapitler:

## **Kapitel 1: Hardwareinstallation**

Dette kapitel indeholder detaljerede oplysninger om hardwarekomponenterne i din Notebook PC.

## **Kapitel 2: Brug af din Notebook PC**

Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger de forskellige dele af din Notebook PC.

## **Kapitel 3: Arbejde med Windows**

Dette kapitel indeholder en oversigt over, hvordan du bruger Windows på din Notebook PC.

## **Kapitel 4: Selvttest, når computeren tændes (POST)**

Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger POST til at ændre indstillingerne på din Notebook PC.

## **Tips og ofte stillede spørgsmål**

Dette afsnit indeholder anbefalede tips, ofte stillede spørgsmål om hardware og software som kan hjælpe dig med vedligeholdelse og løsning af almindelige problemer du muligvis kan opleve med din Notebook PC.

## **Tillæg**

Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende din Notebook PC.

## Konventioner brugt i denne manual

For at fremhæve vigtige oplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde:

---

**VIGTIGT!** Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave.

---

---

**BEMÆRK:** Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.

---

---

**ADVARSEL!** Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges, mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af data og komponenter i din Notebook PC.

---

## Ikoner

Ikonerne nedenfor fortæller dig, hvilken enhed der kan bruges til at udføre en række opgaver eller procedurer på din Notebook PC.



= Brug berøringspladen.



= Brug tastaturet.

## Typografi

**Fed** = Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.

*Kursiv* = Dette indikerer afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger.



# Sikkerhedsforskrifter

## Brug af din Notebook PC



Denne bærbare PC må kun bruges i omgivelser med temperaturer på mellem 5 °C (41 °F) og 35 °C (95 °F).



Tjek på mærkatet i bunden af din Notebook PC, at din adapter passer med el-tilførslen.



Din Notebook PC kan blive varm under drift eller opladning af batteriet. Undgå at placere din Notebook PC i dit skød eller i nærheden af kroppen for at undgå skader fra varme. Når du arbejder med din Notebook PC, må du ikke placere den på overflader, der blokerer ventilationshullerne.



Brug ikke ødelagte netledninger, tilbehør eller andre eksterne enheder med din Notebook PC.



Mens enheden er tændt skal du altid sørge for, at du ikke bærer eller tildækker din Notebook PC med materialer, som kan reducere luftventilationen.



Undgå at placere din Notebook PC på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader.



Du kan lægge din Notebook PC i røntgenmaskinerne i lufthavne (disse anvendes på genstande, der sættes på transportbæltet), men den må ikke udsættes for magnetiske detektorer og magnetstave.



Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din Notebook PC på flyet.

## Vedligeholdelse af din Notebook PC



Inden du rengør din Notebook PC skal du frakoble strømmen og fjerne batteriet (hvis muligt). Brug en ren cellulosesvamp eller et vaskeskind, der er fugtet med varmt vand. Fjern overskydende fugt fra Notebook PC'en med en tør klud. Sørg for, at der ikke trænger væsker ind i kabinettet eller tastaturet for at undgå kortslutning og korrosion.



Der må ikke bruges stærke opløsningsmidler såsom alkohol, fortyndere, benzen eller andre kemikalier på eller i nærheden af din Notebook PC.



Placer ikke genstande oven på din Notebook PC.



Udsæt ikke din Notebook PC for stærke magnetiske og elektriske felter.



Udsæt og brug ikke din Notebook PC i nærheden af væsker, regn eller fugt.



Udsæt ikke din Notebook PC for støvede omgivelser.



Brug ikke din Notebook PC nær gaslækager.



Placer ikke aktive elektroniske enheder tæt på din Notebook PC for at undgå elektromagnetisk bølgeforstyrrelse på skærmen.



Brug ikke denne Notebook PC til "mining" af kryptovalutaer (det forbruger en enorm mængde elektricitet og tid at opbygge konvertibel, virtuel valuta) og/eller beslægtede aktiviteter.

## Ansvarlig bortskaffelse



Smid ikke din Notebook PC ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan genbruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.



Smid ikke batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at batteriet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

# Sikkerhedsoplysninger om batterier

## Batteribeskyttelse

- Hyppig opladning af batteriet med en høj spænding kan forkorte batteriets levetid. For at beskytte batteriet, når batteriet er ladet helt op, kan systemet stoppe opladningen, når batteriet er mellem 90 % og 100 %.

---

**BEMÆRK:** Batteriet genoptager normalt opladning af batteriet, når det er mellem 90 % og 99 %. Den faktiske værdi afhænger af modellen.

---

- Opladning eller opbevaring af et batteri i omgivelser med høje temperaturer kan føre til permanent beskadigelse af batteriets kapacitet og hurtigt forkorte batteriets levetid. Hvis batteritemperaturen er for høj, kan systemet muligvis reducere batteriets opladningskapacitet eller endda stoppe opladningen for at beskytte batteriet.
- Batteriets kapacitet kan falde, selv når enheden er slukket og afbrudt fra vekselstrømmen. Dette er normalt, da systemet stadig trækker en lille smule strøm fra batteriet.

## Standardpleje af batteriet

- Hvis du ikke skal bruge din enhed i længere tid, skal du sørge for at lade batteriet op til 50 % og derefter slukke for din enhed og afbryde den fra stikkontakten. Genoplad batteristrømmen til 50 % hver tredje måned for at undgå overafladning og beskadigelse af batteriet.
- Undgå at oplade batteriet med en høj spænding i en længere tid for at forlænge batteriets levetid. Hvis du konstant bruger vekselstrøm til din enhed, skal du aflade batteristrømmen til 50 % mindst en gang hver anden uge. Du kan også justere indstillingerne i Battery Health Charging (Batteriets sundhed ved opladning) i MyASUS, så du forlænger batteriets levetid.
- Det anbefales at opbevare batteriet ved en temperaturer mellem 5 °C (41 °F) og 35 °C (95 °F) med batteristrøm på 50 %. Du kan også justere indstillingerne i Battery Health Charging (Batteriets sundhed ved opladning) i MyASUS, så du forlænger batteriets levetid.
- Batteriet må ikke efterlades i fugtige omgivelser. Eksponering for fugtige omgivelser kan medføre, at batteriet aflades for hurtigt. Et miljø med en lav temperatur kan beskadige kemikalierne i batteriet, og høje temperaturer eller overophedning kan føre til en eksplosion.
- Din enhed og batteriet må ikke placeres i nærheden af radiatorer, pejse, ovne, varmeapparater eller andre varmekilder med en temperatur, der kommer over 60 °C (140 °F). Høje temperaturer kan føre til en eksplosion eller lækage, der kan forårsage brand.




# ***Kapitel 1: Hardwareinstallation***

# Lær din Notebook PC at kende

## Set forfra

**BEMÆRK:** Tastaturets layout kan variere efter region eller land. Forsiden ser muligvis anderledes ud, afhængigt af hvilken model du har.

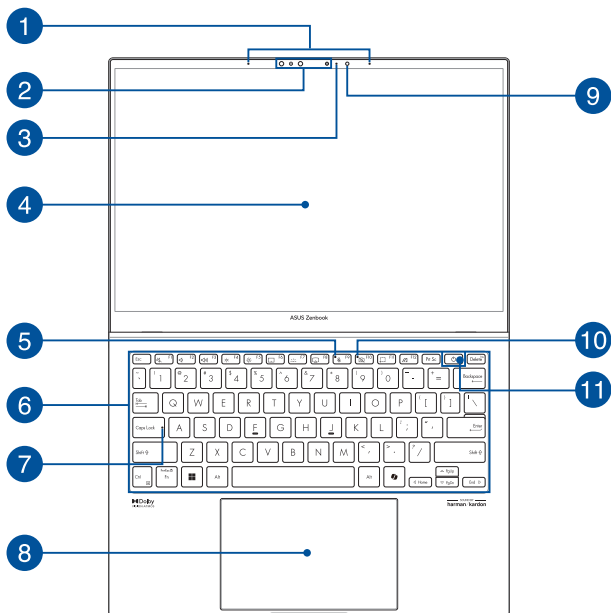



## 1 Mikrofonsæt

Mikrofonsættet har funktionerne ekkoannullering, støjreduktion og stråleformning, som giver bedre stemmegenkendelse og lydoptagelse.

## 2 Kamera

Det indbyggede kamera giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer med din Notebook PC.

### IR-kamera

Det indbyggede IR-kamera optager infrarøde billeder til ansigtsgenkendelse og understøtter Windows Hello.

---

**BEMÆRK:** Den røde IR-LED blinker, mens dataene indlæses, inden du logger på med ansigtsgenkendelse i Windows Hello.

---

## 3 Kameraindikator

Kameraindikatoren lyser, når det indbyggede kamera anvendes.

4

## Skærm

HD-skærmen giver en udmærket fremvisning af billeder, videoer og andre multimediefiler på Notebook PC'en.

---

**Ansvarsfraskrivelse:** Langvarig visning af statiske billeder eller billeder med høj kontrast kan medføre billedefastholdelse eller -indbrændning på OLED-skærmen. Din ASUS Notebook PC med OLED-skærm (på udvalgte modeller) minimerer risikoen for indbrændning ved at indstille Dark Mode (Mørk tilstand) i Windows som standard og forkorte, hvor lang tid der skal gå uden aktivitet, før skærmen slukker. Det anbefales at aktivere en animeret pauseskærm med mørk baggrund, så OLED-skærmen ikke sættes på den maksimale lysstyrke, hvilket forlænger OLED-skærmens levetid.

---

**BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger i afsnittet *Indstilling af OLED-skærmen* i denne vejledning.

---

5

## Indikator for slukket Mikrofon

Denne indikator lyser, når mikrofonen er slået fra.

6

## Tastatur

Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også bruge funktionstasterne på det, så du får hurtig adgang til Windows og kan styre andre multimediefunktioner.

---

**BEMÆRK:** Tastaturlayoutet varierer efter model og land.

---

## 7 Indikator for Caps Lock

Denne indikator lyser, når Caps Lock-funktionen er aktiveret. Med Caps Lock kan du indtaste store bogstaver (f.eks. A, B, C) med Notebook PC'ens tastatur.

## 8 Berøringsplade

Berøringspladen giver dig mulighed for at bruge bevægelser med flere fingre til at navigere på skærmen, så du får en intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også funktionerne for en almindelig mus.

---

**BEMÆRK:** Du kan få flere oplysninger i afsnittet *Sådan bruges berøringspladen* i denne vejledning.

---

## 9 Sensor for omgivende lys

Sensor for omgivende lys identificerer mængden af omgivende lys i dit miljø. Det giver systemet mulighed for automatisk at justere lysstyrken på skærmen, afhængigt af de omgivende lysforhold.

### Adaptiv farvesensor

Den adaptive farvesensor justerer automatisk farvetemperaturen på dit skærmpanel efter de omgivende lysniveauer.

---

**VIGTIGT!** Vær opmærksom på, at sensoren for omgivende lys og den adaptive farvesensor kun understøttes på det seneste Microsoft Windows-operativsystem.

---

---

**BEMÆRK:** Den adaptive farvesensor er som standard deaktiveret. For at aktivere den adaptive farvesensor, klik på menuen Start, gå til **Indstillinger > System > Skærm**.

---

## **10** Indikator for slukket kamera

Denne indikator lyser, når kameraet er slukket.

## **11** Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for Notebook PC'en. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen til at sætte Notebook PC i slumre- eller dvaletilstand eller vække den fra slumre- eller dvaletilstand.

Hvis Notebook PC'en ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst ti (10) sek., indtil Notebook PC'en slukker.

## Set fra bunden

---

**BEMÆRK:** Bunden kan være forskellig fra model til model.


---

**ADVARSEL!** Din Notebook PC kan blive varm under drift eller opladning af batteriet. Undgå at placere din Notebook PC i dit skød eller i nærheden af kroppen for at undgå skader fra varme. Når du arbejder med din Notebook PC, må du ikke placere den på overflader, der blokerer ventilationshullerne.

---

### VIGTIGT!

- Batteritiden afhænger af brug og specifikationerne for denne Notebook PC. Batteriet kan ikke skilles ad.
  - Køb komponenter hos autoriserede forhandlere for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed. Kontakt et ASUS-servicecenter eller en autoriseret forhandler for at få serviceret dit produkt eller for at få hjælp til korrekt demontering eller montering af produktet.
- 

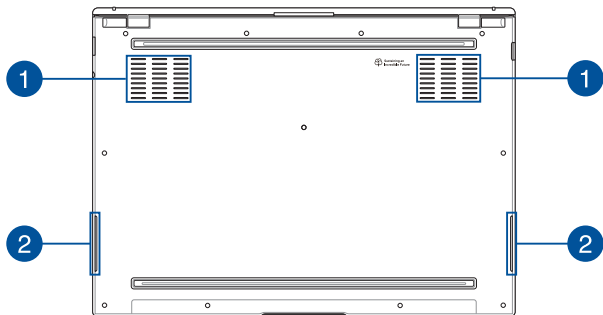

## 1 Ventilationsåbninger

Ventilationsåbningerne lader kølig luft komme ind i eller varm luft forlade Notebook PC'en.

---

**ADVARSEL!** Sørg for, at papir, bøger, stof, ledninger eller andre genstande ikke blokerer for nogen af ventilationsåbningerne, da der ellers kan ske overophedning.

---

## 2 Højtalere

De indbyggede højtalere giver dig mulighed for at høre lyd direkte fra din Notebook PC. Lydfunktionerne er softwarestyrede.

## Set fra højre side



### 1 Strømindikator

Strømindikatoren lyser, når Notebook PC'en er tændt, og blinker langsomt, når Notebook PC'en er i slumretilstand.

### 2 Stik til hovedtelefoner/headset/mikrofon

Dette stik er beregnet til at tilslutte forstærkede højttalere eller hovedtelefoner. Det kan også bruges til at tilslutte dit headset eller en ekstern mikrofon.

### 3 USB 3.2 Gen 2-port

USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2) Gen 2 porten har en overførelses hastighed på op til 10 Gbit/s og er bagudkompatibel med USB 2.0.

## Set fra venstre side



### 1 HDMI-udgangspport

Denne port giver dig mulighed for at sende lyd- og videosignaler fra din Notebook PC til en HDMI-kompatibel enhed via et HDMI-kabel.

### 2 Komboport til Thunderbolt™ 4/strømforsyning

Thunderbolt™ 4-porten er kompatibel med USB Type-C® standarderne, og har en overførselshastighed på op til 40 Gbit/s på Thunderbolt™ 4-enheder. Tilslut din Notebook PC til en ekstern skærm via DisplayPort, VGA, DVI eller HDMI, og se billeder i høj opløsning med Intel® Thunderbolt™ teknologien. Slut den medfølgende strømadapter til denne port for at oplade batteriet og for at levere strøm til din Notebook PC.

---

**BEMÆRK:** Overførselshastigheden på denne port kan variere, afhængigt af din model.

---

---

**VIGTIGT!** Det kan tage længere tid at oplade din Notebook PC helt via en strømforsyning med lav spænding.

---



## 3

**Tofarvet indikator for batteriopladning**

Den tofarvede LED viser batteriets opladningsstatus. Se nedenstående tabel for yderligere oplysninger:

<b>Farve</b>	<b>Status</b>
<b>Konstant hvid</b>	Din Notebook PC er tilsluttet en strømkilde, og batteriniveauet er mellem 95 % og 100 %.
<b>Konstant orange</b>	Din Notebook PC er tilsluttet en strømkilde, batteriet oplades, og batteriniveauet er lavere end 95 %.
<b>Blinkende orange</b>	Din Notebook PC kører på batteri, og batteriniveauet er mindre end 10 %.
<b>Lys fra</b>	Din Notebook PC kører på batteri, og batteriniveauet er mellem 10 % og 100 %.



## ***Kapitel 2: Brug af din Notebook PC***

# Kom godt i gang

## Oplad din Notebook PC

- Tilslut netledningen til AC/DC-adapteren.
- Tilslut jævnstrømsstikket til din Notebook PC's strømindgangsport (DC).
- Tilslut lysnetadapteren til en 100 V ~ 240 V strømkilde.




Oplad Notebook PC'en i **3 timer**, før du bruger den i batteritilstand første gang.

---

**BEMÆRK:** Din strømadapter kan variere i udseende, afhængigt af model og region.

---

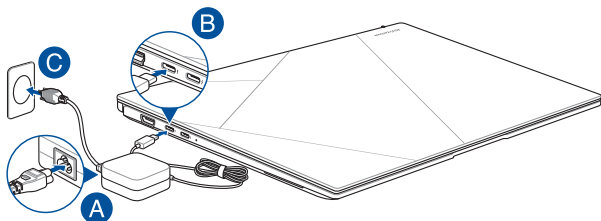

---

### VIGTIGT!

Oplysninger om strømadapter:

- Indgangsspænding: 100-240 Vac
  - Indgangsfrekvens: 50-60 Hz
  - Nominel udgangsstrøm: 3,25 A (65 W)
  - Nominel udgangsspænding: 20 V
-

---

## VIGTIGT!

- Find mærkaten med indgangs-/udgangsspænding på din Notebook PC, og kontrollér, at den matcher oplysningerne om nominel indgang/udgang på din strømadapter. Nogle Notebook PC-modeller har muligvis forskellig nominel udgangsstrøm afhængigt af den tilgængelige SKU.
- Sørg for, at din Notebook PC er tilsluttet strømadapteren, før du tænder den første gang. Sæt altid netledningen i en stikkontakt uden at bruge forlængerledninger. Af hensyn til din sikkerhed skal du kun tilslutte denne enhed til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
- Stikkontakten skal være let tilgængelig og i nærheden af din Notebook PC.
- Hvis du vil afbryde din Notebook PC fra hovedstrømforsyningen, skal du tage stikket til din Notebook PC ud af stikkontakten.

---


---

## ADVARSEL!


Læs følgende forholdsregler for din Notebook PC's batteri:

- Kun ASUS-autoriserede teknikere bør fjerne batteriet inde i enheden (gælder kun for ikke-udtageligt batteri).
- Batteriet, der bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand eller kemikalieforbrænding, hvis det fjernes eller skilles ad.
- Følg advarselsmærkaterne for din personlige sikkerheds skyld.
- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaf ikke i åben ild.
- Forsøg aldrig at kortslutte din Notebook PC's batteri.
- Forsøg aldrig at udtage og genindsætte batteriet (gælder kun for ikke-udtageligt batteri).
- Stop brugen, hvis der opstår lækage.
- Batteriet og dets komponenter skal genvindes eller bortskaffes korrekt.
- Hold batteriet og andre små komponenter uden for børns rækkevidde.

## Løft for at åbne skærmen

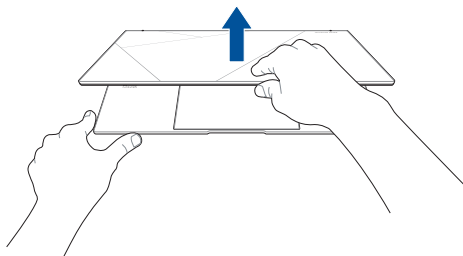

## Tryk på tænd/sluk-knappen

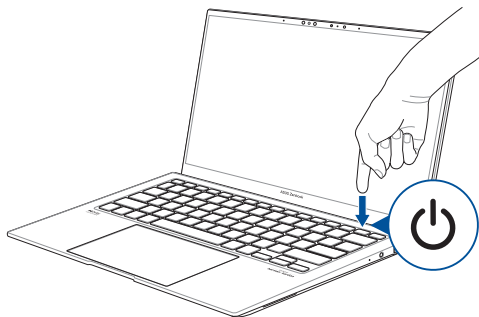


# Sådan bruges berøringspladen


## Flytning af markøren

Du kan trykke hvor som helst på berøringspladen for at aktivere markøren og derefter trække din finger over berøringspladen for at flytte markøren på skærmen.


### Træk vandret

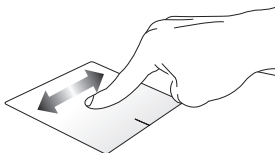

### Træk lodret

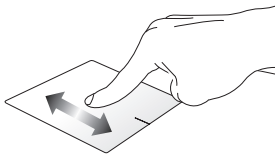

### Træk diagonalt

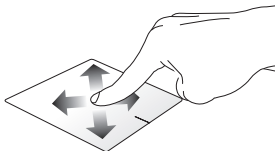


## Bevægelser med én finger

### Tryk/dobbeltryk



- Tryk på en app for at vælge den.
- Dobbeltryk på en app for at åbne den.

### Træk og slip

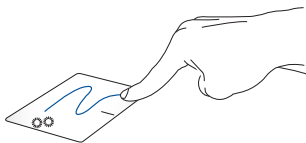

Dobbeltryk på et element, og træk derefter med den samme finger uden at løfte den fra berøringspladen. Når du vil slippe elementet på dens nye placering, skal du løfte din finger fra berøringspladen.



## Venstreklik



## Højreklik



- Klik på en app for at vælge den.
  - Dobbeltklik på en app for at åbne den.
- Klik på denne knap for at åbne højreklikmenuen.


---

**BEMÆRK:** Områderne inden for den stiplede linje repræsenterer placeringen af venstre museknap og højre museknap på berøringspladen.

---


## Bevægelser med to fingre

### Tryk

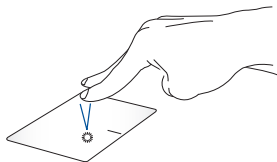

Tryk med to fingre på berøringspladen for at simulere højreklikfunktionen.

### **Rulning med to fingre (op/ned)**

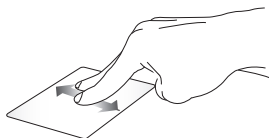

Træk med to fingre for at rulle op eller ned.

### **Rulning med to fingre (venstre/højre)**



Træk med to fingre for at rulle til venstre eller højre.

### **Zoom ud**



Saml dine to fingre på berøringspladen.

### **Zoom ind**



Spred dine to fingre fra hinanden på berøringspladen.

## Træk og slip



Vælg et element, og tryk derefter på den venstre knap og hold den nede. Træk på berøringspladen med den anden finger for at trække elementet, og løft fingeren fra knappen for at slippe elementet.

## Bevægelser med tre fingre

### Tryk



Tryk med tre fingre på berøringspladen for at åbne den funktion, du valgte i Settings (Indstillinger).

## **Stryg til venstre/stryg til højre**



Hvis du har åbnet flere apps, skal du stryge med tre fingre til venstre eller højre for at skifte mellem disse apps.

## **Stryg opad**



Stryg opad for at se en oversigt over alle de apps, der aktuelt er åbnet.

## **Stryg nedad**



Stryg nedad for at vise skrivebordet.

## Bevægelser med fire fingre

### Tryk



Tryk med fire fingre på berøringspladen for at åbne den funktion, du valgte i Settings (Indstillinger).

# Brug af tastaturet

## Genvejstaster

Genvejstasterne på din Notebook PC's tastatur kan udløse følgende kommandoer:



Tænder eller slukker for højttaleren



Skruer ned for højttalerens lydstyrke



Skruer op for højttalerens lydstyrke



Reduderer skærmens lysstyrke



Øger skærmens lysstyrke



Aktiverer eller deaktiverer berøringspladen



Justerer lysstyrken for det baggrundsoplyste tastatur



Skifter mellem visningstilstande

---

**BEMÆRK:** Sørg for, at den anden skærm er tilsluttet din Notebook PC.

---



Tænder eller slukker for mikrofonen



Tænder eller slukker kameraet





Aktiverer værktøj til optagelse af skærbilleder



Åbner MyASUS

## Funktionstaster

Tryk på  +  for at aktivere eller deaktivere funktionstasterne.

Når funktionstasterne er aktiveret, kan du også få adgang til genvejstaster ved at holde  nede sammen med en tast fra øverste række.

## Windows-taster

Der er to særlige Windows-taster på din Notebook PC's tastatur, der bruges som nedenfor:



Åbner menuen Start



eller



+



Viser rullemenuen

## Andre taster



Starter Windows Copilot



# ***Kapitel 3:***

## ***Arbejde med Windows***

## Start første gang

Når du starter din Notebook PC første gang, vises der en række skærbilleder, der guider dig gennem konfigurationen af dit Windows-operativsystem.

Sådan starter du din Notebook PC første gang:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen på din Notebook PC. Vent nogle minutter, indtil opsætningskærbilledet vises.
2. Fra opsætningskærbilledet vælger du din region og det sprog, der skal bruges på din Notebook PC.
3. Læs licensaftalen omhyggeligt. Vælg **Accept (Accepter)**.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere følgende grundlæggende elementer:
  - Tilpasning
  - Kom online
  - Indstillinger
  - Din konto
5. Efter konfiguration af de grundlæggende elementer fortsætter Windows med at installere dine apps og foretrukne indstillinger. Sørg for, at din Notebook PC er tændt under opsætningen.
6. Når opsætningen er færdig, vises Desktop (Skrivebord).


---

**BEMÆRK:** Skærbillederne i dette kapitel er kun til reference.

---

# Menuen Start

Menuen Start er hovedindgangen til din Notebook PC's programmer, Windows-apps, mapper og indstillinger.

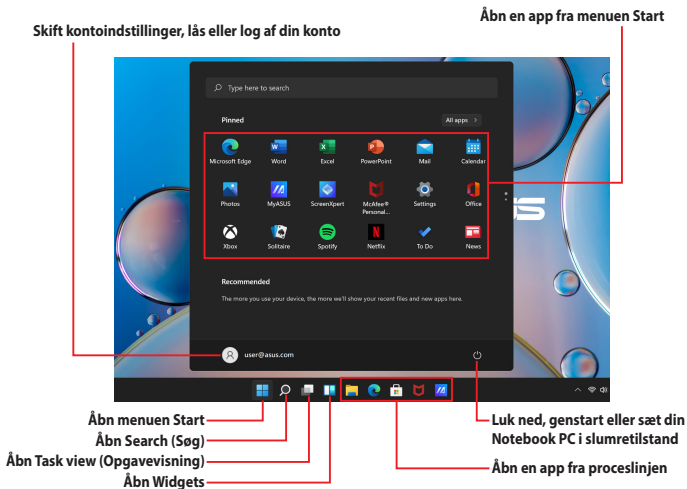


Du kan bruge menuen Start til at udføre disse almindelige aktiviteter:

- Start programmer eller Windows-apps
- Åbn ofte anvendte programmer eller Windows-apps
- Tilpas Notebook PC-indstillinger
- Få hjælp til Windows-operativsystemet
- Sluk for din Notebook PC
- Log af Windows, eller skift til en anden brugerkonto

## Åbning af menuen Start



Placer musemarkøren over ikonet Start  på dit skrivebord, og klik derefter på det.



Tryk på Windows-logotasten  på dit tastatur.


## Åbning af programmer fra menuen Start

En af de mest almindelige anvendelser af menuen Start er at åbne programmer installeret på din Notebook PC.



Placer musemarkøren over programmet, og klik derefter for at åbne det.



Brug piletasterne til at gennemse programmerne. Tryk på  for at åbne det.

---

**BEMÆRK:** Vælg **All apps (Alle apps)** for at få vist en oversigt over programmer og mapper på din Notebook PC i alfabetisk rækkefølge.

---


# Windows-apps

Det er apps, der er fastgjort i menuen Start, og vises som fliser, der er nemme at få adgang til.

---

**BEMÆRK:** Nogle Windows-apps kræver, at du logger på din Microsoft-konto, før de åbner helt op.

---

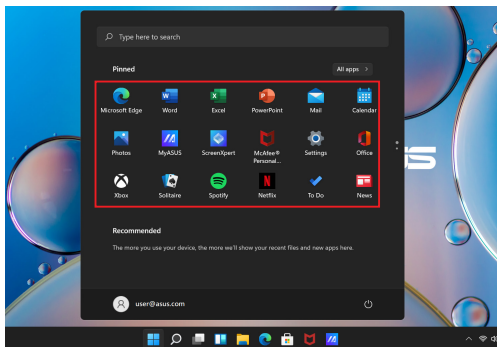

## Arbejde med Windows-apps

### Åbning af Windows-apps fra menuen Start



Placer musemarkøren over appen, og klik derefter for at åbne den.



Brug piletasterne til at gennemse apps. Tryk på



for at åbne en app.

## Tilpasning af Windows-apps

Du kan flytte, frigøre eller fastgøre apps til proceslinjen fra menuen Start ved hjælp af følgende trin:

### Flytning af apps



Placer musemarkøren over appen, og træk og slip appen til en ny placering.




### Frigørelse af apps



Placer musemarkøren over appen, og højreklik på den, og klik derefter på **Unpin from Start (Frigør fra Start)**.



Brug piletasterne til at navigere til appen.

Tryk på  eller  +  (på udvalgte modeller), og vælg derefter **Unpin from Start (Frigør fra Start)**.




## Fastgørelse af apps til proceslinjen



Placer musemarkøren over appen, og højreklik på den, og klik derefter på **Pin to taskbar (Fastgør til proceslinjen)**.



Brug piletasterne til at navigere til appen.

Tryk på  eller  +  (på udvalgte modeller), og vælg derefter **Pin to taskbar (Fastgør til proceslinjen)**.



## Fastgørelse af flere apps til menuen Start



Fra **All apps (Alle apps)** skal du placere musemarkøren over den app, du vil føje til menuen Start, og højreklikke på den. Klik derefter på **Pin to Start (Fastgør til Start)**.



Fra **All apps (Alle apps)** skal du trykke på  eller

 +  (på udvalgte modeller) på den app, du vil føje til menuen Start, og derefter vælge **Pin to Start (Fastgør til Start)**.


## Task view (Opgavevisning)

Skift hurtigt mellem åbne apps og programmer ved hjælp af funktionen Task view (Opgavevisning). Du kan også bruge funktionen til at skifte mellem skriveborde.





### Åbning af Task view (Opgavevisning)



Placer musemarkøren over ikonet  på proceslinjen, og klik på det.




Tryk på  +  på dit tastatur.




# Widgets

Du kan åbne Widgets for at få hurtig adgang til vigtige oplysninger.

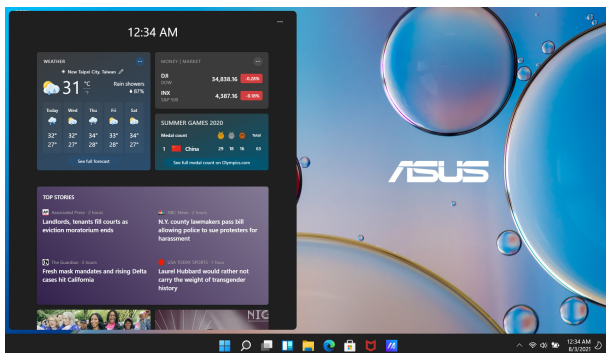

## Åbning af Widgets



Placer musemarkøren over ikonet  på proceslinjen, og klik på det.



Tryk på  +  på dit tastatur.




## Tilpasning af Widgets



Klik/tryk på ikonet ●●●, og vælg derefter **Manage interests (Administrer interesser)** for at ændre det indhold, der vises i Widgets.

## Funktionen Snap (Fastgør)

Funktionen Snap (Fastgør) viser apps side om side, så du kan arbejde eller skifte mellem apps.

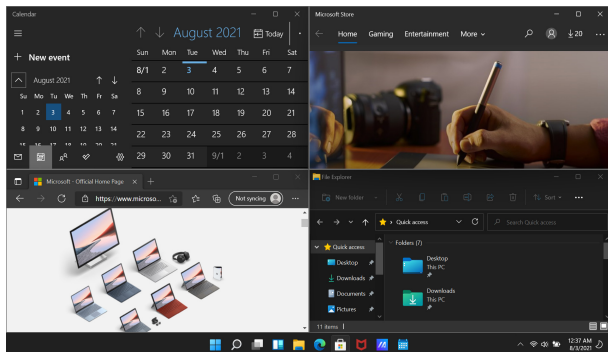

## Snap hotspots (Fastgørelses-hotspots)

Du kan trække og slippe apps til disse hotspots for at fastgøre dem.




## Brug af Snap (Fastgørelse)



1. Åbn den app, du vil fastgøre.
2. Træk titellinjen i din app, og slip appen til kanten af skærmen for at fastgøre den.
3. Åbn en anden app, og gentag ovenstående trin for at fastgøre en anden app.



1. Åbn den app, du vil fastgøre.
2. Tryk på tasten  og hold den nede, og brug derefter piletasterne til at fastgøre appen.
3. Åbn en anden app, og gentag ovenstående trin for at fastgøre en anden app.

## Action Center (Handlingscenter)

Action Center (Handlingscenter) samler meddelelser fra apps og viser dem ét sted, hvor du kan interagere med dem. Der er også en virkelig nyttig sektion for Quick Actions (Hurtige handlinger).





### Åbning af Quick Actions (Hurtige handlinger)



Placer musemarkøren over statusikonerne på proceslinjen, og klik.



Tryk på  +  på dit tastatur.



## Åbning af Notifications (Meddelelser)



Placer musemarkøren over datoen og klokkeslættet på proceslinjen, og klik.



Tryk på  +  på dit tastatur.

## MyASUS Splendid

MyASUS Splendid sikrer, at alle ASUS-skærme viser ens og præcise farver. Du kan vælge Vivid/Livagtig, Eye Care/Øjenbeskyttelse eller Manuel tilstand ud over Normal tilstand for at justere skærmindstillingerne.

- **Normal:** Ved korrektion af Gamma og Color temperature (Farvetemperatur) er billedresultatet fra skærmen så tæt som muligt på det, dit øje kan se naturligt. For modeller med OLED-paneler opfylder denne tilstand TÜV Low Blue Light-certificeringen.
- **Vivid/Livagtig:** Denne indstilling giver dig mulighed for at justere billedets mætning, hvilket gør det mere livagtigt og dynamisk.
- **Manuel:** Denne tilstand giver dig mulighed for at justere farvetemperaturværdien til dine personlige behov, fra -50 til +50.
- **Eye Care/Øjenbeskyttelse:** Denne tilstand reducerer udstråling af blått lys med op til 30 %, hvilket hjælper med at beskytte dine øjne.

Niveau 1-5: Jo højere niveau, jo mere reduceres det blå lys. For modeller med LCD-paneler er niveau 5 den optimerede indstilling og opfylder TÜV Low Blue Light-certificeringen.

Den flimmerfrie teknologi fjerner hovedårsagen til flimmer på skærmen, så øjnene anstreges mindre.

---

**BEMÆRK:** Aktivér **HDR** i **Indstillinger > System > Skærm** for at få en bedre visningsoplevelse ned dit nye OLED-panel (på udvalgte modeller), som opfylder TÜV Flicker Free-certificering.

---

Set følgende tips til at reducere belastning af øjnene:

- Hold en pause fra skærmen, hvis du har arbejdet i lang tid. Det tilrådes at holde små pauser (mindst 5 minutter) efter ca. 1 times uafbrudt arbejde ved computeren. Det er mere effektivt at holde korte og hyppige pauser end at holde en lang pause.
- For at minimere belastningen af øjnene og undgå tørre øjne skal du hvile øjnene med jævne mellemrum ved at fokusere på objekter, der er langt væk.
- Gentag følgende øvelser for at reducere belastning af øjnene:
  - (1) Se gentagne gange op og ned
  - (2) Rul langsomt med øjnene
  - (3) Bevæg dine øjne diagonaltSøg øjenlæge, hvis du bliver ved med at have problemer.
- Blåt lys med høj energi kan føre til belastning af øjnene og AMD (Age-Related Macular Degeneration – aldersrelateret makuladegeneration). Blålysfilteret fjerner 30 % (maks.) af det skadelige blå lys for at undgå CVS (Computer Vision Syndrome – digital øjenanstrengelse).




## Indstilling af OLED-skærmen

For at få mest muligt ud af din OLED-skærm (på udvalgte modeller) er der flere indstillinger, vi anbefaler. Disse indstillinger hjælper med at optimere den visuelle oplevelse, øge batteriets levetid og forlænge levetiden på din ASUS Notebook PC.

## Indstilling af Dark Mode (Mørk tilstand)

Dark Mode (Mørk tilstand) er som standard aktiveret. Sådan kontrolleres eller justeres indstillingerne:

1. Åbn menuen Start.
2. Klik/tryk på **Settings (Indstillinger)**, og vælg **Personalization (Tilpasning)**.

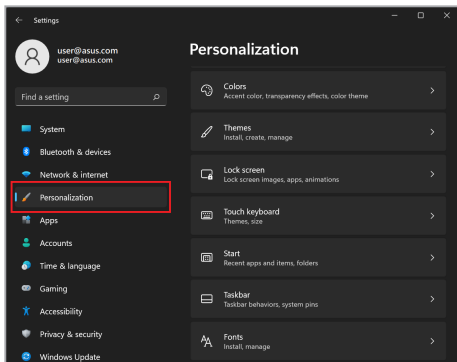


3. Vælg fanen **Colors (Farver)** for at se mulighederne.





## Slukning af skærmen, når den ikke er i brug

Sørg for at indstille din skærm til at slukke automatisk, når den ikke er i brug. Sådan kontrolleres eller justeres indstillingerne:

1. Åbn menuen Start.
2. Klik/tryk på **Settings (Indstillinger)**, og vælg **System**.

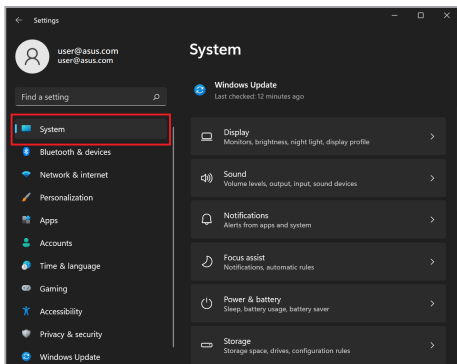


3. Vælg fanen **Power & battery (Strøm og batteri)** for at se mulighederne.

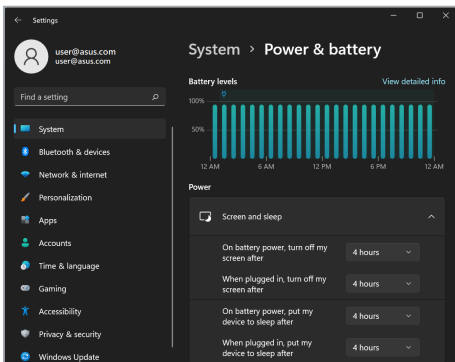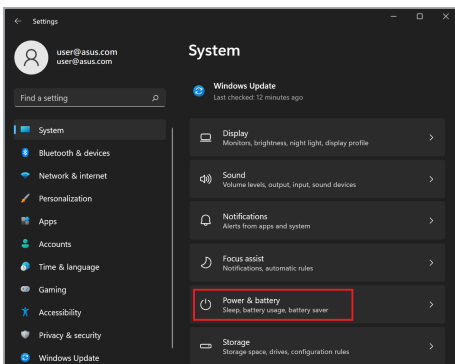



## Justering af skærmens lysstyrke

Det anbefales at aktivere en animeret pauseskærm med mørk baggrund, så OLED-skærmen ikke sættes på den maksimale lysstyrke, hvilket forlænger OLED-skærmens levetid. Sådan kontrolleres eller justeres indstillingerne:

1. Åbn menuen Start.
2. Klik/tryk på **Settings (Indstillinger)**, og vælg **Personalization (Tilpasning)**.

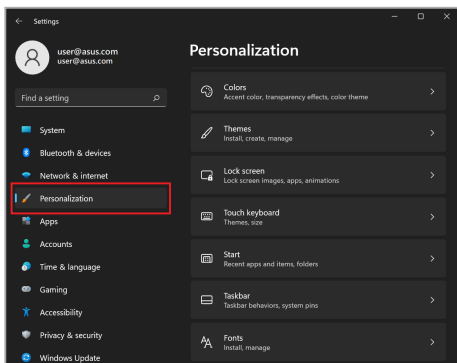

3. Vælg fanen **Lock screen (Låseskærm)**, og vælg derefter **Screen saver (Pauseskærm)** for at se mulighederne.

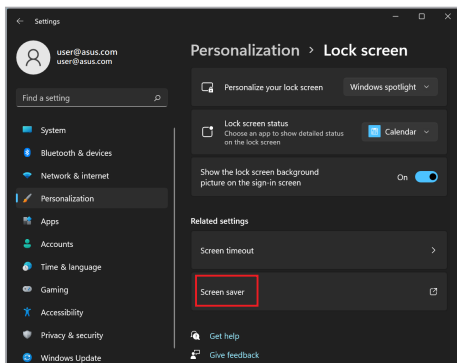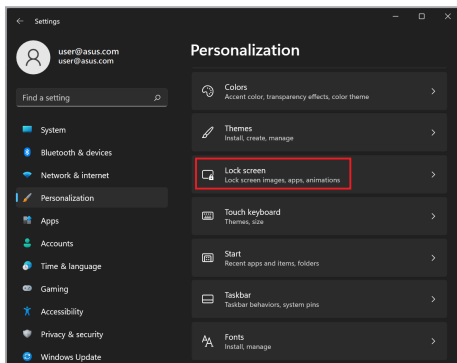



## Skjul proceslinjen automatisk

Hvis du vil slippe for at få vist proceslinjen på din OLED-skærm i længere tid, skal du skjule proceslinjen automatisk. Sådan justeres indstillingerne:

1. Åbn menuen Start.
2. Klik/tryk på **Settings (Indstillinger)**, og vælg **Personalization (Tilpasning)**.



3. Vælg fanen **Taskbar (Proceslinje)**, og aktivér derefter **Automatically hide the taskbar (Skjul automatisk proceslinjen)**.

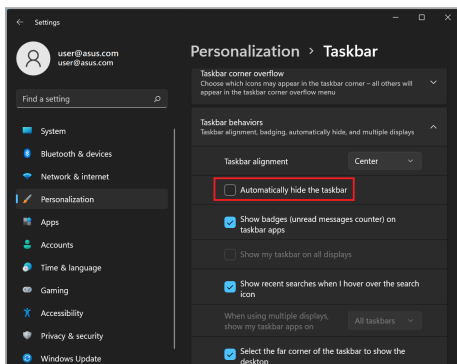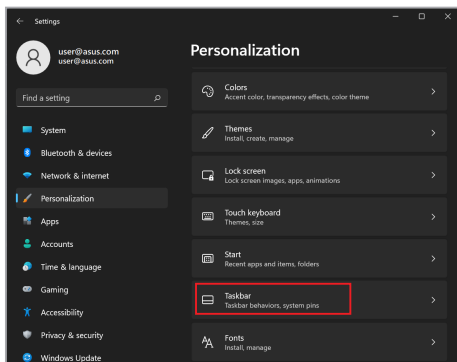



## Indstilling af Dark Mode (Mørk tilstand) i Microsoft Office

1. Åbn en Microsoft Office-app, og klik/tryk derefter på **File (Fil) > Account (Konto)**.
2. Vælg **Dark Gray (Mørkegrå)** under **Office Theme (Office-tema)**. Temaet vil blive anvendt på alle Microsoft-apps.

## Andre tastaturgenveje

Med tastaturet kan du også bruge følgende genveje til at hjælpe dig med at åbne programmer og navigere i Windows.



Åbner **Start menu (menuen Start)**



Åbner **Action Center (Handlingscenter)**



Åbner skrivebordet



Åbner **File Explorer (Stifinder)**



Åbner **Settings (Indstillinger)**



Åbner panelet **Connect (Opret forbindelse)**



Aktiverer Lock screen (Låseskærm)



Minimerer alle nuværende aktive vinduer



Åbner **Search (søg)**



Åbner panelet **Project (Projicer)**



Åbner vinduet **Run (Kør)**



Åbner **Accessibility (Tilgængelighed)**



Åbner genvejsmenuen for knappen Start



Åbner forstørrelsesikonet og zoomer ind på din skærm



Zoomer ud på din skærm

# Tilslutning til trådløse netværk

## Wi-Fi

Få adgang til e-mails, surf på internettet, og del apps via websteder på sociale netværk ved hjælp af din Wi-Fi-forbindelsen på din Notebook PC.

---

**VIGTIGT! Airplane mode (Flytilstand)** deaktiverer denne funktion. Sørg for, at **Airplane mode (Flytilstand)** er slukket, før Wi-Fi-forbindelsen til din Notebook PC aktiveres.

---

## Tilslutning af Wi-Fi

Tilslut din Notebook PC til et Wi-Fi-netværk ved hjælp af følgende trin:



1. Åbn **Action Center (Handlingscenter)** fra proceslinjen.
2. Klik/tryk på ikonet **Wi-Fi** for at aktivere Wi-Fi.
3. Vælg et adgangspunkt fra listen over tilgængelige Wi-Fi-forbindelser.
4. Vælg **Connect (Opret forbindelse)** for at starte netværksforbindelsen.

---

**BEMÆRK:** Du bliver muligvis bedt om at indtaste en sikkerhedsnøgle for at aktivere Wi-Fi-forbindelsen.

---

## Bluetooth

Brug Bluetooth til at gennemføre trådløse dataoverførsler med andre Bluetooth-enheder.

---

**VIGTIGT! Airplane mode (Flytilstand)** deaktiverer denne funktion. Sørg for, at **Airplane mode (Flytilstand)** er slukket, før Bluetooth-forbindelsen til din Notebook PC aktiveres.

---

### Parring med andre Bluetooth-enheder

Du skal parre din Notebook PC med andre Bluetooth-enheder for at aktivere dataoverførsler. Tilslut dine enheder ved hjælp af følgende trin:



1. Åbn **Settings (Indstillinger)** fra menuen Start.
2. Vælg **Bluetooth & devices (Bluetooth og enheder) > Add device (Tilføj enhed)** for at søge efter Bluetooth-enheder.
3. Vælg en enhed på listen for at parre din Notebook PC med enheden.

---

**BEMÆRK:** Ved nogle Bluetooth-enheder bliver du muligvis bedt om at indtaste adgangskoden til din Notebook PC.

---

## Airplane mode (Flytilstand)

Airplane mode (Flytilstand) deaktiverer trådløs kommunikation, så du kan bruge din Notebook PC sikkert under flyvning.

---

**BEMÆRK:** Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din Notebook PC på flyet.

---

### Slå Airplane mode (Flytilstand) til/fra





1. Åbn **Action Center (Handlingscenter)** fra proceslinjen.
2. Klik/tryk på ikonet **Airplane mode (Flytilstand)** for at aktivere eller deaktivere Airplane mode (Flytilstand).



## Slukning af din Notebook PC

Du kan slukke din Notebook PC ved at udføre en af følgende procedurer:



- Åbn menuen Start, og vælg derefter  > **Shut down (Luk ned)** for at foretage en normal nedlukning.
- På login-skærmen skal du vælge  > **Shut down (Luk ned)**.





- Tryk på  +  for at åbne Shut Down Windows (Luk Windows). Vælg **Shut down (Luk ned)** fra rullelisten, og vælg derefter **OK**.
- Hvis din Notebook PC ikke reagerer, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i mindst ti (10) sek., indtil Notebook PC'en slukker.



## Sæt din Notebook PC i slumretilstand

Sådan sættes din Notebook PC i Sleep mode (Slumretilstand):



- Åbn menuen Start, og vælg derefter  > **Sleep (Slumre)** for at sætte din Notebook PC i slumretilstand.
- Fra login-skærmen skal du vælge  > **Sleep (Slumre)**.



Tryk på  +  for at åbne Shut Down Windows (Luk Windows). Vælg **Sleep (Slumre)** fra rullelisten, og vælg derefter **OK**.

---

**BEMÆRK:** Du kan også sætte din Notebook PC i Sleep mode (Slumretilstand) ved at trykke på tænd/sluk-knappen én gang.

---



## ***Kapitel 4: Selvtest, når computeren tændes (POST)***

## Selvtest, når computeren tændes (POST)

POST (Power-On Self-Test – selvtest, når computeren tændes) er en række softwarestyrede diagnostiske tests, der kører, når du tænder eller genstarter din Notebook PC. Den software, der styrer POST, installeres som en permanent del af Notebook PC'ens arkitektur.

## Brug af POST til at få adgang til BIOS og Troubleshoot (Fejlfinding)

Under POST kan du få adgang til BIOS-indstillingerne eller køre fejlfinding ved hjælp af funktionstasterne på din Notebook PC. Læs nedenstående for at få flere oplysninger.

### BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) gemmer de af systemhardwarens indstillinger, der er nødvendige for systemstart på Notebook PC'en.

Standard BIOS-indstillingerne gælder for de fleste tilstande på din Notebook PC. Undgå at ændre standard BIOS-indstillingerne undtagen i følgende tilfælde:

- Der vises en fejlmeddelelse på skærmen under systemstart, og du bliver bedt om at køre BIOS-opsætningen.
- Du har installeret en ny systemkomponent, der kræver yderligere indstillinger eller opdateringer af BIOS.

---

**ADVARSEL!** Brug af ukorrekte BIOS-indstillinger kan gøre systemet ustabil eller medføre opstartsfejl. Vi anbefaler på kraftigst, at du kun ændrer BIOS-indstillingerne med hjælp fra kvalificeret servicepersonale.

---

## Adgang til BIOS

Genstart din Notebook PC, og tryk derefter på  under POST.

## Genoprettelse af dit system

Brug af genopretningsmuligheder på din Notebook PC giver dig mulighed for at genoprette systemet til dets oprindelige tilstand eller blot opdatere dets indstillinger for at forbedre ydeevnen.

---

### VIGTIGT!

- Sikkerhedskopiér alle dine datafiler, før du bruger en genopretningsmulighed på din Notebook PC.
  - Noter vigtige tilpassede indstillinger som f.eks. netværksindstillinger, brugernavne og adgangskoder for at undgå tab af data.
  - Sørg for, at din Notebook PC er sluttet til en strømkilde, før du nulstiller dit system.
- 

Windows giver dig mulighed for at bruge en af følgende genoprettelsesmuligheder:

- **Keep my files (Gem mine filer)** - Denne mulighed giver dig mulighed for at opdatere din Notebook PC uden at påvirke personlige filer (fotos, musik, videoer, dokumenter).

Ved hjælp af denne mulighed kan du gendanne din Notebook PC til standardindstillingerne og slette andre installerede apps.


- **Remove everything (Fjern alt)** - Denne indstilling nulstiller din Notebook PC til fabriksindstillingerne. Du skal sikkerhedskopiére dine data, før du bruger denne mulighed.

- **Advanced startup (Avanceret start)** - Ved at bruge denne mulighed kan du bruge andre avancerede genopretningstilgængeligheder på din Notebook PC, f.eks.:
  - Brug af USB-drev, netværksforbindelse eller Windows-genopretnings-DVD til at starte din Notebook PC.
  - Brug af **Troubleshoot (Fejlfinding)** for at aktivere en af disse avancerede genoprettelsesmuligheder: Startup Repair (Startreparation), Uninstall Updates (Fjern opdateringer), Startup Settings (Startindstillinger), UEFI Firmware Settings (Indstillinger for UEFI-firmware), Command Prompt (Kommandoprompt), System Restore (Systemgendannelse) og System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning).


## Brug af en genoprettelsesmulighed

Se de følgende trin, hvis du vil have adgang til og bruge nogen af de tilgængelige genopretningstilgængeligheder for din Notebook PC.

1. Åbn **Settings (Indstillinger)**, og vælg **System > Recovery (Genoprettelse)**.

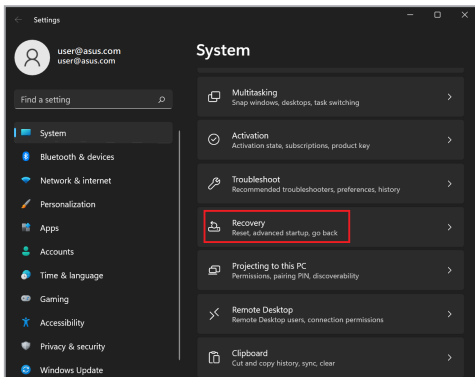

2. Vælg den genoprettelsesmulighed, du gerne vil bruge.

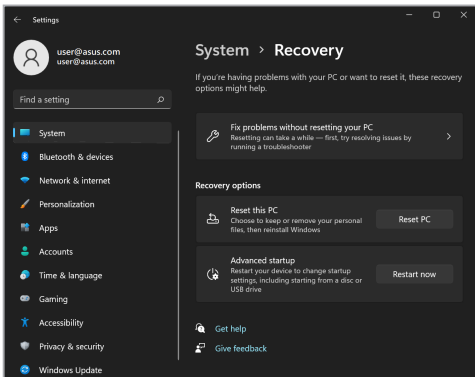



## ***Tips og ofte stillede spørgsmål***

## Nyttige tips til din Notebook PC

For at få mest muligt ud af din Notebook PC bør du bevare systemets ydeevne og sørge for, at alle dine data opbevares sikkert. Her er nogle nyttige tips, som du kan følge:

- Opdater Windows regelmæssigt for at sikre, at dine programmer har de nyeste sikkerhedsindstillinger.
- Opdater MyASUS for at sikre, at du har de nyeste indstillinger for ASUS-programmer, drivere og hjælpeprogrammer.
- Brug et antivirusprogram for at beskytte dine data, og hold programmet opdateret.
- Medmindre det er absolut nødvendigt, bør du ikke bruge tvungen nedlukning, når du slukker din Notebook PC.
- Sikkerhedskopier altid dine data, og sørg for at oprette en sikkerhedskopi af data på en ekstern lagerenhed.
- Hvis du ikke skal bruge din Notebook PC i længere tid, skal du sørge for at lade batteriet op til 50 % og derefter slukke for din Notebook PC og tage den ud af stikkontakten.
- Hvis du konstant bruger AC-strøm til din Notebook PC, skal du sætte opladningsindstillingerne i Battery Health Charging (Batteriets sundhed ved opladning) til Balanced (Balanceret) i MyASUS.



- Frakobl alle eksterne enheder, og kontrollér, at du har følgende oplysninger, før du nulstiller din Notebook PC:
  - Produktnøgle til dine operativsystemer og andre installerede programmer
  - Sikkerhedskopierede data
  - Login-id og adgangskode
  - Oplysninger om internetforbindelse
- Gå til vores supportwebsted for fejlfinding, og se nogle af de oftest stillede spørgsmål på <https://www.asus.com/support>.

## Hardware – ofte stillede spørgsmål

1. **Der vises en sort prik, eller nogle gange en farvet prik på skærmen, når jeg tænder Notebook PC'en. Hvad skal jeg gøre?**

Selvom disse prikker normalt vises på skærmen, påvirker de ikke dit system. Hvis problemet fortsætter og efterfølgende påvirker systemets ydeevne, skal du kontakte et autoriseret ASUS-servicecenter.

2. **Min skærm har en ujævn farve og lysstyrke. Hvordan kan jeg løse dette problem?**

Farven og lysstyrken på din skærm påvirkes eventuelt af vinklen og den aktuelle placering af din Notebook PC. Lysstyrken og farvetonen på din Notebook PC kan også variere fra model til model. Du kan bruge funktionstasterne eller skærmindstillingerne i operativsystemet til at justere udseendet af skærmen.

3. **Hvordan kan jeg øge batterilevetiden på min Notebook PC?**

Du kan prøve at følge et af nedenstående forslag:

- Brug funktionstasterne til at justere lysstyrken på skærmen.
- Hvis du ikke bruger Wi-Fi, kan du sætte dit system i **Airplane mode (Flytilstand)**.
- Du kan frakoble ubenyttede USB-enheder.
- Du kan lukke ubenyttede programmer, især dem, der bruger meget systemhukommelse.

#### 4. **Min batteriopladningsindikator lyser ikke. Hvad er der galt?**


- Kontrollér, om strømforsyningen eller selve batteriet er tilsluttet korrekt. Du kan også frakoble strømadapteren eller batteriet, vente et minut, og derefter tilslutte dem igen til stikkontakten og Notebook PC'en.
- Hvis der fortsat er et problem, bør du kontakte dit lokale ASUS-servicecenter for at få hjælp.

#### 5. **Hvorfor virker min berøringsplade ikke?**

Tryk på  for at aktivere din berøringsplade.

#### 6. **Hvorfor kan jeg ikke høre nogen lyd fra højttalerne på min Notebook PC, når jeg afspiller lyd- og videofiler?**

Du kan prøve at følge et af nedenstående forslag:


- Tryk på  for at skrue op for lydstyrken.
- Kontrollér, om højttalerne var slået fra.
- Kontrollér, om der er sluttet et hovedtelefonstik til din Notebook PC, og fjern det.

**7. Hvad skal jeg gøre, hvis strømadapteren til min Notebook PC bliver væk eller mit batteri ikke længere virker?**

Kontakt dit lokale ASUS-servicecenter for at få hjælp.

**8. Min Notebook PC kan ikke udføre tasteanslag korrekt, da min markør bliver ved med at bevæge sig. Hvad skal jeg gøre?**

Sørg for, at der ikke er noget, der utilsigtet rammer eller trykker på din berøringsplade, mens du taster på tastaturet. Du kan også

deaktivere berøringspladen ved at trykke på  .

## Software – ofte stillede spørgsmål

### 1. Når jeg tænder min Notebook PC, lyser strømindikatoren, men der vises intet på min skærm. Hvad kan jeg gøre for at løse dette?

Du kan prøve at følge et af nedenstående forslag:

- Gennemtving nedlukning af din Notebook PC ved at holde tænd/sluk-knappen nede i mindst ti (10) sekunder. Kontrollér, om strømadapter og batteri er isat korrekt, og tænd derefter for din Notebook PC.
- Hvis der fortsat er et problem, bør du kontakte dit lokale ASUS-servicecenter for at få hjælp.

### 2. Hvad skal jeg gøre, når min skærm viser denne meddelelse: "Fjern diske eller andre medier. Tryk på en vilkårlig tast for at genstarte."?

Du kan prøve at følge et af nedenstående forslag:

- Fjern alle tilsluttede USB-enheder, og genstart derefter din Notebook PC.
- Fjern eventuelle optiske diske, der sidder i det optiske drev, og genstart derefter.
- Hvis der fortsat er et problem, kan det være, at din Notebook PC har et problem med hukommelseslagreret. Kontakt dit lokale ASUS-servicecenter for at få hjælp.

**3. Min Notebook PC starter langsommere op end normalt, og mit operativsystem er langsomt. Hvordan kan jeg løse dette problem?**

Slet de programmer, du har installeret for nylig, eller som ikke fulgte med operativsystempakken, og genstart systemet.

**4. Min Notebook PC starter ikke. Hvordan kan jeg løse dette problem?**

Du kan prøve at følge et af nedenstående forslag:

- Fjern alle tilsluttede enheder fra din Notebook PC, og genstart systemet.
- Hvis der fortsat er et problem, bør du kontakte dit lokale ASUS-servicecenter for at få hjælp.

**5. Hvorfor kan min Notebook PC ikke vågne op efter at have været i slumretilstand?**

- Du skal trykke på tænd/sluk-knappen for at genoptage den seneste funktionelle tilstand.
- Systemet har muligvis opbrugt hele batteriet. Slut strømadapteren til din Notebook PC, og slut den til en stikkontakt. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen.

Hvis du oplever andre problemer, kan du gå til <https://www.asus.com/support/FAQ/1045091/> for at udføre fejlfinding.

## ***Tillæg***

# Lovgivningsmæssige erklæringer

## Den Føderale Kommunikationskommissions erklæring om interferens

Denne enhed overholder FCC-reglerne, afsnit 15. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- Denne enhed skal tolerere enhver interferens, herunder interferens der måtte påvirke betjeningen på en uønsket måde.

Dette udstyr er blevet testet og vurderet til at være i overensstemmelse med begrænsningerne for en digital enhed i klasse B, i henhold til FCC's (Federal Communications Commission – Den Føderale Kommunikationskommissions) regler under afsnit 15. Disse begrænsninger er udformet med henblik på at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre interferensen ved hjælp af én eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det kredsløb, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for at få hjælp.

---

**ADVARSEL!** Anvendelse af et skærmet strømkabel er påkrævet for at opfylde FCC-emissionsgrænserne og for at forhindre interferens med nærliggende modtagelse af radio- og TV-signaler. Det er vigtigt, at det kun er det medfølgende strømkabel, der anvendes. Brug kun skærmede kabler til tilslutning af I/O-enheder til dette udstyr. Du advares om at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre din ret til at betjene udstyret.

---



(Genoptrykt i Code of Federal Regulations #47, del 15,193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office).

## Information om FCC RF-eksponering

Denne enhed overholder myndighedernes krav vedrørende radiobølgeeksponering. Denne enhed er beregnet og fremstillet til ikke at overskride de emissionsgrænser for radiofrekvensenergi (RF-energi), som er fastlagt af den amerikanske føderale kommunikationskommission. Eksponeringsstandarder benytter en måleenhed, der kaldes specifik energiabsorptionshastighed (SAR). FCC har fastsat grænsen for SAR til 1,6 W/kg. Test af SAR udføres ved hjælp af standardbetjeningsplaceringer, som godtages af FCC, hvor EUT sender på det specificerede effektniveau på forskellige kanaler. FCC har givet en udstyrstilladelse til denne enhed med alle rapporterede SAR-niveauer evalueret i overensstemmelse med RF-eksponeringsretningslinjerne fra FCC. SAR-oplysninger om denne enhed opbevares hos FCC og kan findes under afsnittet Display Grant på [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid).

## UL-sikkerhedsmeddelelser

Krav til UL 1459, der dækker telekommunikationsudstyr (telefon), som er beregnet til elektrisk forbindelse til et telenet med en driftsspænding til jord, der ikke overstiger 200 V peak, 300 V peak-to-peak og 105 V rms, og installeres eller anvendes i overensstemmelse med National Electrical Code (NFPA 70).

Når du anvender Notebook PC-modemet, skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og personskade. Herunder gælder følgende:

- Brug IKKE Notebook PC'en i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en håndvask, en køkkenvask eller en vasketøjsbalje, i en våd kælder eller nær en swimmingpool.
- Brug ikke Notebook PC'en i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød fra lynnedslag.
- Brug IKKE Notebook PC'en i nærheden af en gaslækage.

Krav til UL 1642, der dækker primære (ikke-genopladelige) og sekundære (genopladelige) litiumbatterier, der bruges som strømkilder i produkter. Disse batterier indeholder metallisk litium, en litiumlegering eller litium-ion, og kan bestå af en enkel elektrokemisk celle eller to eller flere celler, som er forbundet i serie, parallelt eller begge dele, som omdanner kemisk energi til elektrisk energi gennem en uigenkaldelig eller genkaldelig kemisk reaktion.

- Udsæt IKKE Notebook PC'ens batteri for åben ild, da det kan eksplodere. Tjek de lokale regler for eventuelle særinstruktioner vedrørende bortskaffelse for at mindske risikoen for personskade som følge af brand eller eksplosion.
- Brug IKKE strømadaptere eller batterier fra andre enheder for at mindske risikoen for personskade som følge af brand eller eksplosion. Brug kun UL-certificerede strømadaptere eller batterier, der leveres af producenten eller en autoriseret forhandler.

## Strømsikkerhedskrav

Produkter, som har elektrisk mærkestrøm på op til 6 A og vejer mere end 3 kg, skal bruge godkendte strømledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> eller H05VV-F, 2G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

## TV-meddelelser

Bemærkning til installation af CATV-system – kabeldistributionssystemet skal have jordforbindelse i overensstemmelse med ANSI/NFPA 70, NEC (National Electrical Code), især afsnit 820,93. Jordforbindelse af ydre strømførende skærm på et koaksialkabel – installationen bør omfatte fæstning af koaksialkablets skærm i jorden ved bygningens indgang.

## Produktmeddelelse for Macrovision Corporation

Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af ophavsret, som er beskyttet af metodekrav fra visse amerikanske patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision Corporation og er beregnet til visning i hjemmet eller andre begrænsede visninger, *med undtagelse af når Macrovision Corporation godkender det*. Dekompilering eller afmontering er forbudt.

## Forebyggelse af høretab

Undgå eventuel høreskade ved at undlade at lytte til høj lydstyrke i lang tid ad gangen.



## Coating-meddelelse

---

**VIGTIGT!** Af hensyn til elektrisk isolation og opretholdelse af elektrisk sikkerhed anvendes der en coating til at isolere enheden, undtagen i de områder, hvor I/O-portene er placeret.

---

## Advarsel for Nordic Lithium (batterier med litium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

## Overensstemmelseserklæring for produktmiljøforordning

ASUS følger det grønne designkoncept i forbindelse med design og fremstilling af vores produkter og sikrer, at hvert eneste trin i ASUS-produkternes livscyklus er i overensstemmelse med de globale miljøbestemmelser. Derudover offentliggør ASUS relevante oplysninger baseret på kravene i lovgivningen.

Se <http://csr.asus.com/Compliance.htm> for offentliggørelse af oplysninger baseret på kravene i lovgivningen, som ASUS overholder.

## EU REACH og artikel 33

I overensstemmelse med rammebestemmelserne REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier), har vi offentliggjort hvilke kemiske stoffer, der findes i vores produkter på ASUS REACH-webstedet på <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## EU RoHS

Dette produkt overholder EU's RoHS-direktiv. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du gå til <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

## ASUS's genbrugs-/returneringstjenester

ASUS's genbrugs- og returneringsprogrammer er baseret på vores ønske om at leve op til de højeste standarder for beskyttelse af miljøet. Vi tror på at skabe løsninger, hvor du er i stand til på ansvarlig vis at genbruge vores produkter, batterier, andre komponenter og emballage.

Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for at få flere oplysninger om genbrug i forskellige regioner.

## Direktiv om miljøvenligt design

Den Europæiske Union offentliggjorde en ramme for fastsættelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (2009/125/EF). Specifikke gennemførelsesforanstaltninger har til formål at gøre bestemte eller forskellige produkttyper mere miljøvenlige. ASUS' produktoplysninger kan findes på CSR-webstedet. Yderligere oplysninger findes på <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

## Produkt godkendt af ENERGY STAR®



ENERGY STAR® er et samarbejde mellem U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy, der hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet ved hjælp af energibesparende produkter og processer.

Alle ASUS-produkter med ENERGY STAR®-logoet overholder ENERGY STAR®-standarden, og energistyrings-funktionen er som standard aktiveret. Skærmen indstilles automatisk til at gå i slumretilstand inden for 10 minutter uden aktivitet. Computeren indstilles automatisk til at gå i slumretilstand inden for 30 minutter uden aktivitet. For at vække computeren skal du klikke med musen, trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller trykke på tænd/sluk-knappen.

Gå til <https://www.energystar.gov/powermanagement> for få detaljerede oplysninger om strømstyring og fordelene for miljøet. Du kan også gå til <https://www.energystar.gov> for at få detaljerede oplysninger om det fælles program for ENERGY STAR®.

---

**BEMÆRK:** ENERGY STAR® understøttes IKKE på FreeDOS- og Linux-baserede produkter.

---

## EPEAT-registrerede produkter

Offentliggørelsen af vigtige miljøoplysninger til ASUS EPEAT-registrerede (Electronic Product Environmental Assessment Tool – miljøvurderingsværktøj for elektroniske produkter) produkter findes på <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Yderligere oplysninger om EPEAT-programmet og købsvejledningen findes på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

## Licens til BIOS-skrifttyper

Copyright © 2024 Android Open Source-projektet

Licenseret under Apache License, version 2.0 ("licens"); du må muligvis ikke bruge denne fil, undtagen hvis det er i overensstemmelse med licensen. Du kan finde en kopi af licensen på <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

Medmindre det kræves i henhold til gældende lov eller skriftlige aftaler, distribueres software, der distribueres under licensen, "SOM DEN ER" UDEN GARANTIER ELLER NOGEN FORMER FOR BETINGELSER, hverken udtrykkelige eller underforståede.

Se licensen på det specifikke sprog vedrørende tilladelser og begrænsninger under licensen.



## Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på <https://www.asus.com/support/>.

Den Wi-Fi-funktionalitet, der er i båndet 5150-5350 MHz, begrænses til indendørs brug i de lande, der er angivet i nedenstående tabel:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



- a. LPI (Low Power Indoor – lav strøm indendørs) Wi-Fi 6E-enheder:  
Enheden må kun bruges indendørs, når den bruges inden for frekvensområdet 5945 til 6425 MHz i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Cypern (CY), Tjekkiet (CZ), Estland (EE), Frankrig (FR), Island (IS), Irland (IE), Litauen (LT), Tyskland (DE), Holland (NL), Spanien (ES).
- b. VLP (Very Low Power – meget lav strøm) Wi-Fi 6E-enheder (bærbare enheder):  
Enheden må kun bruges i ubemandede flysystemer (UAS), når den bruges inden for frekvensområdet 5945 til 6425 MHz i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Cypern (CY), Tjekkiet (CZ), Estland (EE), Frankrig (FR), Island (IS), Irland (IE), Litauen (LT), Tyskland (DE), Holland (NL), Spanien (ES).

## Bemærkning om Wi-Fi-netværk

---

**VIGTIGT!** Wi-Fi 6E-netværkskortet fås til udvalgte modeller. Tilslutningsmulighederne på Wi-Fi 6E-båndet kan variere i henhold til lovgivningen og certificeringen i hvert land/hver region.

---

