



HB15214

מהדורה ראשונה / יולי 2019


# IN SEARCH OF INCREDIBLE

מדריך למשתמש



ASUS

## מבט מלמעלה

הערה: פריסת המקלדת עשויה להשתנות בהתאם לאזור או למדינה. התצוגה מלמעלה עשויה גם להשתנות בהתאם לדגם מחשב המחברת.

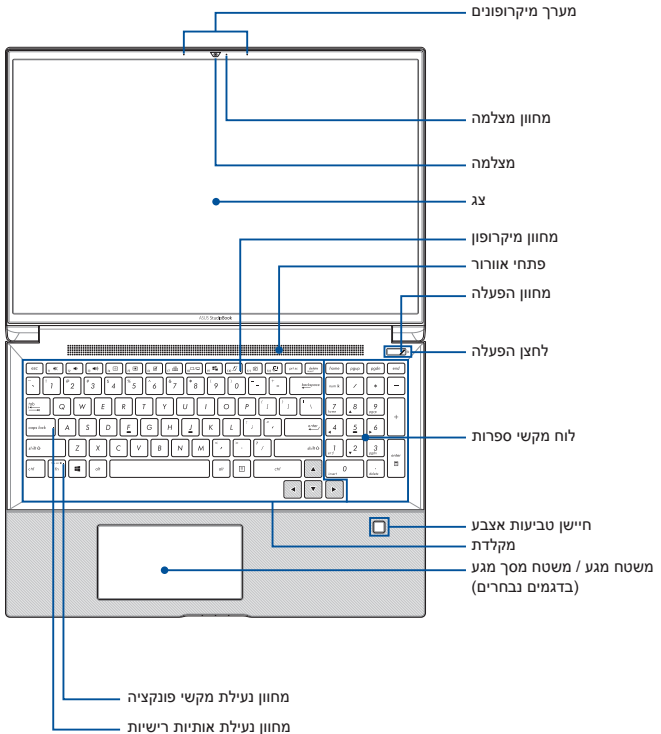

## יציאות קלט/פלט וחריצים



יציאה משולבת USB 3.1 Gen 2  
Type-C™/Thunderbolt 3



יציאת USB 3.1 Gen 2



יציאת LAN



חריץ אבטחת Kensington®



כניסת מתח (DC)



יציאת HDMI



תקע אוזניות/דיבורית/מיקרופון




קורא כרטיסי זיכרון



## צעדים ראשונים

### 1. טעינת מחשב המחברת

- A. חבר את כבל מתאם החשמל אל מתאם החשמל.
- B. חבר את מתאם החשמל אל יציאת חיבור החשמל של מחשב המחברת.
- C. חבר את מתאם החשמל אל מקור חשמל במתח 100-240 וולט.
- חשוב!** השתמש רק במתאם החשמל המצורף כדי לטעון את הסוללה ולספק חשמל למחשב המחברת.
- הערה:** מראה מתאם החשמל עשוי להשתנות, בהתאם לדגם ולאזור שלך.

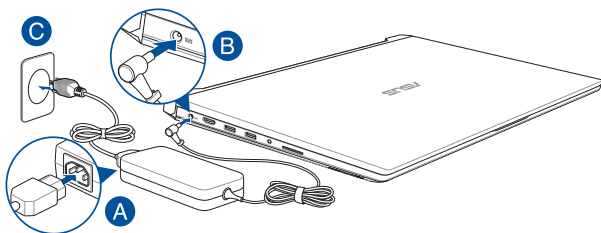

טען את מחשב המחברת במשך **3 שעות** לפני שימוש ראשון בסוללה.




2. הרם את המסך כדי לפתוח אותו


3. לחץ על לחצן ההפעלה

# יצירה של ערכת RAID


1. היכנס ל-BIOS Setup (הגדרות ה-BIOS) במהלך POST.
2. בחר **Advanced Mode (F7)** (מצב מתקדם) או לחץ על **F7**.
3. עבור אל **Advanced (מתקדם) < Intel(R) Rapid Storage Technology >** (טכנולוגיית אחסון מהיר של Intel).

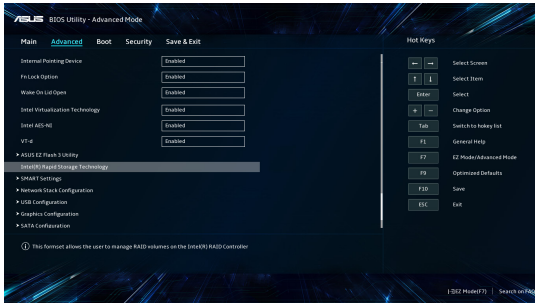

4. בתפריט **Intel(R) Rapid Storage Technology**, בחר **Create RAID Volume** (צור אמצעי אחסון מסוג RAID) ולחץ על **<Enter>**.

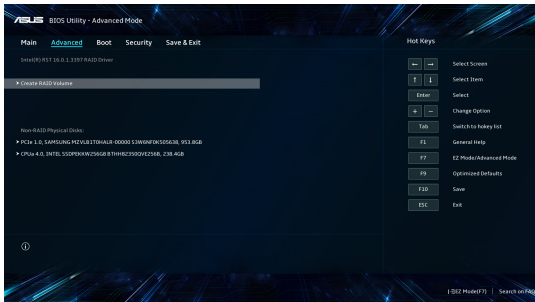


5. כשהפריט **Name (שם) מסומן**, הזן שם עבור ערכת ה-RAID ולחץ על <Enter>.
6. כשהפריט **RAID Level (רמת RAID) מסומן**, לחץ על <Enter> כדי לבחור ברמת ה-RAID שברצונך ליצור, ולאחר מכן לחץ על <Enter>.
7. תחת **Select Disks (בחר דיסקים)**, לחץ על <Enter> ובחר X עבור הדיסקים שברצונך לכלול בערכת ה-RAID.

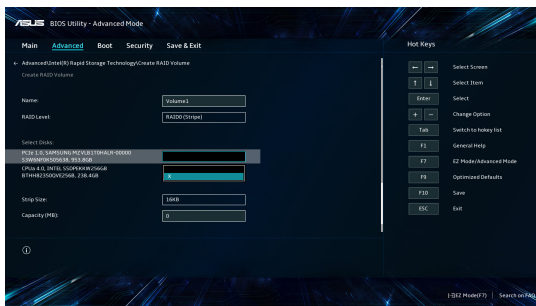


8. כשהפריט **Strip Size (גודל רצועה) מסומן**, לחץ על <Enter> כדי לבחור בגודל הרצועה עבור מערך ה-RAID, ולאחר מכן לחץ על <Enter>. הערכים הזמינים עבור גודל הרצועה נעים בין 4 KB-128 KB.

**הערה:** אנחנו ממליצים להשתמש בגודל רצועה קטן יותר למערכות שרתים, ובגודל רצועה גדול יותר למערכות של מחשבי מולטימדיה שמשמשות בעיקר לעריכת וידאו ושמע.

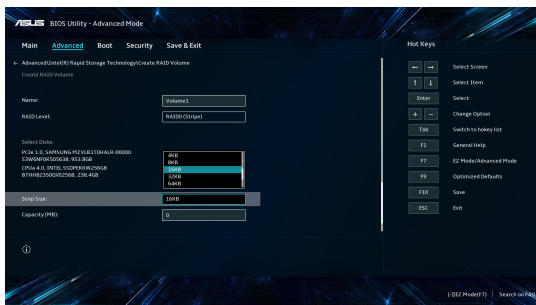

9. כשהפריט **Capacity (קיבולת) (MB)** מסומן, הזן את הקיבולת הרצויה של אמצעי האחסון מסוג RAID ולחץ על <Enter>. ערך ברירת המחדל מצייין את הקיבולת המרבית המותרת.

10. כשהפריט **Create Volume (צור אמצעי אחסון)** מסומן, לחץ על <Enter> כדי ליצור את אמצעי האחסון מסוג RAID ולחזור אל תפריט Intel(R) Rapid Storage Technology.

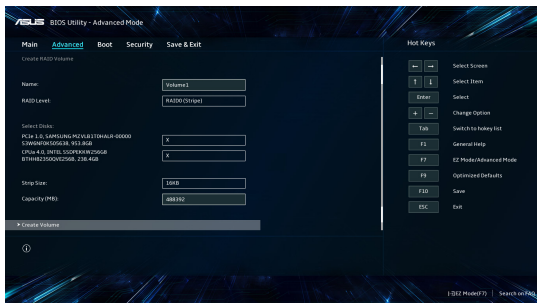


11. שמור את השינויים וצא מהגדרת ה-BIOS.


## מחיקה של ערכת RAID

אזהרה! נקוט זהירות בעת מחיקה של ערכת RAID. מחיקה של ערכת RAID תגרום לאובדן של כל הנתונים שנמצאים בהתקני האחסון.

1. בתפריט Intel(R) Rapid Storage Technology האחסון מסוג RAID שברצונך למחוק, ולחץ על <Enter>. יופיע המסך הבא:

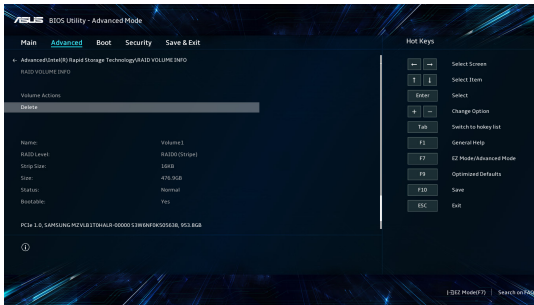

2. כשהפריט **Delete** (מחק) מוסומן, לחץ על <Enter> ולאחר מכן בחר **Yes** (כן) כדי למחוק את אמצעי האחסון מסוג RAID ולחזור אל תפריט Intel(R) Rapid Storage Technology או **No** (לא) כדי לבטל את המחיקה.

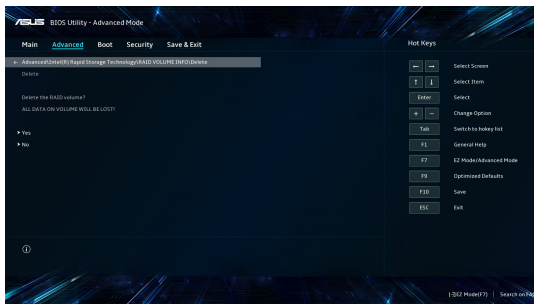



## הודעות בטיחות למחשב המחברת

### אזהרה!

תחתית מחשב המחברת יכולה להתחמם מאוד בזמן השימוש או בזמן טעינת הסוללה. כאשר עובדים עם מחשב המחברת, אין להניח אותו על משטחים אשר עלולים לחסום את פתחי האוורור.

### זהירות!

- יש להשתמש במחשב מחברת זה רק בסביבה שבה הטמפרטורה היא בין  $5^{\circ}\text{C}$  ( $41^{\circ}\text{F}$ ) ל- $35^{\circ}\text{C}$  ( $95^{\circ}\text{F}$ )
- עיינ במדבקות הדירוג שבתחתית מחשב המחברת כדי לוודא שמתאם החשמל תואם לדירוג החשמל.
- מתאם החשמל עשוי להתחמם מאוד במהלך השימוש. אין לכסות את מתאם החשמל ויש לשמור אותו הרחק מהגוף כשהוא מחובר למקור חשמל.

### חשוב!

- יש לוודא שמחשב המחברת מחובר למתאם עם הארקה לפני הפעלתו בפעם הראשונה.
- כאשר משתמשים במחשב המחברת באמצעות מתאם חשמל, שקע החשמל חייב להיות קרוב ליחידה וגניש.
- מצא את מדבקות דירוג הפלט/קלט על מחשב המחברת כדי לוודא שדירוג הקלט/פלט תואם למתאם החשמל. לחלק ממחשבי המחברת יש מספר דירוגי פלט חשמלי בהתאם ליחידות הזמניות.
- פרטי מתאם חשמל:
  - מתח כניסה: 100-240VAC
  - תדירות כניסה: 50-60 הרץ
  - מתח יציאה מדורג: 14 אמפר (280 וואט)
  - זרם יציאה מדורג: 20 Vdc

### אזהרה!

יש לקרוא את האזהרות הבאות לגבי סוללת מחשב המחברת:

- לעולם אין לנסות לקצר את סוללת מחשב המחברת.
- לעולם אין לנסות לפרק ולהרכיב מחדש את הסוללה (לסוללה שאינה ניתנת להסרה בלבד).
- הפסק להשתמש בה אם מצאת דליפה.
- חובה למחזר סוללה זו ורכיביה או להשליך אותה כראוי.
- שמור על הסוללה ורכיבים קטנים אחרים הרחק מהישג ידם של ילדים.
- רק טכנאים מורשים של ASUS רשאים להסיר את הסוללה הפנימית של המכשיר (לסוללה שאינה ניתנת להסרה בלבד).
- הסוללה שבה נעשה שימוש במכשיר עלולה לגרום לשריפה או כווייה כימית אם היא מוצאת או מפורקת.
- יש לפעול על פי הכתוב במדבקות האזהרה לשמירה על בטיחותך האישית.
- אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי, היא עלולה להתפוצץ.
- אין להשליך אותה לאש.

## מידע לגבי זכויות יוצרים

הנך מכיר בזאת כי כל הזכויות במדריך זה נשארות של ASUS. כל אחת ואחת מהזכויות, לרבות, איך אינו מוגבל

אל, הזכויות המופיעות במדריך או באתר האינטרנט, הן ויישאר קניינה הבלעדי של ASUS ו/או מי מהמורשים מטעמה. שום דבר מהאמור במדריך זה אינו מעביר אף זכות, או מקנה זכות כלשהי לך.

ASUS מעניקה מדריך זה של "ASUS" ללא אחריות מאף סוג שהוא. המפרטיום והמידע המופיעים במדריך זה נכתבו למטרות מידע בלבד וכפופים לשינוי בכל עת ללא התראה מראש, ואין לפרשם כהתחייבות מצד ASUS.

זכויות יוצרים © 2019 ASUSTek COMPUTER INC.

## הגבלת החבות

ייתכנו מצבים שבהם, עקב מחדל מצד ASUS או חבות אחרת שלה, תהיה זכאי לפיצוי מצד ASUS. במקרים כאלה, ללא קשר לסיבה שבגללה תהיה זכאי לפיצויים מצד ASUS, החבות של ASUS מסתכמת בנזקי גוף (כולל מוות) ובנזק לקניין מוחשי ולקניין אישי מוחשי; או לחילופין כל נזק בפועל ישיר כתוצאה משגיאה או כשל במילוי חבות חוקית במסגרת הצהרת האחריות, עד למחיר הרשום בחוזה של כל אחד מהמוצרים.

האחריות של ASUS מסתכמת בפיצוי עבור האבדן, הנזק או התביעות על בסיס עילה חוזית, נזיקת או הפרה במסגרת הצהרת אחריות זו.

מגבלה זו חלה גם על הספקים והמשווקים של ASUS. זוהי האחריות המשותפת המרבית של ASUS, הספקים שלה והמשווק שלך.

בשום נסיבות שהן, לא תחול על ASUS חבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) כל תביעת נזיקין שיגיש נגדך צד שלישי; (2) אבדן נתונים או נזק לנתונים; (3) נזק מיוחד, נלווה או עקיף או נזק כלכלי תוצאתי כלשהו (לרבות אבדן רווחים או חסכונות), גם אם הובאה לידי ASUS או מי מספקיה או המשווק שלך האפשרות לקיומם.

## שירות ותמיכה

להורדת הגרסה המלאה של המדריך האלקטרוני, עבור לאתר שלנו ובחר בשפה המתאימה:

<https://www.asus.com/support/>

## הצהרת אזהרת חשיפה לתדרי רדיו (RF) בהתאם ל-FCC

**אזהרה!** כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הצד האחראי לעמידה בדרישות עלול לבטל את ההרשאה שניתנה למשתמש להפעיל את הציוד.

הציוד תואם למגבלות חשיפת הקרינה של FCC לסביבה בלתי מבוקרת. כדי לעמוד בדרישות החשיפה לתדרי רדיו של FCC, יש להימנע ממגע ישיר עם אנטנת השידור במהלך השידור. על משתמשי הקצה לפעול על פי הוראות ההפעלה הפרטניות לשמירה על תאימות החשיפה לתדרי רדיו.

### התראות בטיחות של UL

- אין להשתמש במחשב המחברת בקרבת מים, למשל, ליד אמבטיה, ג'קוזי, כיור או גיגית, במרתף לח או בקרבת בריכת שחיה.
- אין להשתמש במחשב המחברת במהלך סערת ברקים. קיים סיכון קטן של התחשמלות מברק.
- אין להשתמש במחשב המחברת בקרבת דליפת גז.
- אין להשליך את סוללת מחשב המחברת לאש, כיוון שהיא עלולה להתפוצץ. בדוק את התקנות המקומיות לגבי הוראות השלכה מיוחדות, כדי להפחית את הסיכון לפציעת אחרים כתוצאה משריפה או פיצוץ.
- אין להשתמש במתאמי חשמל או סוללות ממכשירים אחרים כדי להפחית את הסיכון לפציעת אחרים כתוצאה משריפה או פיצוץ. יש להשתמש רק במתאמים או סוללות מורשות שסופקו על-ידי היצרן או משווקים מורשים.

### הודעה בנוגע לציפוי

**חשוב!** כדי להעניק בידוד חשמלי ולשמור על בטיחות בחשמל, המכשיר מצופה בחומר מבודד למטע במקומות שבהם נמצאות יציאות הקלט/פלט.



### מניעת איבוד שמיעה

למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמה גבוהה למשך זמן ארוך.

### דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: 0.75, 3G, H05VV-F מ"מ<sup>2</sup> או 0.75, 2G, H05VV-F מ"מ<sup>2</sup>.

## הצהרת תאימות לתקנת המוצרים הסביבתיים

ASUS פועלת לפי עקרון העיצוב הירוק כדי לעצב ולייצר את המוצרים שלה, ולוודא שכל שלב במחזור חיי המוצר של ASUS עולה בקנה אחד עם תקנות הסביבה העולמיות. בנוסף, ASUS חושפת את המידע הרלוונטי בהתאם לדרישות הרגולציה. לעיון בגילוי המידע בהתאם לדרישות לתקנות ש-ASUS מצייתת להן, בקר בדף <http://csr.asus.com/Compliance.htm>.

## 33 Article - EU REACH

בהתאם למסגרת הרגולטורית של REACH (רישום, הערכה, אישור והגבלה של חומרים כימיים), רשימת החומרים הכימיים שנכללים במוצרים שלנו זמינה באתר ASUS REACH שכתובתו <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## EU RoHS

מוצר זה תואם להנחיית EU RoHS. לקבלת פרטים נוספים, בקר בדף <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

## שירותי מיחזור/השבה של ASUS

תוכניות המיחזור וההשבה של ASUS נובעות מהמחויבות שלנו לאמות המידה הגבוהות ביותר בכל הקשור להגנה על הסביבה. אנו מאמינים במתן פתרונות שיאפשרו לך למחזר באופן אחראי את המוצרים, הסוללות והרכיבים שלנו וכן את חומרי האריזה שלהם. בקר באתר <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> לקבלת מידע בדבר מיחזור באזורים שונים.

## פרטים אודות חשיפה לתדרי RF (SAR)

המכשיר עומד בדרישות השלטונות לחשיפה לגלי רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מהגבלות החשיפה לקרינת רדיו (RF) אשר נקבעו על-ידי ה-FCC (הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת) של שלטונות ארה"ב.

תקני החשיפה של מכשירים אלחוטיים מבוססים על יחידת מדידה בשם SAR (Specific Absorption Rate, שיעור ספיגה סגולי). מגבלת SAR שנקבעה על ידי FCC היא 1.6 W/kg. בבדיקות לערכי ה-SAR נבדקו מיקומי ההפעלה המאושרים על-ידי ה-FCC כאשר המכשיר משדר ברמות העוצמה הגבוהות ביותר שאושרו לכל ערוצי התדרים שנבדקו.

## הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור האיחוד האירופי

ASUSTek Computer Inc מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החינויות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה 2014/53/EU. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת: <https://www.asus.com/support/>

יש להגביל רשתות Wi-Fi הפועלות ברצועת התדרים 5150-5350MHz לשימוש בתוך מבנים סגורים בארצות המפורטות ברשימה הבאה:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		







