

SW9105  
Första utgåvan  
April 2014



**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# Bärbar dator

E-Manual

**ASUS**<sup>®</sup>  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopior. ("ASUS").

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNAS ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAR FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan inträngsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÅR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

## Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktetspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

## Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på <http://support.asus.com>

# Innehållsförteckning

Om manualen .....	7
Konventioner som används i denna manual .....	8
Ikoner .....	8
Typografi .....	8
Säkerhetsföreskrifter .....	9
Använda din bärbara dator .....	9
Sköt om din bärbara dator .....	10
Korrekt avyttring .....	11

## Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din bärbara dator .....	14
Sedd uppifrån .....	14
Undersida .....	18
Höger sida .....	20
Vänstra sidan .....	22
framsidan .....	24

## Kapitel 2: Använda din bärbara dator

Komma igång .....	26
Ladda din bärbara dator .....	26
Lyft för att öppna displaypanelen .....	28
Tryck på strömknappen .....	28
Handhavande för pekskärmen* och för styrplattan .....	29
Använda gester för pekskärmspanel* .....	29
Att använda styrplattegester .....	33
Använda tangentbordet .....	40
Funktionstangenter .....	40
Windows® 8.1 knappar .....	41
Kontrollknappar för multimedia .....	42
Numeriskt tangentbord .....	43
Använda den optiska enheten .....	44

## Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

Starta första gången.....	48
Windows® UI .....	49
Startskärm.....	49
Surfzoner .....	50
Startknapp .....	53
Anpassa din Start-skärm .....	55
Arbeta med Windows® appar .....	56
Starta appar.....	56
Anpassa program .....	56
Öppna programskärmerna.....	59
Charms bar .....	61
Snap-funktion .....	64
Andra tangentbordsgenvägar.....	66
Anslutning till trådlösa nätverk .....	68
Wi-Fi-anslutning.....	68
Bluetooth .....	69
Flygplansläge.....	70
Anslutning till trådbundna nätverk .....	71
Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning.....	71
Konfigurera en statisk IP-adressanslutning:.....	72
Stänga av den bärbara pekdatorn.....	73
Försätta den bärbara datorn i vila .....	73
Windows® 8.1 låsskärm .....	74
För att fortsätta från låsskärmen .....	74
Anpassa låsskärmen .....	75

## **Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)**

Power-on-självtestet.(POST).....	78
Använda POST för att öppna BIOS och felsöka.....	78
BIOS .....	78
Öppna BIOS .....	78
BIOS-inställningar.....	79
Felsökning.....	89
Refresh your PC (Uppdatera datorn) .....	89
Återställ datorn.....	90
Advanced options (Avancerade alternativ).....	91

## **Kapitel 5: Uppgradera din bärbara dator**

Installera en Random Access Memory- (RAM) modul.....	94
--	----

## **Bilagor**

DVD-ROM enhetsinformation (på utvalda modeller).....	100
Blu-ray ROM enhetsinformation (på utvalda modeller) .....	102
Interna modem uppfyllelse.....	102
Översikt .....	103
Network Compatibility Declaration (deklaration om nätverkskompatibilitet) .....	103
Icke-röst utrustning .....	103
Yttrande statliga kommunikationsnämnden .....	105
FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering.....	106
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG) .....	107
CE Märkning .....	107
Trådlös hanteringskanal för olika områden .....	108
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband.....	108

UL säkerhetsanmärkningar.....	110
Krav strömsäkerhet.....	111
TV-mottagarmeddelanden.....	111
REACH.....	111
Produktanmärkning Macrovision Corporation.....	111
Förhindra hörselskador .....	111
Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier) .....	112
Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet.....	113
CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem).....	114
ENERGY STAR-efterlevande produkt .....	116
EU:s eko-märkning.....	116
Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser .....	117
ASUS återvinning / Återtagningstjänst .....	117

# Om manualen

Manualen ger information om din bärbara dators maskinvaru- och programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel:

## **Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran**

Detta kapitel preciserar din bärbara dators maskinvarukomponenter.

## **Kapitel 2: Använda din bärbara dator**

Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din bärbara dator.

## **Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1**

Detta kapitel ger en översikt över hur du använder Windows® 8.1 på din bärbara dator.

## **Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)**

Detta kapitel visar hur du använder POST för att ändra inställningarna på din bärbara dator.

## **Kapitel 5: Uppgradera din bärbara dator**

Detta kapitel vägleder dig igenom proceduren att byta och uppgradera delar av din bärbara dator.

## **Bilagor**

Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden som rör din bärbara dator.

## Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

---

**VIKTIGT!** Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

---

**OBS!** Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

---

**WARNING!** Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den bärbara datorns data och komponenter.

---

## Ikoner

Ikonererna nedan indikerar vilken enhet som kan användas för fullföljande av en serie med uppgifter eller procedurer på din bärbara dator.



= Använda pekskärmspanelen.



= Använda styrplattan.



= Använda tangentbordet.

## Typografi

**fet** = Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.

*kursiv* = Detta indikerar ett passage du kan finna i den här manualen.



# Säkerhetsföreskrifter

## Använda din bärbara dator



Den här notebookdatorn ska användas i miljöer med lämplig temperatur mellan 5°C (41°F) och 35°C (95°F).



Se etiketten med märkdata under Notebook PC:n för att se till att din strömadapter överensstämmer med märkdatan.



Placera inte den bärbara datorn i knäet eller på någon annan del av kroppen, för att förhindra obehag eller skador från värmeexponeringen.



Använd inte skadade elsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.



Vid påslagning se till att den bärbara datorn inte bärs eller täcks över med något material som kan reducera luftcirkulationen.



Placera inte den bärbara datorn på en ojämn eller instabil arbetsyta.



Du kan skicka din bärbara dator genom röntgenmaskiner (används på föremål som placerats på transportband), men utsätt den inte för magnetiska detektorer eller handskanner.



Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när bärbara datorer används ombord under flygning.

## Sköt om din bärbara dator



Koppla ifrån strömmen och ta bort batteriet (i förekommande fall) innan du rengör den bärbara datorn. Använd en ren cellulosasvamp eller sämskskinn som fuktats i en lösning av slipmedelsfritt rengöringsmedel och några droppar varmt vatten. Avlägsna resterande fukt från den bärbara datorn med en torr trasa.



Använd inte starka lösningsmedel såsom thinner, bensen eller andra kemikalier på eller i närheten av den bärbara datorn.



Placera inga föremål ovanpå den bärbara datorn.



Utsätt inte din bärbara dator för starka magnet- eller elektriska fält.



Använd eller utsätt inte den bärbara datorn i närheten av vätskor, regn eller fukt.



Exponera inte den bärbara datorn för dammiga miljöer.



Använd inte den bärbara datorn i närheten av läckande gas.

## Korrekt avyttring



Kasta inte Notebook PC i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcells batterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.



Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.




# ***Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran***

# Lär känna din bärbara dator

## Sedd uppifrån

**OBS!** Tangentbordets layout kan variera mellan olika länder.

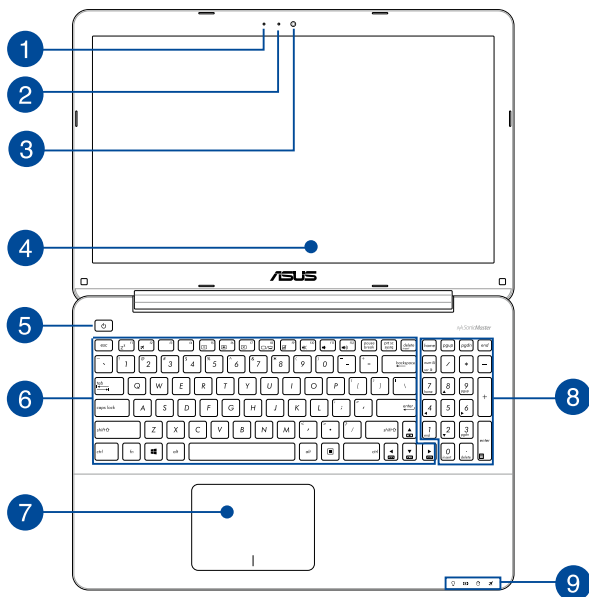

- 1 Mikrofon**  
Den inbyggda monomikrofonen kan användas för videokonferenser, röstberättande eller enkla ljudinspelningar.
- 2 Kameraindikator**  
Kameraindikatolampan visar när den inbyggda kameran används.
- 3 Kamera**  
Denna inbyggda kameran ger dig möjlighet att ta bilder eller spela in videor med den bärbara datorn.
- 4 Skärmen**  
Skärmen har utmärkta visningsegenskaper för fotografier, videor och andra multimediafiler på din bärbara dator.

#### **Pekskärmspanel\***

visningsegenskaper för fotografier, videor och andra multimediafiler på din bärbara dator. Den låter dig också hantera den bärbara datorn med touchgester.

---

**NOTERA:** För mer information, se kapitlet *Använda gester för pekskärmspanel* denna manual.

---

- 5 Strömbrytare**  
Tryck på strömbrytaren för att sätta på eller stänga av din bärbara dator. Du kan också använda strömbrytaren för att sätta den bärbara datorn i viloläge eller på tomgångsläge och väcka den igen.  
  
Om den bärbara datorn inte svarar, håll knappen nedtryckt i yra (4) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.

*\* på valda modeller*

## 6 Tangentbord

Tangentbordet har QWERTY-knappar i full storlek med en bekvämt nedtryckningsdjup för att skriva. Det gör det också möjligt att använda funktionsknapparna, ger snabb åtkomst till Windows® och kontrollerar andra multimediafunktioner.

---

**OBS!** Tangentbordets layout skiljer sig åt mellan modeller och geografiska områden.

---

## 7 Styrplatta

Styrplattan gör det möjligt att använda flera fingrar för att navigera på skärmen, vilket ger en intuitiv användarupplevelse. Den simulerar också funktionerna hos en vanlig mus.

---

**OBS!** För mer information, se kapitlet *Att använda styrplattegester* i manualen.

---

## 8 Numeriskt tangentbord

Det numeriska tangentbordet kan användas för att mata in siffror eller som pekar-/riktningsknappar.

---

**OBS!** För mer information, se kapitlet *Numeriskt tangentbord* i manualen.

---

## 9 Statusindikatorer

Statusindikatorerna hjälper dig att identifiera den bärbara datorns aktuella maskinvarustatus.



### Strömindikator

Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts på och blinkar långsamt när datorn är i viloläge.



## **Tvåfärgad batteriladdningsindikator**

Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets laddningsstatus. Se följande tabell för detaljer:

<b>Färg</b>	<b>Status</b>
<b>Fast helvit</b>	Den bärbara datorn är ansluten till ett strömuttag, laddar batteriet och batteristyrkan ligger mellan 95 % och 100 %.
<b>Fast orange</b>	Den bärbara datorn är ansluten till ett strömuttag, laddar batteriet och batteristyrkan ligger under 95 %.
<b>Blinkande orange</b>	Den bärbara datorn körs med batteriet och batteristyrkan ligger på mindre än 10%.
<b>Lamporna släckta</b>	Den bärbara datorn körs med batteriet och batteristyrkan är mellan 10% och 100%.

## **Aktivitetsindikator för enheter**

Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn öppnar de interna lagringsenheterna.

## **Bluetooth-/trådlös-indikator**

Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn trådlösa funktion (Bluetooth eller Wi-Fi) är aktiverad.

## Undersida

---

**OBS!** Undersidan kan variera i utseende beroende på modell.


---

**WARNING!** Den bärbara datorns undersida kan bli varm eller het när den används eller när batteriet laddas. Placera inte den bärbara datorn på ytor som kan blockera ventilerna när du arbetar med den.

---

**VIKTIGT!** Batteritiden varierar beroende på användning och efter specifikationerna för denna bärbara dator. Batteriet kan inte tas isär.

---

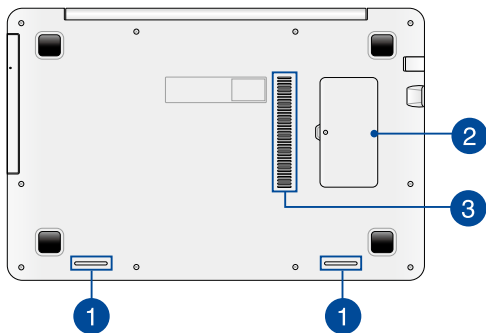

### 1 Ljudhögtalare

De inbyggda högtalarna låter dig spela upp ljud direkt från den bärbara datorn. Ljudegenskaperna på denna bärbara dator är mjukvarukontrollerade.

### 2 Random-access memory module- (RAM) fack

RAM-facket ger dig möjlighet att lägga till RAM-minnesmoduler för att öka den bärbara datorns minneskapacitet.

### 3 Luftventiler


Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft till den bärbara datorn.

---

**VARNING!** Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar eller andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom det annars kan leda till överhettning

---

## Höger sida



### 1 Minneskortsläsare

Denna bärbara dator har en inbyggd minneskortläsarpöppning som stödjer SD- kortformat.

### 2 Hörlursuttag / Mikrofoningång kombiuttag

Denna port ger dig möjlighet att ansluta den bärbara datorn till förstärkta högtalare eller hörlurar. Du kan också använda denna port för att ansluta en extern mikrofon till din bärbara dator.

### 3 USB 2.0-port

Denna USB 2.0-port (Universal Serial Bus 2.0) är kompatibel med USB 2.0- eller USB 1.1-enheter som tangentbord, pekutrustning, flash-enheter, externa hårddiskar, högtalare, kameror och skrivare.

### 4 Optisk enhet

Den optiska enheten på din bärbara dator kan stödja olika diskformat, som CD-skivor, DVD-skivor, inspelningsbara skivor eller överskrivbara skivor.

---

**OBS!** För mer information, se kapitlet *Använda den optiska enheten* i manualen.

---

5

### Utmatningsknapp för optisk skivenhet

Tryck på knappen för att mata ut den optiska enhetens bricka.

6

### Optiska diskenhetens manuella utmatningsöppning


Hålet för manuell utmatning används för att mata ut brickan om den elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.

---

**WARNING!** Använd bara hålet för manuell utmatning när den elektroniska utmatningsknappen inte fungerar. För mer information, se kapitlet *Använda den optiska enheten* i manualen.

---

## Vänstra sidan

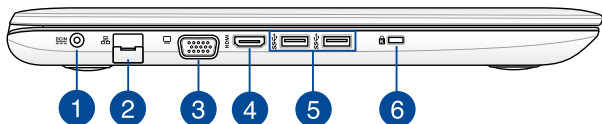

### 1 Batteriingång (DC)

Sätt i den medföljande strömadaptern i denna öppning, för att ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.

---

**WARNING!** Adaptern kan bli varm eller het när den används. Täck inte över adaptern och ha den inte i närheten av kroppen medan den är ansluten till en strömkälla.

---

---

**VIKTIGT!** Använd enbart i den medföljande strömadaptern för att ladda det batteriet och strömförsörja den bärbara datorn.

---

### 2 LAN-port

Sätt i nätverkssladden i denna port för att ansluta till ett lokalt nätverk.

### 3 VGA-port

Denna port ger dig möjlighet att ansluta den bärbara datorn till en extern display.

- 4 HDMI-port**

Detta uttag är till för en High-Definition Multimedia Interface-kontakt (HDMI) och är HDCP-kompatibelt och tillåter uppspelning av HD DVD, Blu-ray och annat skyddat innehåll.
- 5 USB 3.0-port**

Denna universalseriebusport 3.0 (USB 3.0) har en överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är bakåtkompatibel till USB 2.0.
- 6 Kensington® säkerhetsöppning**

Kensington® säkerhetsöppning ger dig möjlighet att säkra din bärbara dator med Kensington®-kompatibla säkerhetsprodukter för bärbara datorer.

## framsidan



### 1 Statusindikatorer

Statusindikatorerna hjälper dig att identifiera den bärbara datorns aktuella maskinvarustatus.

---

**OBS!** För mer information, se kapitlet *Sedd uppifrån* i manualen.

---



## ***Kapitel 2:***

# ***Använda din bärbara dator***

# Komma igång

## Ladda din bärbara dator

- Anslut AC-strömssladden till AC-DC konvertern.
- Anslut strömadaptern till en 100V~240V strömkälla.
- Anslut strömadaptern till den bärbara datorns växelströmsingång.




Ladda den bärbara datorn i **3 timmar** innan du använder den första gången.

---

**OBS!** Nätadaptorns utseende kan variera beroende på modell och region.

---

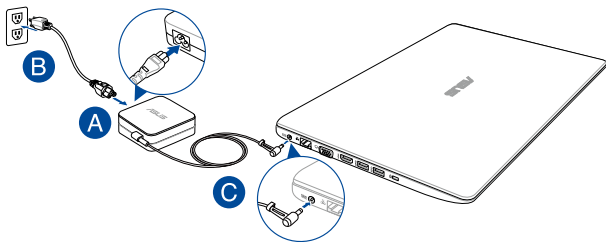

---

### **OBS!**

Information om strömadaptern:

- Ingående spänning: 100–240 Vac
  - Ingångsfrekvens: 50-60 Hz
  - Märkning utgående ström: 2.37A (45W)/3.42A (65W)
  - Märkning utgående spänning: 19 Vdc
-

---

## **VIKTIGT!**


- Finn input/output märkvärdet på din bärbara dator och försäkra dig om att den matchar input/output märkvärdet på din strömadapter. Visa bärbara datormodeller kan ha varierande märkvärden för utström beroende på den tillgängliga SKU:n.
  - Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till strömadaptern innan du sätter på den första gången. Vi rekommenderar starkt att du använder ett jordat vägguttag när du använder din bärbara dator i strömadapterläge.
  - Vägguttaget måste vara lättåtkomligt och nära den bärbara datorn.
  - För att koppla ifrån den bärbara datorn från strömkällan drar du ut kontakten ur vägguttaget.
- 

## **VARNING!**


Läs igenom säkerhetsföreskrifterna för den bärbara datorns batteri.

- Enbart en ASUS-auktorerad tekniker ska ta bort batteriet i enheten.
  - Batteriet som används i den här enheten kan orsaka brandfara eller frätskador om det tas bort eller demonteras.
  - Följ varningsetiketterna för din personliga säkerhet.
  - Det finns risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig sort.
  - Kasserar i eld.
  - Försök aldrig att kortsluta den bärbara datorns batteri.
  - Försök aldrig att ta isär och sätta ihop batteriet.
  - Upphör att använda om batteriet läcker.
  - Batteriet och dess delar måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt.
  - Förvara batteriet och andra små delar utom räckhåll för barn.
-

**Lyft för att öppna displaypanelen.**

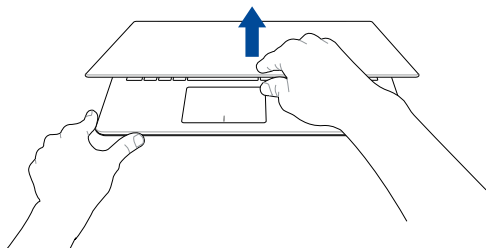

**Tryck på strömknappen.**

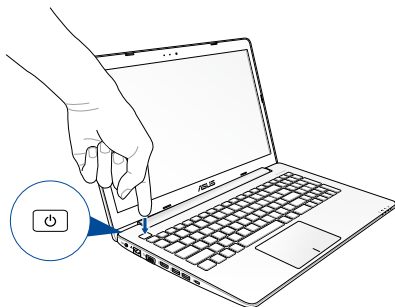

## Handhavande för pekskärmen\* och för styrplattan

Gester ger dig möjlighet att starta program och öppna inställningarna för din bärbara dator. Vi hänvisar till följande illustrationer för visning av handrörelser för att operera pekskärmen\* och för styrplattan.

---

**OBS!** Följande skärmbilder är endast till som referens. Pekskrämpanelens utseende kan variera beroende på modell.

---

### Använda gester för pekskrämspanel\*

Gesterna låter dig starta program och komma åt inställningarna för din bärbara dator. Funktionerna kan aktiveras med följande handgester på den bärbara datorns pekskrämspanel.

#### Vänster kantsvepning



Sep från den vänstra kanten på skärmen för att flytta om dina appar som körs.


#### Höger kantsvepning



Svep från höger kant på skärmen för att starta **Charms bar**.

*\* på utvalda modeller*

## Överkantssvepning

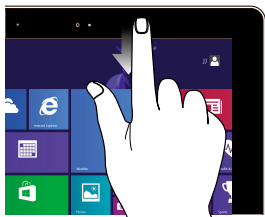


- På startskärmen svep från överkanten på skärmen för att visa fältet **Customize (Anpassa)**.
- Om en app körs, svep från överkanten på skärmen för att visa dess meny.

## Fingerglidning



Glid med fingrarna för att rulla upp och ned och glid med fingret för att panorera åt höger eller vänster på skärmen.

## Zooma ut

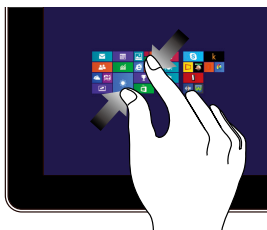

För samman två fingrar på styrplattan.

## Zooma in



Sprid isär två fingrar på styrplattan.

## Tryck/dubbeltryck



- Tryck på en app för att öppna den.
- I skrivbordsläge, dubbeltryck på ett program för att starta det.

## Tryck och håll



- För att flytta en app, tryck på och håll kvar apprutan och dra den till en ny plats.
- För att stänga en app, tryck på och håll kvar överkanten av appen som körs och dra den ned till nederkanten av skärmen för att stänga den.

## Svep upp



Svep upp från Start-skärmen för att starta Apps-skärmen.

## Svep ner



Svep ner från Apps-skärmen för att återvända till Start-skärmen.




## Att använda styrplattegester.


### Flytta pekaren

Du kan trycka på eller klicka var som helst på styrplattan för att aktivera dess pekare och sedan glida med fingret på styrplattan för att flytta pekaren på skärmen.


#### Glida horisontellt

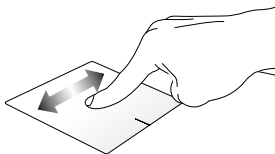

#### Glida vertikalt

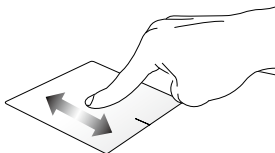


#### Glida diagonalt

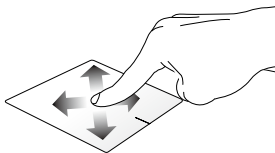


## Enfingerpekning

### Klicka/Dubbelklicka/Dubbelklicka

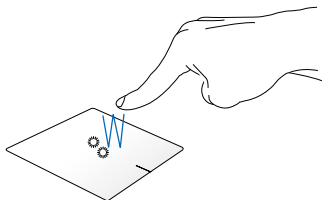


- Klicka på ett program på s startskärm för att starta det.
- Dubbelklicka på en post i skrivbordsläget för att starta den.

### Drag och släpp

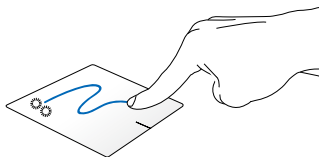


Dubbelklicka på en artikel, glid med samma finger av från styrplattan utan att lyfta det. Lyft fingret från styrplattan för att släppa posten på sin nya plats.

## Vänsterklick

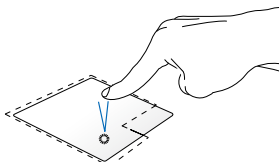

- Klicka på ett program på startskärmen för att starta det.
- Dubbelklicka på ett program i skrivbordsläget för att starta det.

## Högerklicka

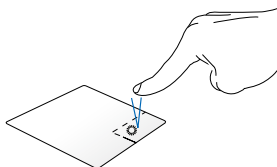


- Klicka på ett program på startskärmen för att välja det och köra inställningsfältet. Du kan även trycka på denna knapp för att starta fältet **All Apps (Alla program)**.
- Använd denna knapp i skrivbordsläget för att öppna högerklickmenyn.

---

**OBS!** Området innanför den streckade linjen motsvarar den vänstra musknappens område och den högra musknappens område på styrplattan.


---

## Dra från överkanten

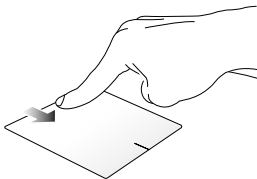


- På s startskärm drar du från överkanten för att starta fältet **All apps (Alla appar)**.
- Dra från överkanten för att visa menyn i ett pågående program.

## Dra i vänster kant

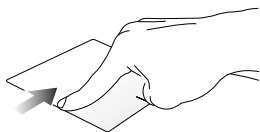

Dra från vänster kant för att blanda apparna som körs.


## Dra i höger kant

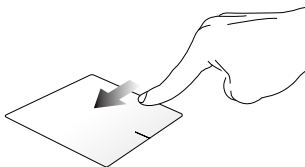

Dra från höger kant för att starta **Charms bar**.


## Tvåfingerpekning

### Tryck

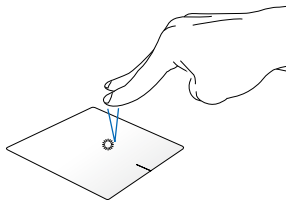


Tryck med två fingrar på styrplattan för att simulera högerklick-funktionen.

### Rotera

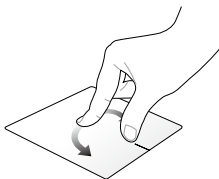


För att rotera en bild i Windows® Fotovisaren, placera två fingrar på styrplattan och vrid sedan ett finger med- eller moturs medan den andra fingret är stilla.

### Tvåfingerbläddring (upp/ner)

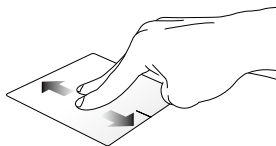


Glid med två fingrar för att bläddra upp eller ner.

### Tvåfingerbläddring (vänster/höger)

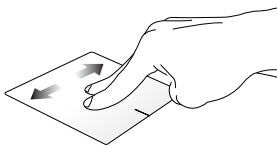


Glid med två fingrar för att bläddra åt vänster eller höger.

### Zooma ut




För samman de två fingrarna på styrplattan.

### Zooma in

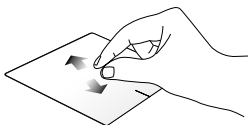

För isär de två fingrarna på styrplattan.

### Drag och släpp

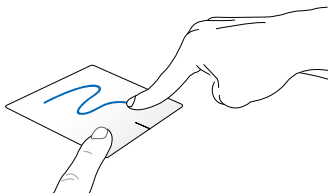

Välj en artikel samt håll vänster-klick-knappen intryckt. Glid nedåt på styrplattan med de andra fingrarna för att dra och släppa artikeln på en ny plats.

## Gester med två fingrar

### Svep upp



Svep tre fingrar uppåt för att visa alla pågående program.

### Svep ner




Svep tre fingrar nedåt för att visa skrivbordsläget.


# Använda tangentbordet

## Funktionstangenter

Funktionsknapparna på den bärbara datorns tangentbord kan utlösa följande kommandon:



Placerar den bärbara datorn i **sleep mode (viloläge)**



Stänger av slår på **airplane mode (flygplansläge)**

---

**OBS!** När den är aktiverad avaktiverar **airplane mode (flygplansläget)** all trådlös anslutningsbarhet.

---



Minskar skärmens ljusstyrka



Ökar skärmens ljusstyrka



Stänger av skärmen



Växlar visningsläget

---

**OBS!** Se till att den andra skärmen är ansluten till den bärbara datorn.

---





Aktiverar eller avaktiverar styrplattan.



Slår på och stänger av högtalarna.



Sänker högtalarvolymen.



Höjer högtalarvolymen.

## Windows® 8.1 knappar

Det finns två Windows®-specialknappar på den bärbara datorns tangentbord som används på följande sätt:




Tryck på denna knapp för att gå tillbaka till s startskärm. Om du redan är vid s startskärm, tryck på denna knapp för att gå tillbaka till det senaste programmet du öppnade.




Tryck på knappen för att simulera högerklickfunktioner.

## Kontrollknappar för multimedia


Kontrollknapparna för multimedia ger dig möjlighet att kontrollera multimediafiler, som t.ex. ljudfiler och videor, när de spelas på den bärbara datorn.

Tryck på  i kombination med pilknapparna, som på bilden nedan.

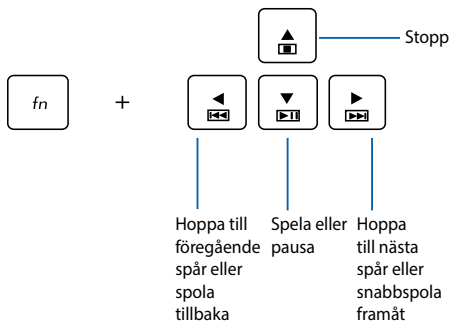

## Numeriskt tangentbord

**OBSERVERA:** Utseendet på det numeriska tangentbordet kan skilja sig åt mellan olika modeller och länder, men funktionerna är desamma.

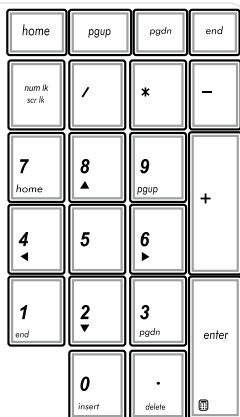

Ett numeriskt tangentbord finns på utvalda bärbara datormodeller. detta tangentbord kan användas för att mata in siffror eller som pekar-/riktningsknappar.



Tryck på



att växla mellan att använda knapparna som siffror eller pekar-/riktningsknappar.

## Använda den optiska enheten


---

### OBS!

- Den elektroniska utmatningsknappens verkliga placering på din bärbara dator kan variera beroende på vilken modell du har.
  - Den optiska enheten på den bärbara datorn kan i verkligheten skilja sig åt på olika modeller men användningsproceduren är densamma.
- 

### Isättning av optisk skiva

1. Tryck på den elektroniska utmatningsknappen när den bärbara datorn är påslagen, för att delvis mata ut den optiska enhetens bricka.

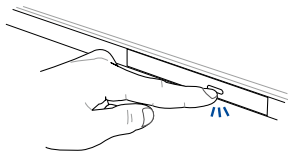


2. Dra försiktigt ut brickan.

---


**VIKTIGT!** Var noga med att inte vidröra linsen i den optiska enheten. Kontrollera att det inte finns några föremål som kan komma i kläm under drivenheten.

---

3. Håll skivan i kanten med etikettsidan upp, och lägg den försiktigt på plats i fördjupningen.

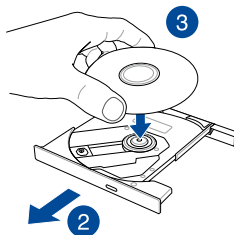

4. Tryck ner skivans plasturtag tills det knäpper fast på den optiska enhetens nav.

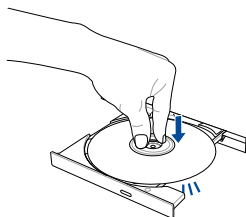


5. Tryck försiktigt på brickan för att stänga den optiska enheten.

---

**OBS!** Medan datan läses, är det normalt att man hör att det snurrar och vibrerar lite från den optiska enheten.

---

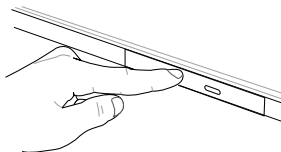

### Hål för manuell utmatning

Hålet för manuell utmatning sitter på den optiska enhetens lucka och används för att mata ut brickan om den elektroniska utmatningsknappen inte skulle fungera.

För att mata ut den optiska brickan manuellt, stick in ett gem som rätats ut i hålet för den manuella utmatningen, tills brickan öppnas.

---

**WARNING!** Använd bara hålet för manuell utmatning när den elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.

---

# ***Kapitel 3:***

## ***Arbeta med Windows® 8.1***

## Starta första gången

När du startar datorn första gången, uppträder flera skärmar för att vägleda dig genom configurationen av grundinställningarna i ditt Windows® 8.1-operativsystem.

Starta din bärbara dator första gången:

1. Tryck på strömknappen på bärbara datorn. Vänta några minuter tills installationsskärmen visas.
2. På installationsskärmen väljer du vilket språk din bärbara dator ska använda.
3. Läs noga igenom licensvillkoren. Välj **I accept (jag accepterar)**.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera grundfunktionerna:
  - Anpassa
  - Arbeta online
  - Inställningar
  - Ditt konto
5. Efter configuration av grundposterna fortsätter Windows® 8.1 att installera appar och preferensinställningar. Se till att den bärbara datorn är påslagen under installationsprocessen.
6. När installationsprocessen är klar visas startskärmen.




# Windows® UI

Windows® 8.1 levereras med ett titelbaserat användargränssnitt (user interface/UI) vilken låter dig organisera och enkelt komma åt Windows® appar från startskärmen. Det inkluderar också följande funktioner som du kan använda när du arbetar med din bärbara dator.

## Startskärm

Startskärmen visas efter lyckosam inloggning till ditt användarkonto. Den hjälper till att organisera alla programmen och applikationerna du behöver på en enda plats.

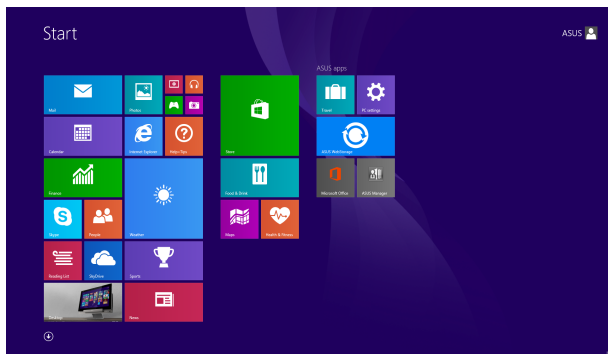

## Windows® appar

Detta är program som fästs på startskärmen och visas i sida-vid-sida-format för enkel åtkomst.

---

**OBS!** Vissa appar kräver inloggning till ditt Microsoft konto innan de startar helt och hållet.

---



**övre vänstra hörnet**


Låt muspekaren sväva över det övre vänstra hörnet och tryck sedan på det senaste programmets miniatyr för att återgå till programmet som körs.

---


Om du startade fler än en app, glid ned för att visa alla startade appar.

**nedre vänstra hörnet**

Från skärmen till ett program som körs:


Sväva med muspekaren på det nedre vänstra hörnet och tryck därefter på  för att gå tillbaka till startskärmen.

---

**OBS!** Du kan också trycka på Windows-knappen  på tangentbordet för att gå tillbaka till startskärmen.

---

Från startskärmen:

Sväva med muspekaren på det nedre vänstra hörnet och tryck därefter på  för att gå tillbaka till appen.

---

## Surfzon

## Åtgärd

### ovansidan

Svep med muspekaren på ovankanten tills den ändras till en handikon. Dra och släpp sedan programmet på en ny plats.

---

**OBS!** Denna surfzon-funktion fungerar bara på ett program som är igång eller när du vill använda fäst-funktionen. För mer information, se fästfunktionen under Arbeta med Windows®-program.

---

### övre och nedre högra hörnet

Sväva med muspekaren över det övre eller nedre högra hörnet för att starta **Charms bar (Amulett-lista)**.


---

## Startknapp

Windows 8.1 har en startknapp som ger dig möjlighet att växla mellan de två senaste apparna som du öppnat. Start-knappen kan nås från Start-skärmen, i skrivbordsläget, och på någon app som är öppen på skärmen.


### Start-knapp på Start-skärmen

**OBS!** Start-knappens färg varierar beroende på vilka skärminställningar du väljer för Start-skärmen.

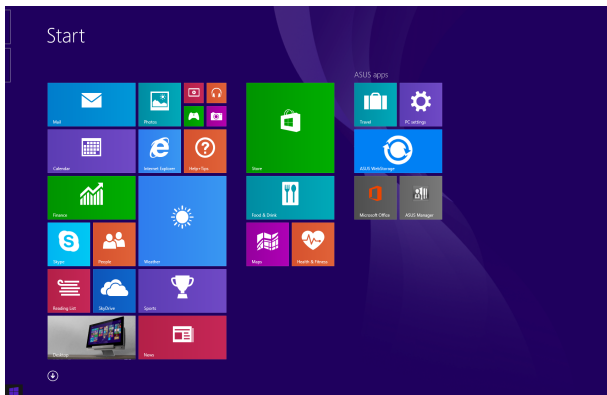

Kör med muspekaren över vänstra hörnet på Start-skärmen eller någon öppnad app, för att ta fram Start-knappen.


## Start-knapp på skrivbordsläge

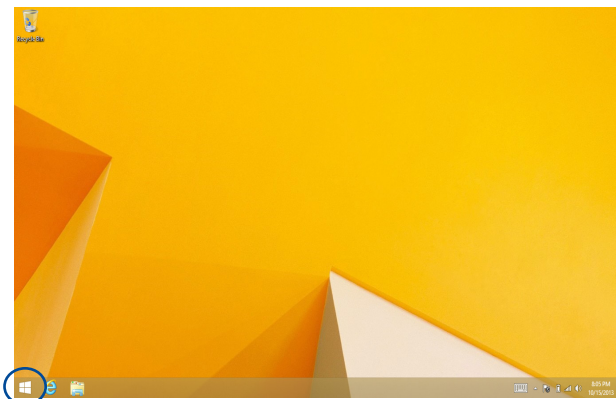

### Context-meny (Kontext-meny)

Kontextmenyn visas som en fast ruta fylld med snabbåtkomst till några av programmen i Windows® 8.1 när du håller Start-knappen intryckt.

Snabbmenyn har också följande nedstängningsalternativ för din bärbara dator: utloggning, viloläge, avstängning, omstart.

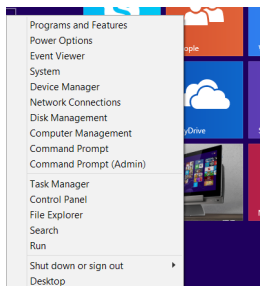

## Anpassa din Start-skärm

Windows® 8.1 ger dig också möjlighet att anpassa din Start-skärm screen, vilket ger dig möjlighet att starta omskrivbordsläget direkt och anpassa apparnas ordning på skärmen.

För att anpassa inställningarna på din Startskärm:




1. Startar skrivbordet.
2. Högerklicka var som helst på verktygsfältet, utom på Start-knappen, för att starta popup-fönstret.

eller



3. Klicka på **Properties (Egenskaper)** och välj fliken **Navigation (Navigering)** för att markera vilka startskärmsalternativ du vill använda.

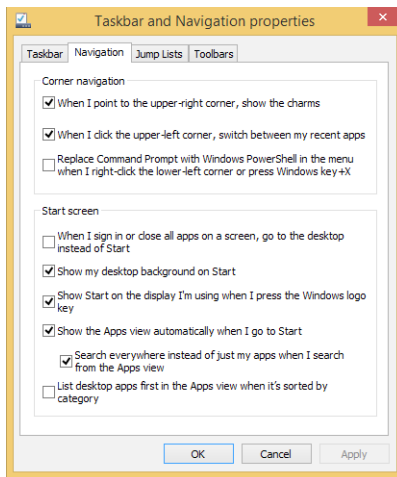

4. Tryck/klicka på **Apply (Verkställ)** för att spara de nya inställningarna och avsluta.

\* på utvalda modeller

## Arbeta med Windows® appar

Använd den bärbara datorns pekskärmspanel\*, styrplatta eller tangentbord för att starta, anpassa och stänga dina appar.

### Starta appar





Klicka på en app för att öppna den.



Placera muspekaren över appen och vänsterklicka eller tryck en gång för att starta den.



Tryck på -knappen två gånger och använd pilknapparna för att bläddra genom programmen. Tryck på  för att starta ett program.

### Anpassa program

Du kan flytta, ändra storlek eller ta bort appar från startskärmen med följande steg:

#### Flytta program



Tryck på och håll kvar apprutan och dra den till dess nya plats.




För att flytta ett program, dubbelklicka på programmet och dra det sedan till den nya platsen.

\* på utvalda modeller




## Storleksändring av program




Håll appen intryckt för att aktivera fältet Customize (Anpassa) och tryck sedan på  och välj en storlek för apprutan.




Högerklicka på appen för att aktivera fältet Customize (Anpassa), och tryck sedan på  och välj en storlek för apprutan.

## Ta bort program



Håll appen intryckt för att aktivera fältet Customize (Anpassa) och tryck sedan på  för att ta bort en app.



Högerklicka på appen för att aktivera fältet Customize (Anpassa) och tryck sedan på .

*\* på utvalda modeller*

## Stänga appar




Tryck på och håll kvar överkanten av appen som körs och dra den ned till nederkanten av skärmen för att stänga den.



1. Flytta muspekaren till ovansidan av den startade appen och vänta sedan att pekaren ändras till en handikon.
2. Dra sedan och släpp appen nederst på skärmen för att stänga den.



Från den starta appens skärm trycker du på




*\* på utvalda modeller*

## Öppna programskärmen

Utöver programmen som redan fästs på startskärmen, kan du även öppna andra applikationer genom programskärmen.

**OBS!** Befintliga appar som visas på skärmen kan variera mellan olika modeller. Följande skärmbild är endast som referens.

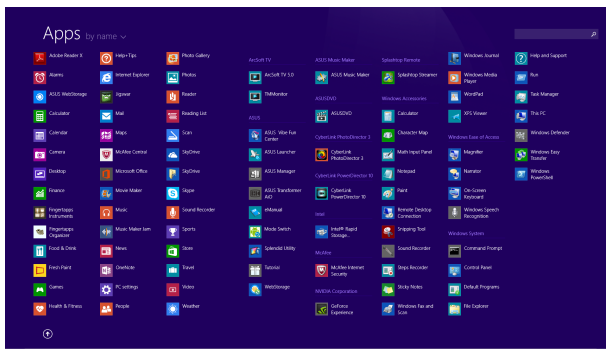


## Starta programskärmen

Starta app-skärmen genom att använda den bärbara datorns pekskärmspanel\*, styrplatta eller tangentbord.




Svep upp på startskärmen.



På startskärmen klickar du på .



Från startskärmen trycker du på  och därefter på




\* på utvalda modeller


## Fästa fler program på startskärmen

Du kan fästa fler appar på startskärmen med hjälp av pekskärmspanelen\* eller styrplattan.



1. Starta skärmen Alla Appar
2. Håll en app som du vill fästa intryckt på startskärmen för att aktivera fältet Customize (Anpassa).
3. (tillval) När fältet Customize (Anpassa) har aktiverats, kan du trycka på fler appar för att fästa dem på startskärmen.
4. Tryck på  för att fästa vald app på startskärmen.\*




1. Starta skärmen Alla Appar
2. Högerklicka på apparna du vill lägga till på Startskärmen.
3. Tryck/klicka på ikonen  för att fästa den önskade appen på Start-skärmen.

\* på utvalda modeller

## Charms bar

Charms bar är ett verktygsfält som kan triggas på höger sida av skärmen. Det består av flera verktyg som låter dig dela program och ge snabbåtkomst för anpassning av inställningarna på din bärbara dator.

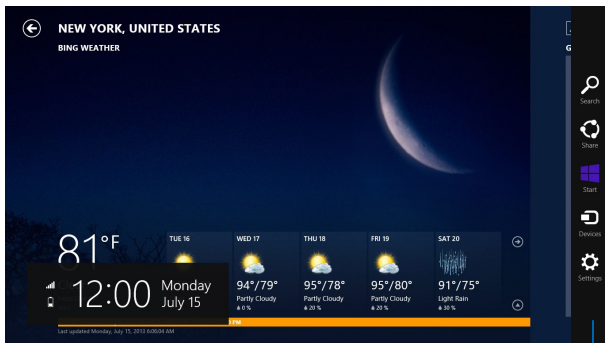

Charms bar

## Starta Charms bar

---

**OBS!** När den anropas visas Charms bar först som en uppsättning med vita ikoner. Bilden ovan visar hur Charms bar ser ut när den är aktiverad.

---

Använd den bärbara datorns pekskärmspanel\*, styrplatta eller tangentbord för att starta snabbknappsfältet.



Svep från höger kant på skärmen för att starta **Charms bar**.



Flytta muspekaren till övre högra eller vänstra hörnet på skärmen.



Tryck på  + 

*\* på utvalda modeller*

## Inuti Charms bar



### Search (Sök)

Detta verktyg låter dig leta efter filer eller program på din bärbara dator.



### Share (Dela)

Detta verktyg låter dig dela program via sociala nätverksplatser eller via e-post.



### Start

Detta verktyg återför visningen till startskärmen. Från startskärmen kan du också använda detta för att återgå till en tidigare öppnad app.



### Devices (Enheter)

Detta verktyg låter dig få åtkomst till och dela filer med enheter anslutna till din bärbara dator såsom extern skärm eller skrivare.



### Settings (Inställningar)

Detta verktyg ger dig åtkomst till datorinställningarna på den bärbara datorn.


## Snap-funktion

Snap-funktionen visar två appar sida-vid-sida vilket gör att du kan arbeta eller växla mellan appar.

---

**VIKTIGT!** Kontrollera att skärmen på den bärbara datorn är inställd på 1366 x 768 pixlar eller mer innan du använder fästfunktionen.

---

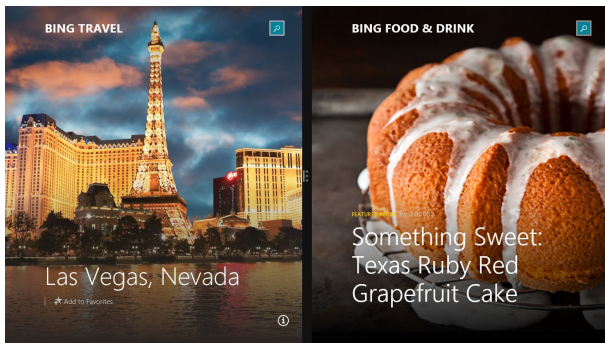

Snap-fältet



## Använda snap

Använd den bärbara datorns pekskärmspanel\*, styrplatta eller tangentbord för att aktivera och använda Fäst.




1. Starta den app du önskar använda snap-funktionen på.
2. Tryck och håll kvar appens översta del och dra den till den vänstra eller högra sidan av skärmen tills snap-fältet visas.
3. Starta en annan app.



1. Starta den app du önskar använda snap-funktionen på.
2. Svep med muspekare på ovansidan av skärmen.
3. När pekaren ändras till en handikon, dra då och släpp appen på höger eller vänster sida av skärmpanelen.
4. Starta en annan app.



1. Starta den app du önskar använda snap-funktionen på.
2. Tryck på  och använd vänster eller höger pilknapp för att snäppa appen på den vänstra eller högra rutan.
3. Starta en annan app. Denna app placeras automatiskt på det tomma fönstret.

*\* på utvalda modeller*

## Andra tangentbordsgenvägar

Vid användning av tangentbordet kan du också använda följande genvägar som hjälp för att starta applikationer och navigera Windows® 8.1.



Växlar mellan startskärmen och senast körd app



Startar skrivbordet




Startat fönstret **This PC (Denna dator)** i skrivbordsläge



Öppnar alternativet **File (Fil)** från **Search (Sök)** charm




Öppnar delningsfönstret



Öppnar inställningsfönstret



Öppnar enhetsfönstret




Aktiverar låsskärmen



Minimerar det aktiva fönstret




Startar fönstret **Project (projekt)**



Öppnar alternativet **Everywhere (Överallt)** från snabbknappen **Search (Sök)**



Öppnar fönstret Kör



Öppnar Ease of Access Center



Öppnar alternativet **Settings (Inställningar)** från snabbknappen **Search (Sök)**




Öppnar Start-knappens snabbmeny



Startar förstöringsikonen och zoomar in på skärmen



Zoomar ut på skärmen



Öppnar berättarinställningarna

# Anslutning till trådlösa nätverk

## Wi-Fi-anslutning

Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela program via sociala nätverksplatser med din bärbara dators Wi-Fi-anslutning.

---



**VIKTIGT!** Se till att **Airplane mode (Flygplansläge)** är avstängt för att starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information, se kapitlet *Flygplansläge* i manualen.ç

---

## Aktiverar Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi i din bärbara dator genom följande steg:



1. Starta **Charms bar**.
2. Tryck på  och på .
3. Välj en åtkomstpunkt från listan med tillgängliga Wi-Fi-anslutningar.
4. Tryck på **Connect (Anslut)** för att starta nätverksanslutningen.

---

**OBS!** Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för att aktivera Wi-Fi-anslutningen.

---

5. Om du vill aktivera delning mellan din bärbara dator och andra trådlösaktiverade system, tryck/klicka på **Yes (Ja)**. Tryck/klicka på **No (Nej)** om du inte vill aktivera delningsfunktionen.

## Bluetooth

Använd Bluetooth för att underlätta överföring av trådlösa data med andra Bluetooth-aktiverade enheter.


---

**VIKTIGT!** Se till att **Airplane mode (Flygplansläge)** är avstängt för att starta Wi-Fi-funktionen på den bärbara datorn. För mer information, se kapitlet *Flygplansläge* i manualen.

---

### Länkning med andra Bluetooth-aktiverade enheter.

Du måste länka din bärbara dator till andra Bluetooth-aktiverade enheter för att kunna göra dataöverföringar. Det gör du genom att använda styrplattan på följande sätt:

1. Starta **Charms bar**.
2. Tryck på  och därefter **Change PC Settings (Ändra datorinställningar)**.
3. Under **PC Settings (Datorinställningar)** väljer du **Devices (Enheter)** och trycker på **Add a Device (Lägg till en enhet)** för att söka efter Bluetooth-aktiverade enheter.
4. Välj en enhet i listan. Jämför lösenordet på din bärbara dator med löseordet som skickats till den enhet du valt. Om de är identiska, tryck på **Yes (Ja)** för att länka den bärbara datorn till enheten.

---

**OBS!** För vissa Bluetooth-aktiverade enheter kan du bli uppmanad att ange lösenordet på din bärbara dator.

---

## Flygplansläge

**Airplane mode (Flygplansläge)** avaktiverar trådlös kommunikation och ger dig möjlighet att använda den bärbara datorn säkert under flygning.

### Sätta på flygplansläget



1. Starta **Charms bar**.

2. Tryck på  och på .

eller



3. Flytta skjutreglaget åt höger för att sätta på flygplansläget.





Tryck på  + .

### Stänga av flygplansläget



1. Starta **Charms bar**.



2. Tryck på  och på .

eller



3. Flytta skjutreglaget åt vänster för att stänga av flygplansläget.



Tryck på  + .

---

**OBS!** Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när bärbara datorer används ombord under flygning.

---

\* på utvalda modeller

## Anslutning till trådbundna nätverk

Du kan även ansluta till trådbundna nätverk, t.ex. lokala nätverk och bredband med datorns LAN-port.

---

**OBS!** Kontakta din Internettjänstleverantör (ISP) för information eller din nätverksadministratör för hjälp med att installera din Internet-anslutning.

---

Se följande procedurer för att konfigurera dina inställningar.


---

**VIKTIGT!** Kontrollera att en nätverkskabel är ansluten mellan den bärbara datorns LAN-port och ett lokalt nätverk innan du vidtar följande åtgärder.

---

## Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning



1. Starta **Desktop (Skrivbord)**.
2. Från Windows<sup>®</sup> verktygsfält högerklickar du på nätverksikonen  och trycker på **Open Network and Sharing Center (Öppna nätverks- och delningscenter)**.
3. I Nätverks- och delningscenter-fönstret trycker du på **Change adapter settings (Ändra inställningar för nätverkskort)**.
4. Högerklicka på din LAN och välj **Properties (Egenskaper)**.
5. Tryck på **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internetprotokollversion 4(TCP/IPv4))** och tryck på **Properties (Egenskaper)**.




6. Välj **Obtain an IP address automatically (Erhåll en IP-adress automatiskt)** och klicka på **OK**.

---

**OBS!** Fortsätt till nästa steg om du använder PPPoE-anslutning.

---

7. Återgå till fönstret **Network and Sharing Center (Nätverks- och delningscenter)** och tryck på **Set up a new connection or network (Installera en nätverksanslutning eller nätverk)**.
8. Välj **Connect to the Internet (Anslut till Internet)** och klicka på **Next (Nästa)**.
9. Tryck på **Broadband (PPPoE) (Bredband (PPPoE))**.
10. Ange användarnamn, lösenord och anslutningens namn och tryck på **Connect (Anslut)**.
11. Tryck på **Close (Stäng)** för att avsluta konfigurationen.
12. Tryck på  på verktygsfältet och tryck därefter på anslutningen du just skapat.
13. Ange ditt användarnamn och lösenord och tryck på **Connect (Anslut)** för att ansluta till Internet.

## Konfigurera en statisk IP-adressanslutning:



1. Upprepa steg 1 till 5 under *Connecting to a dynamic IP/PPPoE network connection (Ansluta till ett dynamiskt IP/PPPoE nätverk)*.
2. Välj **Use the following IP address (Använd följande IP-adress)**.
3. Ange IP-adressen, nätmask och standard-gateway från din Internetleverantör.
4. Vid behov kan du även ange önskad DNS-serveradress och alternativ DNS-serveradress och trycka på **OK**.




## Stänga av den bärbara pekdatorn

Du kan stänga av den bärbara datorn genom att göra något av följande:



eller



- Tryck på  från **Charms bar (Amulett)**-listan och tryck på  > **Shut down (Stäng av)** för att stänga av normalt.
- Från inloggningsskärmen tryck på  > **Shut down (Stäng av)**.
- Du kan alltså stänga av din bärbara datorn med skrivbordsläget. För att göra detta, starta skrivbordet och tryck på **alt + f4** för att öppna avstängningsfönstret. Välj **Shut Down (Stäng av)** från rullgardinsmenyn och klicka sedan på **OK**.
- Om den bärbara datorn inte svarar, tryck på och håll kvar strömbrytaren i minst fyra (4) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.

*\* på utvalda modeller*

## Försätta den bärbara datorn i vila

För att försätta den bärbara datorn i viloläge, tryck en gång på strömknappen.



- Du kan också försätta den bärbara datorn i viloläge med skrivbordsläget. För att göra detta, starta skrivbordet och tryck på **alt + f4** för att öppna avstängningsfönstret. Välj **Sleep (Vila)** från rullgardinsmenyn och klicka sedan på **OK**.

## Windows® 8.1 låsskärm

Windows® 8.1 låsskärm visas när du väcker den bärbara datorn från vilo- eller tomgångsläge. Den visas också när du låser eller låser upp Windows® 8.1.



Låsskärmen kan anpassas för att reglera åtkomsten till ditt operativsystem. Du kan ändra dess bakgrundsvisning och åtkomst till vissa appar medan den bärbara datorn fortfarande är låst.

### För att fortsätta från låsskärmen



eller



1. Klicka på låsskärmen eller tryck på någon av knapparna på den bärbara datorns tangentbord.
2. (valfritt) Om ditt konto är lösenordsskyddat behöver du knappa in lösenordet för att fortsätta till startskärmen.

*\* på utvalda modeller*

## Anpassa låsskärmen

Du kan anpassa låsskärmen att visa önskad bild, ett bildspel, app-updateringar och snabbåtkomst till den bärbara datorns kamera. För att ändra inställningarna för låsskärmen, se följande information:

### Välja en bild





1. Starta Charms bar > **Settings (inställningar)**.
2. Välj **Change PC Settings > Lock screen (ändra datorinställningar > låsskärm)**.
3. Under **Lock screen preview (förhandsgranskning låsskärm)**, klicka på **Browse (bläddra)** för att välja den bild som du vill använda som bakgrund på låsskärmen.

### Spela upp ett bildspel




1. Starta Charms bar > **Settings (inställningar)**.
2. Välj **Change PC Settings > Lock screen (ändra datorinställningar > låsskärm)**.
3. Under **Lock screen preview (förhandsgranskning låsskärm)**, flytta skjutreglaget **Play a slide show on the lock screen (spela ett bildspel på låsskärmen)** till **On (på)**.
4. Rulla ned för att anpassa följande alternativ för låsskärmens bildspel:

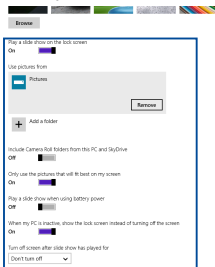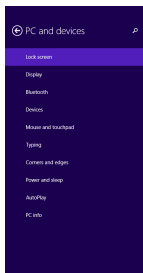

## Lägga till app-uppdateringar



1. Starta Charms bar > **Settings (inställningar)**.
2. Välj **Change PC Settings > Lock screen (ändra datorinställningar > låsskärm)**.
3. Rulla ned tills du ser alternativet **Lock screen apps (låsskärmappar)**.
4. Använd följande alternativ för att lägga till apparna vars uppdateringar du vill se från låsskärmen:

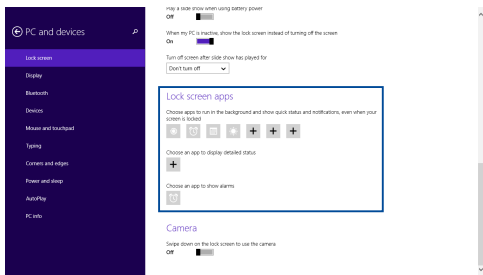

## Aktivera den bärbara datorns kamera från låsskärmen

Från låsskärmen kan du svepa ned för att aktivera och använda den bärbara datorns kamera. Se följande steg hur denna funktion aktiveras:



1. Starta Charms bar > **Settings (inställningar)**.
2. Välj **Change PC Settings > Lock screen (ändra datorinställningar > låsskärm)**.
3. Rulla ned tills du ser alternativet **Camera (kamera)**.
4. Flytta skjutreglaget till **On (på)**.

## ***Kapitel 4: Power-on-självtestet.(POST)***

## Power-on-självtestet.(POST)

Power-on-självtestet (POST) är en rad programvarukontrollerade diagnostiska test som kör när du sätter på eller startar om den bärbara datorn. Programvaran som kontrollerar POST är installerad som en permanent del av den bärbara datorns arkitektur.

## Använda POST för att öppna BIOS och felsöka

Under POST kan du öppna BIOS-inställningarna eller köra felsökningsalternativ med funktionsknapparna på den bärbara datorn. Se följande information för mer detaljer.

## BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systemet hårdvaruinställningarna som behövs vid systemstart i den bärbara datorn.

Standardinställningarna i BIOS gäller de flesta förhållanden i din bärbara dator. Ändra inte standardinställningarna i BIOS, annat än vid följande förhållanden:

- Ett felmeddelande uppträder på skärmen under systemstart och begär att du kör inställning av BIOS.
- Du har installerat en ny systemkomponent som kräver fler BIOS-inställningar eller uppdateringar.


---

**WARNING:** Används fel BIOS-inställningar kan systemet bli instabilt och leda till startfel. Vi rekommenderar starkt att du bara ändrar BIOS-inställningarna med hjälp av utbildad servicepersonal.

---

## Öppna BIOS



Starta om den bärbara datorn och tryck på  under POST.


# BIOS-inställningar


**OBS!** BIOS-skärmbilderna i denna sektion är endast till som referens. De verkliga skärmbilderna kan variera med modell och territorium.


## Systemstart

Denna meny ger dig möjlighet att ställa in dina systemstartsprioriteringar. Se följande procedurer när du ställer in din systemstartsprioritering.

1. På **Boot** (start) skärmen välj **Boot Option (startalternativ) #1**.

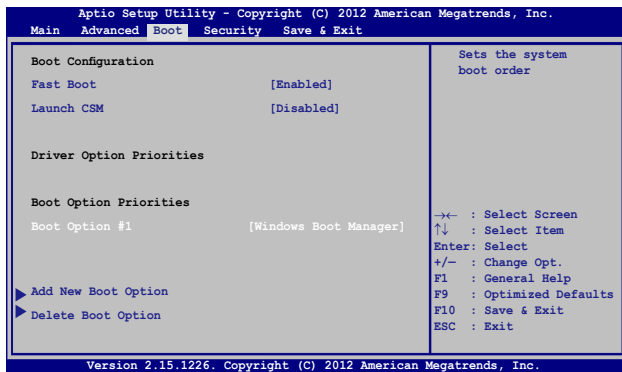

2. Tryck på  och välj en enhet som **Boot Option #1**.

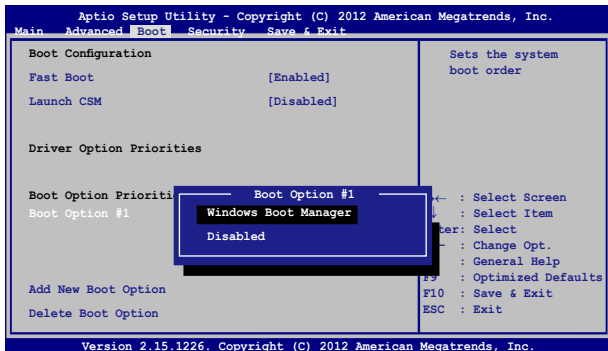



## Säkerhet



Denna meny ger dig möjlighet att ställa in lösenord för administratör och användare av din bärbara dator. Det ger också möjlighet att kontrollera åtkomsten till din bärbara dators hårddiskenhet, gränssnitt för indata/utdata (I/O) och USB.

### OBS!




- Om du installerar ett **User Password (Användarlösenord)**, blir du uppmanad att ange detta innan du öppnar den bärbara datorns operativsystem.
- Om du installerar ett **Administrator Password (Administratörlösenord)**, blir du uppmanad att ange detta innan du öppnar BIOS.



För att ställa in lösenord:


1. På **Security (säkerhets-)** skärmen välj **Setup Administrator Password (inställning administratörlösenord)** eller **User Password (användarlösenord)**.
2. Skriv in ett lösenord och tryck .
3. Skriv in lösenordet igen och tryck .

För att rensa lösenordet:


1. På **Security (säkerhets-)** skärmen välj **Setup Administrator Password (inställning administratörlösenord)** eller **User Password (användarlösenord)**.
2. Ange nuvarande lösenord och tryck på .
3. Lämna fältet **Create New Password (skapa nytt lösenord)** tomt och tryck på .
4. Välj Yes (Ja) i bekräftelserutan och tryck på .

## Gränssnittssäkerhet för I/O

I säkerhetsmenyn kan du öppna I/O Interface Security (gränssnittssäkerhet för I/O) för att låsa eller låsa upp några gränssnittsfunktioner på din bärbara dator.

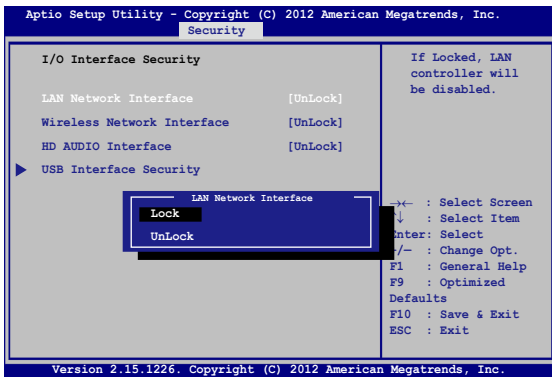

Att låsa I/O gränssnittet:

1. På skärmen **Security (Säkerhet)** välj **I/O Interface Security (I/O gränssnittssäkerhet)**.
2. Välj ett gränssnitt som du vill låsa och klicka på .
3. Välj **Lock (Lås)**.

## USB gränssnittssäkerhet

Via menyn I/O Interface Security-meny (Gränssnittssäkerhet för I/O) kan du även öppna USB Interface Security (Gränssnittssäkerhet för USB) för att låsa eller låsa upp portar och enheter.



Att låsa USB-gränssnittet:

1. På skärmen **Security (Säkerhet)** välj **I/O Interface Security (I/O gränssnittssäkerhet) > USB Interface Security (USB-gränssnittssäkerhet)**.
2. Välj ett gränssnitt som du vill låsa och klicka på **Lock (Lås)**.


---

**OBS!** Ställer man in **USB Interface (USB-gränssnittet)** på **Lock (lås)**, låser man och döljer även **External Ports (externa portar)** och andra enheter som inkluderas under **USB Interface Security (Gränssnitt för USB)**.



---

## Ställ in huvudlösenord

I menyn Security (Säkerhet) kan du använda **Set Master Password (Ställ in huvudlösenord)** för att installera en lösenordsaktiverad åtkomst till hårddiskenheten.

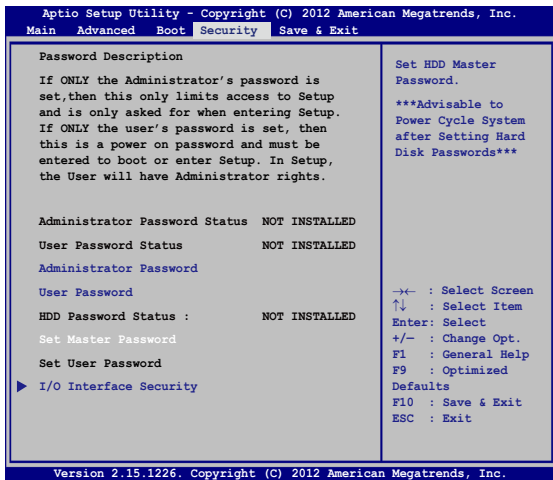


För att ställa in HDD-lösenordet:



1. På skärmen **Security (Säkerhet)** klicka på **Set Master Password (Ställ in masterlösenord)**.
2. Skriv in ett lösenord och tryck på .
3. Skriv igen för att bekräfta lösenordet och tryck på .
4. Klicka på **Set User Password (Ställ in användarlösenord)** och upprepa föregående steg för att ställa in användarlösenordet.


## Spara och Avsluta

För att spara konfigurationsinställningarna väljer du **Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta)** innan du avslutar BIOS.

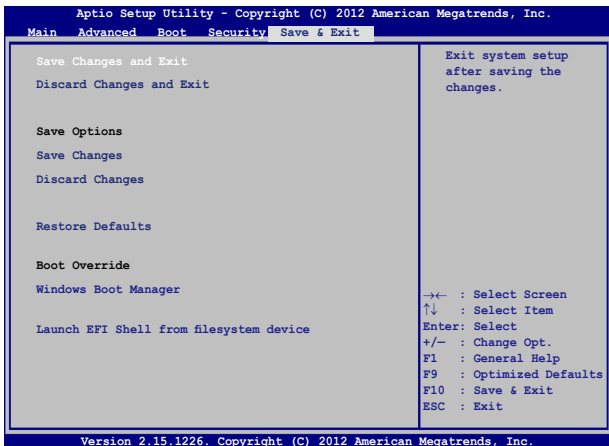


## Uppdatera BIOS.

1. Verifiera exakt modell på bärbar dator och hämta den senaste BIOS-filen för din modell på ASUS webbplats.
2. Spara en kopia av den hämtade BIOS-filen på ett USB-minne.
3. Sätt i USB-minnet på den bärbara datorn.
4. Starta om den bärbara datorn och tryck på  under POST.
5. Från BIOS inställningsprogram klicka på **Advanced > Start Easy Flash (avancerat > Starta Easy Flash)**, tryck sedan på .

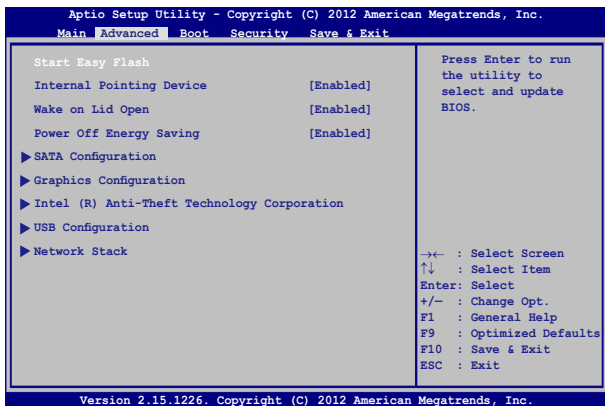

6. Lokalisera den hämtade BIOS-filen på USB-minnet och tryck på

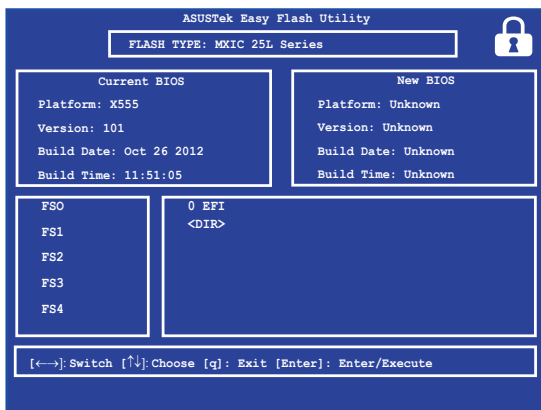

7. Efter BIOS uppdateringsprocessen klicka på **Exit > Restore Defaults (avsluta > återställ standard)** för att återställa systemet till dess standardinställning.



## Felsökning

Genom att trycka på  under POST kan du öppna felsökningsalternativen i Windows® 8.1, vilka innehåller följande:


- **Uppdatera datorn**
- **Återställ datorn**
- **Avancerade alternativ**

### Refresh your PC (Uppdatera datorn)

Använd **Refresh your PC (Uppdatera datorn)** om du vill uppdatera systemet utan att förlora dina aktuella filer och applikationer.

Öppna funktionen under POST:



1. Starta om den bärbara datorn och tryck på  under POST.
2. Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose an option (Välj ett alternativ) och tryck på **Troubleshoot (Felsök)**.
3. Tryck på **Refresh your PC (Uppdatera datorn)**.
4. På skärmen Refresh your PC (Uppdatera datorn) ska du läsa varje punkt och därefter trycka på **Next (Nästa)**.
5. Tryck på det konto du vill uppdatera.
6. Ange kontots lösenord och tryck på **Continue (Fortsätt)**.
7. Tryck på **Refresh (Uppdatera)**.

---

**VIKTIGT!** Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till elnätet innan du uppdaterar systemet.

---

## Återställ datorn

---


**VIKTIGT!** Säkerhetskopiera alla dina data innan detta alternativ utförs.

---

Använd **Reset your PC (Återställ datorn)** för att återställa den bärbara datorn till fabriksinställningarna.

Öppna funktionen under POST:



1. Starta om den bärbara datorn och tryck på  under POST.
2. Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose an option (Välj ett alternativ) och tryck på **Troubleshoot (Felsök)**.
3. Tryck på **Reset your PC (Återställ datorn)**.
4. På skärmen Reset your PC (Återställ datorn) ska du läsa varje punkt och därefter trycka på **Next (Nästa)**.
5. Tryck på önskat återställningsalternativ. **Just remove my files (Ta bara bort filer)** eller **Fully clean the drive (Rensa hårddisken helt)**.
6. Tryck på **Reset (Återställ)**.

---

**VIKTIGT!** Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till elnätet innan du återställer systemet.


---

## Advanced options (Avancerade alternativ)

Använd **Advanced options (Avancerade alternativ)** för att utföra fler felsökningsalternativ på den bärbara datorn.

Öppna funktionen under POST:



1. Starta om den bärbara datorn och tryck på  under POST.




2. Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose an option (Välj ett alternativ) och tryck på **Troubleshoot (Felsök)**.
3. Tryck på **Advanced options (Avancerade alternativ)**.
4. På skärmen Advanced options (Avancerade alternativ) väljer du det felsökningsalternativ du vill utföra.
5. Följ de efterföljande stegen för att slutföra proceduren.

## Använda återställning av systemavbildning

Under **Advanced options (Avancerade alternativ)** kan du använda **System Image Recovery (Återställning av systemavbildning)** för att återställa ditt system med hjälp av en speciell bildfil.

Öppna funktionen under POST:



1. Starta om den bärbara datorn och tryck på  under POST.



2. Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose an option (Välj ett alternativ) och tryck på **Troubleshoot (Felsök)**.
3. Tryck på **Advanced options (Avancerade alternativ)**.

4. På skärmen Advanced options (Avancerade alternativ) väljer du **System Image Recovery (Återställning av systemavbildning)**.
5. Välj ett konto som du vill återställa med hjälp av en systemavbildningsfil.
6. Ange kontots lösenord och tryck på **Continue (Fortsätt)**.
7. Välj **Use the latest available system image (Använd den senaste systemavbildningsfilen)** (rekommenderas), och tryck på **Next (Nästa)**. Du kan även välja **Select a system image (Välj en systemavbildning)** om systemavbildningen finns på en extern enhet eller DVD.
8. Följ de efterföljande stegen för att slutföra systemavbildningsproceduren.

---

**OBS!** Vi rekommenderar starkt att du regelbundet säkerhetskopierar ditt system för att förhindra dataförlust om den bärbara datorn upphör att fungera.

---

## ***Kapitel 5: Uppgradera din bärbara dator***

## Installera en Random Access Memory- (RAM) modul

Uppgradera minneskapaciteten på din bärbara dator genom att installera en RAM-modul i minnesmodulfacket. Följande två steg visar hur du installerar en RAM-modul i din bärbara dator.

---

**WARNING!** Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan locket till hårddisken tas bort.

---

---

**VIKTIGT!** Uppsök ett auktoriserat servicecenter eller återförsäljare för information om uppgraderingar av minnet på din bärbara dator. Köp endast expansionsmoduler från återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.


---

---


**OBS!** Undersidans och RAM-modulens utseende på din bärbara dator kan variera beroende på modellen, men installationen av RAM-modulen är densamma.

---

- A. Lossa skruven på höljet.
- B. Dra ut höljet över facket och ta av det helt från den bärbara datorn.

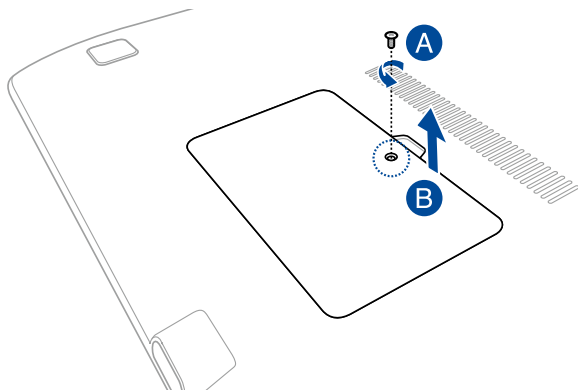


- C. Rikta in och sätt i RAM-modulen i RAM-modulöppningen.
- D. Skjut ned RAM-modulen tills den klickar på plats

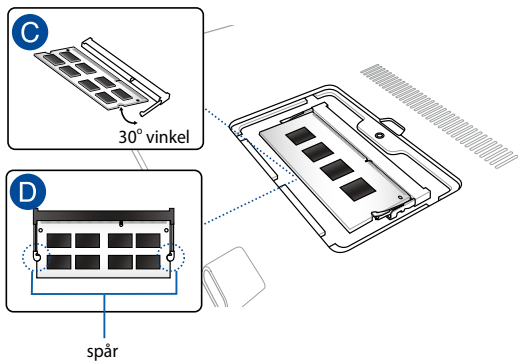



- E. Passa ihop och tryck ner fackets lock på sin plats igen.
- F. Sätt tillbaka och dra åt skruvarna som du tog bort tidigare.

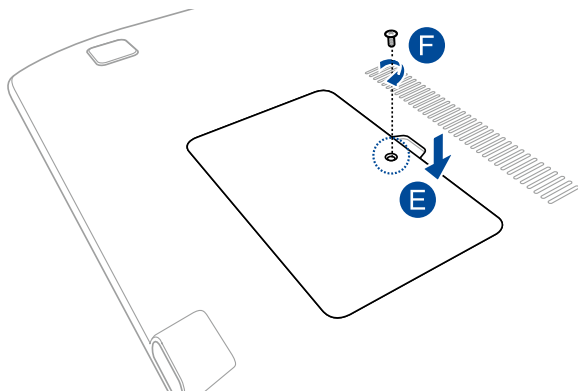



# ***Bilagor***

## DVD-ROM enhetsinformation (på utvalda modeller)

DVD-enheten låter dig visa och skapa dina egna CD-skivor och DVD-skivor. Du kan köpa ett tillvalt DVD-visarprogram för att visa DVD-titlar.

### Regional uppspelningsinformation

Uppspelning av DVD-filmer innebär dekodning av MPEG2 video, digital AC3 audio och avkryptering av CSS- skyddat innehåll. CSS (ibland kallat copy guard) är namnet som givits till innehållsskyddet som anammats av filmindustrin för att tillgodose behovet att skydda sig mot kopiering.

Även om utförandena på CSS-licenser är många finns det en regel som är mest relevant: uppspelningsrestriktioner på regionaliserat innehåll. För att underlätta geografiskt styrda filmpremiärer släpps DVD-filmer för specifika regioner, som definierat i "Regionsdefinitioner" nedan. Upphovsrättslagar kräver att alla DVD-filmer begränsas till en viss region (vanligtvis kodad till regionen inom vilken den säljs). När DVD-filminnehåll kan släppas för flera regioner, kräver CSSutformningens regler att alla system som är kapabla att spela CSS-krypterat innehåll endast kan vara kapabla att spela en region.

---

**VIKTIGT!** Regionsinställning kan ändras upp till fem gånger genom en tittarprogramvara, sedan kan den endast spela upp DVD-filmer från den senaste regionsinställningen. Efter det krävs en fabriksåterställning för att ändra regionskoden, och det täcks inte av garantin. Om återställning önskas kommer frakt- och återställningskostnader att ligga på användarens ansvar.

---

## Regionsdefinitioner

### Region 1

Canada, USA, nordamerikanska territorierna

### Region 2

Tjeckien, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Golfstaterna, Ungern, Island, Iran, Irak, Irland, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Saudiarabien, Skottland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schwiz, Syrien, Tuket, Storbritannien, Grekland, föredetta Jugoslaviska republikerna, Slovakien

### Region 3

Burma, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam

### Region 4

Australien, Karibien (förutom de nordamerikanska territorierna), Centralamerika, Nya Zealand, Stilla Havet, Sydamerika

### Region 5

CIS, Indien, Pakistan, resten av Afrika, Ryssland, Nordkorea

### Region 6

Kina

## Blu-ray ROM enhetsinformation (på utvalda modeller)

Blu-ray-enheten låter dig visa högdefinitionsvideos (HD) och andra skivfilformat såsom DVD och CD.

### Definition av regioner

#### Region A

Nordamerika, Central- och Sydamerikas länder och deras territorium; Taiwan, Hongkong, Macao, Japan, Korea (Syd och Nord), sydöstra Asiens länder och deras territorium.

#### Region B

Europa, Afrika och sydvästra Asiens länder och deras territorium, Australien och Nya Zeeland.

#### Region C

Centrala och södra Asien, Östeuropas länder och deras territorium; Kina och Mongoliet.

---

**OBS!** Se Blu-ray Disc webbsida på [www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx](http://www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx) för ytterligare detaljer.

---

## Interna modem uppfyllelse

Den bärbara datorn med interna modem överensstämmer med JATE (Japan), FCC (USA, Kanada, Korea, Taiwan) och CTR21. Det interna modemmet har godkänts i enlighet med rådsbeslut 98/482/EC för paneuropeisk enskild terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN). Emellertid på grund av olikheter mellan de enskilda PSTN i de olika länderna ger inte godkännandet själv en ovillkorlig försäkran om fungerande drift på varje PSTN nätverks anslutningspunkt. Vid eventuella problem bör du först kontakta leverantören av utrustningen.

## Översikt

Den 4 augusti 1998 publicerades den europeiska rådets beslut angående CTR 21 i Officiella tidningar av EC. CTR 21 gäller för alla icke röstutrustningar med DTMF-uppringning vilka är avsedda att anslutas till det analoga PSTN (Public Switched Telephone Network/publika telefontätet).

CTR 21 (Common Technical Regulation) för anslutningskrav för anslutning till det analoga publika telefontätet av terminalutrustning (exkluderat terminalutrustning som stödjer rösttelefoni justerad tjänst) i vilka nätverksadressering utförs med hjälp av tvåtons flerfrekvenssignalering.

## Network Compatibility Declaration (deklaration om nätverkskompatibilitet)

Uttalande som ska göras av tillverkaren till anmält organ och säljaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem.

Uttalande som ska göras av tillverkaren till användaren: "Denna deklaration indikerar de nätverk med vilka utrustningen är konstruerad att arbeta och alla rapporterade nätverk med vilka utrustningen har samverkansproblem. Tillverkaren ska också associera ett uttalande för att klargöra där nätverkskompatibilitet är beroende på fysiska och programbytesinställningar. Det kommer också att råda användaren att kontakta försäljaren om det finns önskemål om att använda utrustningen i ett annat nätverk".

Fram tills nu har anmält organ hos CETECOM givit ut flera pan-europeiska godkännanden att använda CTR 21. Resultatet är Europas första modem som inte kräver myndighetsgodkännande i varje enskilt Europeiskt land.

## Icke-röst utrustning

Telefonsvarare och högtalartelefonen kan vara lämplig så väl som modem, faxmaskiner, nummerpresentatörer och larmsystem. Utrustning vars slutkvalitet för talet kontrolleras av bestämmelser (t.e.x handmikrotelefoner och i vissa länder även sladdlösa telefoner) är undantagna.

## Denna tabell visar de länder som för närvarande är under CTR21 standard.

<b>Land</b>	<b>Tillämpad</b>	<b>Fler tester</b>
Österrike <sup>1</sup>	Ja	Nej
Belgien	Ja	Nej
Tjeckiska republiken	Nej	Inte tillämpligt
Danmark <sup>1</sup>	Ja	Ja
Finland	Ja	Nej
Frankrike	Ja	Nej
Tyskland	Ja	Nej
Grekland	Ja	Nej
Ungern	Nej	Inte tillämpligt
Island	Ja	Nej
Irland	Ja	Nej
Italien	Under behandling	Under behandling
Israel	Nej	Nej
Lichtenstein	Ja	Nej
Luxemburg	Ja	Nej
Nederländerna <sup>1</sup>	Ja	Ja
Norge	Ja	Nej
Polen	Nej	Inte tillämpligt
Portugal	Nej	Inte tillämpligt
Spanien	Nej	Inte tillämpligt
Sverige	Ja	Nej
Schweiz	Ja	Nej
Storbritannien	Ja	Nej



Denna information har kopierats från CETECOM och lämnas utan förpliktelse. För uppdatering av denna tabell besök [http://www.cetecom.de/technologies/ctr\\_21.html](http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html)

1 Nationella krav gäller endast om utrustningen använder telefoni med pulsval (tillverkare kan hävda i bruksanvisningen att utrustningen endast är avsedd att stödja DTMF signalering, vilket skulle göra ytterligare tester överflödiga).

I Nederländerna krävs ytterligare tester för serieanslutning och nummerpresentationsfunktioner.

## Yttrande statliga kommunikationsnämnden

Den här apparaten överensstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor:

- Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.
- Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmantras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

---

**WARNING!** Användningen av en skyddad elsladd krävs för att kunna tillmötesgå FCC-nämndens gränser och för att förhindra störning på radio- och TV-mottagning i närheten. Det är viktigt att endast den medföljande elsladden används. Använd endast skyddade kablar för att ansluta I/O-apparater till den här utrustningen. Du förvarnas om att förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig part för anpassning, kan ogiltigförklara dig som tillåten användare av utrustningen.

---

(Återgiven från Code of Federal Regulations #47, del 15.193, 1993, Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives och Records Administration, U.S.A Government Printing Office.)

## FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndighetens) varningstext om radiofrekvens- (RF-) exponering

---

**WARNING!** Varningstext från FCC: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part, som är ansvarig för uppfyllandet av villkoren, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. "Tillverkaren deklarerar att denna enhet är begränsad till kanalerna 1 till 11 i 2.4 GHz-frekvensbandet via specificerade inbyggda program kontrollerade i USA."

---

Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränsvärden som fastställts för en okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av FCC RF-exponeringskrav ska direktkontakt med sändarantennen under sändning undvikas. Slut användare måste följa de specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av radiostrålningskraven.

## Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG)

Följande poster var fullföljda och anses relevanta och tillräckliga:

- Nödvändiga krav som i [Artikel 3]
- Skyddskrav för hälsa och säkerhet som om [Artikel 3.1a]
- Testning för elektrisk säkerhet enligt [EN 60950]
- Skyddskrav för elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Testning av elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv användning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]
- Återkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]

## CE Märkning



### CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG "Elektromagnetisk kompatibilitet" och 2006/95/EC "Lågspänningsdirektivet".



### CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

## Trådlös hanteringskanal för olika områden

Nordamerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 genom CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 genom Ch14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 genom Ch13

## Frankrike begränsade trådlösa frekvensband

En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta fallet av max tillåten ström inomhus är:

- 10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz

---

**OBS!** Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

---

Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom eller på den privata egendomen för offentliga personer, är användning föremål för en preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet, med max tillåten ström på 100mW i bandet 2446.5–2483.5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom är inte tillåtet.

I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:

- Max tillåten ström inomhus är 100mW
- Max tillåten ström utomhus är 10mW

Avdelningar inom vilka användning av 2400–2483.5 MHzbandet är tillåtet med en EIRP på mindre än 100mW inomhus och mindre än 10mW utomhus:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Det här kravet kommer med stor sannolikhet att ändras med tiden, och göra det möjligt för dig att använda ditt trådlösa LANkort inom fler områden i Frankrike. Vänligen kontrollera med ART för senaste information (<http://www.arcep.fr>).

---

**OBS!** Ditt WLANkort sänder mindre än 100mW, men mer än 10mW.

---

## UL säkerhetsanmärkingar

För att motsvara UL 1459 krävs telekommunikationer (telefon)-utrustning som avses att anslutas elektriskt till ett telekommunikationsnätverk, med en jordad funktionsspänning som inte överskrider mer än 200V, 300V topp-till-topp och 105V rms, och som installeras eller används i överensstämmelse med National Electric Code (NFPA 70).

När du använder modemmet på Notebook PC ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och skada på personer, inräknat följande:

- Använd inte Notebook PC i närheten av vatten, t ex i närheten av ett badkar, tvättställ, köksvask eller tvättbalja, i en blöt källare eller i närheten av en simbassäng.
- Använd inte Notebook PC under elektrisk storm. Det kan föreligga risk för elektrisk stöt från blixten.
- Använd inte Notebook PC i närheten av gasläcka.

För att motsvara UL 1642 krävs primära (ej återuppladdningsbara) och sekundära (återuppladdningsbara) lithiumbatterier för användning som strömkälla i produkten. Dessa batterier innehåller metallisk lithium eller lithiumlegering, eller en lithiumjon, och kan bestå av en enda elektrokemisk cell eller två eller fler celler som är anslutna i serie, parallell eller både-och, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi genom en irreversibel eller reversibel kemisk reaktion.

- Avstå från att slänga bort Notebook PC-batteriet i öppen eld, då det kan explodera. Kontrollera med lokala bestämmelser för eventuellt speciella avfallsanvisningar för att minska risken för skada på personer beroende på eld eller explosion.
- Avstå från att använda strömadaptrar eller batterier från andra apparater, för att undvika skada på personer beroende på eld eller explosion. Använd endast UL-certifierade strömadaptrar eller batterier som tillhandahålls av tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare.

## Krav strömsäkerhet

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> eller H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## TV-mottagarmeddelanden

Notering till CATV Systeminstallare - Kabeldistributionssystemet bör vara jordat i enlighet med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), särskilt avsnitt 820.93, Jordande av yttre konduktiv sköld på en koaxial kabelinstallation bör inkludera bindning av skärmen av den koaxiala kabeln till jorden vid byggnadsingången.

## REACH

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på HYPERLINK "<http://csr.asus.com/english/REACH.htm>".

## Produktanmärkning Macrovision Corporation

Den här produkten innehåller teknologi som är skyddad enligt upphovsrätten genom metodanspråk av vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsrätt som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsägare. Användning av den här upphovsrättsligt skyddade teknologin måste godkännas av Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmet och annan begränsad tittaranvändning *så tillvida inget annat har godkänts av Macrovision Corporation.* Kopiering av tekniken eller isärplockning är förbjuden.

## Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.



## Nordiska försiktighetsåtgärder (för litium-jon batterier)

**CAUTION!** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

**ADVARSEL!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

**WARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

**ATTENTION!** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

**ВНИМАНИЕ!** При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)



# Säkerhetsinformation optisk lagringsenhet

## Säkerhetsinformation laser

### CD-ROM användarsäkerhet

#### CLASS 1 LASER PRODUKT

---

**WARNING!** För att förhindra exponering av den optiska enhetens laser, försök inte ta isär eller reparera den optiska disken på egen hand. För din egna säkerhets skull, kontakta en professionell tekniker för hjälp.

---

## Varningsetikett service

---

**WARNING!** OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DEN ÄR ÖPPEN. TITTA INTE IN I STRÅLEN ELLER DIREKT PÅ MED OPTISKA INSTRUMENT.

---

## CDRH-bestämmelser

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) av U.S.As Food and Drug Administration implementerade bestämmelser för laserprodukter den 2 augusti 1976. Dessa bestämmelser gäller för laserprodukter som tillverkats från 1 augusti 1976 och framåt. Anammande av bestämmelserna är obligatorisk för produkter som marknadsförs i USA.

---

**WARNING!** Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av procedurer annat än de som är specificerade här i eller i installationsvägledningen för laserprodukten kan resultera i farlig exponering för laser.

---

## Beläggningsmeddelande

**VIKTIGT!** För att isolera den bärbara datorn elektriskt och bibehålla elsäkerheten används en beläggning på höljet förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

# CTR 21 godkännande (för bärbara datorer med inbyggt modem)

## Danish

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.

## Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”

## English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

## Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liittytapisteeissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

## French

•Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

## German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

## Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

## Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

## Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

## Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

## Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

## ENERGY STAR-efterlevande produkt



ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan amerikanska EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska energidepartementet för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda miljön genom energieffektiva produkter och metoder.

knapp på tangentbordet. Alla ASUS-produkter som är märkta med ENERGY STAR-logotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen för strömhantering är aktiverad som standard. Monitorn och datorn försätts automatiskt i vila efter 10 och 30 minuter av användarinaktivitet. För att väcka datorn klicka med musen eller tryck på någon knapp på tangentbordet.

Gå till <http://www.energy.gov/powermanagement> för utförlig information om strömhantering och dess fördelar för miljön. Du kan också gå till <http://www.energystar.gov> för utförlig information om ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.

---

**OBS!** Energy Star stöds INTE av Freedos- och Linux-baserade produkter.

---

## EU:s eko-märkning

Denna bärbara dator har fått märkningen EU Flower, vilket betyder att denna produkt har följande egenskaper:

1. Minskad energiförbrukning under användning och standby-lägen
2. Begränsad användning av giftiga tungmetaller
3. Begränsad användning av ämnen som är farliga för miljö och människors hälsa
4. Minskning av användningen av naturresurser genom främjande av återvinning\*
5. Utformad för enkla uppgraderingar och längre livslängd genom att tillhandahålla kompatibla reservdelar som batterier, nätaggregat, tangentbord, minne och CD- eller DVD-enhet om en sådan finns.
6. Minskat solitt avfall genom en återtagningspolicy\*

För mer information om märkningen EU Flower, gå till hemsidan för European Union Eco-label: <http://www.ecolabel.eu>.

## Uppfyllelse och deklARATION av globala miljöbestämmelser

ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel för en ASUS produkt är i linje med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på reglerande krav.

Se <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> för information om redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:

**Japan JIS-C-0950 MaterialdeklARATION**

**EU REACH SVHC**

**Korea RoHS**

**Schweiziska energilagrar**

## ASUS återvinning / Återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för våra kunder att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> för detaljerad information om återvinning för olika regioner.

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Notebook PC
Model name :	X555L, A555L, F555L, K555L, R556L

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R&TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 617/2013

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 140331

**CE marking**



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 12/05/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : \_\_\_\_\_

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Notebook PC
Model name :	X555L, A555L, F555L, K555L, R556L

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R&TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 617/2013

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 140331

**CE marking**



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 12/05/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : \_\_\_\_\_

