



TS100-E10-PI4

伺服器 使用手冊



T15988

2.00 版

2019 年 10 月發行

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。

目錄

使用注意事項.....	vii
警告使用者.....	vii
用電安全.....	viii
電磁安全.....	viii
靜電元件.....	viii
產品回收與處理.....	viii
關於本使用手冊.....	ix
章節說明.....	ix
提示符號.....	x
哪裡可以找到更多的產品資訊.....	x
產品之限用物質含有情況.....	xi

第一章：系統導覽

1.1 產品包裝內容.....	1-2
1.2 序號貼紙.....	1-2
1.3 產品規格表.....	1-3
1.4 前端面板.....	1-5
1.5 後端面板.....	1-6
1.6 內部組件.....	1-7
1.7 LED 顯示燈號說明.....	1-8
1.7.1 前面板指示燈.....	1-8
1.7.2 後面板指示燈.....	1-8

第二章：硬體安裝

2.1 安裝及移除機殼.....	2-2
2.1.1 移除機殼側蓋板.....	2-2
2.2 中央處理器 (CPU).....	2-4
2.2.1 安裝中央處理器.....	2-4
2.2.2 安裝 CPU 散熱片和風扇.....	2-7
2.2.3 移除 CPU 散熱片與風扇.....	2-8
2.3 系統記憶體.....	2-9
2.3.1 概觀.....	2-9
2.3.2 記憶體設定.....	2-9
2.3.3 安裝記憶體模組.....	2-10
2.3.4 取出記憶體模組.....	2-10
2.4 前面板的組裝.....	2-11
2.4.1 移除前面板組件.....	2-11
2.5 5.25 吋裝置.....	2-12
2.5.1 安裝 5.25 吋裝置.....	2-12
2.6 安裝硬碟機.....	2-14
2.7 擴充卡.....	2-18
2.7.1 安裝擴充卡.....	2-18
2.7.2 設定擴充卡.....	2-20

目錄

2.8 系統風扇	2-21
2.9 連接排線	2-22

第三章：主機板資訊

3.1 主機板構造圖	3-2
3.2 跳線選擇區	3-4
3.3 內建指示燈	3-7
3.4 元件與周邊裝置的连接	3-9

第四章：BIOS 程式設定

4.1 管理、更新您的 BIOS 程式	4-2
4.1.1 華碩 CrashFree BIOS 3 程式	4-2
4.1.2 使用華碩 EzFlash 更新 BIOS 程式	4-3
4.1.3 BUPDATER 工具程式	4-4
4.2 BIOS 程式設定	4-6
4.2.1 BIOS 程式選單介紹	4-7
4.2.2 程式功能表列說明	4-7
4.2.3 選單項目	4-8
4.2.4 子選單	4-8
4.2.5 操作功能鍵說明	4-8
4.2.6 線上操作說明	4-8
4.2.7 設定值	4-8
4.2.8 設定視窗	4-8
4.2.9 捲軸	4-8
4.3 主選單 (Main Menu)	4-9
4.3.1 System Date [Day xx/xx/xxxx]	4-9
4.3.2 System Time [xx:xx:xx]	4-9
4.4 進階選單 (Advanced menu)	4-10
4.4.1 處理器設定 (CPU Configuration)	4-11
4.4.2 電力與效能 (Power & Performance)	4-13
4.4.3 Server ME 設定	4-14
4.4.4 Trusted Computing	4-15
4.4.5 APM	4-15
4.4.6 Runtime Error Logging Settings	4-16
4.4.7 Onboard LAN 設定	4-16
4.4.8 Serial Port Console Redirection (序列埠控制台重新導向)	4-17
4.4.9 Intel TXT Information (Intel TXT 資訊)	4-19
4.4.10 PCI/PCIE Subsystem Settings (PCI/PCIE 子系統設定)	4-20
4.4.11 USB Configuration (USB 設定)	4-20
4.4.12 網路堆疊設定	4-22
4.4.13 CSM 設定 (CSM Configuration)	4-23
4.4.14 NVMe Configuration (NVMe 設定)	4-24
4.4.15 WHEA Configurations (WHEA 設定)	4-24

目錄

4.4.16 iSCSI 設定 (iSCSI Configuration)	4-25
4.4.17 TIs Auth 設定 (TIs Auth Configuration)	4-25
4.5 晶片組設定 (Chipset Configuration)	4-26
4.5.1 系統管理員設定 (System Agent (SA) Configuration)	4-26
4.5.2 PCH-IO Configuration (PCH-IO 設定)	4-29
4.6 Security Menu (安全選單)	4-32
4.7 啟動選單 (Boot menu)	4-35
4.8 系統監控功能 (Monitor)	4-37
4.9 工具選單 (Tool)	4-38
4.10 事件記錄選單 (Event Log menu)	4-38
4.10.1 變更 Smbios 事件記錄設定.....	4-38
4.10.2 View Smbios Event Log.....	4-39
4.11 離開 BIOS 程式 (Exit menu)	4-40

第五章：磁碟陣列設定

5.1 RAID 功能設定.....	5-2
5.1.1 RAID 定義.....	5-2
5.1.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機.....	5-3
5.1.3 在 BIOS 程式中設定 RAID 模式.....	5-3
5.2 Intel® Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 工具程式..	5-4
5.2.1 建立 RAID 設定.....	5-5
5.2.2 刪除 RAID 磁區.....	5-7
5.2.3 重新設定硬碟為非陣列硬碟.....	5-8
5.2.4 退出 Intel® Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 程式.....	5-9
5.2.5 重建 RAID 設定.....	5-9
5.2.6 在 BIOS 程式中設定開機陣列.....	5-11
5.3 Intel® Rapid Storage Technology enterprise 工具程式 (Windows)	5-12
5.3.1 建立 RAID 陣列.....	5-13
5.3.2 變更 Volume Type.....	5-15
5.3.3 刪除 Volume.....	5-16
5.3.4 偏好選項 (Preferences)	5-17

第六章：安裝驅動程式

6.1 安裝 RAID 驅動程式.....	6-2
6.1.1 建立搭載 RAID 驅動程式的 USB 隨身碟.....	6-2
6.1.2 安裝 RAID 驅動程式.....	6-2
6.2 安裝應用程式與工具程式.....	6-5
6.3 使用驅動及公用程式 DVD 光碟.....	6-5
6.4 安裝系統驅動程式.....	6-6

目錄

附錄

P11C-X/AUDIO 架構圖.....	A-2
Q-Code 列表.....	A-3
華碩的聯絡資訊.....	A-6

使用注意事項

操作伺服器之前請務必詳閱以下注意事項，避免因人為的疏失造成系統損傷甚至人體本身的安全。



請勿使用非本產品配備的電源線，由於電路設計之不同，將有可能造成內部零件的損壞。

- 使用前，請檢查每一條連接線是否都已經依照使用手冊指示連接妥當，以及電源線是否有任何破損，或是連接不正確的情形發生。如有任何破損情形，請儘速與您的授權經銷商聯絡，更換良好的線路。
- 伺服器安放的位置請遠離灰塵過多，溫度過高，太陽直射的地方。
- 保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路。
- 使用伺服器時，務必保持周遭散熱空間，以利散熱。
- 使用前，請檢查各項周邊設備是否都已經連接妥當再開機。
- 避免邊吃東西邊使用伺服器，以免污染機件造成故障。
- 請避免讓紙張碎片、螺絲及線頭等小東西靠近伺服器之連接器、插槽、孔位等處，避免短路及接觸不良等情況發生。
- 請勿將任何物品塞入伺服器機件內，以避免引起機件短路，或是電路損毀。
- 伺服器開機一段時間之後，散熱片及部份IC表面可能會發熱、發燙，請勿用手觸摸，並請檢查系統是否散熱不良。
- 在安裝或是移除周邊產品時請先關閉電源。
- 在更換熱插拔式連接器的零件（如：Power Supply unit、HDD、DC Fan等）之前，需先將產品的電源移除。
- 電源供應器若壞掉，切勿自行修理，請交由授權經銷商處理。
- 請不要試圖拆開機器內部，非專業人員自行拆開機器將會造成機器故障問題。
- 伺服器的機殼、鐵片大部分都經過防割傷處理，但是您仍必須注意避免被某些細部鐵片尖端及邊緣割傷，拆裝機殼時最好能夠戴上手套。
- 當你有一陣子不使用伺服器時，休假或是颱風天，請關閉電源之後將電源線拔掉。
- 本產品建議之環境操作溫度為 35°C。
- 警告：本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造商說明處理用過的電池。

警告使用者

此為乙類資訊技術設備，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

用電安全

電磁安全

- 拆裝任何元件或是搬移伺服器之前，請先確定與其連接的所有電源都已經拔掉。
- 拆裝任何元件上連接的訊號線之前，請先拔掉連接的電源線，或是先安裝訊號線之後再安裝電源線。
- 使用一隻手拆裝訊號線，以避免接觸到兩個不同電位表面造成不當的電流突波衝擊產生。
- 伺服器電源線請勿與其他事物機器共用同一個插座，儘量不要使用延長線，最好能夠連接一台不斷電系統 UPS。

靜電元件

處理器、記憶體、主機板、介面卡、磁碟機、硬碟機等設備，是由許多精密的積體電路與其它元件所構成，這些積體電路很容易因為遭受靜電的影響而損壞。因此，在拆裝任何元件之前，請先做好以下的準備：

- 如果您有靜電環等防靜電設備，請先戴上。
- 假如您所處的環境並沒有防靜電地板，開始拆裝伺服器之前，請您先將身體可能帶的靜電消除。
- 在尚未準備安裝前，請勿將元件由防靜電袋中取出。
- 將元件由防靜電袋中取出時，請先將它與伺服器金屬平面部份碰觸，釋放靜電。
- 拿持元件時儘可能不觸碰電路板，及有金屬接線的部份。
- 請勿用手指接觸伺服器之連接器、IC 腳位、附加卡之金手指等地方。
- 欲暫時置放元件時請放置在防靜電墊或是防靜電袋上，再度拿起時請將它與伺服器金屬平面部份碰觸。



本系統是以具備接地線之三孔電源線插座而設計，請務必將電源線連接到牆上的三孔電源插座上，以避免突衝電流造成伺服器系統損害情形發生。

產品回收與處理

華碩與資源回收業者以最高標準相互配合，以保護我們的環境，確保工作者的安全，以及遵從全球有關環境保護的法律規定。我們保證以資源回收的方式回收以往生產的舊設備，透過多樣的方式保護環境。

如欲了解更多關於華碩產品資源回收資訊與聯絡方式，請連線上網至 CSR (Corporate Social Responsibility) 網頁：<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>。



請勿將本主機板當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。

關於本使用手冊

本使用手冊主要是針對有經驗且具有個人電腦硬體組裝知識的使用者所撰寫的。本手冊可以幫助您建立起最新、功能強大的華碩伺服器。手冊內容介紹本產品各部份元件的拆裝、設定，因此，部份元件可能是選購配備，並未包含在您的產品當中，假如您需要選購該配備，請向本公司授權經銷商洽詢。

章節說明

本使用手冊的內容結構如下：

第一章：系統導覽

本章以清楚的圖示帶您認識華碩 TS100-E10-PI4 伺服器的功能及特色，包括系統的前、後面板以及內部功能的介紹。

第二章：硬體安裝

本章以逐步說明的方式，教您如何將系統所需的零組件正確地安裝至本伺服器裡頭。

第三章：主機板資訊

本章提供您有關本伺服器內建主機板的相關資訊。包括主機板的構造圖、Jumper 設定以及連接埠位置等。

第四章：BIOS 程式設定

本章節提供您本伺服器之 BIOS 的升級與管理，以及 BIOS 程式設定的相關訊息。

第五章：磁碟陣列設定

在本章節中我們將介紹有關磁碟陣列的設定與說明。

第六章：安裝驅動程式

本章節將提供您相關驅動程式的安裝與說明。

提示符號

以下為本手冊所使用到的各式符號說明：



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到主機板元件。不當的動作可能會對產品造成損害。



注意：重點提示，重要的注意事項。您必須遵照使用手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



說明：小祕訣，名詞解釋，或是進一步的資訊說明。提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網，來取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶有其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

產品之限用物質含有情況

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及其電子組件	-	o	o	o	o	o
外殼	o	o	o	o	o	o
散熱設備	-	o	o	o	o	o
電源供應器	-	o	o	o	o	o
其他及其配件	-	o	o	o	o	o
備考 1 "o" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 2 "-" 係指該項限用物質為排除項目。						

系統導覽

1

本章將介紹本伺服器各項組成元件，其中包括系統的前、後面板以及內部功能的總體介紹。

1.1 產品包裝內容

以下為列出本伺服器包裝內的組件。

機種型號	TS100-E10-PI4
配件	1 x TS100-E10-PI4 驅動與公用程式光碟片 (含使用手冊) 1 x Windows 10 還原光碟 (附作業系統版本) 1 x AC 電源線 1 x COM 連接埠傳輸線
選購配件	記憶卡讀卡機 防毒軟體 DVD 光碟機 鍵盤與滑鼠




若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商連絡。

1.2 序號貼紙

在您打電話尋求華碩客服中心的協助之前，請先注意產品上的 12 碼序號編號，如 xxS0xxxxxxxx。請參考以下的圖示範例所示。

當核對正確的序號編號之後，華碩客服中心的人員就能提供快速的檢視並針對您的問題提供滿意的協助。

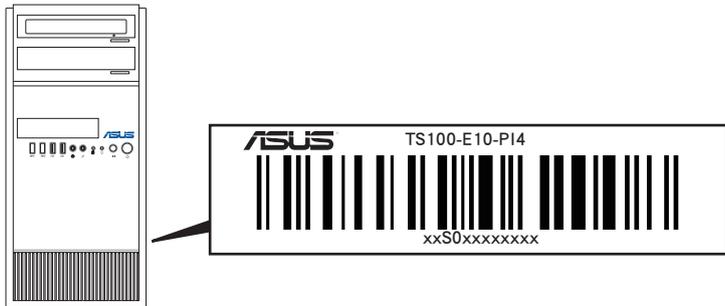

1.3 產品規格表

華碩 TS100-E10-PI4 伺服器是精心打造的直立式伺服器，內裝華碩 P11C-X/AUDIO 伺服器主機板，支援 Intel® Xeon® E 家族 (Coffee Lake) 與 Intel® 第八代 / 第九代 Core™ i3 處理器，並包含最新內建於主機板上的晶片組所提供的相關技術。


機種型號		TS100-E10-PI4
支援處理器		1 x LGA1151 插槽 Intel® Xeon® E-21xx / E-22xx 處理器 (95W) Intel® 第八代 / 第九代 Core™ i3 處理器、Intel® Pentium® 與 Celeron® 處理器 (Coffee Lake) * 請登錄華碩官網 tw.asus.com 獲取 Intel® 處理器支援列表
	晶片組	Intel® C242 晶片組
記憶體	總插槽數	4 (雙通道)
	容量	最高可擴充至 128GB (UDIMM)
	記憶體類型	DDR4 2666 / 2400 ECC / non-ECC UDIMM * 請參考華碩官方網站 tw.asus.com 以查詢最新記憶體 AVL 更新資訊
	記憶體容量	32GB、16GB、8GB、4GB (UDIMM) * 請參考華碩官方網站 tw.asus.com 以查詢最新記憶體 AVL 更新資訊
擴充插槽	PCI/PCI-E 插槽總數	4
	插槽類型	1 x PCI-E x16 (Gen3 x16 Link) 1 x PCI-E x8 (Gen3 x4 Link) 2 x PCI
磁碟控制器	SATA 控制器	Intel® C242 6 x SATA 6Gb/s ports with 2 x M.2 (NGFF 22110/2280/2260/2242, 當 M.2 使用 SATA 訊號時，灰色 SATA 連接埠將會關閉) * Intel® RSTe (Windows & Linux) (支援軟體 RAID 0, 1, 10 & 5) * 一個支援 SATA 6Gb/s 與 PCI-E Gen3 x2 link，另一個僅支援 SATA 6Gb/s。
	SAS 控制器	選配： ASUS PIKE II 3008-8i 8-port SAS 12G RAID 控制卡
儲存插槽	I = 內建 A 或 S = 可熱抽換	3 x 內建 3.5" (或 2 x 2.5" 選購擴充架) 硬碟插槽* 1 x 內建 2.5" 硬碟插槽 1 x 選購內建 5.25" 轉 3.5" / 2.5" 硬碟擴充架 2 x M.2 (NGFF 22110/2280/2260/2242) * 當超過 9.5" 的外接卡安裝於 x16 link 插槽時，僅支援一顆硬碟。
網路功能	網路	1 x Intel® I210-AT Gigabit LAN + 1 x Intel® I219-LM Gigabit LAN
顯示卡	顯示晶片	Aspeed AST2510 64MB
輔助儲存裝置擴充槽 (軟碟機/光碟機)		2 x 5.25" 裝置擴充槽 選配：無裝置 / DVD-RW / DVD ROM

機種型號	TS100-E10-PI4
前側面板 I/O 連接埠	2 × USB 3.0 連接埠 2 × USB 2.0 連接埠 1 × Headphone 插孔 1 × Microphone 插孔
後側面板 I/O 連接埠	2 × USB 3.1 連接埠 2 × USB 3.0 連接埠 2 × USB 2.0 連接埠 1 × VGA 連接埠 (內建 Aspeed AST2510) 2 × LAN 網路埠 3 × 音效插孔 (Realtek® ALC887-VD2 8 聲道高傳真音效 CODEC) 1 × PS/2 鍵盤滑鼠
開關與指示燈	前面板開關與指示燈： 1 × 電源開關 1 × 電源指示燈 1 × 重置開關 1 × 硬碟存取指示燈
支援作業系統	Windows® Server 2016 Windows® 10 (TPM needed) Red-Hat® Enterprise Linux SuSE® Linux Enterprise Server CentOS * 請參考華碩官方網站 tw.asus.com 以查詢最新支援作業系統資訊
管理解決方案 軟體	ASUS Control Center
安裝認證標準	BSMI、CE、RCM、FCC、CCC (Class B)
尺寸 (高 × 寬 × 長)	423mm × 190mm × 435mm
淨重 (估計)	12.77 公斤
總重 (估計)	15.74 公斤
電源供應器 (規格視銷售區域而定)	500W 80PLUS 單一式電源供應器，金 額定值：100-240Vac, 7-3.5A, 50/60Hz, Class I 300W 80PLUS 單一式電源供應器，銅 額定值：100-127/220-240Vac, 6/3A, 60-50Hz, Class I
環境條件	操作溫度：10°C - 35°C 未操作溫度：-40°C - 70°C 未操作濕度：20% ~ 90% (無結露)

* 列表規格若有變更，恕不另行通知。

1.4 前端面板


本伺服器的前端面板提供您方便地讀取功能，並包括電源按鈕、重置 (Reset) 按鈕、LED 指示燈號、光碟機與 2 個 USB 埠，方便您隨時瞭解系統的狀況。

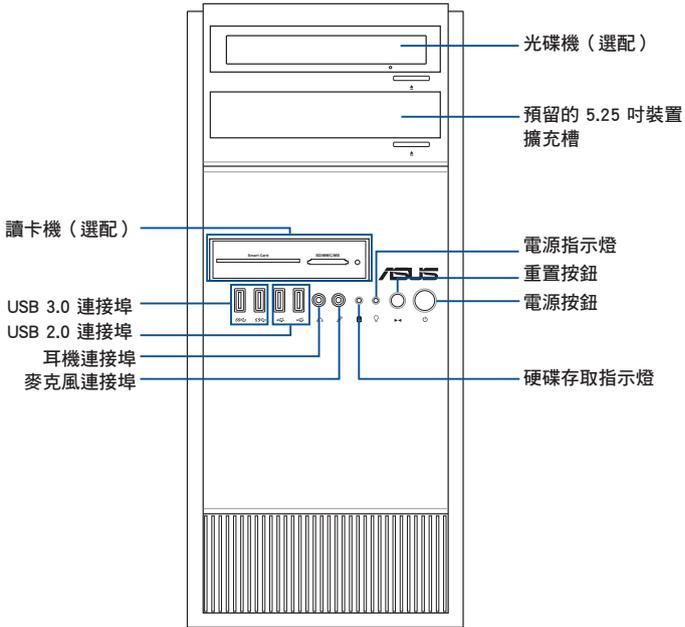

關於前端面板 LED 指示燈，請參考 [1.7.1 前面板指示燈](#) 的說明。


1.5 後端面板

TS100-E10-PI4 後端面板包含了所有連接裝置的接頭、系統後置風扇、機殼防開啟鎖孔以及外接擴充插槽等。下圖即為伺服器後端面板圖示。

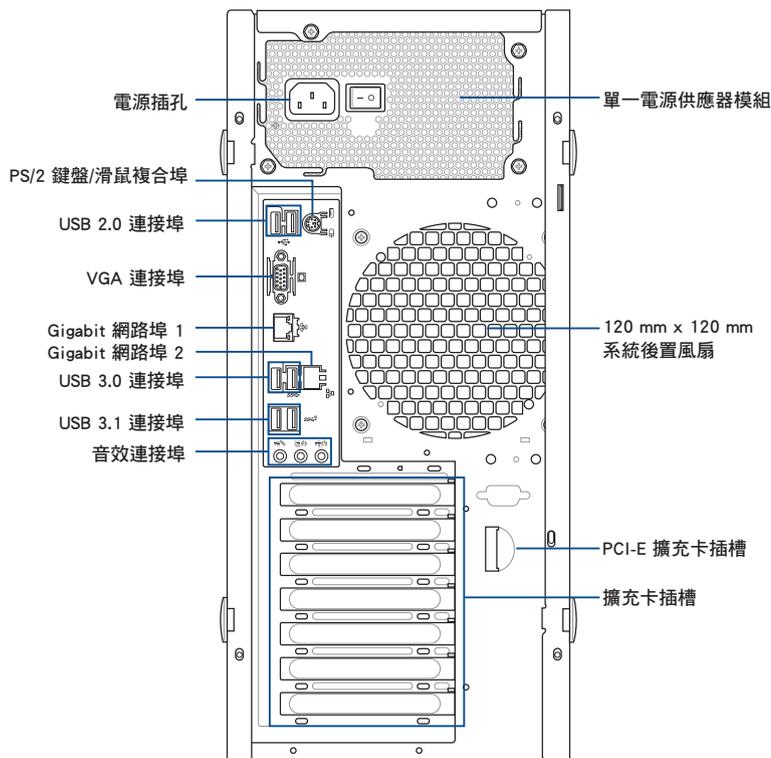

1.6 內部組件

下圖為本伺服器的標準內部組件：

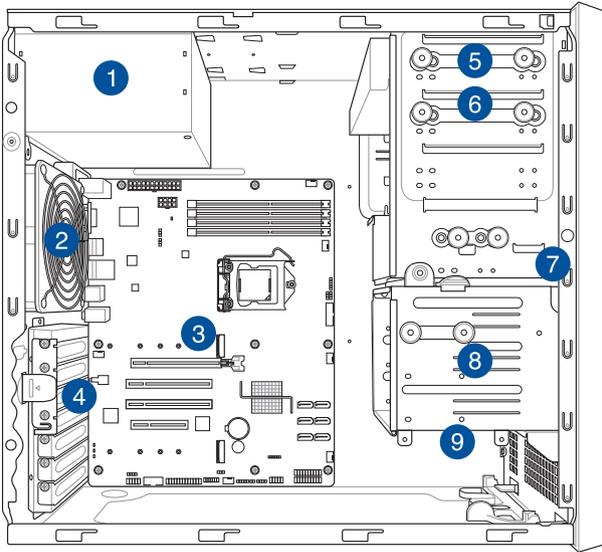

1. 電源供應器模組
2. 120mm x 120mm 系統後置風扇
3. 華碩 P11C-X/AUDIO 伺服器主機板
4. 介面卡插槽固定扣
5. 光碟機（選配）
6. 1 個 5.25 吋裝置擴充槽
7. 前置 I/O 面板（隱藏）
8. 3 個內建 3.5 吋硬碟擴充槽
9. 1 個內建 2.5 吋硬碟 / SSD 擴充槽



當您要移除或安裝系統內的組件之前，請先關閉系統電源並將電源供應器移開。



本伺服器不包含軟碟機裝置，若您需要使用軟碟機安裝驅動程式等軟體，請於透過本伺服器上提供的 USB 埠連接 USB 外接軟碟機使用。


*警告

不當移動內部組件可能會發生危險
請將手或身體其他部位與內部組件保持距離

1.7 LED 顯示燈號說明

伺服器的前端面板上包含了許多 LED 狀態顯示燈號及按鈕，有關各個燈號所代表的意義，請參考以下的說明。

1.7.1 前面板指示燈

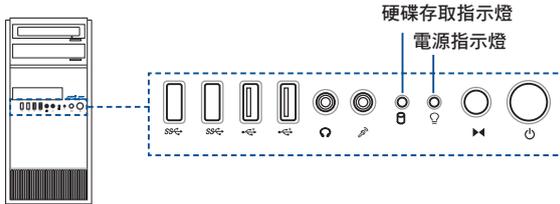


LED 燈號	圖示	顯示狀態	說明
電源指示燈		亮燈	系統電源開啟
硬碟存取指示燈		熄滅 閃爍	無動作 讀/寫資料至硬碟內

1.7.2 後面板指示燈

Activity/Link LED		Speed LED	
狀態	說明	狀態	說明
熄滅	未連接	熄滅	10 Mbps
綠燈	已連接	橘燈	100 Mbps
閃爍	正在存取資料	綠燈	1 Gbps

ACT/LINK SPEED
LED LED



網路連接埠

硬體安裝

2

本章節要告訴您如何安裝及移除本伺服器各個部分的組件，以及在安裝過程中必需注意的事項。

2.1 安裝及移除機殼


2.1.1 移除機殼側蓋板




- 在移除側邊蓋板之前，請先移除連接在機殼上的電源線。
- 請小心移除機殼側邊的蓋板，當您進行移除機殼內的零組件，如處理器風扇、後側機殼風扇或其他銳利的邊緣部份時，請小心移除以免傷到手指。
- 本章節內的安裝說明圖示僅供參考，安裝的步驟原則不變，而實際的產品樣式會因您選購的機種有所差異。

請依照以下步驟，移除機殼側板：


1. 欲移除機殼側蓋板，請將位於機殼後面板側邊上下的兩顆螺絲鬆開，以準備卸除側蓋板。

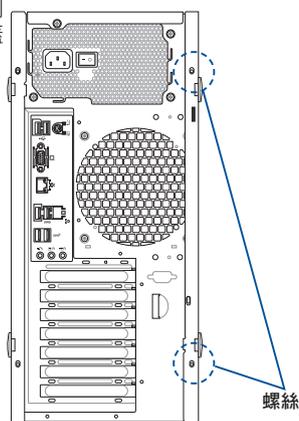


2. 然後打開側蓋板上的固定扣。

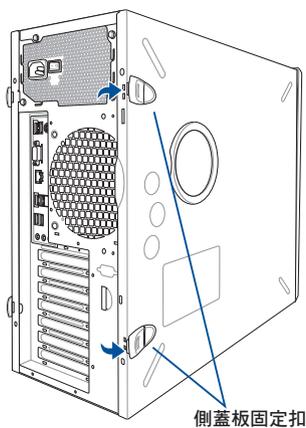

3. 接著將機殼側蓋板往後端推，直到脫離機殼。

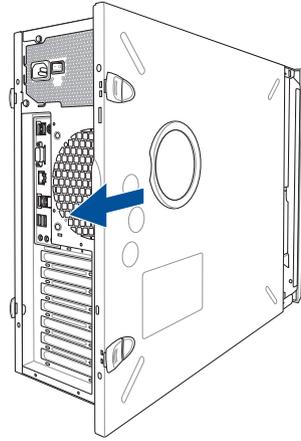

4. 然後取下側蓋板，並請將其放置於一旁。

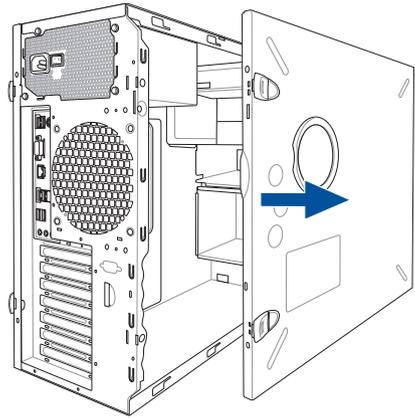

2.2 中央處理器（CPU）

本主機板具備一個 LGA1151 處理器插槽，本插槽是專為 LGA 封裝的 Intel® Xeon E 家族（Coffee Lake）與 Intel® 第八代 / 第九代 Core™ i3 系列處理器所設計。




- 在您購買本主機板後，請確認在處理器插座上附有一個隨插即用的保護蓋，並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經毀損或是沒有保護蓋，或者是插座接點已經彎曲，請立即與您的經銷商連絡。
- 在安裝完主機板後，請保留隨插即用的保護蓋。只有 LGA1150 插槽上附有隨插即用保護蓋的主機板符合 Return Merchandise Authorization (RMA) 的要求，華碩電腦才能為您處理產品的維修與保固。
- 本保固不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確的移除隨插即用保護蓋所造成的毀損。

2.2.1 安裝中央處理器

請依照以下步驟安裝處理器：

1. 找到位於主機板上的處理器插槽。

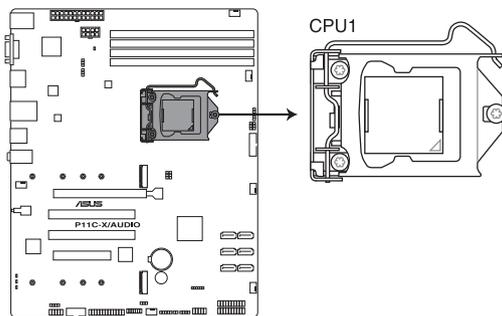

P11C-X/AUDIO CPU LGA1151




在安裝處理器之前，請先將主機板上的處理器插槽面向您，並且確認插槽的固定扳手位在您的右手邊。


2. 以手指壓下固定扳手 (A) 並將其稍向左側推 (B)，這麼做可使扳手脫離固定扣並鬆開 CPU 輔助安裝盒。



CPU 安裝盒上的保護蓋是用以保護插槽上的接腳之用，因此只有在 CPU 安裝妥當之後，才可將其移除。

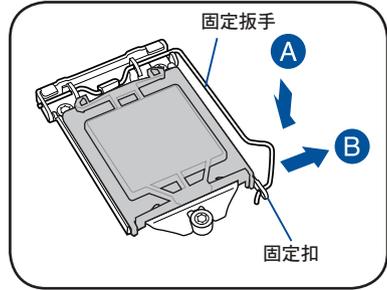


3. 請順著右圖箭頭所標示的方向，將上蓋掀開。

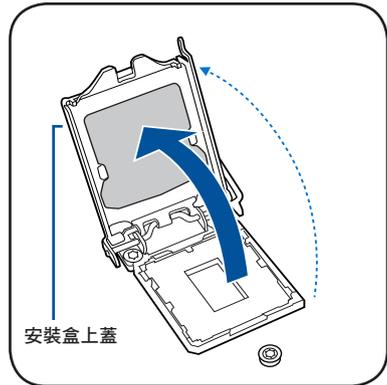


4. 請確認 CPU 的金色三角形標示是位在左下角的位置，接著把 CPU 順著這個方向安裝到主機板的插槽上，並請確認 CPU 的左上方的缺口與插槽上對應的校準點是相吻合的。




CPU 只能以單一方向正確地安裝到主機板上的插槽。切記請勿用力地將 CPU 以錯誤的方向安裝到插槽上，這麼做將可能導致 CPU 與插槽上的接腳損壞。

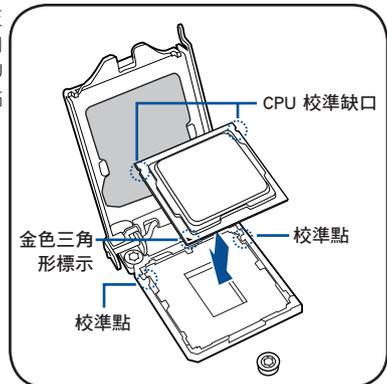

5. 將上蓋重新蓋上 (A)，並確認蓋板的前端邊緣滑入省力旋鈕 (B) 下方，接著將固定扳手 (C) 朝原方向推回並扣於固定扣上。

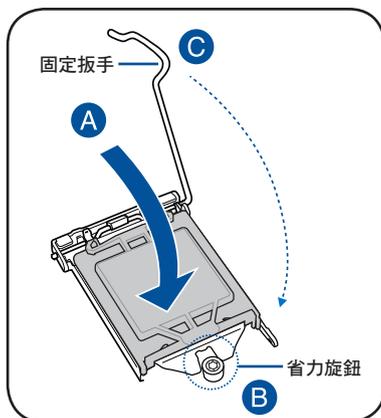

6. 將上蓋重新蓋上，接著將固定扳手朝原方向推回並扣於固定扣上，並將保護蓋自 CPU 插座上移除。

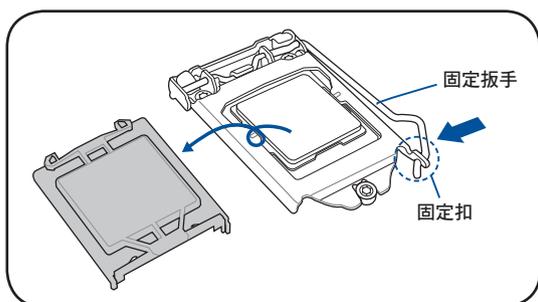


7. 請均勻塗上少許的散熱膏於散熱片上的金屬銅片，或是處理器上方的金屬保護外殼。



有些散熱器上的散熱片已經有塗佈散熱膏，若您使用的為該類散熱器，請略過本步驟。




警告：若有誤食散熱膏或不慎將散熱膏觸及眼睛時，請立即就醫！

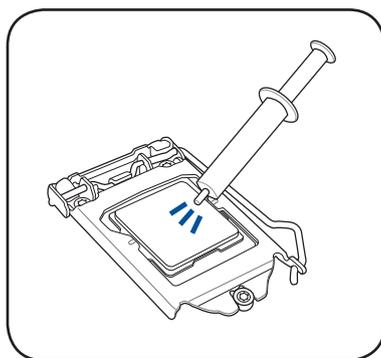


2.2.2 安裝 CPU 散熱片和風扇

請依照下面步驟安裝處理器的散熱片和風扇：

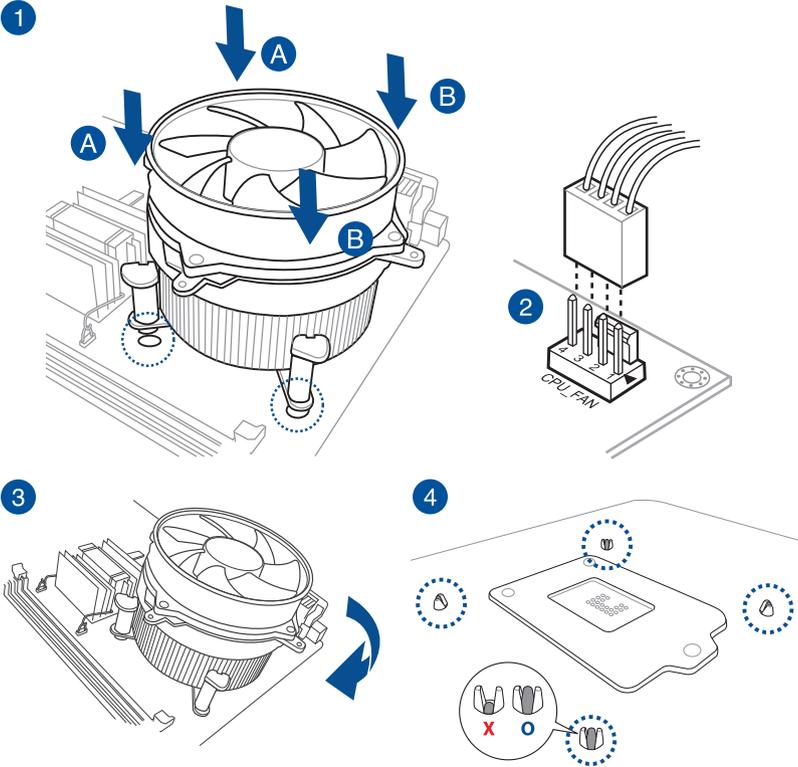

- 當風扇、散熱片以及支撐機構都已安裝完畢，接著請將風扇的電源線插到主機板上標示有「CPU_FAN1」的電源插槽。


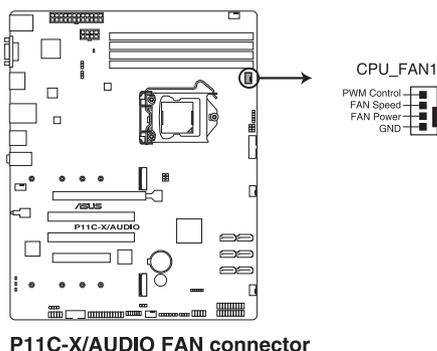


若您未連接 CPU 風扇的電源插槽，可能將會導致開機時 CPU 溫度過熱並出現「Hardware monitoring errors」的訊息。

2.2.3 移除 CPU 散熱片與風扇

請依照以下的步驟，移除 CPU 風扇與散熱片模組：

- 從主機板上面移除連接的 CPU 風扇電源線。
- 依箭頭逆時鐘方向旋轉鬆開 CPU 風扇與散熱片模組上的四根固定扣具。
- 同時將兩個對角的兩支固定扣具往上拉，讓散熱片脫離固定。

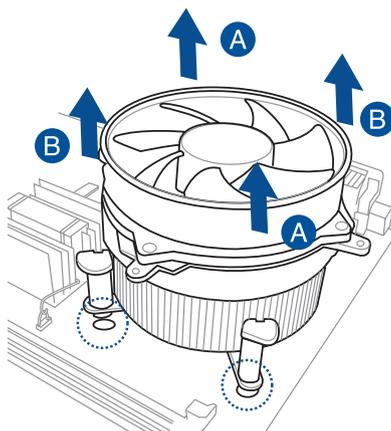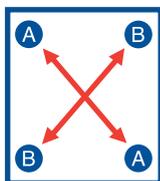


- 然後取出此 CPU 風扇與散熱片模組，並暫置於一旁。

2.3 系統記憶體

2.3.1 概觀

本主機板配置有 4 個 DDR4 DIMM (Double Data Rate 4, 雙倍資料傳輸率) 記憶體模組插槽。

下圖為 DDR4 DIMM 記憶體模組插槽在主機板上之位置。

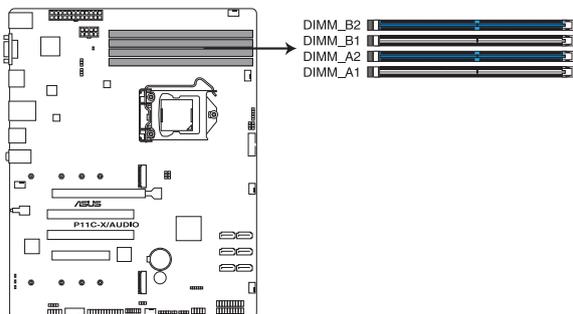

P11C-X/AUDIO 288-pin DDR4 DIMM sockets

2.3.2 記憶體設定

您可以安裝 Unbuffered ECC DDR4 記憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。請參考下表中的設定值。

UDIMM			
每通道 DIMM 插槽數量	每通道 DIMM 安裝數量	DIMM 類型	速度
2	1	ECC / non-ECC	2666/2400
2	2	ECC / non-ECC	2666/2400




- 請使用相同 CL (CAS-Latency 行位址控制器延遲時間) 值記憶體模組，建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體。
- 請先從 A2 與 B2 (藍色) 插槽安裝。

2.3.3 安裝記憶體模組


請依照下面步驟安裝記憶體模組：

1. 先將記憶體模組插槽固定卡榫扳開。
2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的缺口要對準插槽的凸起點。

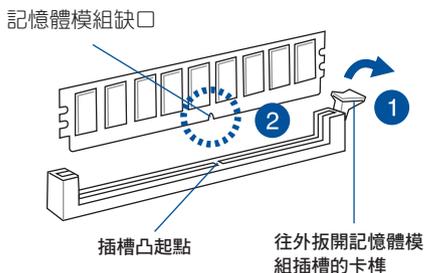

記憶體插槽上的凹槽為設計僅一個方向供記憶體模組插入，請在裝入前，確定記憶體模組與記憶體插槽上的安裝方向是契合的。

3. 將記憶體模組插入插槽中，若無錯誤，插槽的卡榫會因記憶體模組置入而自動扣到記憶體模組的凹孔中。

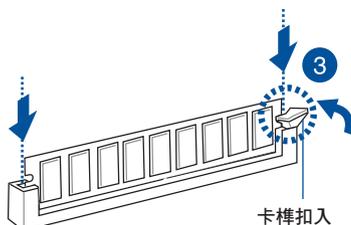

請將記憶體模組缺口對準插槽的凸起點並垂直插入，以免造成記憶體模組缺口損壞。



- 安裝二支或更多記憶體模組時，請參考主機板產品內附使用手冊上的相關說明。
- 請參閱華碩官網上關於合格記憶體廠商供應列表（QVL）的說明。


2.3.4 取出記憶體模組

請依照以下步驟取出記憶體模組：

1. 壓下記憶體模組插槽的固定卡榫以鬆開記憶體模組。
2. 再將記憶體模組由插槽中取出。



在壓下固定卡榫取出記憶體模組的同時，您可用手指頭輕輕地扶住記憶體模組，以免跳出而損及記憶體模組。

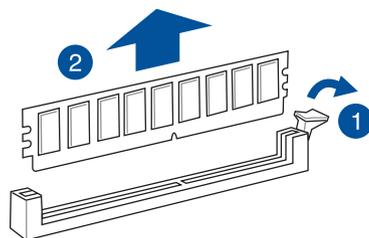

2.4 前面板的組裝

在您開始安裝 5.25 吋裝置前，您必須先移除前面板（包含了前面板及保護蓋）。




在安裝或移除任何系統零組件之前，請確認先拔除電源傳輸線，以避免對主機板與其他系統零組件造成損壞！


2.4.1 移除前面板組件

請依照以下說明，來移除前面板組件：

1. 找到機殼前面板上的固定扣，以鬆開前面板組件。

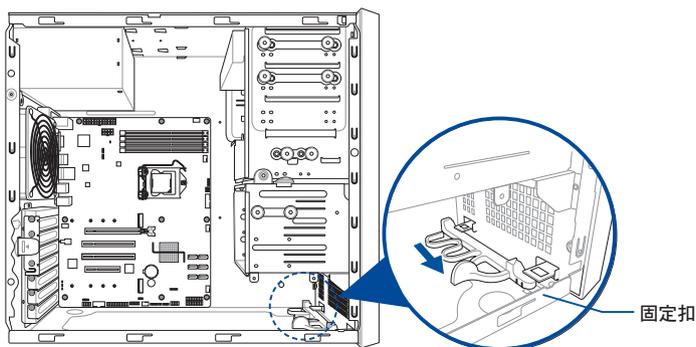


2. 然後將機殼前面板朝箭頭方向拉，以鬆開前面板組件。

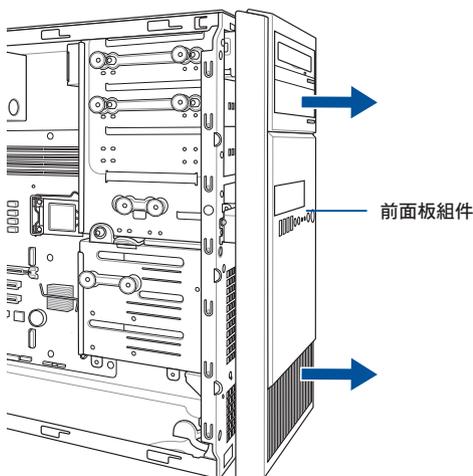

2.5 5.25 吋裝置

本系統具備三個 5.25 吋裝置插槽，位於前面板上方，出貨時的標準配備已包含了一台光碟機，裝在如右圖標示 1 的位置所示。而 2 及 3 則為預留的插槽，可以裝入 5.25 吋裝置或 5.25 吋轉 3.5 吋之轉接盒，以安裝如 3.5 吋 zip 或軟碟機使用。

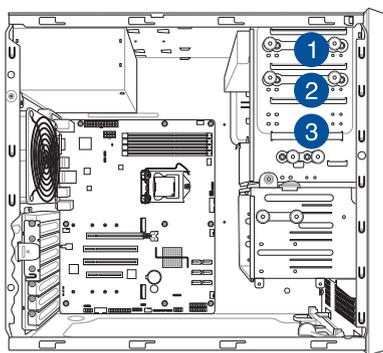


若您的系統上已有光碟機，則會裝在如上圖標示 1 的位置。而 2 及 3 則為預留的插槽，可以裝入 5.25 吋裝置或 5.25 吋轉 3.5 吋之轉接盒，以供安裝 3.5 吋的裝置使用。


2.5.1 安裝 5.25 吋裝置

請依照以下方式安裝 5.25 吋裝置：

1. 請依照前面 2.4.1 移除前面板組件的說明，將前面板移除。
2. 再依箭頭方向所示，將擴充槽固定扣朝左拉開。

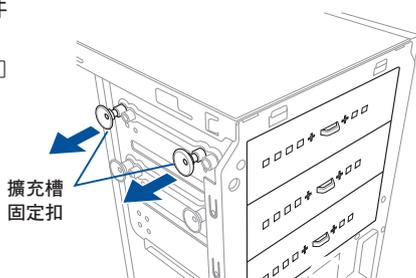


3. 卸除欲裝入 5.25 吋插槽前的金屬片擋板。如右圖所示，使用螺絲起子，插入金屬片擋板中，上下搖晃螺絲起子讓金屬片鬆脫，並取下此金屬片。

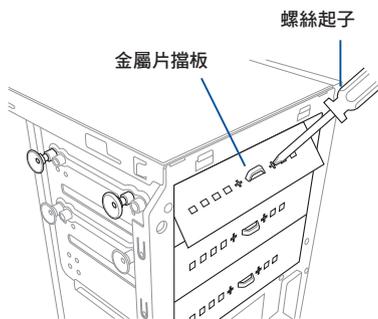


請小心取下金屬片，可使用如螺絲起子這樣的工具來輔助卸除，以避免傷到手。


- 然後置入 5.25 吋裝置。

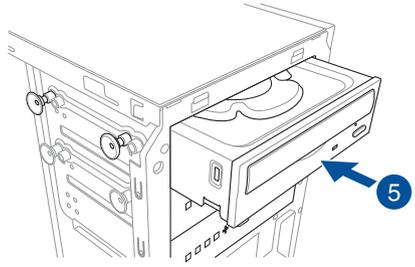

- 將固定扣往右推，直到聽到一聲固定的聲響，確定將裝置固定在定位上。

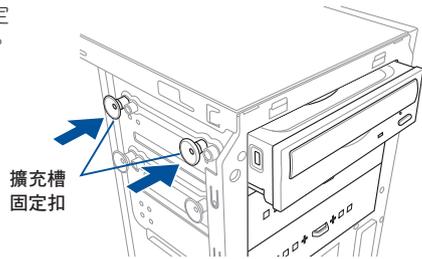

- 接著連接 SATA 排線至裝置後方的 SATA 插槽。
- 再將 SATA 電源線，連接至裝置上面的電源插座。
- 然後依照前面的步驟，將機殼前面板裝回至定位。

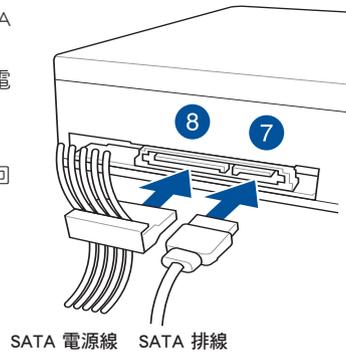


2.6 安裝硬碟機

本系統支援三（3）個 Serial ATA 硬碟機，可裝入機殼內的硬碟擴充槽，並在此擴充槽下方提供 1 個 2.5 吋硬碟/ SSD 硬碟擴充槽，讓您擴充使用。


安裝 3.5 吋硬碟機

請依照以下步驟，安裝硬 3.5 吋 Serial ATA 硬碟機：


1. 請依照前面 2.4.1 移除前面板組件的說明，將前面板移除。
2. 取出欲安裝的 3.5 吋硬碟機，以及所附的螺絲。
3. 找到硬碟擴充槽固定扣，並下壓（A），然後朝（B）箭頭方向旋轉直到卡到定位上。

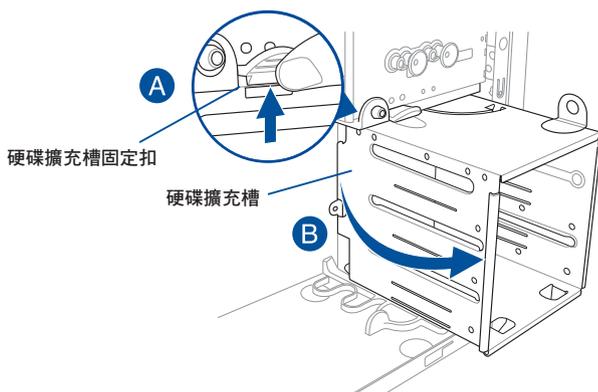


4. 將硬碟置入擴充槽，直到硬碟機上面的螺絲孔位對準擴充槽上的螺絲安裝孔位。

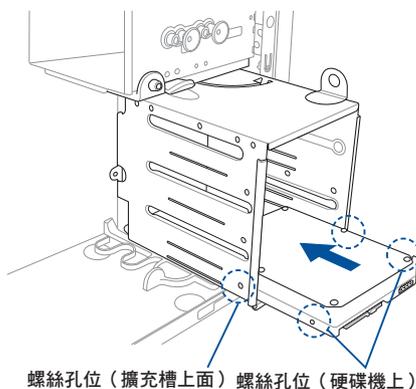

5. 使用螺絲將 3.5 吋硬碟機鎖上硬碟擴充槽。

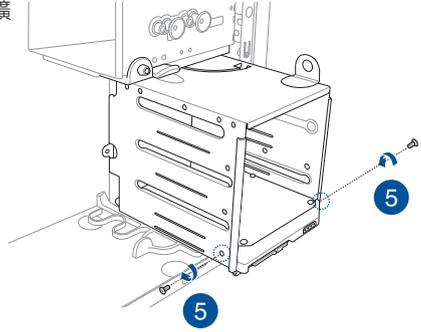


6. 然後將擴充槽朝箭頭方向旋轉，裝回至定位。
7. 連接 SATA 排線與 SATA 電源線至 3.5 吋硬碟機後方。

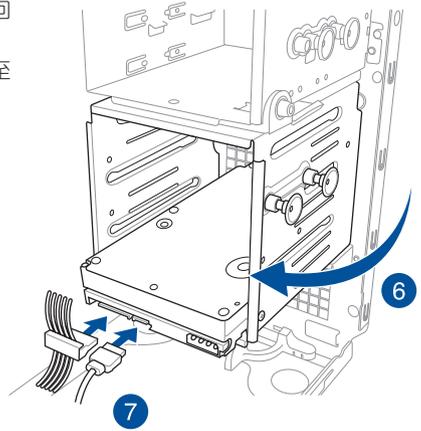


安裝 2.5 吋硬碟機 / SSD

請依照以下步驟，安裝 2.5 吋硬碟機 / SSD：


1. 請依照前面 2.4.1 移除前面板組件的說明，將前面板移除。
2. 取出欲安裝的 2.5 吋硬碟機 / SSD，以及所附的螺絲。
3. 如圖所示，請將系統機殼平躺在桌面上。
4. 找到硬碟擴充槽固定扣，並下壓 (A)，然後朝 (B) 箭頭方向旋轉直到卡到定位上。
5. 將 2.5 吋硬碟 / SSD 置入位於擴充槽下方的安裝處，如下圖所示，並對準此擴充槽上的螺絲安裝孔位。

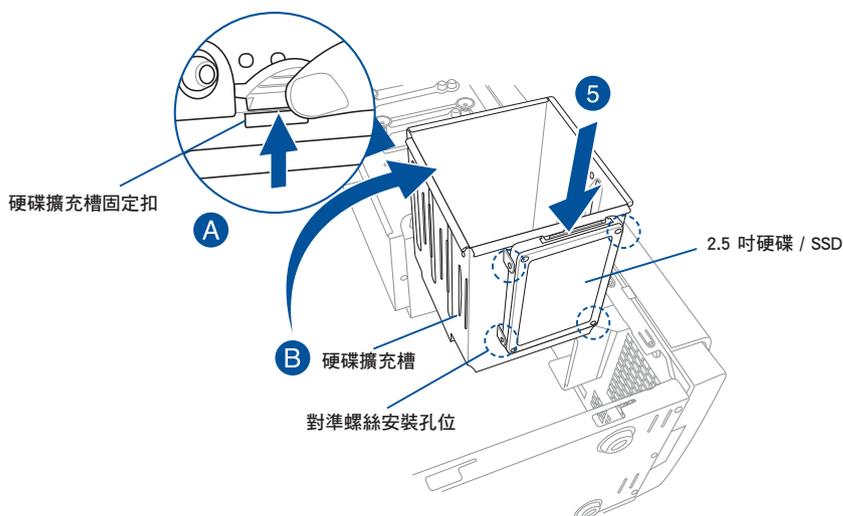


6. 使用螺絲起子，並搭配所附的螺絲，將 2.5 吋硬碟 / SSD 鎖至定位。

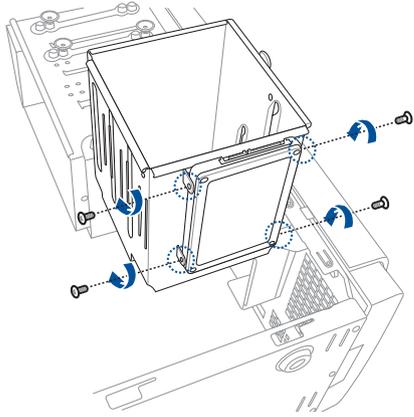

7. 再將擴充槽如圖的箭頭方向所示，旋轉回原位。

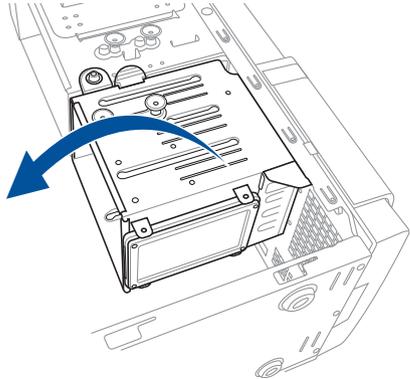

8. 連接 SATA 排線與 SATA 電源線至 2.5 吋硬碟機 / SSD 後方，完成安裝。

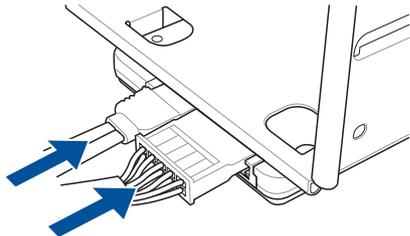

2.7 擴充卡

本系統設計了便利的擴充卡快速卡扣，讓您可以更輕鬆且快速地來安裝/移除擴充卡。



當您安裝或移除任何擴充卡前，請確認先將電腦的電源線拔除。如此，方可免除任何因電器殘留於電腦中，而發生相關硬體損毀的意外狀況。




請先閱讀擴充卡的使用說明書，並在安裝之前進行必要的硬體設定。


2.7.1 安裝擴充卡

請依照以下步驟，安裝擴充卡：


1. 打開機殼側面板，並將主機平躺於一個穩定的桌面上。
2. 按下 PCI-E 擋板固定扣 (A)，然後握住邊緣並朝 (B) 箭頭方向鬆開。

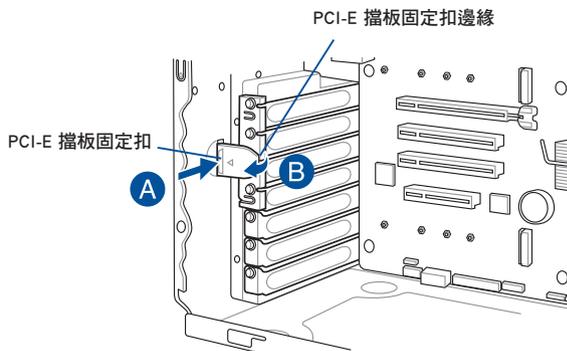


3. 移除 (A) 處的金屬擋板固定片上的螺絲，然後卸除想要安裝擴充卡處的該片金屬擋板 (B)。

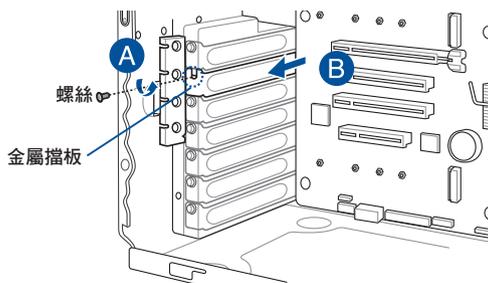


- 將擴充卡上面的金手指對準 PCI-E 插槽插入。

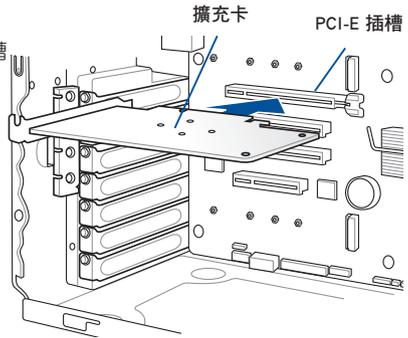

- 將 PCI-E 擋板固定扣朝內壓下聽到“喀”的聲響，以確實固定擴充卡。

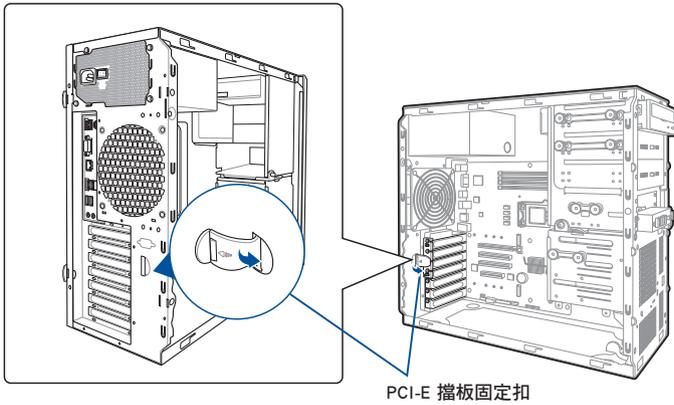

- (可選擇) 或是更換成裝上金屬擋板固定片，並鎖上螺絲固定。

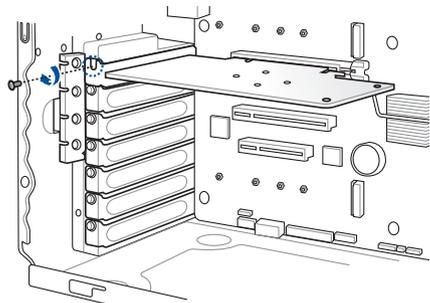

2.7.2 設定擴充卡

安裝好擴充卡之後，接著須藉由軟體設定來調整擴充卡的相關設定。

1. 啟動電腦，然後更改必要的 BIOS 程式設定。若需要的話，您也可以參閱第五章 BIOS 程式設定以獲得更多資訊。
2. 為加入的擴充卡指派一組尚未被系統使用到的 IRQ。請參閱下頁表中所列出的中斷要求使用一覽表。
3. 為新的擴充卡安裝軟體驅動程式。

標準中斷指派分配

IRQ	優先權	指定功能
0	1	系統計時器
1	2	鍵盤控制器
2	-	可設定之中斷控制卡
3*		
4*	12	通訊連接埠 (COM1)
5*	13	--
6		
7*	15	--
8	3	系統 CMOS/即時時鐘
9*	4	ACPI 省電模式運作
10*	5	預留給 PCI 裝置使用
11*	6	預留給 PCI 裝置使用
12*	7	PS/2 相容滑鼠連接埠
13	8	數值資料處理器
14*		
15*		


* 這些通常是留給 ISA 或 PCI 裝置使用。

2.8 系統風扇

當系統風扇發生異常時，您可能需要進行卸除並更換。如有需要，請參考以下說明來了解如何移除系統風扇。

請依照以下步驟，移除系統風扇：


1. 首先，將安裝在主機板上 REAR_FAN1 插座上的風扇電源線拔除。

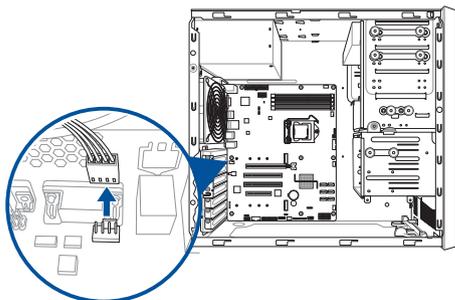

2. 接著，使用十字螺絲起子，將機殼後方鎖住此風扇的四顆螺絲卸除。




在拆除螺絲時，請用另一隻手握住機殼風扇。

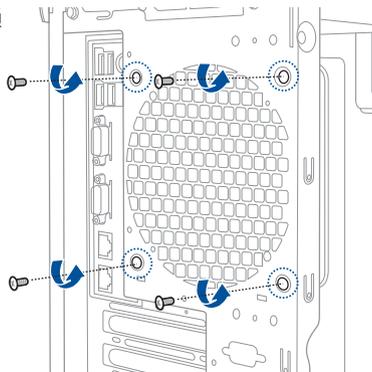

3. 然後將風扇從機殼中小心地取出，就可以進行更換。




若要裝回風扇，請參考這裡的步驟進行。

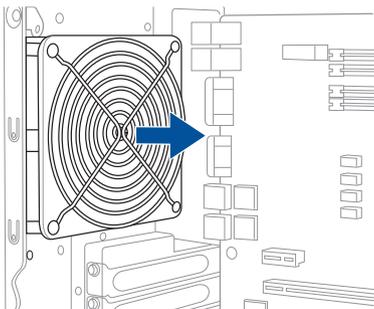

2.9 連接排線



- 在本系統出廠時，產品所內附的排線皆已經做好連接。您不需要再連接或移除這些排線，除非您要再進行拆除或安裝相關的零組件。
- 請參考 **第三章 主機板資訊** 以了解更多關於排線與接頭的資訊。

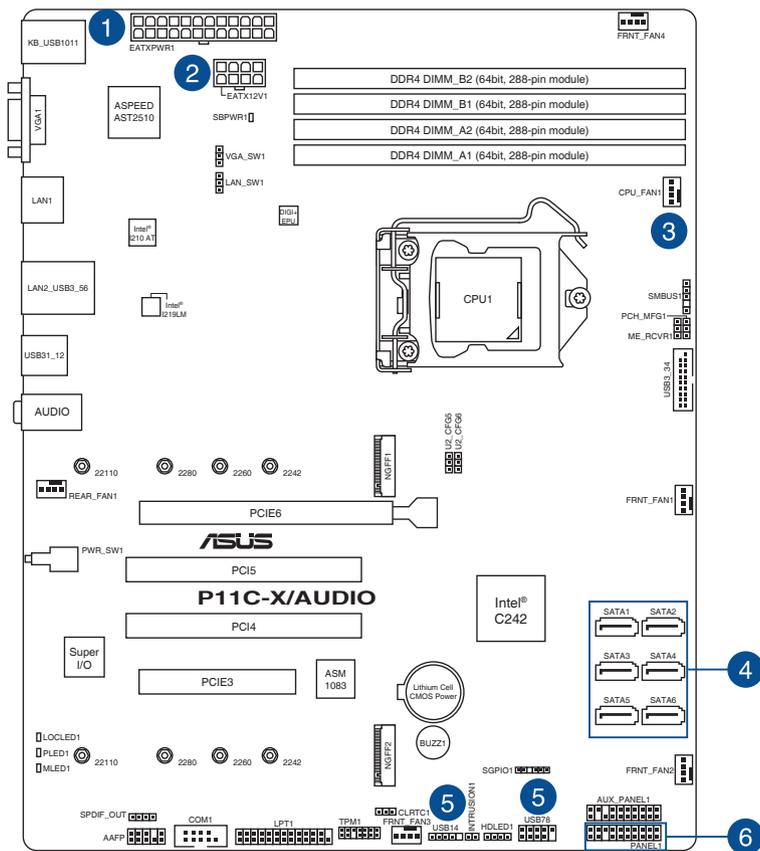

預先連接的系統排線


1. 24-pin ATX 電源接頭 (電源供應器至主機板)
2. 8-pin 12V 電源接頭 (電源供應器至主機板)
3. 系統風扇連接插座 (系統風扇至主機板)
4. SATA 連接插座 (系統預設；主機板至 SATA 裝置)
5. USB 連接插座 (主機板至前置 I/O 面板)
6. 系統面板連接插座 (主機板至前置 I/O 面板)

主機板資訊

3

在本章中要告訴您在安裝系統元件時所必須完成的主機板安裝程序。詳細內容有：頻率開關設定、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

3.1 主機板構造圖

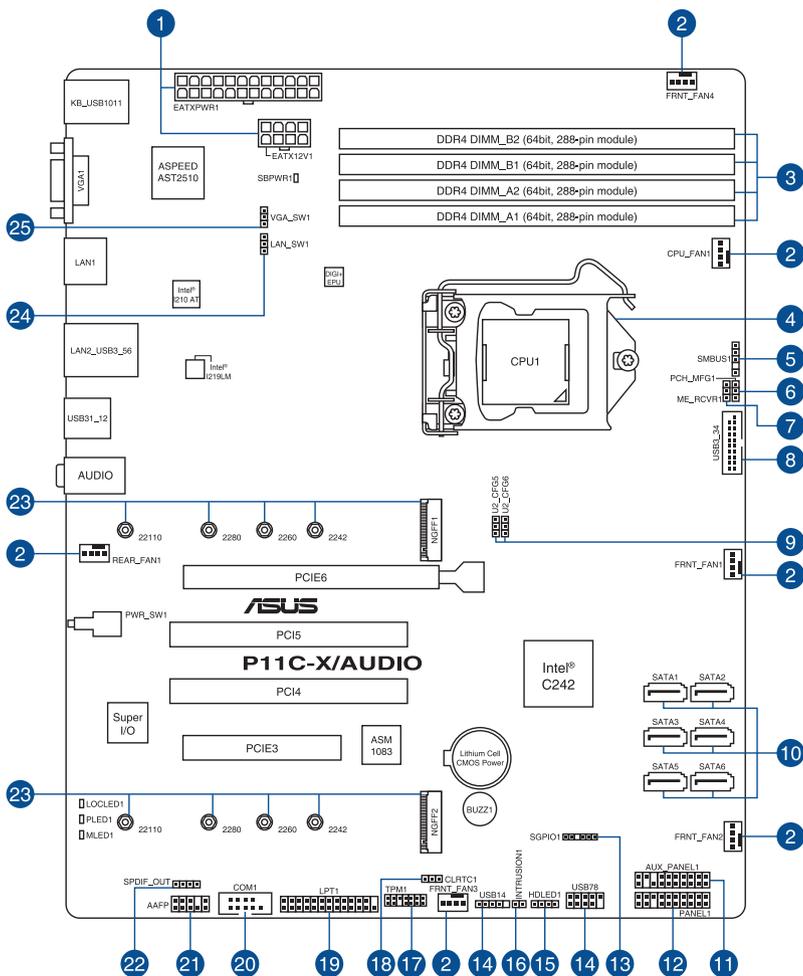

主機板的各項元件

內部連接埠 / 插槽 / 跳線 / 指示燈	頁碼
1. ATX power connectors (24-pin EATXPWR1; 8-pin EATX12V1)	3-13
2. CPU, front, and rear fan connectors (4-pin FRNT_FAN1-4; REAR_FAN1; CPU_FAN1)	3-12
3. DDR4 DIMM sockets	2-9
4. CPU socket	2-4
5. System Management Bus (SMBUS) connector (5-1 pin SMBUS1)	3-17
6. PCH_MFG1 setting (3-pin PCH_MFG1)	3-7
7. ME firmware force recovery setting (3-pin ME_RCVR1)	3-6
8. USB 3.0 connector (20-1 pin USB3_34)	3-11
9. CPU PCIE configuration settings (3-pin U2_CFG5-6)	3-6
10. Serial ATA 6.0Gb/s connectors (7-pin SATA1-6)	3-9
11. Auxiliary panel connector (20-2 pin AUX_PANEL1)	3-15
12. System panel connector (20-1 pin PANEL1)	3-14
13. Serial General Purpose Input/Output connector (6-1 pin SGPIO1)	3-11
14. USB 2.0 connectors (5-1 pin USB14; 10-1 USB78)	3-10
15. Hard disk activity LED connector (4-pin HDLED1)	3-10
16. Chassis intrusion connector (2-pin INTRUSION1)	3-17
17. Trusted Platform Module connector (14-1 pin TPM1)	3-9
18. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC1)	3-4
19. LPT connector (26-1 pin LPT1)	3-18
20. Serial port connector (10-1 pin COM1)	3-12
21. Front panel audio connector (10-1 pin AAFF)	3-18
22. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)	3-19
23. M.2 (NGFF) connector (NGFF1-2)	3-16
24. LAN controller setting (3-pin LAN_SW1)	3-5
25. VGA controller setting (3-pin VGA_SW1)	3-5

3.2 跳線選擇區

1. CMOS 組態資料清除 (CLRTC1)

在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體組態等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行。

您可以依照以下的步驟，清除 COMS RTC RAM 資料：


1. 關閉電腦電源，拔掉電源線。
2. 將 CLRTC 跳線帽由 [1-2] (預設值) 改為 [2-3] 約五~十秒鐘 (此時即清除 CMOS 資料)，然後再將跳線帽改回 [1-2]。
3. 插上電源線，開啟電腦電源。
4. 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。



除了清除 COMS 組態資料之外，請勿將主機板上 CLRTC 的跳線帽由預設值的位置移除，因為這麼做可能會導致系統開機失敗。




若上述的步驟沒有作用，請將主機板上的電池移除，並且再次依照上述步驟將跳線帽清除 CMOS RTC RAM 的資料。當清除完成後，請再將電池裝回主機板上。

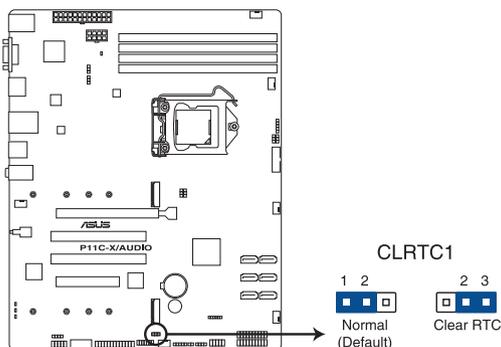

P11C-X/AUDIO Clear RTC RAM


2. VGA 控制器設定 (3-pin VGA_SW1)

您可以透過本功能的設定來開啟或關閉主機板內建之 VGA 圖形顯示控制器功能。預設值為開啟 [1-2]。

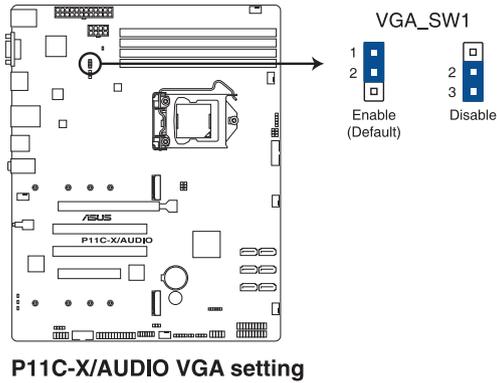


3. LAN 控制設定 (3-pin LAN_SW1)

這些跳線可讓您開啟或關閉內建 Intel® I210AT Gigabit 網路控制器。設為 [1-2] 短路則啟動 Gigabit LAN 功能。

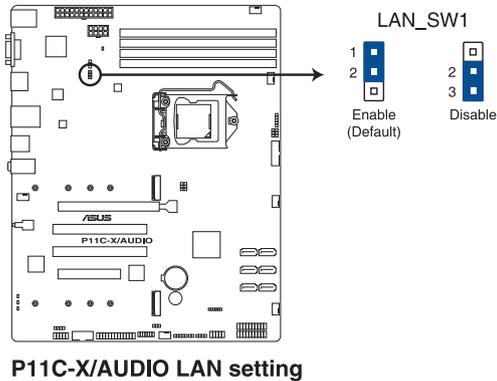

4. ME 韌體強制還原設定 (3-pin ME_RCVR1)


當 Intel Management Engine (ME) 韌體損壞時，本跳線帽允許您快速還原。

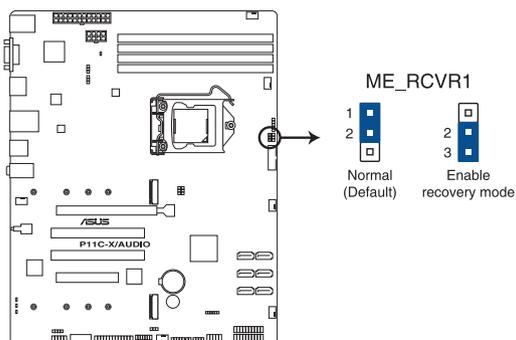

P11C-X/AUDIO ME recovery setting

5. CPU PCIE 配置設定 (3-pin U2_CFG5-6)

這些跳線可讓您設定 PCIE6 執行速度。不同跳線設定請參考下表。

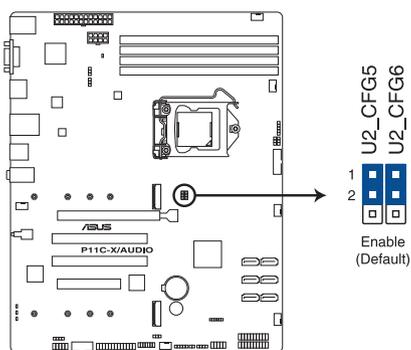


P11C-X/AUDIO CPU PCIE CFG JUMPER

跳線設定		
U2_CFG6	U2_CFG5	PCIE6 插槽設定
		x16 (預設)
		x8, x8
		x8, x4, x4

6. PCH_MFG1 設定 (3-pin PCH_MFG1)

此跳線允許您更新 BIOS ME 區塊選擇。

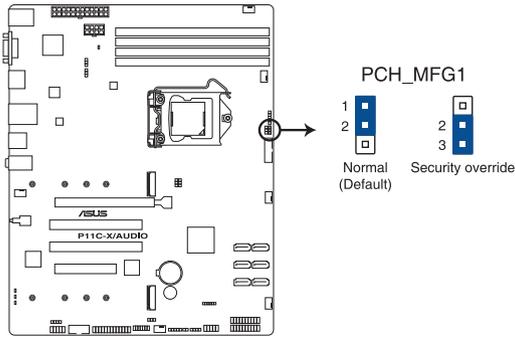


P11C-X/AUDIO PCH_MFG1 setting

3.3 內建指示燈

1. 電力指示燈 (SB_PWR1)


當主機板上內建的電力指示燈 (SB_PWR) 亮著時，表示目前系統是處於正常執行、省電模式或者軟關機的狀態中，並非完全斷電。這個指示燈可用來提醒您在安裝或移除任何的硬體裝置之前，都必須先移除電源，等待指示燈熄滅才可進行。請參考下圖所示。

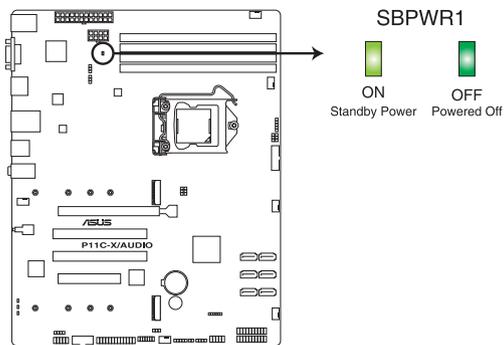

P11C-X/AUDIO Standby Power LED

2. 訊息指示燈 (MLED1)


當 SIO 偵測到 CPU 溫度高達 95°C 時，此內建指示燈便會亮起。

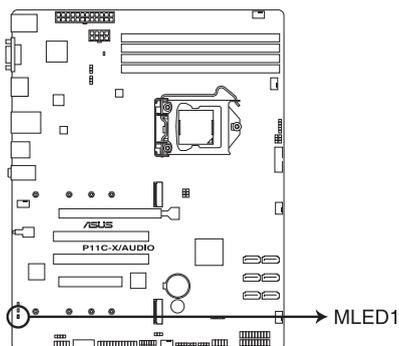

P11C-X/AUDIO MLED1

3. 定位指示燈 (LOCLED1)

被系統管理軟體觸發後，此內建指示燈便會亮起。此指示燈助於定位並快速辨識工作站安裝於機架是否錯誤。

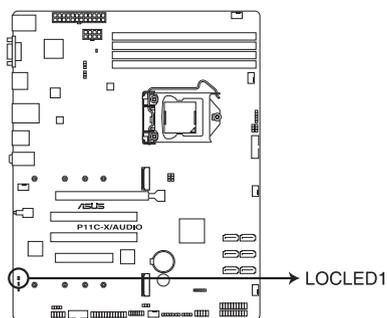


P11C-X/AUDIO Location LED

3.4 元件與周邊裝置的连接

1. Serial ATA 6.0Gbps 裝置連接插座 (7-pin SATA 6Gbps_1-6)

這些連接埠由 Intel® C242 晶片所控制，可支援使用細薄的 Serial ATA 訊號線連接 Serial ATA 硬碟，最高資料傳輸速度可達 6Gb/s。

若您安裝了 Serial ATA 硬碟，您可以建立 RAID 0、RAID 1、RAID 10 或 RAID 5 設定。

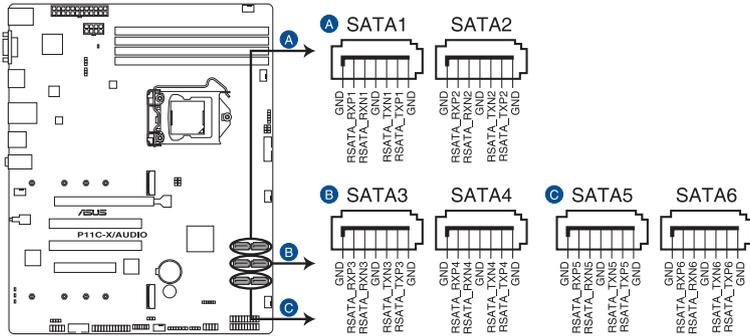


P11C-X/AUDIO SATA connectors



實際的資料傳輸速度取決於所安裝的 Serial ATA 硬碟速度。

2. TPM 排線插槽 (14-1 pin TPM1)


本插座支援安全性平台模組 (TPM) 系統，該系統可進行安全性儲存金鑰、數位認證、密碼與資料。此外，TPM 系統也可協助增進網路安全，保護數位辨識功能，並確保平台的整合性。

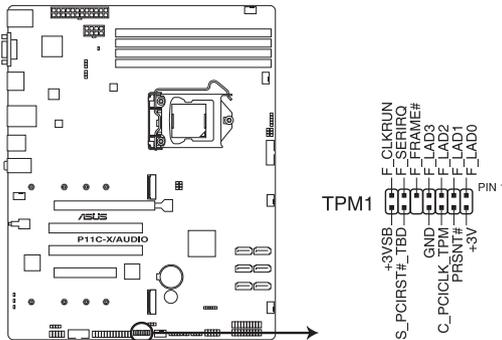

P11C-X/AUDIO TPM connector

3. 硬碟讀寫動作指示燈連接排針 (4-pin HDLED1)


這個排針用來連接至 SAS 或 SATA 附加卡連線。連接到 SAS 或 SATA 附加卡的任何裝置的讀寫動作都會導致前面板 LED 指示燈亮起。

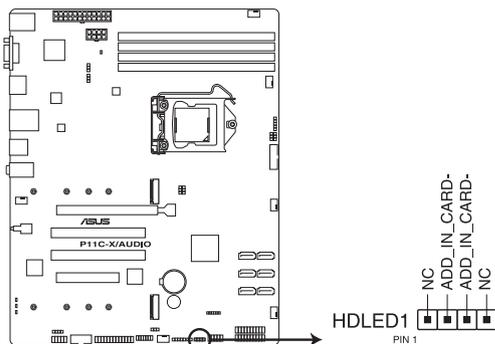

P11C-X/AUDIO Storage device activity LED connector

4. USB 2.0 擴充套件排線插槽 (5-1 pin USB14; 10-1 USB78)


這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格，將 USB 模組排線連接至任何一個插槽，然後將模組安裝到機殼後側面板中開放的插槽。這些 USB 插槽與 USB 2.0 規格相容，並支援傳輸速率最高達 480 MBps。

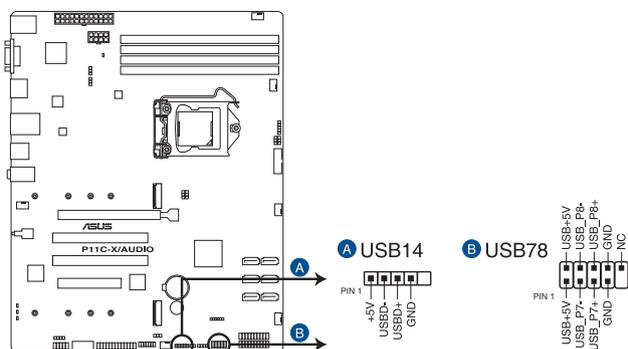

P11C-X/AUDIO USB 2.0 connectors

5. USB 3.0 擴充套件訊號線插座 (20-1 pin USB3_34)


這些插槽用來連接額外的 USB 3.0 連接埠模組，並與 USB 2.0 規格相容。若您的機殼提供有 USB 3.0 前面板排線，將該連線連接至本插槽，就可擁有前面板 USB 3.0 解決方案，支援傳輸速率最高達 5Gbps，可對 USB 充電裝置進行快速充電並優化能效。

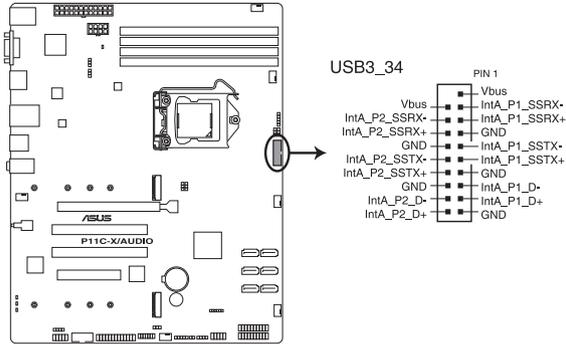

P11C-X/AUDIO USB 3.0 connector

6. 序列式通用輸入輸出連接排針 (6-1 pin SGPIO1)

這些排針用於 Intel Rapid Storage Technology Enterprise 的 SGPIO 連接埠，可控制 LED 模式動作、裝置資訊與通用資料。

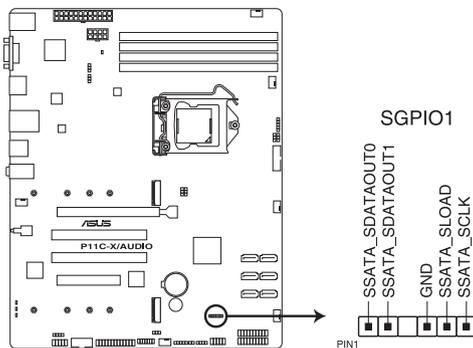


P11C-X/AUDIO SGPIO1 connector

7. 中央處理器、前面板與後面板風扇電源插座 (4-pin FRNT_FAN1-4、REAR_FAN1、CPU_FAN1)

支援冷卻風扇，您可以將風扇電源線連接到主機板上的風扇連接埠，請確認黑線需接到風扇電源插座上的接地端 (GND)。




- 千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸升高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。
- 注意：這些插座並不是跳線！不要將跳線帽套在它們的針腳上。
- 所有的風扇都支援華碩風扇轉速控制技術。

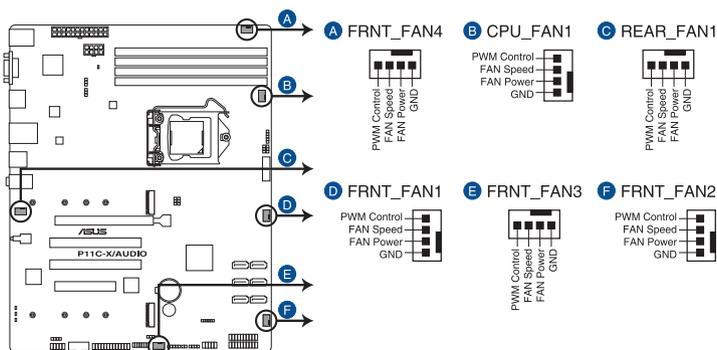

P11C-X/AUDIO FAN connectors

8. 序列埠連接插座 (10-1 pin COM1)

這個插座用來連接序列埠 (COM)。將序列埠模組的訊號線連接至這個插座，接著將該模組安裝至機殼后側面板空的插槽中。

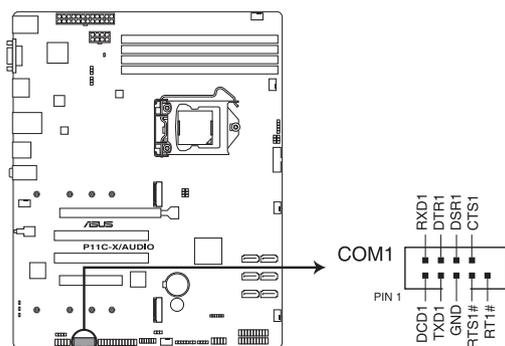


P11C-X/AUDIO Serial port connector

9. ATX 電源插座 (24-pin EATXPWR1、8-pin EATX12V1)

這個插座為提供給 ATX 電源使用。由電源所提供的連接插頭已經過特別設計，僅供以一個特定方向插入主機板上的電源插座。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插座中即可。




- 請不要忘記連接 24+8-pin 電源插座，否則系統將不會開機。
- 如果您想要安裝其他的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源供應器以提供足夠的裝置用電需求。若電源供應器無法提供裝置足夠的用電需求，則系統將會變得不穩定或無法開啟。
- 此主機板支援 ATX 2.0 PSU 或以上版本。
- 請確認您使用的電源可以提供足夠的裝置用電需求。

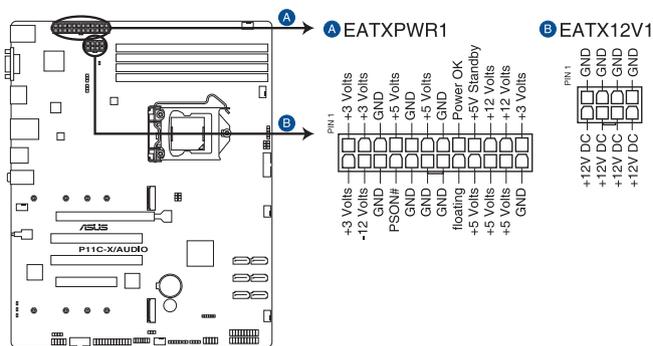

P11C-X/AUDIO ATX power connectors

10. 系統控制面板連接排針 (20-pin PANEL1)

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。以下將針對各項功能作逐一簡短說明。

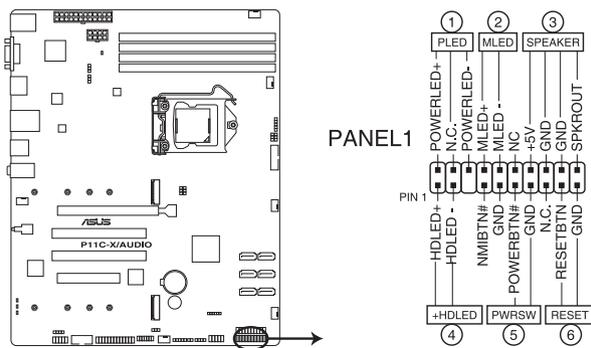

P11C-X/AUDIO System panel connector

1. 系統電源指示燈連接排針 (3-pin PLED)

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

2. 訊息指示燈號接針 (2-pin MLED)

這組 2-pin 的接針可連接到電腦主機前面板上的訊息指示燈，當 SIO 偵測到 CPU 溫度高達 95°C 時，此內建指示燈便會亮起。

3. 機殼喇叭連接排針 (4-pin SPEAKER)

這組排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常開機便可聽到嗶嗶聲，若開機時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

4. 硬碟動作指示燈號接針 (2-pin +HLED)

這組 2-pin 的接針可連接到電腦主機面板上的硬碟動作指示燈，一旦硬碟有存取動作時，IDE 指示燈隨即亮起。

5. ATX 電源/軟關機開關連接排針 (2-pin PWRSW)


這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常運作和睡眠模式間切換，或者是在正常運作和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。

6. 軟開機開關連接排針 (2-pin RESET)

這組排針連接到主機板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新開機，尤其在系統當機的時候特別有用。

11. 系統控制面板輔助連接排針 (20-pin AUX_PANEL1)

本組排針支援數個伺服器系統上的功能，下述將針對各項功能做逐一簡短說明。

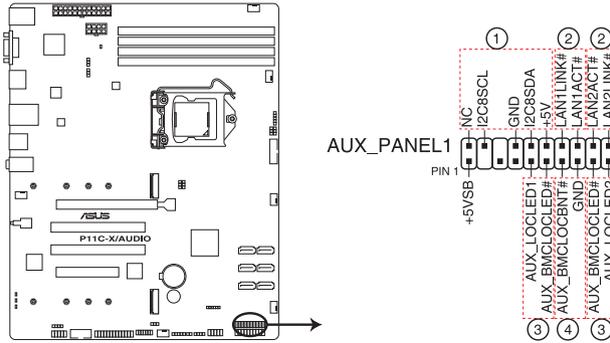

P11C-X/AUDIO Auxiliary panel connectors

1. 前面板 SMBus 連接排針 (6-1 pin FPSMB)

這個為提供前面板 SMBus 排線連接至前面板顯示狀態。

2. 網路狀態指示燈 (2-pin LAN1LINK, 2-pin LAN2LINK)

這兩組排針為連接前面板 Gigabit 網路狀態指示燈。

3. 定位指示燈號連接排針 (2-pin AUX_LOCCLED1, 2-pin AUX_LOCCLED2)


這些排針為前面板 Locator LED1 與 LED2 指示燈號，連接 Locator LED 排線至這些 2-pin 排針上。當您按下 Locator 按鍵時，指示燈則會亮燈顯示。

4. Locator 按鈕/開關 (2-pin AUX_BMCLCLOCBNT)

這組排針為連接前面板 Locator 按鈕。這個按鈕可以當您在按下後，從主機後方的亮燈處，來找到有問題主機的正確位置。

12. M.2 (NGFF) 卡插槽 (NGFF1 & NGFF2)

本插槽允許您安裝 M.2 裝置。

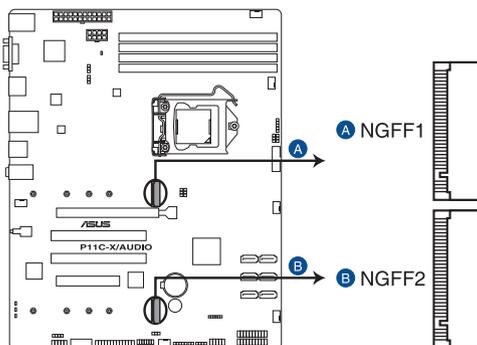

P11C-X/AUDIO NGFF connectors




- NGFF1 支援 PCIe 3.0 x2 或 SATA 模式 M Key 設計與 2242 / 2260 / 2280 / 22110 PCIe 以及 SATA 儲存裝置。
- NGFF2 支援 SATA 模式 M Key 設計與 2242 / 2260 / 2280 / 22110 SATA 儲存裝置。
- 當 M.2 (NGFF1) 連接埠以 SATA 模式執行時，SATA 5 無法使用。
- 當 M.2 (NGFF 2) 連接埠以 SATA 模式執行時，SATA 6 無法使用。



M.2 (NGFF) 裝置為選購配備，需另行購買。

13. 系統管理匯流排 (SMBUS) 連接排針 (5-1 pin SMBUS1)

本排針控制系統與電源管理相關任務。本排針處理各裝置間的通訊，而不是單獨的控制線。

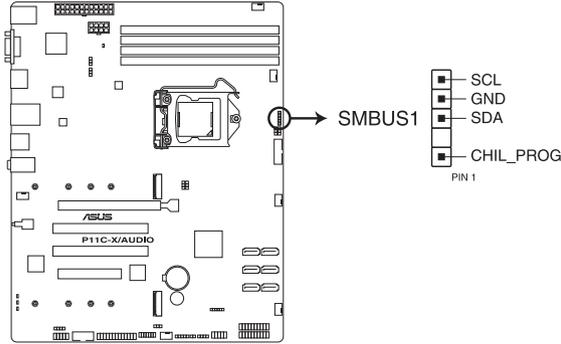


P11C-X/AUDIO SMBUS connector

14. 機殼開啟警示連接排針 (2-pin INTRUSION1)

這組排針提供給設計有機殼開啟偵測功能的計算機主機機殼之用。此外，尚須搭配一個外接式偵測裝置，如機殼開啟偵測感應器或者微型開關。在本功能啟用時，若您有任何移動機殼元件的動作，感應器會隨即偵測到並且送出一訊號到這組接針，最後會由系統記錄下來這次的機殼開啟事件。


本項目的預設值是將跳線帽套在 CHASSIS 排針中標示著 “Chassis Signal” 与 “Ground” 的兩個針腳上，若您想要使用本功能，請將跳線帽從 “Chassis Signal” 与 “Ground” 的針腳上移除。

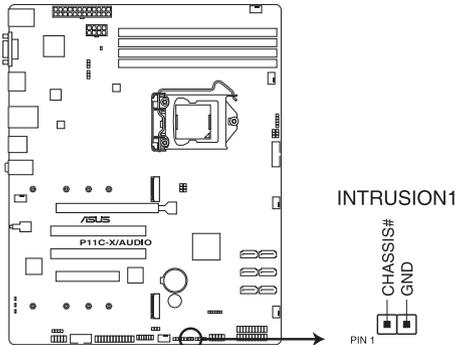

P11C-X/AUDIO Chassis Intrusion connector

15. LPT 連接埠 (26-1 pin LPT1)


LPT (Line Printing Terminal) 連接埠支援印表機裝置。LPT 是 IBM 相容電腦上的平行連接埠介面，符合 IEEE 1284 標準規範，

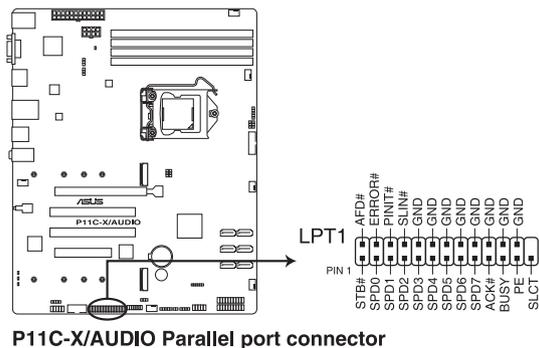

P11C-X/AUDIO Parallel port connector

16. 前面板音效連接排針 (10-1 pin AAFP)

這組音效外接排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以輕鬆地透過主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能，並且支援 HD Audio 音效標準。將前面板音效輸出/輸入模組的連接排線之一端連接到這個插槽上。

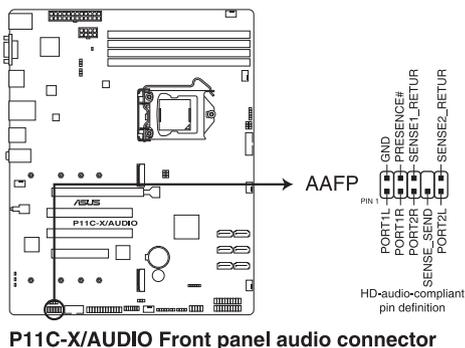


P11C-X/AUDIO Front panel audio connector



建議您將支援高傳真 (high definition) 音效的前面板音效模組連接到這組排針，如此才能獲得高傳真音效的功能。

17. 數位音效連接排針 (4-1 pin SPDIF_OUT)

這組排針是用來連接 S/PDIF 數位音效模組，您可以利用這組排針以 S/PDIF 音效訊號線連接到音效裝置的數位音訊輸出端，使用數位音訊輸出來代替傳統的類比音訊輸出。

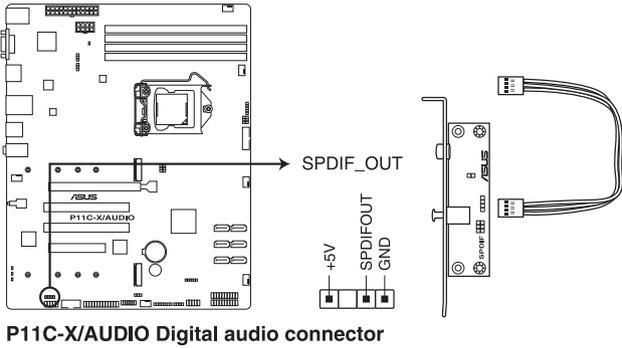

P11C-X/AUDIO Digital audio connector



S/PDIF 模組為選購配備，請另行購買。

BIOS 程式設定

4

BIOS 程式調校的優劣與否，和整個系統的運作效能有極大的關係。針對自己的配備來作最佳化 BIOS 設定，可讓您的系統性統再提升。本章節將逐一說明 BIOS 程式中的每一項組態設定。

4.1 管理、更新您的 BIOS 程式

下列軟體讓您可以管理與更新主機板上的 BIOS 設定。

1. **ASUS CrashFree BIOS 3**：當 BIOS 程式毀損時，使用可開機的 USB 隨身碟來更新 BIOS 程式。
2. **ASUS EzFlash**：使用 USB 隨身碟更新 BIOS。
3. **BUPDATER 程式**：使用可開機的 USB 隨身碟，在 DOS 環境下更新 BIOS 程式。

上述軟體請參考相關章節的詳細使用說明。



建議您先將主機板原始的 BIOS 程式備份到可開機的 USB 隨身碟中，以備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。使用華碩線上更新（ASUS Update）程式來拷貝主機板原始的 BIOS 程式。

4.1.1 華碩 CrashFree BIOS 3 程式

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時，可以輕鬆的從驅動及公用程式光碟中，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟中回復 BIOS 程式的資料。



在執行更新 BIOS 程式之前，請準備隨貨附贈的驅動及公用光碟程式，或是存有 BIOS 檔案的 USB 隨身碟。

使用 USB 隨身碟回復 BIOS 程式

請依照以下步驟，使用 USB 隨身碟回復 BIOS 程式。

1. 將儲存有原始或更新的 BIOS 程式檔案的 USB 隨身碟插入 USB 埠，並啟動系統。
2. 接著程式會自動檢查 USB 隨身碟中原始的或最新的 BIOS 檔案，然後開始進行更新至完成。



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！



在驅動及公用程式光碟中的 BIOS 程式檔案，也許並非為最新的 BIOS 檔案版本，請至華碩網站（<http://tw.asus.com>）下載最新的 BIOS 檔案。

4.1.2 使用華碩 EzFlash 更新 BIOS 程式


華碩 EzFlash 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片的冗長程序或是到 DOS 模式下執行。



- 請至華碩網站 <http://tw.asus.com> 下載最新的 BIOS 程式檔案。
- 以下的 BIOS 畫面僅供參考，實際的 BIOS 或許不一樣，請依實際所看到的為準。

請依照下列步驟，使用 EzFlash 來更新 BIOS：

1. 將已存好最新版的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 埠。
2. 進入 BIOS 設定程式。來到 Tool 選單，選擇 ASUS EzFlash Utility 後並按下 <Enter> 鍵將其開啟。

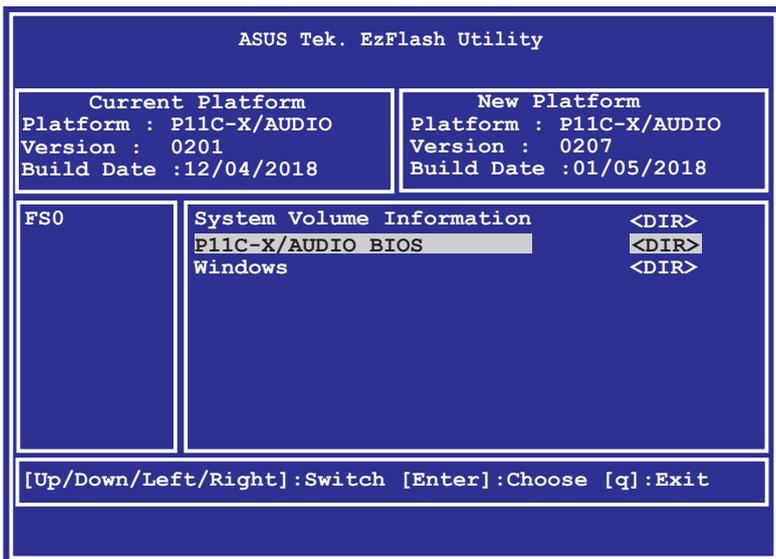

3. 按下 <Tab> 鍵可以切換至 Drive 欄位。
4. 按鍵盤上面的上/下方向鍵移動至存放有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟目錄，然後再按 <Enter> 鍵。
5. 按下 <Tab> 鍵切換至 Folder Info 欄位。
6. 按鍵盤上面的上/下方向鍵選擇 BIOS 檔案，然後按 <Enter> 鍵執行 BIOS 更新作業。
7. 當完成時，請重新啟動系統。



- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。



請載入預設的 BIOS 設定，以確保系統相容性與穩定性。按下 <F5> 鍵並選擇 **Yes** 以載入預設的 BIOS 設定。

4.1.3 BUPDATER 工具程式



以下的 BIOS 畫面僅供參考，請依您所見的實際 BIOS 畫面為準。

BUPDATER 工具程式提供您可以在 DOS 環境下，使用儲存有更新的 BIOS 檔案的 USB 隨身碟來更新 BIOS 檔案。

更新 BIOS 檔案

請依照以下的步驟，使用 BUPDATER 工具程式來更新 BIOS 檔案：


1. 請先造訪華碩網站 (tw.asus.com) 下載最新主機板的 BIOS 檔案。並將檔案儲存至可開機的 USB 隨身碟內。
2. 然後將華碩支援網站 (support.asus.com) 上的 BUPDATER 工具程式 (BUPDATER.exe)，下載並儲存至同一個可開機的 USB 隨身碟內。
3. 將系統開機至 DOS 環境下，然後使用鍵盤輸入指令：

```
BUPDATER /i [filename].CAP
```

[filename] 這裡的意思就是輸入存放在 USB 隨身碟裡頭的更新或原本 BIOS 檔案名稱，然後按 <Enter> 鍵。

```
A:\>BUPDATER /i [file name]CAP
```


程式會進行檢查檔案，然後開始更新 BIOS 檔案。

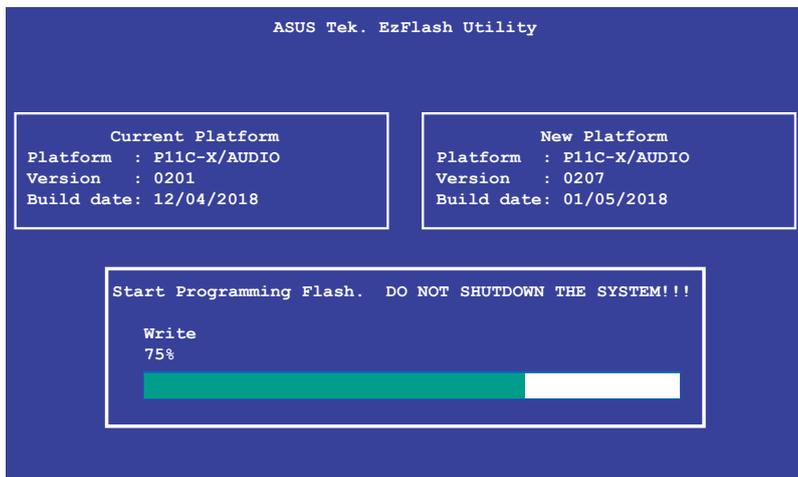

請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統，此舉將會導致系統損毀！

完成更新後，程式會回到 DOS 畫面。

4. 請重新啟動系統，透過硬碟開機。

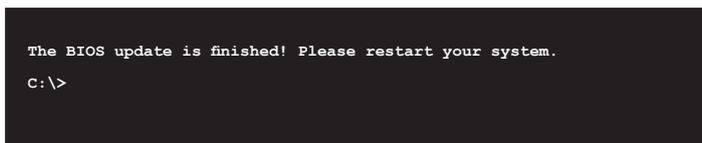

4.2 BIOS 程式設定

主機板擁有一片可編輯的韌體晶片，您可以依照 4.1 管理、更新您的 BIOS 程式的描述更新 BIOS 程式。

若您自行安裝主機板，那麼當重新設定系統、或是看到 Run Setup 提示訊息出現時，您必須輸入新的 BIOS 設定值。本章節將向您介紹如何進行 BIOS 程式的設定。

即使您現在不需要使用這個設定程式，您也可以將來變更系統設定。例如，您可以設定密碼或對電源管理設定進行變更。這些都需要您在 BIOS 程式中設定，這樣系統才能將它們儲存到晶片中的 CMOS RAM 中，進而完成這些變更。

主機板上的韌體晶片儲存有設定程式。當您開機時，可以在系統開機自我測試 (Power-On Self-Test, POST) 過程中按下 鍵，就可以啟動設定程式；否則，開機自我測試功能會繼續進行。


要在 POST 過程結束後再進行設定，您需要按下 <Ctrl> + <Alt> + 鍵或者直接按下機殼上的 RESET 鍵重新開機。您也可以將電腦關閉然後再重新開機。如果前兩種方式無效，再選用最後一種方式。

設定程式以簡單容易使用為目標，更方便的進行系統設定。程式採用選單模式，您可以輕鬆地瀏覽選項，進入子選單點選您要的設定，假如您不小心選擇到錯誤的設定，而不知道如何補救時，本設定程式提供一個快速鍵直接回復到上一個設定，這些將在以下的章節中有更進一步的說明。



-
- BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請按下 <F5> 鍵並選擇 **Yes** 以載入預設的 BIOS 設定。
 - 本章節的 BIOS 畫面僅供參考，有可能與您所見到的實際畫面有所差異。
 - 請至華碩網站 (tw.asus.com) 下載最新的 BIOS 程式檔案來獲得最新的 BIOS 程式資訊。
-

4.2.1 BIOS 程式選單介紹

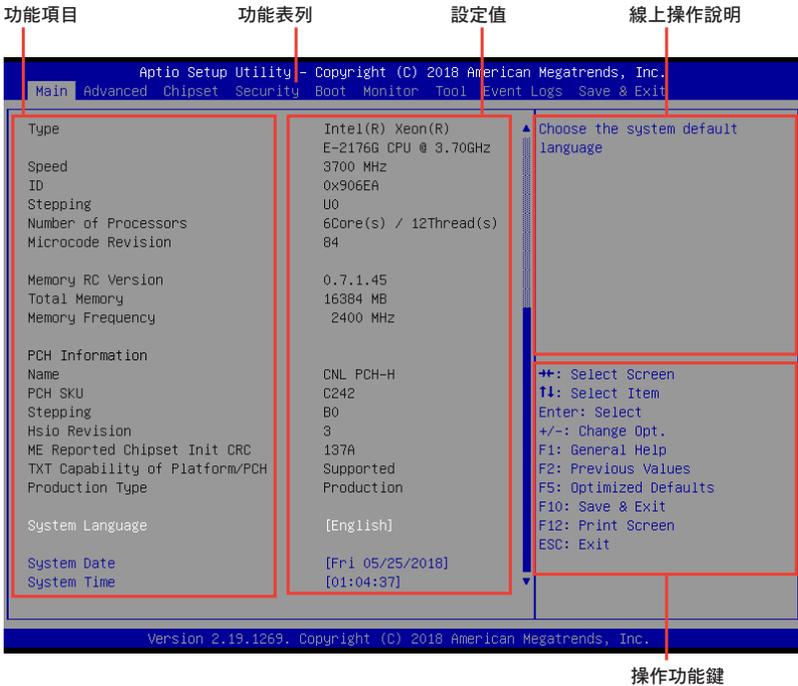

4.2.2 程式功能表列說明

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

- Main** 本項目提供系統基本設定。
- Advanced** 本項目提供系統進階功能設定。
- Chipset** 本項目提供晶片設定。
- Security** 本項目提供變更安全設定。
- Boot** 本項目提供開機磁碟設定。
- Monitor** 本項目顯示系統溫度、電源狀態與變更風扇設定。
- Tool** 本項目提供特殊功能的設定。
- Event Logs** 本項目提供變更事件記錄設定。
- Save & Exit** 本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

使用左右方向鍵移動選項，可切換至另一個選單畫面。

4.2.3 選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，假設您選擇 Main 功能，則會顯示 Main 選單的項目。點選選單中的其他項目（如：Event Logs、Advanced、Monitor、Boot、Tool 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。

4.2.4 子選單

在選單畫面中，若功能選項的前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可以利用方向鍵來選擇，並且按下 <Enter> 鍵來進入子選單。

4.2.5 操作功能鍵說明

在選單畫面的右下方為操作功能鍵說明，請參照功能鍵說明來選擇及改變各項功能。

4.2.6 線上操作說明

在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。

4.2.7 設定值

這些存在於選單中的設定值是提供給使用者選擇與設定之用。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前運作狀態，並無法更改，那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示，代表這是可更改的項目。當您選擇一個項目並按下 <Enter> 鍵後，就會顯示該項目的選項。

4.2.8 設定視窗


在選單中請選擇功能項目，然後按下 <Enter> 鍵，程式將會顯示包含此功能所提供的選項小視窗，您可以利用此視窗來設定您所想要的設定。

4.2.9 捲軸

在選單畫面右方若出現如右圖的捲軸畫面，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或 <PageUp>、<PageDown> 鍵來切換畫面。

4.3 主選單 (Main Menu)

當您進入 BIOS 設定程式時，首先出現的第一個畫面即為主選單，內容如下圖。主選單提供您檢視基本的系統資訊與允許您設定系統日期、時間、語言與安全設定。

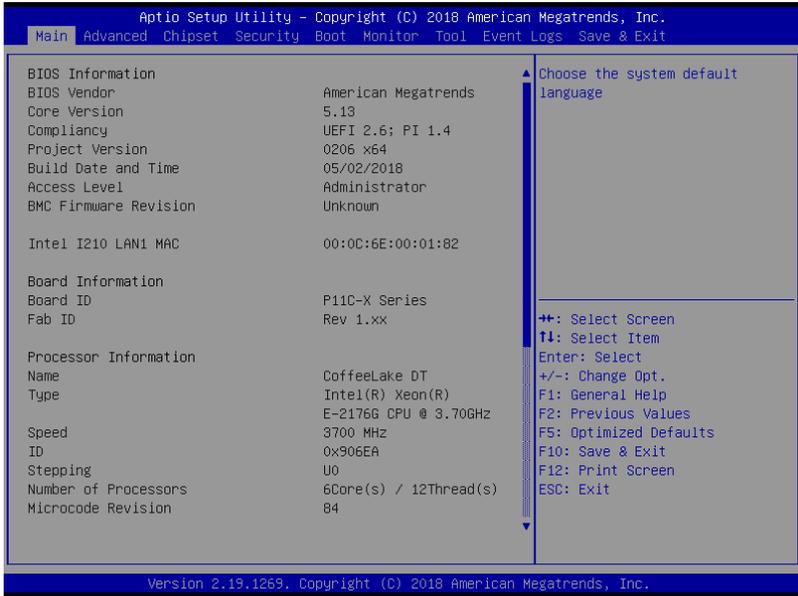

4.3.1 System Date [Day xx/xx/xxxx]

提供您設定設定系統的日期。

4.3.2 System Time [xx:xx:xx]


提供您設定設定系統的時間。

4.4 進階選單 (Advanced menu)


進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的詳細設定。



注意！在您設定本進階選單時，不正確的數值將導致系統損毀。

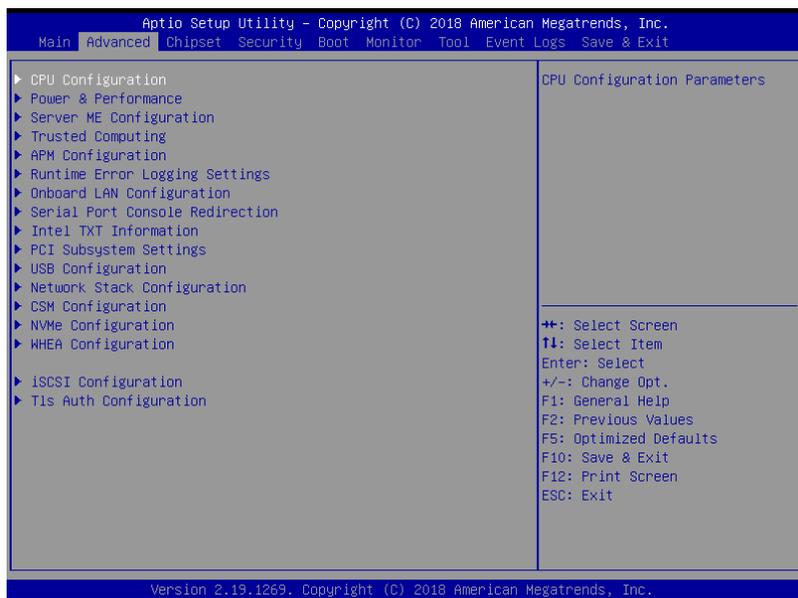

4.4.1 處理器設定 (CPU Configuration)

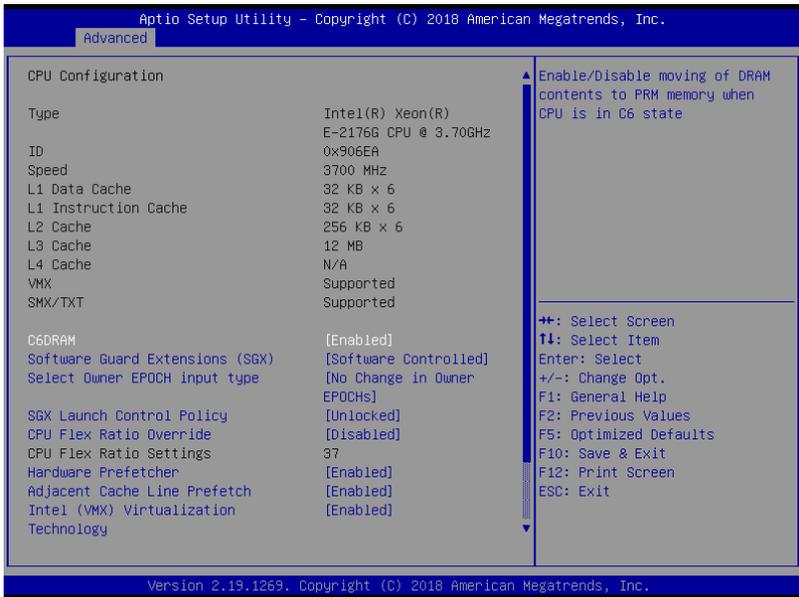

C6DRAM [Enabled]

本項目可以讓您在 CPU 處於 C6 狀態時啟動或關閉移動 DRAM 至 PRM 記憶體。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Software Guard Extensions (SGX) [Software Controlled]

本項目可以讓您選擇 Software Guard Extensions (SGX) 的動作。設定值有：[Software Controlled] [Disabled] [Enabled]



當 Software Guard Extensions (SGX) 設為 [Enabled] 或 [Software Controlled] 時，以下項目才會出現。

Select Owner EPOCH input type [No change in Owner EPOCHs]

本項目可以讓您選擇 EPOCH 輸入類型。設定值有：[No change in Owner EPOCHs] [Change to New Random EPOCHs] [Manual User Defined Owner EPOCHs]

SGX Launch Control Policy [Unlocked]

本項目可以讓您選擇 SGX Launch Control Policy。設定值有：[Intel Locked] [Unlocked] [Locked]

CPU Flex Ratio Override [Disabled]

本項目可讓您啟動或關閉 CPU Flex Ratio Override。設定值有：[Disabled] [Enabled]



當 CPU Flex Ratio Override 設為 [Enabled] 時，以下項目才會出現。

CPU Flex Ratio Settings [37]

可讓您設定 CPU Flex Ratio。

Hardware Prefetcher [Enabled]

本項目為啟用或關閉硬體 Prefetcher 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

本項目提供您啟用或關閉 Adjacent Cache Line Prefetch 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Intel (VMX) Virtualization Technology [Enabled]

本項目提供您啟用或關閉 Intel® Virtualization 技術，當啟用時可以讓硬體平台同時執行多重的作業系統，啟用後可以讓一個系統來虛擬成數個系統。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Active Processor Cores [All]

提供您選擇每個處理器封包的 CPU 核心數。設定值有：[All] [1] [2] [3] [4] [5]

Hyper-threading [Enabled]

本項目提供您啟用或關閉 Intel Hyper-Threading (高速執行緒) 技術，當關閉 (Disabled) 時，僅會啟動單線程核心。設定值有：[Disabled] [Enabled]

BIST [Disabled]

於重置時啟用或關閉 BIST (Built-In Self Test)。設定值有：[Disabled] [Enabled]


AES [Enabled]

啟用或關閉 CPU 進階加密標準指令。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Intel Trusted Execution Technology [Disabled]

可讓您啟動或關閉 Intel(R) Trusted Execution Technology。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.4.2 電力與效能 (Power & Performance)

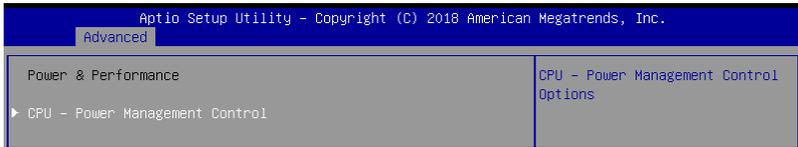

CPU - Power Management Control

Boot performance mode [Max Non-Turbo Performance]

可讓您選擇效能狀態。設定值有：[Max Battery] [Max Non-Turbo Performance] [Turbo Performance]

Intel(R) SpeedStep(tm) [Enabled]

可讓系統調整處理器的電壓與核心頻率，以降低電量消耗以及減少熱能釋放。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Race To Halt (RTH) [Enabled]

可讓您啟動或關閉 Race To Halt feature。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Intel(R) Speed Shift Technology [Disabled]

可讓您啟動或關閉 Intel(R) Speed Shift 技術。設定值有：[Disabled] [Enabled]

HDC Control [Enabled]

[Disabled]

關閉 HDC。

[Enabled]

若 OS 原生支援可由 OS 啟動。

Turbo Mode [Enabled]

本項目在低於執行電源、電流及溫度規格限制的情況下，允許處理器自動以較標準頻率更快的速度執行。設定值有：[Disabled] [Enabled]

C-States [Enabled]

提供您啟用或關閉 CPU C states 功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]



以下的項目僅當 CPU C states 設定為 [Enabled] 時才會顯示。

Enhanced C-States [Enabled]

本項目可讓您啟動或關閉 C1E。當選擇 [Enabled] 時，所以核心將進入 C-State，中央處理器將以最慢速度執行。設定值有：[Disabled] [Enabled]

C-State Auto Demotion [C1 and C3]

本項目可讓您啟動或關閉 C-State 降級。設定值有：[Disabled] [C1] [C3] [C1 and C3]

C-State Un-demotion [C1 and C3]

本項目可讓您啟動或關閉 C-State 不降級。設定值有：[Disabled] [C1] [C3] [C1 and C3]。

Package C state demotion [C1 and C3]

可讓您啟動或關閉 Package C state 降級。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Package C state Un-demotion [C1 and C3]

可讓您啟動或關閉 Package C state 降級。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Package C State limit [AUTO]

可讓您設定 Package C State 限制。設定值有：[C0/C1] [C2] [C3] [C6] [C7] [C7S] [CPU Default] [Auto]

Thermal Monitor [Enabled]

可讓您啟動或關閉散熱監控。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.4.3 Server ME 設定

顯示在您系統上的 Server ME 技術的參數。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.		
Advanced		
Server ME Configuration		Selects TPM device: PTT or dTPM. PTT - Enables PTT in
Operational Firmware Version	10:5.0.3.24	Skumgr dTPM 1.2 - Disables PTT
Backup Firmware Version	N/A	in SkuMgr Warning ! PTT/dTPM
Recovery Firmware Version	10:5.0.3.24	will be disabled and all data
ME Firmware Features	SiEn	saved on it will be lost.
	PECIProxy	
	ICC	
	MeStorageServices	
	BootGuard	
	PTT	
	PmBusProxy	
	HSIO	
	PECIOverDMI	
	PCHDebug	++: Select Screen
	PCHThermalSensorInit	Tl: Select Item
	DirectMeUpdate	Enter: Select
	TelemetryHub	+/-: Change Opt.
	WarmResetNotificationSub	F1: General Help
	Flow	F2: Previous Values
ME Firmware Status #1	0x100F0255	F5: Optimized Defaults
ME Firmware Status #2	0xB9112006	F10: Save & Exit
Current State	Operational	F12: Print Screen
Error Code	No Error	ESC: Exit
TPM Device Selection	[PTT]	

TPM Device Selection [PTT]

本項目可讓您選擇 TPM 裝置。設定值有：[PTT] [dTPM]

4.4.4 Trusted Computing

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.		
Advanced		
TPM20 Device Found		Enables or Disables BIOS support for security device.
Firmware Version:	401.2	O.S. will not show Security Device. TCG EFI protocol and INT1A interface will not be available.
Vendor:	INTC	
Security Device Support	[Enabled]	
Active PCR banks	SHA-1,SHA256	
Available PCR banks	SHA-1,SHA256	

Security Device Support [Enabled]

可讓您啟動或關閉 BIOS 安全裝置支援功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.4.5 APM

可讓您設定進階電源管理（APM）設定。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.		
Advanced		
Restore AC Power Loss	[Last State]	Restore On AC Power Loss
Power On By PCI-E/PCI	[Disabled]	
Power On By RTC	[Disabled]	

Restore AC Power Loss [Last State]

若設定為 [Power Off]，則當系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。若設定為 [Power On]，當系統在電源中斷之後重新開啟。若設定為 [Last State]，會將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。設定值有：[Power Off] [Power On] [Last State]

Power On By PCI-E/PCI [Disabled]


可讓您啟動或關閉 Intel 網路的網路喚醒功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] 關閉 RTC 喚醒功能。

[Enabled] 當設為 [Enabled] 時，RTC Alarm Date (Days) 與 Hour/Minute/Second 選項將可由使用者自行輸入數值。

4.4.6 Runtime Error Logging Settings

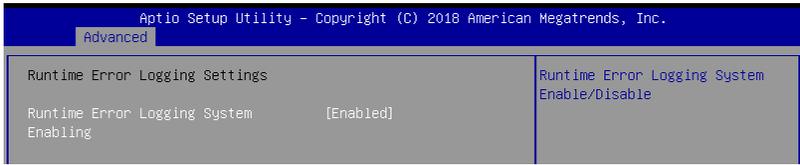

Runtime Error Logging System Enabling [Enabled]

可讓您啟動或關閉 Runtime Error Logging System。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.4.7 Onboard LAN 設定



Onboard I210 LAN Configuration

Intel I210 LAN1

LAN Enable [Enabled]

提供您啟用或關閉 Intel 網路。設定值有：[Disabled] [Enabled]



以下項目只有在 Lan Enable 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Intel LAN ROM Type [PXE]

提供您選擇 Intel LAN ROM (Intel 網路隨選唯讀記憶體) 類型。設定值有：[Disabled] [PXE] [iSCSI]



由於 Intel 的限制，當選擇 [PXE] 或 [iSCSI] 時兩項 Intel ROM Type 應設定相同。

4.4.8 Serial Port Console Redirection (序列埠控制台重新導向)



COM1

Console Redirection [Disabled]

可讓您啟動或關閉控制台重新導向功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]



當 Console Redirection 設為 [Enabled] 時，以下項目才會出現。

Console Redirection Settings

當您將 Console Redirection 項目設為 [Enabled] 時，本項目才可以設定。本設定用來指定主機電腦與遠程電腦（用戶所使用的電腦）之間如何交換資料。兩台電腦之間必須採用相同或相容的設定。

Terminal Type [VT-UTF8]

可讓您設定終端類型。

- [VT100] ASCII 符碼表。
- [VT100+] 擴充 VT100 以支援顏色、功能鍵等。
- [VT-UTF8] 使用 UTF8 編碼以將 Unicode 符碼對應至 1 個或多個字元。
- [ANSI] 擴充 ASCII 符碼表。

Bits per second [57600]

選擇序列埠傳輸速度。此速度必須與另一側相符。較長或有噪音的線路需要較低的速度。設定值有：[9600] [19200] [38400] [57600] [115200]

Data Bits [8]

設定值有：[7] [8]

Parity [None]

同位元能與資料位元一起發送，以檢測一些傳輸錯誤。不能使用 [Mark] 與 [Space] 來檢測錯誤。設定值有：[None] [Even] [Odd] [Mark] [Space]

Stop Bits [1]

停止位元為序列資料封包的終點（開始位元表示起始）。標準設定是 1 個停止位元。使用較慢的裝置通訊可能會需要超過 1 個停止位元。設定值有：[1][2]

Flow Control [Hardware RTS/CTS]

Flow control（流量控制）能預防在緩衝區溢滿時的資料流失。當傳送資料時，若接收的緩衝區已經滿了，此時會送出“stop”（停止）訊號停止傳送資料流（data flow）。當緩衝區空出時，會再送出“start”（開始）訊號以重新開始傳送資料流。硬體流量控制使用兩條金屬線傳送 start/stop（開始/停止）訊號。設定值有：[None][Hardware RTS/CTS]

VT-UTF8 Combo Key Support [Enabled]

可讓您啟動或關閉在 ANSI/VT100 終端器下所支援的 VT-UTF8 組合碼。設定值有：[Disabled][Enabled]

Recorder Mode [Disabled]

若啟用此模式僅會傳送文字，此為擷取終端資料。設定值有：[Disabled][Enabled]

Legacy OS Redirection Resolution [80x24]

設定支援舊有作業系統的行、列數。設定值有：[80x24][80x25]

Putty Keypad [VT100]

使用 Putty 的功能鍵和小鍵盤。設定值有：[VT100][LINUX][XTERM6][SCO][ESCN][VT400]

Legacy Console Redirection Settings

Legacy Serial Redirection Port [COM1]

可讓您選擇一個 COM 連接埠以顯示 Legacy 作業系統與 Legacy OPROM 訊息的重新導向。設定值有：[COM1]

Resolution [80x24]

設定支援舊有作業系統的行、列數。設定值有：[80x24][80x25]

Redirection After POST [Always Enable]

當 Bootloader 已被選擇超過傳統控制台轉向，則允許您設定本項目。設定值有：[Always Enable][Bootloader]

Serial Port for Out-of-Band Management/Windows Emergency Management Services (EMS)

Console Redirection [Disabled]

可讓您啟動或關閉控制台重新導向功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]



當 Console Redirection 設為 [Enabled] 時，以下項目才會出現。

Console Redirection Settings

Out-of-Band Mgmt Port [COM1]

Microsoft Windows Emergency Management Services (EMS) 可讓您透過序列埠遠端遙控管理 Windows Server 系統。設定值有：[COM1]

Terminal Type [VT-UTF8]

可讓您設定頻外管理的終端類型。設定值有：[VT100] [VT100+] [VT-UTF8] [ANSI]

Bits per second [115200]

可讓您設定序列埠傳輸速度。設定值有：[9600] [19200] [57600] [115200]


Flow Control [None]

可讓您設定流量控制以避免緩衝區滿溢造成資料遺失。設定值有：[None] [Hardware RTS/CTS] [Software Xon/Xoff]

4.4.9 Intel TXT Information (Intel TXT 資訊)

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.	
Advanced	
Intel TXT Information	
Chipset	Production Fused
BiosAcm	Production Fused
Chipset Txt	Supported
Cpu Txt	Supported
Error Code	None
Class Code	None
Major Code	None
Minor Code	None


4.4.10 PCI/PCIE Subsystem Settings (PCI/PCIE 子系統設定)

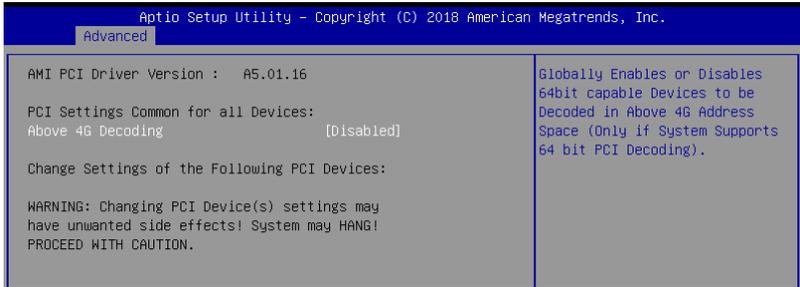

Above 4G Decoding [Disabled]

若您的系統支援 64-bit PCI 解碼能力，則可以啟用或關閉 64 位元運算能力的裝置，來解碼超過 4G 以上的 Address Space (地址空間)。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.4.11 USB Configuration (USB 設定)

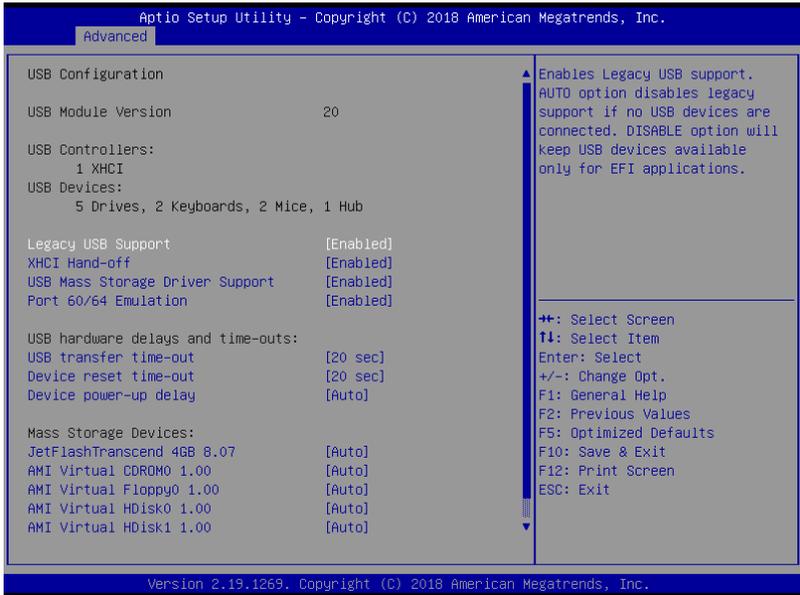

Legacy USB Support [Enabled]

- [Disabled] USB 裝置僅在 BIOS 設定程式中可用，在開機裝置列表中無法被識別。
- [Enabled] 啟動在較早作業系統中對 USB 裝置的支援。
- [Auto] 系統在開機時偵測是否有無 USB 裝置。若有，會開啟 USB 控制器向下相容模式。若沒有偵測到 USB 裝置，便會關閉 USB 向下相容功能。

XHCI Hand-off [Enabled]

- [Disabled] 對於支援 XHCI 的作業系統，透過 XHCI 驅動程式支援 XHCI。
- [Enabled] 對於不支援 XHCI 的作業系統，透過 BIOS 支援 XHCI。

USB Mass Storage Driver Support [Enabled]

本項目用來開啟或關閉 USB 大容量儲存裝置的驅動支援。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Port 60/64 Emulation [Enabled]

本項目可讓您開啟 I/O 連接埠 60h/64h 的支援。在無 USB 識別的作業系統中，本項目必須開啟以完全支援 USB 鍵盤。設定值有：[Disabled] [Enabled]

USB transfer time-out [20 sec]

本項目用來選擇 USB 傳輸超時時間。設定值有：[1 sec] [5 sec] [10 sec] [20 sec]

Device reset time-out [20 sec]

本項目用來選擇 USB 設備重置超時時間。設定值有：[10 sec] [20 sec] [30 sec] [40 sec]

Device power-up delay [Auto]

本項目用來設定裝置報告給主控制器之前的等待時間。設定值有：[Auto] [Manual]



當 Console Redirection 設為 [Manual] 時，以下項目才會出現。


Device power-up delay in seconds [5]

本項目提供您設定裝置報告給主控制器之前的等待時間。使用 <+> 或 <-> 鍵調整數值。數值調整範圍由 1 至 40。

Mass Storage Devices

本項目提供您選擇大量儲存裝置的模擬類型。設定值有：[Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CD-ROM]

4.4.12 網路堆疊設定



Network Stack [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 UEFI 網路堆疊功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]



以下的項目僅當 Network stack 設定為 [Enabled] 時才會顯示。

Ipv4 PXE Support [Disabled]

啟用或關閉 Ipv4 PXE 開機支援。若為關閉，Ipv4 PXE 開機選項將不會被建立。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Ipv4 HTTP Support [Disabled]

啟用或關閉 Ipv4 HTTP 開機支援。若為關閉，Ipv4 HTTP 開機選項將不會被建立。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Ipv6 PXE Support [Disabled]

啟用或關閉 Ipv6 PXE 開機支援。若為關閉，Ipv6 PXE 開機選項將不會被建立。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Ipv6 HTTP Support [Disabled]

啟用或關閉 Ipv6 HTTP 開機支援。若為關閉，Ipv6 開機選項將不會被建立。設定值有：[Disabled] [Enabled]

IPSEC Certificate [Enabled]

啟用或關閉 IPSEC Certificate 支援。設定值有：[Disabled] [Enabled]

PXE boot wait time [0]

按下 ESC 鍵以取消 PXE 開機的等待時間。

Media detect count [1]

使用 <+> or <-> 調整數值。數值範圍從 1 至 50。

4.4.13 CSM 設定 (CSM Configuration)



CSM Support [Enabled]

本項目用來開啟或關閉 CSM 支援。設定值有：[Disabled] [Enabled]



當 CSM Support 設為 [Enabled] 時，以下項目才會出現。

GateA20 Active [Upon Request]

本項目可讓您設定 GA20 選項。

[Upon Request] GA20 可透過 BIOS 服務關閉。

[Always] 不允許關閉 GA20；此選項在任何 RT 碼執行超過 1MB 時有用。

Option ROM Messages [Force BIOS]

本項目用來設定 option ROM 的顯示模式。設定值有：[Force BIOS] [Keep Current]

INT19 Trap Response [Immediate]

[Immediate] 立即執行 INT19 Trap。

[Postponed] Legacy Boot 時執行 INT19 Trap。

[Auto] 由系統自行決定。

HDD Connection Order [Adjust]

本項目用來設定 HDD Connection Order。

Boot Option filter [Legacy only]

本項目可讓您控制 Legacy/UEFI ROM 的優先層級。設定值有：[UEFI and Legacy] [Legacy only] [UEFI only]

Network / Storage / Video [Legacy]

本項目可讓您控制 UEFI 與 Legacy PXE/ Storage/ Video OpROM 的執行。設定值有：[UEFI] [Legacy]

Other PCI devices [Legacy]


本項目決定除網路、儲存或影像之外裝置的 OpROM 執行策略。設定值有：[UEFI] [Legacy]

4.4.14 NVMe Configuration (NVMe 設定)

若與 NVMe 裝置連接，您可以檢視 NVMe 控制器與磁碟資訊。



4.4.15 WHEA Configurations (WHEA 設定)

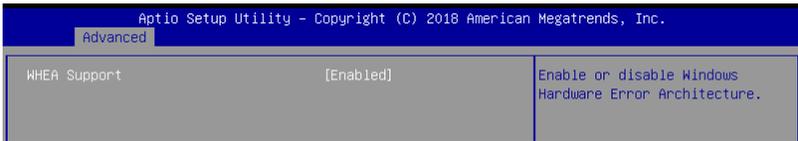

WHEA Support [Enabled]

可讓您啟動或關閉 WHEA 支援功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]


4.4.16 iSCSI 設定 (iSCSI Configuration)

本項目可讓您設定 iSCSI 參數。




4.4.17 Tls Auth 設定 (Tls Auth Configuration)

本項目可讓您設定 Tls Auth。

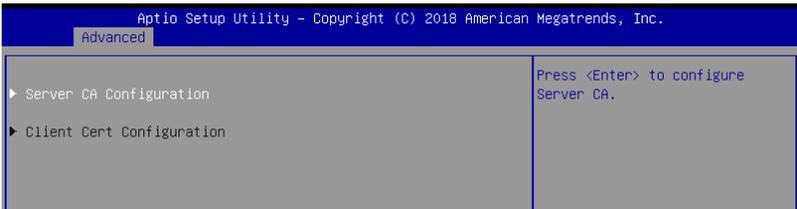

4.5 晶片組設定 (Chipset Configuration)

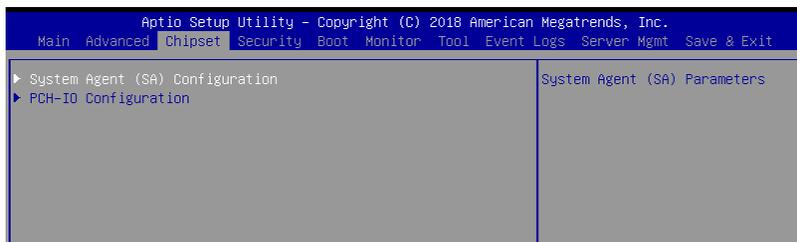

注意！在您設定晶片組設定選單時，不正確的數值將導致系統損毀。

4.5.1 系統管理員設定 (System Agent (SA) Configuration)

可讓您設定系統管理員參數。



Memory Configuration (記憶體設定)

Maximum Memory Frequency [Auto]

可讓您設定最高記憶體頻率。設定值有：[Auto] [2133] [2400] [2666]

ECC Support [Enabled]

本項目可讓您啟動或關閉 ECC 支援。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Memory Scrambler [Enabled]

將此選項設為啟動或關閉記憶體 scrambler 支援功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]

Fast Boot [Enabled]

本項目可讓您啟動或關閉 Fast Boot。設定值有：[Disabled] [Enabled]

PEG Port Configuration

PEG 0:1:0

Max Link Speed [Auto]

可讓您設定 Max Link Speed。設定值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

PEG0 Slot Power Limit Value [75]

設定插槽電源上限。使用 <+> 或 <-> 調整數值。數值範圍從 0 至 255。

PEG0 Slot Power Limit Scale [1.0x]

可讓您選擇插槽電源限制數值的倍率。設定值有：[1.0x] [0.1x] [0.01x] [0.001x]

PEG0 Physical Slot Number [1]

使用 <+> 或 <-> 調整數值。數值範圍從 0 至 8191。

PEG 0:1:1

Max Link Speed [Auto]

可讓您設定 Max Link Speed。設定值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

PEG1 Slot Power Limit Value [75]

設定插槽電源上限。使用 <+> 或 <-> 調整數值。數值範圍從 0 至 255。

PEG1 Slot Power Limit Scale [1.0x]

可讓您選擇插槽電源限制數值的倍率。設定值有：[1.0x] [0.1x] [0.01x] [0.001x]

PEG1 Physical Slot Number [2]

使用 <+> 或 <-> 調整數值。數值範圍從 0 至 8191。

PEG 0:1:2

Max Link Speed [Auto]

可讓您設定 Max Link Speed。設定值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

PEG2 Slot Power Limit Value [75]

設定插槽電源上限。使用 <+> 或 <-> 調整數值。數值範圍從 0 至 255。

PEG2 Slot Power Limit Scale [1.0x]

可讓您選擇插槽電源限制數值的倍率。設定值有：[1.0x] [0.1x] [0.01x] [0.001x]

PEG2 Physical Slot Number [3]

使用 <+> 或 <-> 調整數值。數值範圍從 0 至 8191。

PEG 0:1:3

PEG3 Slot Power Limit Value [75]

設定插槽電源上限。使用 <+> 或 <-> 調整數值。數值範圍從 0 至 255。

PEG3 Slot Power Limit Scale [1.0x]

可讓您選擇插槽電源限制數值的倍率。設定值有：[1.0x] [0.1x] [0.01x] [0.001x]

PEG3 Physical Slot Number [3]

使用 <+> 或 <-> 調整數值。數值範圍從 0 至 8191。

VT-d [Enabled]

可讓您啟動北橋晶片上的虛擬技術功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]

CRID Support [Disabled]

可讓您啟動或關閉 CRID control for Intel SIPP。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Above 4GB MMIO BIOS Assignment [Disabled]

可讓您啟動或關閉超過 4GB MemoryMappedIO BIOS 指定。當容量設為 2048 MB 時，此功能會自動關閉。設定值有：[Enabled] [Disabled]




當 VT-d 設為 [Enabled] 時，以下項目才會出現。

X2APIC Opt Out [Disabled]

可讓您啟動或關閉 X2APIC Opt Out。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.5.2 PCH-IO Configuration (PCH-IO 設定)

可讓您設定 PCH-IO 參數。

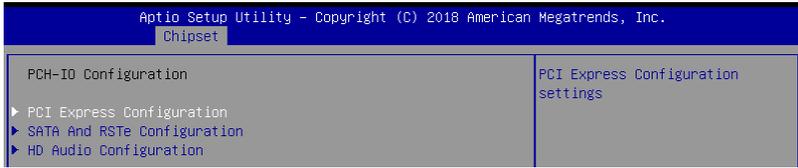

PCI Express Configuration (PCI Express 設定)

PCI Express Clock Gating [Enabled]

可讓您啟動或關閉每個 root 連接埠的 PCI Express Clock Gating。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

DMI Link ASPM Control [Enabled]

可讓您啟動或關閉 DMI link SA 端的 Active State Power Management 控制。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Port8xh Decode [Disabled]

可讓您啟動或關閉 PCI express 埠 8xh 編碼。設定值有：[Disabled] [Enabled]

SATA And RSTe Configuration

SATA Controller(s) [Enabled]

可讓您啟動或關閉 SATA Controller。設定值有：[Disabled] [Enabled]



當 SATA Controller(s) 設為 [Enabled] 時，以下項目才會出現。

SATA Mode Selection [AHCI]

可讓您選擇 SATA controllers operation。設定值有：[AHCI] [RAID]

Serial ATA Port 0-7

Port 0-7 [Enabled]

可讓您啟動或關閉 SATA 埠。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Hot Plug [Enabled]

可讓您啟動或關閉連接埠作為 Hot Plug。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Spin Up Device [Disabled]

可讓您啟動或關閉 Spin Up Device。設定值有：[Disabled] [Enabled]

SATA Device Type [Hard Disk Drive]

設定值有：[Hard Disk Drive] [Solid State Drive]

HD Audio Configuration

HD Audio [Enabled]

可讓您啟動或關閉 HD Audio。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Audio DSP [Disabled]

可讓您啟動或關閉 Audio DSP。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Audio Link Mode [HD Audio Link]

可讓您選擇 audio link mode。設定值有：[HD Audio Link] [SSP (I2S)] [Soundwire] [Advanced Link Config]

HDA-Link Codec Select [Platform Onboard]

可讓您選擇 HDA-Link Codec。設定值有：[Platform Onboard] [External Kit]

HD Audio Advanced Configuration

iDisplay Audio Disconnect [Disabled]

可讓您啟動或關閉 iDisplay Audio Disconnect。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Codec Sx Wake Capability [Disabled]

可讓您啟動或關閉 Codec Sx Wake Capability。設定值有：[Disabled] [Enabled]

PME Enable [Disabled]

可讓您啟動或關閉在開機自檢時經由 PME 喚醒 HD Audio controller。設定值有：[Disabled] [Enabled]



當 Audio Link Mode 設為 [Soundwire] 時，以下項目才會出現。

Soundwire Buffer RCOMP Setting [Non-ACT Topology]

可讓您選擇 Soundwire Buffer RCOMP 設定。設定值有：[Non-ACT Topology] [ACT Topology]

HD Audio Link Frequency [24 MHz]

可讓您選擇 HD Audio Link 頻率。設定值有：[6 MHz] [12 MHz] [24 MHz]

iDisplay Audio Link Frequency [96 MHz]

可讓您選擇 iDisplay Audio Link 頻率。設定值有：[48 MHz] [96 MHz]

iDisplay Audio Link T-Mode [2T Mode]

可讓您選擇 iDisplay Audio Link T-Mode。設定值有：[1T Mode][2T Mode]

PCH LAN Controller [Enabled]

此項目可讓您啟動或關閉內置 NIC。設置值有：[Disabled] [Enabled]



以下項目只有當您將 PCH LAN Controller 設為 [Enabled] 時才會出現。

LAN Wake From DeepSx [Enabled]

此項目可讓您啟動或關閉透過網路從 DeepSx 狀態喚醒功能。設置值有：[Disabled] [Enabled]

Wake on LAN Enable [Enabled]

此項目可讓您啟動或關閉整合網路喚醒系統功能。設置值有：[Disabled] [Enabled]

SLP_LAN# Low on DC Power[Enabled]

此項目可讓您啟動或關閉低直流電力時的 SLP_LAN# 功能。設置值有：[Disabled] [Enabled]

4.6 Security Menu (安全選單)

此選單允許建立一個新密碼或更改現有密碼，開啟或關閉安全啟動狀態，也讓使用者自行設定系統模式狀態。



Administrator Password (設定系統管理員密碼)

當您設定系統管理員密碼後，建議您先登入您的帳戶，以免 BIOS 設定程式中的某些資訊無法檢視或變更設定。

請依照以下步驟設定系統管理員密碼 (Administrator Password)：

1. 請選擇 **Administrator Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Create New Password** 視窗輸入欲設定的密碼，輸入完成時，請按下 <Enter>。
3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

請依照以下步驟變更系統管理員密碼 (Administrator Password)：

1. 請選擇 **Administrator Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Enter Current Password** 視窗輸入密碼並按下 <Enter>。
3. 由 **Create New Password** 視窗輸入新密碼，輸入完成按下 <Enter>。
4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。



若要清除主管理員密碼，請依照前面變更主管理員密碼的步驟，在 **create/confirm** (建立/或確認) 視窗出現時，按下 <Enter> 鍵，此時在 **Administrator Password** 欄位中則會顯示為 **Not Installed**，表示已完成清除。

User Password (設定使用者密碼)

當您設定使用者密碼後，您必需登入您的帳戶才能使用 BIOS 設定程式。使用者密碼的預設值為 **Not Installed**，當您設定密碼後將顯示 **Installed**。

請依照以下步驟設定使用者密碼 (User Password)：

1. 請選擇 **User Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Create New Password** 視窗輸入欲設定的密碼，輸入完成時，請按下 <Enter>。
3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

請依照以下步驟變更使用者密碼 (User Password)：

1. 請選擇 **User Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 由 **Enter Current Password** 視窗輸入密碼並按下 <Enter>。
3. 由 **Create New Password** 視窗輸入新密碼，輸入完成按下 <Enter>。
4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

請依照以下步驟刪除使用者密碼 (User Password)：

1. 選擇 **Clear User Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 從警告訊息中選擇 **Yes** 然後按下 <Enter>。

Secure Boot Menu (安全開機選單)

本項目提供您設定 Secure Boot (安全開機) 設定值。



Secure Boot [Disabled]


本項啟用或關閉 Secure Boot (安全開機) 流量控制。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Secure Boot Mode [Custom]

本項提供您選擇安全開機模式來變更 Execution policy (執行策略) 與 Secure Boot Key (安全開機密鑰) 管理設定值有：[Standard] [Custom]

Key Management

本項目僅當 Secure Boot Mode 設定為 [Custom] 時才會顯示，提供您修改 Secure Boot (安全開機) 變量與設定 Key Management (密鑰管理) 頁面。

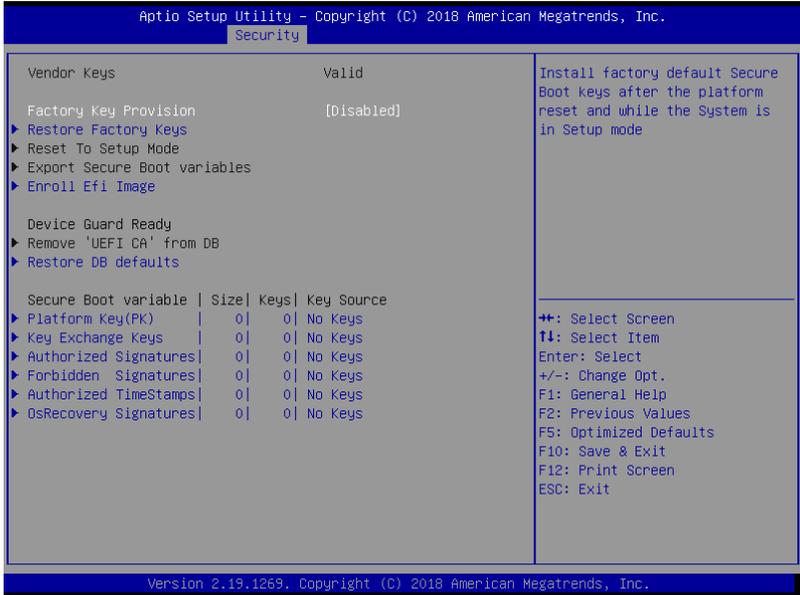

Factory Key Provision [Disabled]

本項目可以在系統為 Setup Mode 時提供您系統預設安全啟動變量。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Restore Factory keys

本項目會安裝所有系統預設安全變量。

Reset to Setup Mode

本項目僅當您設定原廠預設金鑰時才會出現。本項目可以讓您刪除所有金鑰回復 Setup Mode。

Export Secure Boot Variables

本項目會詢問您是否要儲存所有安全啟動變量。選擇 Yes 以儲存，或是選擇 No 放棄。

Enroll Efi Image

本項目可以允許 Secure Boot mode 時執行 Efi Image。設定值有：[Set New] [Append]

Device Guard Ready

Remove 'UEFI CA' from DB

由 Secure Boot DB 移除 Microsoft UEFI CA。

Restore DB defaults


將 DB variable 還原為出廠預設值。

Platform Key (PK) / Key Exchange Keys (KEK) / Authorized Signatures (DB) / Forbidden Signatures (DBX) / Authorized TimeStamps (DBT) / OsRecovery Signatures

設定值有：[Erase] [Set New] [Save to File]

4.7 啟動選單 (Boot menu)

本選單可讓您改變系統啟動裝置與相關功能，請選擇所需要設定的項目並按一下 <Enter> 鍵以顯示子選單項目。

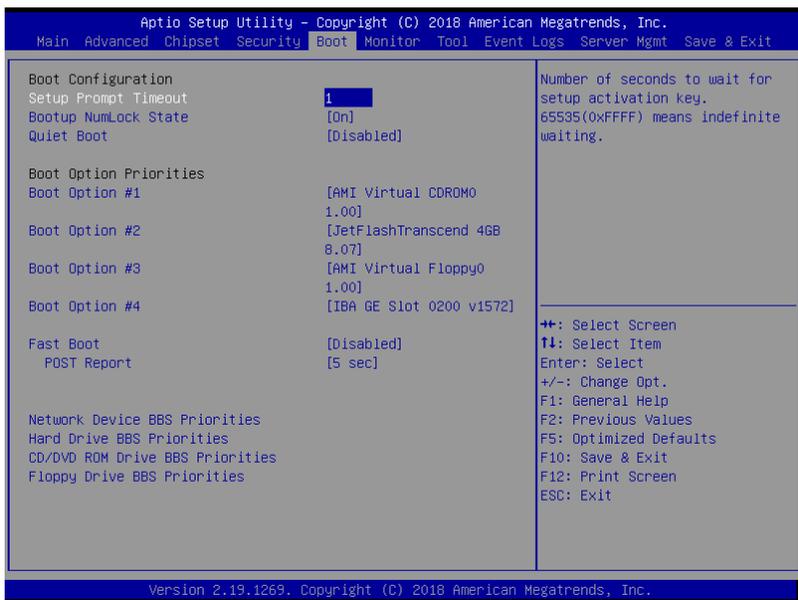

Setup Prompt Timeout [1]

本項目為設定在開機時韌體等待載入初始化設定的秒數。65535(0xFFFF) 表示未定等待。使用 <+> 或 <-> 鍵調整數值。

Bootup NumLock State [On]

本項目為設定在開機時 <NumLock> 鍵是否自動啟動。設定值有：[Off] [On]

Quiet Boot [Disabled]

可讓您啟動或關閉 Quiet Boot 選項。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Boot Option Priorities

這些項目讓您從所有可用裝置中指定開機磁碟的優先層級。螢幕上顯示的裝置數量根據系統中所安裝的裝置而定。



- 欲選擇開機裝置，請在 ASUS 圖示出現時按下 <F8>。
- 若要以安全模式進入 Windows® 作業系統，請在開機自我檢測完成後，按下 <F8>。

Fast Boot [Disabled]

可讓您啟動或關閉全螢幕顯示個人化開機畫面功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]



當 Quiet Boot 設為 [Disabled] 時，以下項目才會出現。

POST Report [5 sec]


本項目用來設定系統顯示自我測試 (Post) 報告的等待時間。設定值範圍從 1 到 10 秒。設定值有：[1 sec] - [10 sec] [Until Press ESC]

CD / DVD ROM Drive BBS Priorities / Network Device BBS Priorities

當您將 SATA 光碟機與 SATA 連接埠連接時，這些項目才會出現，可讓您設定 SATA 裝置的開機順序。

4.8 系統監控功能 (Monitor)

監控選單可讓您查看系統溫度/電力狀況，並且對風扇做進階設定。

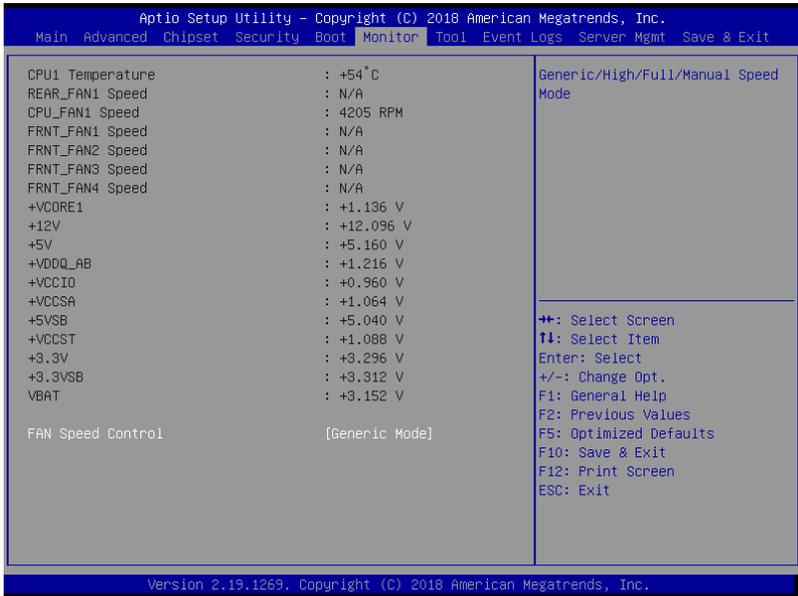

Fan Speed Control [Auto Mode]

本項目可設定風扇轉速。設定值有：[Auto Mode] [Full Speed Mode] [Manual Speed Mode]



當 Fan Speed Control 設為 [Manual Speed Mode] 時，以下項目才會出現。

REAR_FAN1 / CPU_FAN1 / FRNT_FAN1-3 Duty [50]

本項目可將 POST 報告的等待時間設定為 1 至 10 秒。使用 <+> 或 <-> 鍵調整數值。數值調整範圍由 0 至 100。

4.9 工具選單 (Tool)

工具選單可以讓您針對特別功能進行設定。請選擇選單中的選項並按下 <Enter> 鍵來顯示子選單。




ASUS EZ Flash

本項目可以讓您執行 Start EzFlash 工具程式，若要了解更多的細節，請參考 5.1.2 使用華碩 EzFlash 更新 BIOS 程式 的說明。

4.10 事件記錄選單 (Event Log menu)

本選單提供您變更事件記錄設定與檢視系統事件記錄。



4.10.1 變更 Smbios 事件記錄設定

按下 <Enter> 鍵以變更 Smbios 事件記錄設定。



變更的數值會在重新開機後才生效。

Enabling/Disabling Options

Smbios Event Log [Enabled]

啟用或關閉所有在開機過程中的 Smbios Event 記錄功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]



當 Smbios Event Log 設為 [Enabled] 時，以下項目才會出現。

Erasing Settings

Erase Event Log [No]

本項目為提供選擇清除 Smbios Event Log 的選項，在重新啟動時清除在任何載入任何記錄動作。設定值有：[No] [Yes, Next reset] [Yes, Every reset]

When Log is Full [Do Nothing]

當 Smbios Event Log 設定為 [Enabled]，而且事件記錄 (event log) 存滿了時，本項目可以提供您設定做如何反應。設定值有：[Do Nothing] [Erase Immediately]

Smbios Event Log Standard Settings

Log System Boot Event [Disabled]

允許您開啟或關閉登入系統啟動事件。設定值有：[Disabled] [Enabled]

MECI [1]

允許您調整 MECI 的設定值。使用 <+> 或 <-> 鍵調整數值。設定值有：[1] - [255]

METW [60]

允許您調整 METW 的設定值。使用 <+> 或 <-> 鍵調整數值。設定值有：[0] - [99]

Custom Options

Log EFI Status Code [Disabled]

允許您開啟或關閉 EFI 狀態編碼記錄。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Convert EFI Status Codes to Standard Smbios Type [Disabled]

允許您開啟或關閉 EFI 狀態編碼轉變為標準 Smbios 編碼 (不是所有都可以轉換)。設定值有：[Disabled] [Enabled]

4.10.2 View Smbios Event Log

按下 <Enter> 鍵可以檢視所有 smbios 事件記錄。

4.11 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可以讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。



按下 <Esc> 鍵並不會立即離開 BIOS 程式，要從此選單上選擇適當的項目，或按下 <F10> 鍵才會離開 BIOS 程式。

Save Changes & Reset

在儲存變更後重置系統設定。

Discard Changes & Exit

本項目可讓您放棄所做的變更，並回復原先儲存的設定。

Restore Defaults

本項目提供您還原或載入所有選項的預設值。

Boot Override

這些項目會顯示可用的裝置。顯示在畫面中的裝置則是根據安裝在系統裡的裝置而定，點選任一個項目可以設定該項目裡所列裝置的開機順序。

磁碟陣列設定

5

在本章節中，我們將介紹關於伺服器的磁碟陣列的設定與說明。

5.1 RAID 功能設定

本系統內建 Intel® C242 晶片控制器提供以下的 SATA RAID 功能：

- Intel® Rapid Storage Technology enterprise Option ROM 程式，支援 RAID 0、RAID 1、RAID 10 與 RAID 5 設定（僅支援 Windows® 作業系統環境）。

5.1.1 RAID 定義

RAID 0 的主要功能為「Data striping」，即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」，即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應（Mirrored Pair），並以平行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能（fault tolerance），它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 10 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長，不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率，也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能，讓您不但享有高速的資料傳輸功能，對於資料的保存也無後顧之憂。

RAID 5 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展，分別記錄到三部或以上的硬碟機中。而 RAID 5 陣列設定的優點，包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力，與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇，可用於交叉處理作業、資料庫應用、企業資源的規劃，與商業系統的應用。這類型的陣列模式，最少需要三部硬碟機方可進行設定。



若想要從已建立 RAID 的硬碟進行系統開機，請先將驅動及公用程式光碟內的 RAID 驅動檔案複製至磁碟片中，如此才能於安裝作業系統時一並驅動磁碟陣列功能。

5.1.2 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機

本主機板支援 Serial ATA 硬碟機。為了最佳的效能表現，當您要建立陣列模式設定時，請盡可能採用具備相同型號與容量的硬碟機。

請依照以下安裝方式來建構 SATA RAID 磁碟陣列。

1. 將硬碟安裝至硬碟槽中。
2. 安裝硬碟連接排線，將欲建構磁碟陣列的硬碟連接至主機板。
3. 將 SATA 電源線連接到每一部硬碟機。

5.1.3 在 BIOS 程式中設定 RAID 模式

在您開始建立陣列之前，您必須先在 BIOS 程式設定中設定對應的 RAID 選項。請依照下列步驟進行操作：

1. 在開機之後系統仍在記憶體開機自我測試 (Power-On Self Test, POST) 時，按下 <Delete> 按鍵進入 BIOS 設定程式。
2. 進入 **Advanced 選單** > **SATA Configuration** 後，按下 <Enter> 鍵。
3. 將 **SATA Mode** 選項設定為 [RAID]。
4. 儲存您的設定值並退出 BIOS 程式。



如何在 BIOS 中針對選單進行瀏覽與輸入，請參考 **第五章 BIOS 程式設定** 來了解相關的細節。

5.2 Intel® Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 工具程式


Intel® Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 工具程式經由南橋晶片的支援，可讓您使用安裝在系統中的 Serial ATA 硬碟機建立 RAID 0、RAID 1、RAID 10 (1+0) 與 RAID 5 設定。



在您進行前，請先確認已經裝妥 Serial ATA 硬碟，並且調整好主機板上的跳線選擇區，且將 BIOS 設定中的 SATA mode 設至正確的模式。您可以參考本手冊第 5.1.2 ~ 5.1.4 節的說明。

請依照下列步驟，進入 Intel® Rapid Storage Technology enterprise Option ROM 程式：

1. 啟動您的系統。
2. 當系統執行開機自我偵測程序 (POST) 時，按下 <Ctrl>+<I> 按鍵進入程式的主選單。

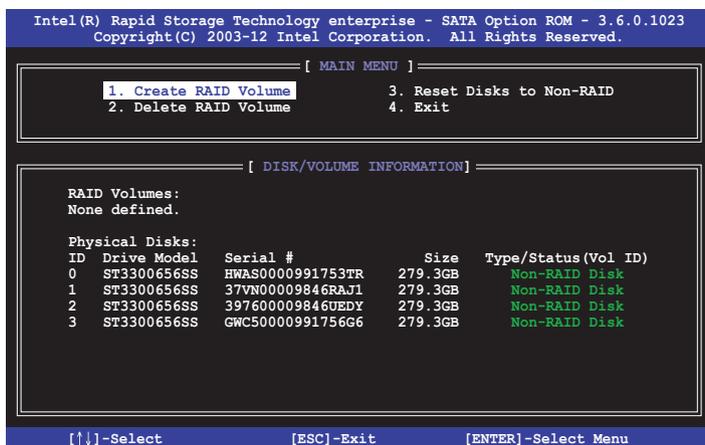

在畫面下方的導覽鍵可以讓您移動光棒到不同的選項，並選擇選單中的選項。




本節中的 RAID BIOS 設定畫面僅供參考之用，故所顯示的畫面與實際設定畫面或許會因版本的不同而稍有差異。


5.2.1 建立 RAID 設定

請依照下列步驟建立一個 RAID 設定：

1. 從主選單畫面中選擇 1. Create RAID Volume，然後按下 <Enter> 鍵，會出現如下圖所示的畫面。
2. 為您的 RAID 鍵入一個名稱，然後按下 <Enter> 鍵。

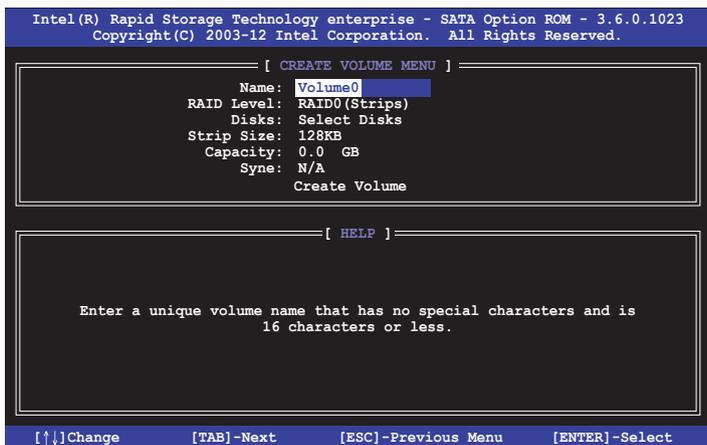

3. 選擇 RAID 層級 (RAID Level)，使用向上/向下方向鍵來選擇您欲建立的 RAID 層級，然後按下 <Enter> 鍵。
4. 當選擇 Disk 項目時，點選您所要加入 RAID 設定的硬碟，選定後按下 <Enter> 鍵，如下圖所示的 SELECT DISKS 畫面便會顯示硬碟訊息。

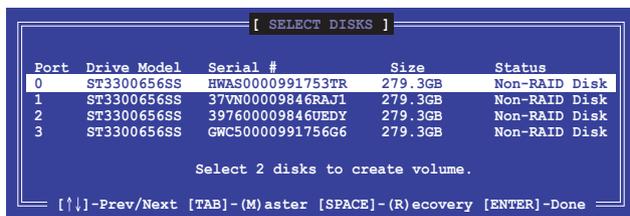

5. 請使用向上/向下方向鍵來選擇硬碟裝置，確認後請按下<空白> 按鍵來進行選擇。在被選定的硬碟裝置旁便會顯示一個小三角形圖示。當所有要進行陣列設定的硬碟裝置選擇完畢後，請按下 <Enter> 鍵。

6. 使用向上/向下方向鍵來選擇磁碟陣列的 stripe 大小（僅支援 RAID 0、10 與 5 設定時使用），然後按下 <Enter> 鍵。其數值可由 4KB 遞增至 128KB。本項目建議依照以下的使用需求，以進行正確的設定。
 - RAID 0：128KB
 - RAID 10：64KB
 - RAID 5：64KB



所使用的是伺服器系統，建議選擇較低的陣列區塊大小；若是用於處理音樂、影像剪輯的多媒體電腦系統，則建議選擇較高的陣列區塊大小。

7. 選擇 **Capacity** 項目，輸入您所要的陣列容量，接著按下 <Enter> 鍵。本項目預設值是採用最高可容許的容量。
8. 在 **Create Volume** 的提示對話框中，再按下 <Enter> 鍵來建立磁碟陣列，接著便會出現如下圖的警告訊息畫面。
9. 按下 <Y> 來建立陣列並回到主選單，或是按下 <N> 鍵，回到 **CREATE Volume**（建立陣列）選單。



5.2.2 刪除 RAID 磁區



在操作此功能時請務必非常小心，所有在硬碟中的資料將被一併刪除。

請依照下列步驟來刪除 RAID 磁區：

1. 選擇 **2. Delete RAID Volume** 選項後，按下 <Enter> 鍵進入設定畫面。
2. 在此畫面中，使用向上、向下方向鍵來選擇您所要刪除的陣列後，按下 鍵來刪除 RAID 磁區。在按下確認後，如下圖所示的確認畫面便會出現。

```
Intel(R) Rapid Storage Technology enterprise - SATA Option ROM - 3.6.0.1023
Copyright(C) 2003-12 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ DELETE VOLUME MENU ]

Name      Level      Drives      Capacity      Status      Bootable
Volume0   RAID0(Stripe)  2           298.0GB      Normal      Yes

[ HELP ]

Deleting a volume will reset the disks to non-RAID

WARNING: ALL DISK DATA WILL BE DELETED.
(This does not apply to Recovery volumes)

[↑]-Select      [ESC]-Previous Menu      [DEL]-Delete Volume
```

3. 按下 <Y> 鍵確認刪除 RAID 設定後並回到主選單，或按下 <N> 鍵來回到 **DELETE Volume** (刪除陣列) 選單。

```
[ DELETE VOLUME VERIFICATION ]

ALL DATA IN THE VOLUME WILL BE LOST!
(This does not apply to Recovery volumes)

Are you sure you want to delete volume "Volume0"? (Y/N):
```

5.2.3 重新設定硬碟為非陣列硬碟



請注意！當您將 RAID 陣列硬碟設定為無 RAID 陣列狀態時，所有磁碟陣列中的資料與陣列本身的結構資料都將被移除。

請依照下列步驟重新設定 RAID 硬碟。

1. 選擇選項 **3. Reset Disks to Non-RAID** 後，按下 <Enter> 鍵以顯示以下的畫面。
2. 使用向上/向下方向鍵選擇您所要重新設定的所有 RAID 硬碟組，並按下 <空白> 鍵加以確認。再按下 <Enter> 鍵來重新設定 RAID 硬碟組，然後會顯示一個確認訊息。

```
[ RESET RAID DATA ]
Resetting RAID disk will remove its RAID structures
and revert it to a non-RAID disk.

WARNING: Resetting a disk causes all data on the disk to be lost.
(This does not apply to Recovery volumes)

Port  Drive Model  Serial #          Size      Status
0     ST3300656SS  HWAS0000991753TR 279.3GB  Member Disk
1     ST3300656SS  37VN00009846RAJ1 279.3GB  Member Disk

Select the disks that should be reset.

[↑↓]-Previous/Next [SPACE]-Selects [ENTER]-Selection Complete
```

3. 請按下 <Y> 鍵加以確認進行重新設定硬碟組，或按下 <N> 鍵回到功能設定主選單。

5.2.4 退出 Intel® Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 程式

請依照下列步驟來退出此程式：

1. 在公用程式主選單中，請選擇 **4. Exit** 然後按下 <Enter> 鍵，會出現如下所示的畫面。



2. 請按下 <Y> 鍵以退出程式，或按下 <N> 鍵回到功能設定主選單。

5.2.5 重建 RAID 設定



此選項僅支援 RAID1 設定。

使用非 RAID (Non-RAID) 硬碟重建 RAID 設定

若有任何在 RAID 1 陣列設定中的 SATA 硬碟發生損壞時，系統會在開機自我偵測 (POST) 進行時，顯示該 RAID 狀態為 “Degraded”，您可以使用其他已經安裝的非 RAID 硬碟來進行重建該 RAID 設定。

請依照以下的步驟，使用非 RAID (Non-RAID) 硬碟重建 RAID 設定：

1. 當開機後顯示提示時，按下 <Ctrl> + <l> 鍵進入 Intel Rapid Storage option ROM 程式。
2. 若現存的系統中有可用的非 RAID (Non-RAID) SATA 硬碟，程式將會提醒您要重建該 RAID 設定，按下 <Enter> 鍵後，使用向上/向下方向鍵來選擇欲做重建的硬碟，或按 <ESC> 鍵離開設定。



目標硬碟的容量應該要與原有硬碟的容量大小相同。

- 當選好之後，程式會立即開始進行重建，並且顯示該 RAID 的狀態為“Rebuild”。

```

Intel(R) Rapid Storage Technology enterprise - SATA Option ROM - 3.6.0.1023
Copyright(C) 2003-12 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[ MAIN MENU ]
1. Create RAID Volume
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
4. Exit

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]

RAID Volumes:
ID Name Level Strip Size Status Bootable
1 Volume0 RAID1(Mirror) N/A 149.0GB Rebuild Yes
*=Data is Encrypted

Physical Devices:
Port Drive Model Serial # Size Type/Status(Vol ID)
1 ST3160812AS 9LS0F4HL 149.0GB Member Disk(0)
2 ST3160812AS 3LS0JYL8 149.0GB Member Disk(0)

Volumes with "Rebuild" status will be rebuilt within the operating system.

[↑↓]-Select [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu

```

- 退出 Intel Rapid Storage Technology，然後重新啟動系統。
- 選擇 Start > Programs > Intel Rapid Storage > Intel Rapid Storage Console 或點選 Intel Rapid Storage Technology 管理員圖示來載入程式。
- 在 View 選單中，選擇 Advanced Mode 以顯示關於 Intel Rapid Storage 控制台的細節項目。
- 從 Volume view 選項中，選擇 RAID Volume 來檢視重建的狀態。當完成後，狀態會顯示為“Normal”。

使用全新的硬碟重建 RAID 設定

若有任何在 RAID 1 陣列設定中的 SATA 硬碟發生損壞時，系統會在開機自我偵測 (POST) 進行時，顯示該 RAID 狀態為“Degraded”時，您可以更換該硬碟並重建該 RAID 磁碟陣列。

請依照以下的步驟，使用全新的硬碟進行重建 RAID 設定：

- 移除損壞的 SATA 硬碟，然後在相同的 SATA 連接埠位置上，安裝一顆全新且相同規格容量的 SATA 硬碟。



目標硬碟的容量應該要與原有硬碟的容量大小相同。

- 重新啟動系統，然後依照前面 使用非 RAID (Non-RAID) 硬碟重建 RAID 設定的步驟進行重建。

5.2.6 在 BIOS 程式中設定開機陣列

當您使用 Intel Rapid Storage Technology 建立多重 RAID (multi-RAID) 時，您可以將您所設定的 RAID 陣列於 BIOS 程式中設定開機優先順序。

請依照以下的步驟，於 BIOS 程式中設定開機陣列：



請從硬碟中至少設定一個開機陣列。

1. 請在開機自我偵測 (POST) 時，按下 鍵進入 BIOS 程式設定畫面。
2. 進入 **Boot** 選單，然後選擇 **Boot Device Priority** 項目。
3. 使用向上/向下方向鍵，選擇開機順序後按下 <Enter> 鍵，請參考第五章 **開機選單 (Boot Menu)** 的說明。
4. 從 **Exit** 選單中，選擇 **Save Changes & Exit**，然後按下 <Enter> 鍵。
5. 當顯示確認視窗時，請選擇 **OK**，然後按下 <Enter> 鍵。

5.3 Intel® Rapid Storage Technology enterprise 工具程式 (Windows)


Intel® Rapid Storage Technology enterprise 工具程式透過南橋晶片的支援，可讓您使用連接到主機板上 Serial ATA 埠上的 Serial ATA 硬碟建立 RAID 0、RAID 1、RAID 10 (RAID 1+0) 與 RAID 5 陣列設定。



您需要在 Windows 作業系統環境中安裝 Intel® Rapid Storage Technology enterprise 公用程式，請參考第六章的安裝說明。

在 Windows 作業系統中進入 Intel® Rapid Storage Technology enterprise 圖示：

1. 開機並進入 Windows 桌面。
2. 點選 **Intel® Rapid Storage Technology enterprise** 圖示後，顯示主選單。您的儲存系統設定為 data protection (資料保護)、increased performance (效能提升) 與 optimal data storage capacity (最佳化資料儲存容量)。您可以透過建立額外的 Volume 來將您的系統最佳化。

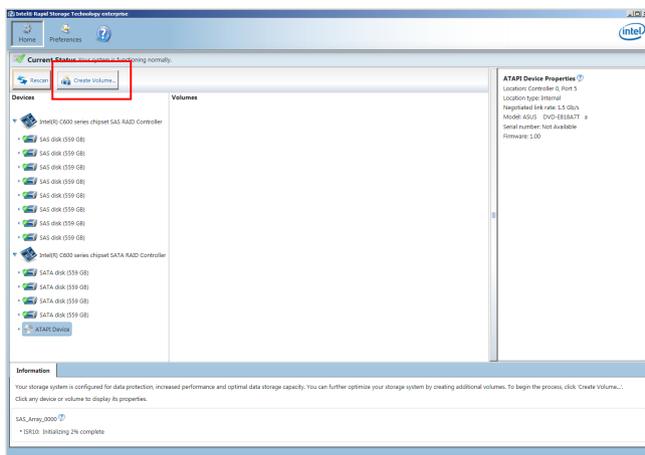


點選 **Rescan** 重新掃描已安裝的硬碟機。


5.3.1 建立 RAID 陣列

請依照以下步驟建立 RAID：

1. 從程式主選單中，點選 **Create Volume** 並選擇 **Volume Type**。
2. 點選 **Next**。

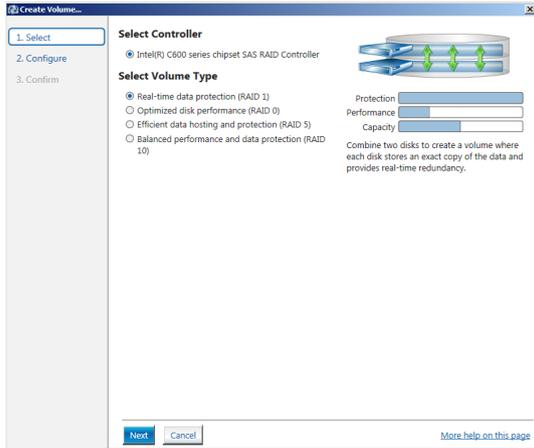

3. 為您的 RAID 磁區輸入一個名稱，然後選擇陣列磁碟。
4. 選擇 **Volume Size** 欄位，您可以拖曳橫桿以調整容量。
5. 點選 **Next**。

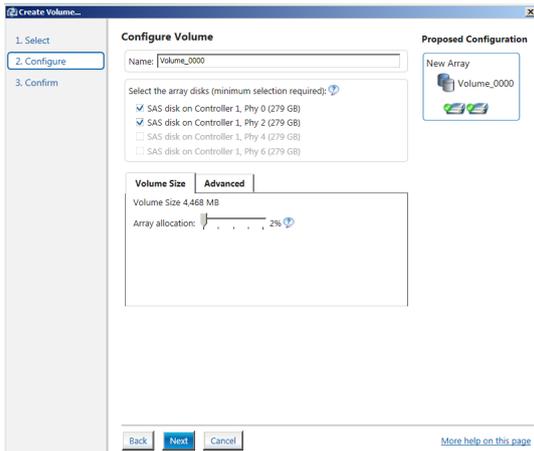


- 若您的硬碟有儲存資料，且您不想保留所選硬碟中的資料，請在下一欄中選擇 **NO**（若有顯示）。
- 若您想要 **Enable Volume write-back cache** 或 **Initialize Volume**，您可以點選 **Advanced** 欄位進行設定。


6. 確認後點選 **Create Volume** 繼續。



建此過程所需要的時間依據磁碟數量與容量而定，在此過程中您可以繼續使用其他應用程式。

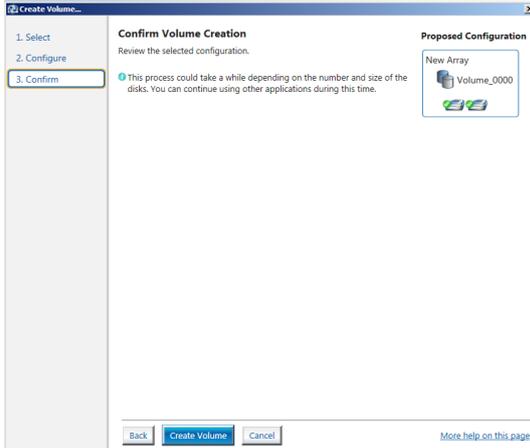


7. 當顯示 **Volume Ceation Complete** 建立完成的訊息時，點選 **OK** 完成。

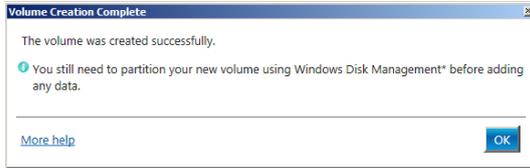

在增加資料前，您還需要使用 **Windows Disk Management** (Windows 磁碟管理工具程式) 來對新 **Volume** 進行分區。


完成後，您將會看到以下畫面。您可以在 **Volume Properties** 欄位變更相關項目的設定。

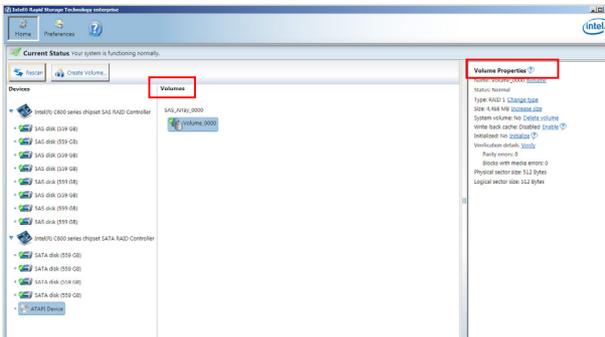

5.3.2 變更 Volume Type

按照以下步驟變更 Volume Properties 類型：

1. 在 Volumes 欄位中點選您想要變更的 SAS 或 SATA 陣列項目。
2. 在 Volume Properties 欄位選擇 Type:RAID 1 Change type。

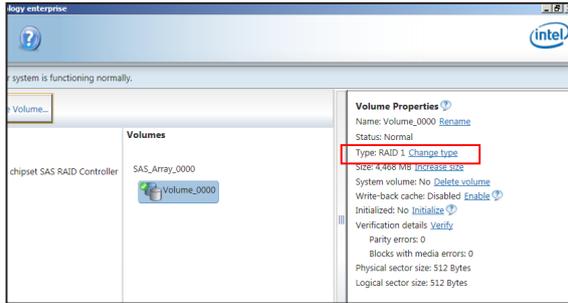


3. 如有需要，您也可以在此變更 Name、Select the new volume type 與 Select additional disks to include in the new volume 項目。
4. 然後針對此磁碟陣列選擇 Data stripe size（僅支援 RAID 0、10 與 5 設定時使用），然後點選 OK。其數值可由 4KB 遞增至 128KB。數值為：

RAID 0：128KB

RAID 10：64KB

RAID 5：64KB

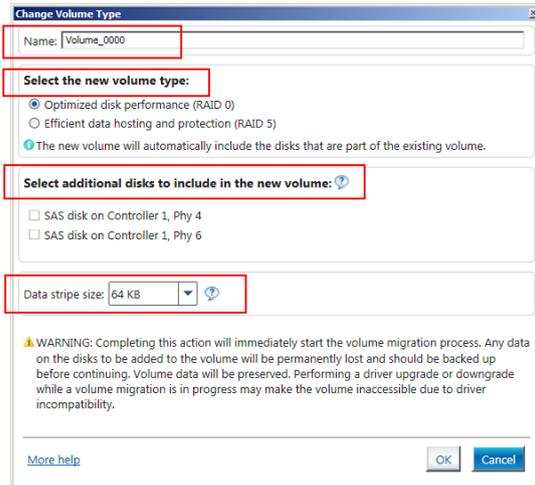

所使用的是伺服器系統，建議選擇較低的陣列區塊大小（Data stripe size）；若是用於處理音樂、影像編輯的多媒體電腦系統，則建議選擇較高的陣列區塊大小來獲得最佳的效能。


5.3.3 刪除 Volume



所有在硬碟中的資料將被一併刪除，如有需要請先備份檔案。

請依照以下步驟，刪除 Volume：

1. 從程式主選單中，在 **Volume** 欄位裡選擇您欲刪除的 Volume（如 Volume_0000）。

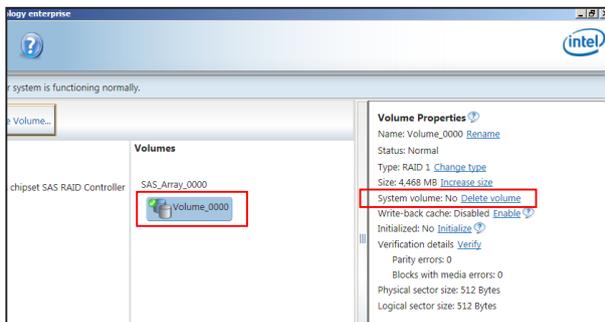


2. 在 **Volume Properties** 欄位中選擇 **Delete Volume** 後，顯示以下畫面。
3. 點選 **Yes** 刪除 Volume 後，返回程式主選單；或點選 **No** 返回主選單。



5.3.4 偏好選項 (Preferences)

System Preferences (系統偏好設定)

提供您在此可勾選設定顯示通知區域圖示 (Show notification area icon) 與顯示系統資訊警告或錯誤訊息。

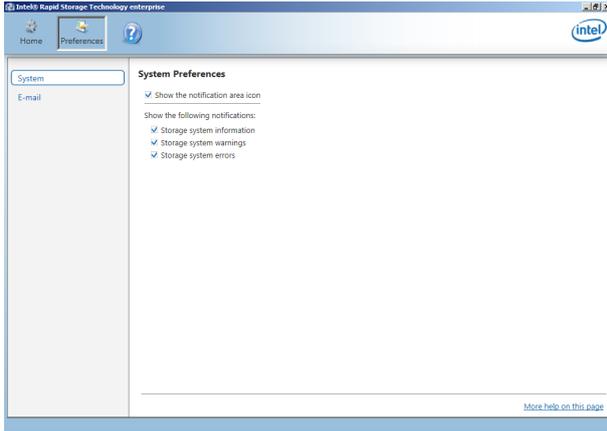


E-Mail Preferences (電子郵件偏好設定)

設定發送關於以下事件的 e-mail (電子郵件) :

Storage system information (儲存系統資訊)

Storage system warnings (儲存系統警告)

Storage system errors (儲存系統錯誤)

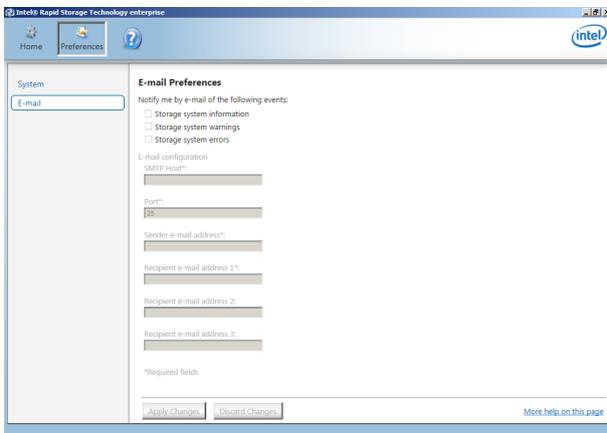

安裝驅動程式

6

在本章節中將介紹伺服器內的相關驅動程式的安裝與設定說明。

6.1 安裝 RAID 驅動程式

當您在系統中建立好 RAID 陣列模式後，就可以開始安裝作業系統至獨立的硬碟裝置或具開機功能的陣列上。本章節將介紹如何在安裝作業系統的過程中，控制 RAID 的驅動程式。

6.1.1 建立搭載 RAID 驅動程式的 USB 隨身碟

安裝 Windows® Server 作業系統時，您可以由 USB 隨身碟載入 RAID 驅動程式。請將文件由驅動及公用程式光碟複製至 USB 隨身碟。

在 Windows® 中建立搭載 RAID 驅動程式的 USB 隨身碟：


1. 在光碟機中放入本系統/主板的驅動及公用程式光碟。
2. 將 USB 隨身碟連接電腦。
3. 開啟驅動及公用程式光碟。
4. 點選 Drivers > C24x INTEL RAID > Driver > Windows，將 SATA_RAID 資料夾複製至 USB 隨身碟。

6.1.2 安裝 RAID 驅動程式


在 Windows® Server 2008 系統安裝過程中安裝

您可以在 Windows® Server 2008 系統安裝過程中安裝 RAID 驅動程式：

1. 使用 Windows® Server 2008 作業系統安裝光碟開機，並依照畫面的指示開始安裝作業系統。
2. 當畫面跳出選擇安裝的類型時，請選擇 Custom (advanced)。

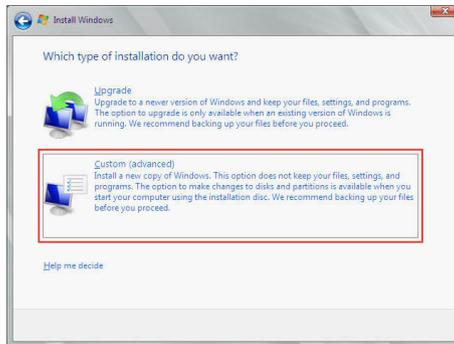

- 接著請點選 **Load Driver** 。

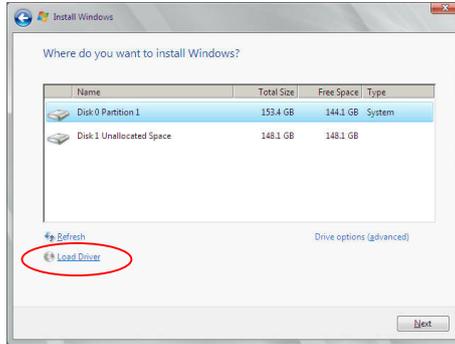


- 然後顯示訊息，提醒您放入 RAID 控制器驅動程式檔案。若您的系統裡有僅只有一部光碟機，請先將 Windows 作業系統安裝光碟退出，並放入驅動與公用程式 DVD 光碟，然後點選 **Browse** (瀏覽) 。



- 找到存放在驅動與公用程式光碟內的驅動程式，然後點選 **OK** 繼續。
- 從清單中選擇您所要安裝的 RAID 控制器驅動程式，然後點選 **Next** 。

7. 當系統載入 RAID 驅動程式後，請取出主機板驅動與公用程式光碟 並再放入 Windows Server 作業系統安裝光碟，選擇驅動程式安裝至 Windows 並點選 **Next**。

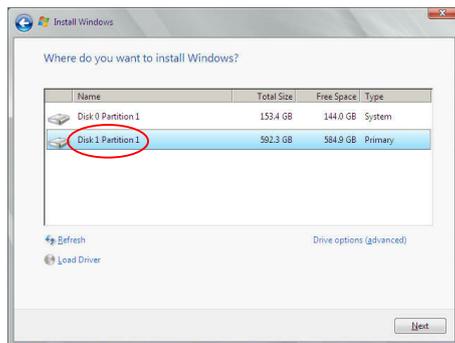

8. 繼續進行作業系統的安裝，並依照畫面的指示進行。

6.2 安裝應用程式與工具程式

本驅動及公用程式光碟裡提供您主機板相關的驅動程式、管理應用程式與工具程式，可以讓您將主機板功能最佳化。




1. 驅動及公用程式 DVD 光碟裡的內容如有變更，恕不另行通知。請造訪華碩網站 (tw.asus.com) 以更新最新的軟體與工具程式。
2. 驅動及公用程式 DVD 光碟為支援使用於 Windows® Server 2012 R2 和 Windows® Server 2016 作業系統。

6.3 使用驅動及公用程式 DVD 光碟

於光碟機中放入主機板/系統的驅動程式光碟。若您已經啟動光碟自動偵測的功能，透過作業系統自動偵測的功能，接著會自行啟動光碟並顯示預設的 **Drivers**（驅動程式）標籤頁。



若視窗並未自動出現，那麼請瀏覽驅動及公用程式 DVD 光碟的檔案內容，找到目錄中的 **Setup.exe** 程式，並點選 **Setup.exe** 主程式來開啟選單畫面。

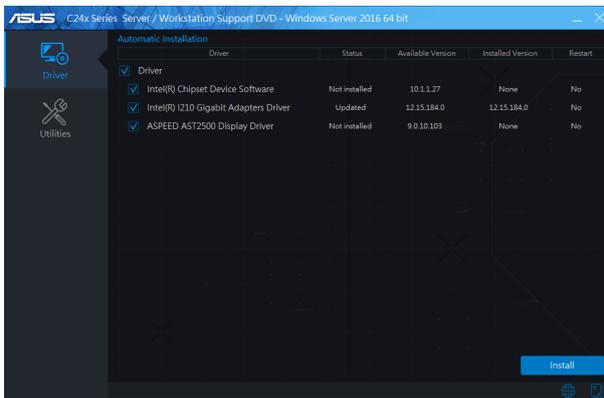

安裝畫面僅供參考，可能會因主機板型號與晶片而異。

6.4 安裝系統驅動程式

本節介紹如何安裝系統驅動程式。您需要在 Windows® Server 系統中，手動安裝系統驅動程式。

請依照以下步驟，在 Windows® 作業系統中安裝系統驅動程式：


1. 重新開機，並使用 Administrator (主管理者) 登入作業系統。
2. 將驅動及公用程式 DVD 光碟放入光碟機中。

若您已經啟動光碟自動偵測的功能，透過作業系統自動偵測的功能，會自行啟動光碟顯示 Drivers (驅動程式) 選單畫面。




若視窗並未自動出現，那麼請瀏覽驅動及公用程式 DVD 光碟的檔案內容，找到目錄中的 Setup.exe 程式，並點選 Setup.exe 主程式來開啟選單畫面。


3. 選擇欲安裝的驅動程式後，點選 Install。

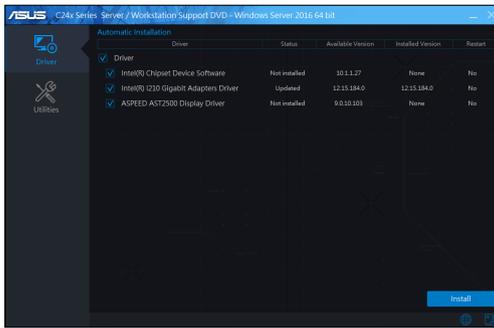

4. 畫面上會出現安裝視窗。

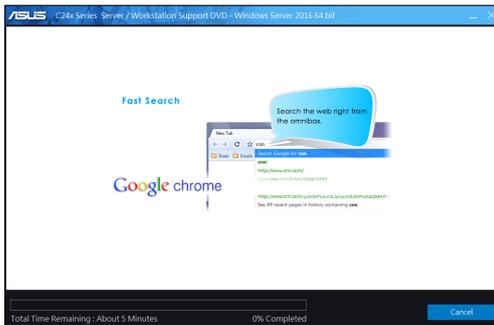


5. 依照畫面指示完成安裝步驟。

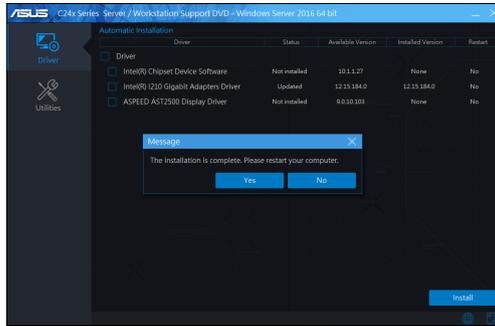

附錄

本附錄為提供您參考的相關聯絡資訊。

P11C-X/AUDIO 架構圖

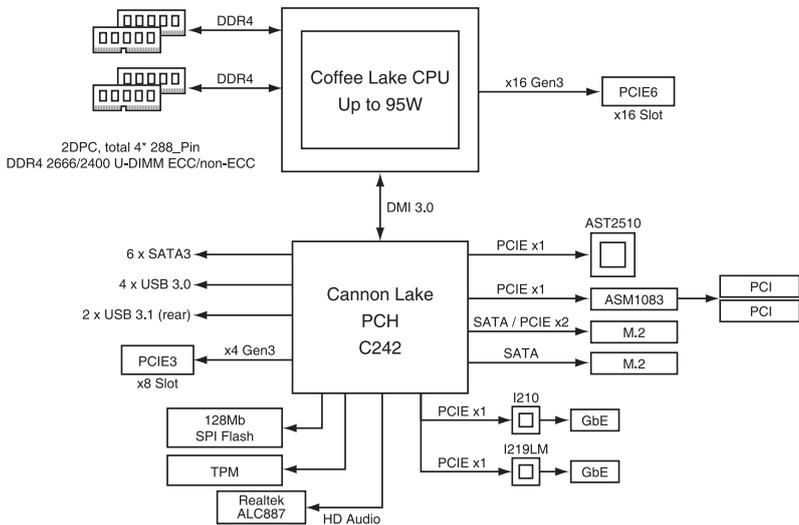

Q-Code 列表

Code	說明
00	Not used
02	microcode
03	CACHE_ENABLED
04	PCH initialization
06	CPU_EARLY_INIT
10	PEI Core is started
11 – 14	Pre-memory CPU initialization is started
15 – 18	Pre-memory System Agent initialization is started
19 – 1C	Pre-memory PCH initialization is started
2B – 2F	Memory initialization
30	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
31	Memory Installed
32 – 36	CPU post-memory initialization
37 – 3A	Post-Memory System Agent initialization is started
3B – 3E	Post-Memory PCH initialization is started
4F	DXE IPL is started
50 – 53	Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed
4F	DXE IPL is started
54	Unspecified memory initialization error
55	Memory not installed
56	Invalid CPU type or Speed
57	CPU mismatch
58	CPU self test failed or possible CPU cache error
59	CPU micro-code is not found or micro-code update is failed
5A	Internal CPU error
5B	Reset PPI is not available
5C – 5F	Reserved for future AMI error codes
E0	S3 Resume is started (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 Boot Script execution
E2	Video repost
E3	OS S3 wake vector call
E4 – E7	Reserved for future AMI progress codes
E8	S3 Resume Failed
E9	S3 Resume PPI not Found
EA	S3 Resume Boot Script Error
EB	S3 OS Wake Error
EC – EF	Reserved for future AMI error codes
F0	Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
F1	Recovery condition triggered by user (Forced recovery)
F2	Recovery process started
F3	Recovery firmware image is found
F4	Recovery firmware image is loaded
F5 – F7	Reserved for future AMI progress codes
F8	Recovery PPI is not available
F9	Recovery capsule is not found

(下頁繼續)

Code	說明
FA	Invalid recovery capsule
FB – FF	Reserved for future AMI error codes
60	DXE Core is started
61	NVRAM initialization
62	Installation of the PCH Runtime Services
63 – 67	CPU DXE initialization is started
68	PCI host bridge initialization
69	System Agent DXE initialization is started
6A	System Agent DXE SMM initialization is started
6B – 6F	System Agent DXE initialization (System Agent module specific)
70	PCH DXE initialization is started
71	PCH DXE SMM initialization is started
72	PCH devices initialization
73 – 77	PCH DXE Initialization (PCH module specific)
78	ACPI module initialization
79	CSM initialization
7A – 7F	Reserved for future AMI DXE codes
90	Boot Device Selection (BDS) phase is started
91	Driver connecting is started
92	PCI Bus initialization is started
93	PCI Bus Hot Plug Controller Initialization
94	PCI Bus Enumeration
95	PCI Bus Request Resources
96	PCI Bus Assign Resources
97	Console Output devices connect
98	Console input devices connect
99	Super IO Initialization
9A	USB initialization is started
9B	USB Reset
9C	USB Detect
9D	USB Enable
9E – 9F	Reserved for future AMI codes
A0	IDE initialization is started
A1	IDE Reset
A2	IDE Detect
A3	IDE Enable
A4	SCSI initialization is started
A5	SCSI Reset
A6	SCSI Detect
A7	SCSI Enable
A8	Setup Verifying Password
A9	Start of Setup
AA	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AB	Setup Input Wait

Code	説明
AC	Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
AD	Ready To Boot event
AE	Legacy Boot event
AF	Exit Boot Services event
B0	Runtime Set Virtual Address MAP Begin
B1	Runtime Set Virtual Address MAP End
B2	Legacy Option ROM Initialization
B3	System Reset
B4	USB hot plug
B5	PCI bus hot plug
B6	Clean-up of NVRAM
B7	Configuration Reset (reset of NVRAM settings)
B8–BF	Reserved for future AMI codes
D0	CPU initialization error
D1	System Agent initialization error
D2	PCH initialization error
D3	Some of the Architectural Protocols are not available
D4	PCI resource allocation error. Out of Resources
D5	No Space for Legacy Option ROM
D6	No Console Output Devices are found
D7	No Console Input Devices are found
D8	Invalid password
D9	Error loading Boot Option (LoadImage returned error)
DA	Boot Option is failed (StartImage returned error)
DB	Flash update is failed
DC	Reset protocol is not available

ACPI/ASL 検査表（於作業系統下）

Code	Description
03	System is entering S3 sleep state
04	System is entering S4 sleep state
05	System is entering S5 sleep state
30	System is waking up from the S3 sleep state
40	System is waking up from the S4 sleep state
AC	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode.
AA	System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode.

華碩的聯絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路 150 號 4 樓
電話 : +886-2-2894-3447
傳真 : +886-2-2890-7798
網址 : <http://www.asus.com/tw/>

技術支援

電話 : +886-2-2894-3447 (0800-093-456)
線上支援 : <https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=zh-tw>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址 : 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
傳真 : +1-510-608-4555
網址 : <http://www.asus.com/us/>

技術支援

電話 : +1-812-282-2787
傳真 : +1-812-284-0883
線上支援 : <https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en-us>

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

市場訊息

地址 : Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Deutschland
傳真 : +49-2102-959911
網址 : <http://www.asus.com/de/>

技術支援

電話 : +49-1805-010923
傳真 : +49-2102-9599-11
線上支援 : <https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de>

* 從德國撥號採回網的費率每分鐘 0.14 歐元；行動電話的費率每分鐘 0.42 歐元。

華碩電腦（上海）有限公司
ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) CO., LTD.

市場訊息

地址 : 上海市閔行區金都路 5077 號
電話 : +86-21-5442-1616
傳真 : +86-21-5442-0099
網址 : <http://www.asus.com.cn>

技術支援

電話 : +86-20-2804-7506 (400-620-6655)
線上支援 : <https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=zh-cn>

ASUS Czech Service s.r.o. (歐洲)

市場訊息

地址 : Na Rovince 887, 720 00 Ostrava – Hrabová, Czech Republic
傳真 : +420-596766888
網址 : <http://www.asus.com/cz/>

技術支援

電話 : +420-596-766-891
傳真 : +420-596-766-329
電子信箱 : advance.rma.eu@asus.com
線上支援 : <https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=cs-cz>

ASUS Holland BV (荷蘭)

市場訊息

地址 : Marconistraat 2, 7825GD EMMEN, The Netherlands

網址 : <http://www.asus.com/nl/>

技術支援

電話 : +31-(0)591-5-70292

傳真 : +31-(0)591-666853

電子信箱 : advance.rma.eu@asus.com

線上支援 : <https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=nl-nl>

ASUS Polska Sp. z o.o. (波蘭)

市場訊息

地址 : Ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, Poland

網址 : <http://www.asus.com/pl/>

技術支援

電話 : +48-225718033

線上支援 : <https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=pl-pl>

ASK-Service (俄羅斯與獨立國家聯合體(CIS))

市場訊息

地址 : г.Москва, ул. Орджоникидзе, д.10, Россия

電話 : (495) 640-32-75

網址 : <http://www.asus.com/ru/>

技術支援

電話 : 008-800-100-ASUS (008-800-100-2787)

線上支援 : <https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=ru-ru>