


# Käyttöopas

## 4G-AC86U

Wireless-AC2600 Cat.12 LTE  
-reititin

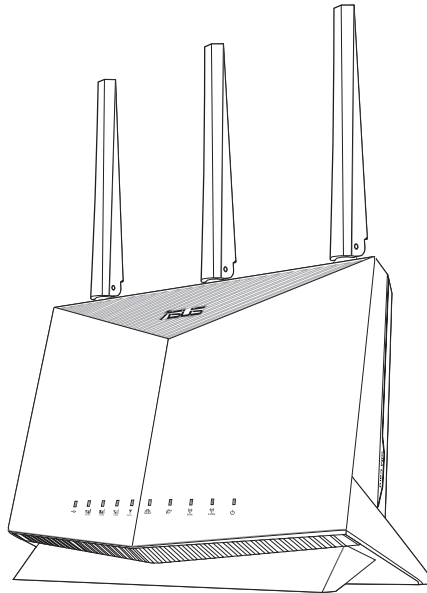

**ASUS**  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

F118231

Ensimmäinen painos

Toukokuu 2021

### **Copyright © 2021 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.**

Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa kopioida, siirtää, kirjata, varastoida hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään keinoin, lukuun ottamatta ostajan varmuuskopiona säilyttämää asiakirjaa, ilman erillistä kirjallista lupaa ASUSTeK Computer Inc.:ltä ("ASUS").

Tuotteen takuuta tai huoltoa ei pidennetä, jos: (1) tuotetta on korjattu, muunneltu tai muutettu, ellei sellainen korjaus, muuntelu tai muuttaminen ole kirjallisesti ASUS'in valtuuttamaa; tai (2) tuotteen sarjanumero on sotkettu tai se puuttuu.

ASUS TOIMITTAÄ TÄMÄÄ OHJEKIRJAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, ILMAISTUA TAI HILJAISTA, SISÄLTÄEN, MUTTA EI NIIHIÄ RAJOITTUEÄ, HILJAISEÄ TAKUUN KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYÄÄ TARKOITUKSEEN. MISSÄÄÄN TILANTEESSA ASUS, SEN JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI AGENTIT EIVÄT VOI OLLA VASTUUSSA MISTÄÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEÄ LIKEVOITTOJEN TAI LIKETOIMIEÄ MENETYS, TIETOJEN MENETYS TAI LIKETOIMIEÄ KESKEYTYMINEN TAI MUU VASTAAVA), VAIKKA ASUS OLISI SAANUT TIEDOT SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TÄMÄÄ OHJEKIRJAN TAI TUOTTEEN MAHDOLLISTEN VIRHEIDEN TAI VIKOJEN TAKIA.

TÄMÄÄ KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TIEDOT OVAT VAIN TIEDOKSI JA NE VOIVAT VAIHTUA KOSKA TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ HUOMAUTUSTA, EIKÄ NIITÄ VOI PITÄÄ SITOUKSENA ASUKSELTA. ASUS EI OLE MISSÄÄÄN VASTUUSSA MAHDOLLISISTA VIRHEISTÄ TAI EPÄTARKKUUKSISTA, JOITA TÄSSÄ OHJEKIRJASSA SAATTAA OLLA, MUKAAN LUKIEÄ SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMAT.

Tässä ohjekirjassa esiintyvät tuotteet ja yritysnimet saattavat olla omistajien rekisteröimiä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tunnistamiseen tai selittämiseen ja omistajien hyödyksi ilman aikeita rikkomuksiin.

# Sisältö

## 1 Langattoman reitittimen esittely

1.1	Tervetuloa!.....	7
1.2	Pakkauksen sisältö.....	7
1.3	Langaton reitittimesi .....	8
1.4	Laitteen ominaisuudet.....	10
1.5	Nano-SIM-kortin asentaminen reitittimeen.....	11

## 2 Näin pääset alkuun

2.1	Reitittimen asetukset.....	12
	A. Johdollinen yhteys.....	13
	B. Langaton yhteys.....	14
2.2	Quick Internet Setup (QIS) ja automaattinen tunnistus .....	16

## 3 Yleisten asetusten konfigurointi

3.1	Verkkokartan käyttäminen .....	21
	3.1.1 Langattoman suojauksen asettaminen .....	22
	3.1.2 Järjestelmän tila.....	23
	3.1.3 Verkkosiakkaiden hallinta.....	24
	3.1.4 Internet-tilan valvonta.....	26
	3.1.5 USB-laitteen valvonta .....	27
3.2	Vierasverkon luominen.....	28
3.3	AiProtection .....	30
	3.3.1 Verkkosuojaus .....	31
	3.3.2 Lapsilukon asettaminen .....	35
3.4	Adaptiivinen QoS.....	39
	3.4.1 Kaistanleveyden valvonta.....	39
	3.4.2 QoS.....	40
	3.4.3 Web-historia.....	41

# Sisältö

3.5	Liikenteen analysoija .....	42
3.6	USB-sovelluksen käyttö .....	43
	3.6.1 AiDiskin käyttö .....	43
	3.6.2 Palvelinkeskuksen käyttäminen.....	46
3.7	AiCloud2.0in käyttö .....	51
	3.7.1 Pilvilevyasema.....	51
	3.7.2 Älykäs käyttö.....	53
	3.7.3 Smart Sync.....	53
	3.7.4 Synkronointipalvelin.....	55
	3.7.5 Asetukset.....	58
3.8	SMS:n käyttö .....	59
	3.8.1 Viestien lähettäminen .....	59
	3.8.2 Saapuneet-kansiossa .....	60
<b>4</b>	<b>Lisäasetusten määrittäminen</b>	
4.1	Langattoman.....	61
	4.1.1 Yleistä .....	61
	4.1.2 WPS .....	63
	4.1.3 WDS.....	65
	4.1.4 Langaton MAC-suodatin .....	67
	4.1.5 RADIUS-asetus.....	68
	4.1.6 Professional .....	69
4.2	LAN.....	72
	4.2.1 LAN IP .....	72
	4.2.2 DHCP-palvelin .....	73
	4.2.3 Route (Reitti) .....	75
	4.2.4 IPTV .....	76
	4.2.5 Ohjauksen vaihto .....	76
4.3	WAN .....	77
	4.3.1 Internet Connection (Internet-yhteys) .....	77

# Sisältö

4.3.2	IPv6.....	85
4.3.3	Kaksois-WAN.....	86
4.3.4	Port Trigger (Portin käynnistys).....	88
4.3.5	Virtuaalinen palvelin / Portinsiirto.....	90
4.3.6	DMZ.....	93
4.3.7	DDNS.....	94
4.3.8	NAT-ohitus.....	95
4.4	IPv6.....	96
4.5	VPN-palvelin.....	97
4.6	Palomuri.....	98
4.6.1	Yleistä.....	98
4.6.2	URL-suodatin.....	98
4.6.3	Avainsanasuodatin.....	99
4.6.4	Verkkopalvelut-suodatin.....	100
4.6.5	IPv6-palomuuri.....	100
4.7	Järjestelmänvalvonta.....	101
4.7.1	Käyttötila.....	101
4.7.2	Järjestelmä.....	102
4.7.3	Laiteohjelmiston päivittäminen.....	104
4.7.4	Asetusten palauttaminen/tallentaminen/ siirtäminen.....	105
4.8	Järjestelmäloki.....	106
4.9	Tuettujen Ethernet WAN -mobiililaajakaistatoimintojen luettelo.....	107
<b>5</b>	<b>Apuohjelmat</b>	
5.1	Device Discovery.....	109
5.2	Firmware Restoration.....	110
5.3	Verkkotulostimen asettaminen.....	112
5.3.1	ASUS EZ -tulostimen jakaminen.....	112
5.3.2	LPR:n käyttö tulostimen jakamiseen.....	115

5.4	Download Master .....	120
5.4.1	Bit Torrentin latausasetusten määrittäminen .....	122
5.4.2	NZB-asetukset .....	123
5.4.3	eMule-asetukset .....	123

## **6 Vianmääritys**

6.1	Perusvianetsintä .....	124
6.2	Usein kysyttyä (FAQ) .....	127

## **Liitteet**

Ilmoitukset .....	136
ASUS-yhteystiedot .....	149

# 1 Langattoman reitittimen esittely

## 1.1 Tervetuloa!

Kiitos, kun valitsit langattoman ASUS 4G-AC86U LTE -reitittimen! Tehokkaassa ja tyylikkäässä 4G-AC86U:ssa on 2.4 GHz ja 5 GHz kaksoiskaistat vertaansa vailla olevia samanaikaisia langattomia teräväpiirto-suoratoistoja varten; SMB-palvelin, UPnP AV -palvelin ja FTP-palvelin 24/7-tiedostonjakamista varten; kapasiteetti käsitellä 300 000 istuntoa; ja ASUS Green Network Technology, joka tarjoaa jopa 70 % energiansäästöratkaisun.

## 1.2 Pakkauksen sisältö


- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 4G-AC86U              | <input checked="" type="checkbox"/> Verkko-laite                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verkkokaapeli (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> Pikaopas                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 x 3G/4G antennit    | <input checked="" type="checkbox"/> 1 x Wi-Fi-antenni<br>(punaisella renkaalla) |

---

### HUOMAUTUKSIA:

- Jos jokin nimikkeistä on vahingoittunut tai puuttuu, ota yhteys ASUS-edustajaan teknisiä tiedusteluja ja tukea varten. Katso ASUS-tukipalvelunumeroluettelo tämän käyttöoppaan lopussa.
  - Säilytä alkuperäinen pakkausmateriaali mahdollisia tulevia takuupalveluita varten, kuten tuotteen korjaus tai vaihto.
-

## 1.3 Langaton reitittimesi

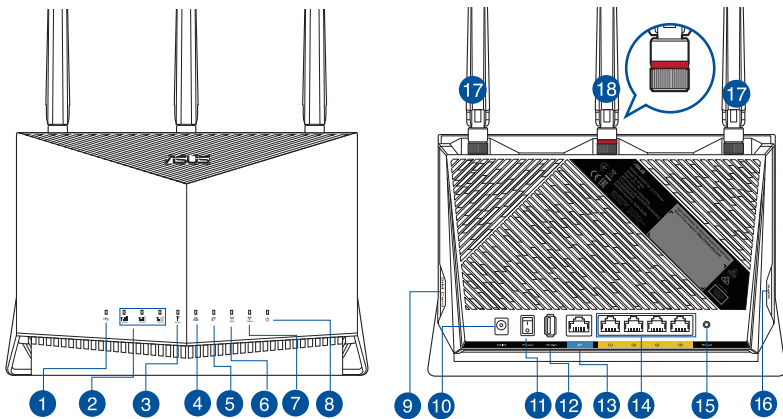

### 1 USB LED

Pois: Ei virtaa tai ei fyysistä yhteyttä.  
Päällä: Fyysinen yhteys USB laitteisiin.

### 2 3G/4G-signaalivoimakkuus-LED

1 LED-valo palaa: Heikko signaali  
2 LED-valoa palaa: Normaali signaali  
3 LED-valoa palaa: Voimakas signaali

### 3 Mobiililaajakaista-LED

Valkoinen: 4G-yhteys on muodostettu.  
Sininen: 3G-yhteys on muodostettu.  
Punainen: Ei mobiililaajakaistayhteyttä.  
Pois: Ei tunnistettua SIM-korttia.

### 4 LAN-LED

Pois: Ei virtaa tai ei fyysistä yhteyttä.  
Päällä: Fyysinen yhteys lähiverkkoon (LAN).

### 5 WAN (Internet)-LED-valot

Pois päältä: Ei virtaa tai ei fyysistä yhteyttä.  
Päällä: Fyysinen yhteys suuralueverkkoon (WAN).

### 6 5GHz Wi-Fi LED

Pois: Ei 5GHz -signaalia.  
Päällä: Langaton järjestelmä on valmis.  
Vilkkuu: Lähettää tai vastaanottaa tietoja langattomalla yhteydellä.

### 7 2.4GHz Wi-Fi LED

Pois: Ei 2.4GHz -signaalia.  
Päällä: Langaton järjestelmä on valmis.  
Vilkkuu: Lähettää tai vastaanottaa tietoja langattomalla yhteydellä.



- 
- 8 Virran LED-valo**  
 Pois: Ei virtaa.  
 Päällä: Laite on valmis.  
 Vilkkuu hitaasti: Pelastustila.  
 Vilkkuu nopeasti: WPS käsittelee.
- 
- 9 Nano-SIM-korttipaikka**  
 Asenna Nano SIM -kortti tähän paikkaan muodostaaksesi Mobiililaajakaista-internet-yhteyden.
- 
- 10 Virta (DCIN) -portti**  
 Kytke toimitukseen kuuluva verkkolaite tähän porttiin ja liitä reititin virtalähteeseen.
- 
- 11 Virtapainike**  
 Voit kytkeä järjestelmän virran päälle tai pois painamalla tätä painiketta.
- 
- 12 USB 2.0 -portti**  
 Liitä tähän porttiin USB 2.0 -yhteensopivia laitteita, kuten USB-kiintolevyjä tai USB flash -asemia.
- 
- 13 WAN (Internet)-portti**  
 Liitä verkkokaapeli tähän porttiin WAN-yhteyden muodostamiseksi.
- 
- 14 LAN (1~4)-portit**  
 Liitä verkkokaapelit näihin portteihin muodostaaksesi LAN-yhteyden.
- 
- 15 Nollauspainike**  
 Tämä painike nolaa tai palauttaa järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin.
- 
- 16 WPS-painike**  
 Tämä painike käynnistää ohjatun WPS-asetuksen.
- 
- 17** Irrotettavat LTE-antennit
- 
- 18** Kiinteät Wi-Fi-antennit
- 

## HUOMAUTUKSIA:

- Käytä vain laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Muiden verkkolaitteiden käyttö voi vahingoittaa laitetta.
  - Varmista, että liität Micro-SIM-kortin korttipaikkaan ennen kuin kytket reitittimen virran päälle.
- 


## Ympäristöolosuhteet:

<b>Verkkolaite</b>	Tasavirtalähtö: +12 V maks. 3 A:n virralla		
<b>Käyttölämpötila</b>	0~40°C	Tallennustila	-40~70°C
<b>Käyttökosteus</b>	10~95%	Tallennustila	5~95%

## 1.4 Laitteen ominaisuudet


Varmistaaksesi parhaan signaalin lähetyksen langattoman reitittimen ja siihen liitettyjen verkkolaitteiden välillä, tarkista, että:

- Asetat langattoman reitittimen keskelle aluetta saadaksesi maksimipeittoalueen verkkolaitteille.
- Pidät laitteen vapaana metalliesteistä ja poissa suorasta auringonpaisteesta.
- Pidät laitteen etäällä 802.11g:n tai 20 MHz:n Wi-Fi -laitteista, 2,4 GHz:n tietokoneen oheislaitteista, Bluetooth-laitteista, langattomista puhelimista, muuntajista, raskaista moottoreista, loistelampuista, mikroaaltouuneista, jääkaapeista ja muista teollisista laitteista estääksesi signaalin häiriöt tai menetyksen.
- Päivität aina uusimman laiteohjelmiston. Hae viimeisimmät laitteistopäivitykset ASUS-verkkosivuilta osoitteesta <http://www.asus.com>.
- Suuntaa alla olevan piirroksen mukaisesti.

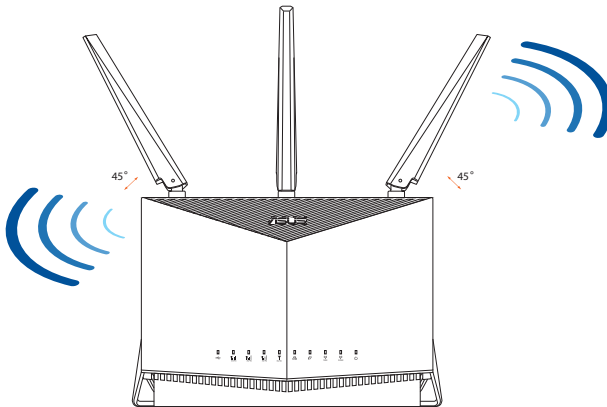

## 1.5 Nano-SIM-kortin asentaminen reitittimeen

1. Irrota Nano-SIM-kortin kansi reitittimen oikealta puolelta.
2. Työnnä neula Nano-SIM-korttitelakan reikään avataksesi sen.
3. Aseta Nano-SIM-kortti telakkaan.
4. Työnnä telakkaa sulkeaksesi sen.

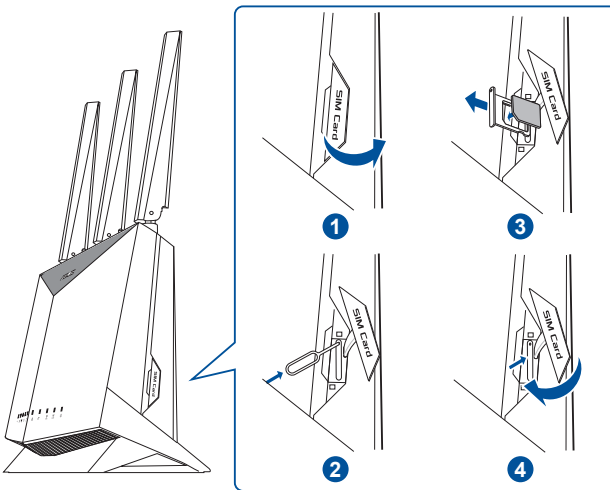

## 2 Näin pääset alkuun


### 2.1 Reitittimen asetukset

#### TÄRKEÄÄ!

- Käytä langallista yhteyttä langattoman reitittimen asentamiseen välttääksesi mahdolliset langattoman asetuksen ongelmat.
- Lähimmän tukiaseman sijainnin paikantaminen auttaa löytämään voimakkaimman signaalin.
- Graafisen web-käyttöliittymän oletuskäyttäjänimi ja salasana on **admin** ja **admin**.

#### HUOMAUTUKSIA:


- Mobiililaajakaista-LED syttyy, kun kytket reitittimen päälle Nano-SIM-kortin ollessa asennettu.
- Varmista, että Mobiililaajakaista-LED- syttyy ennen kuin asetat reitittimen ohjatulla QIS Wizard (Quick Internet Setup Wizard) -toiminnolla.
- Voit käyttää joko Mobiililaajakaista- tai Ethernet WAN -yhteyttä internet-yhteyden muodostamiseen.
- ISP-yhteystyypin automaattinen tunnistus käynnistyy, kun määrität Mobiililaajakaistareitittimen ensimmäistä kertaa, tai kun Mobiililaajakaistareititin nollataan oletusasetuksiinsa. Sinun on QIS-prosessin aikana näppäiltävä internet-palveluntarjoajaltasi (ISP) saamasi SIM-kortti- ja APN (internet-asetukset) -tiedot.

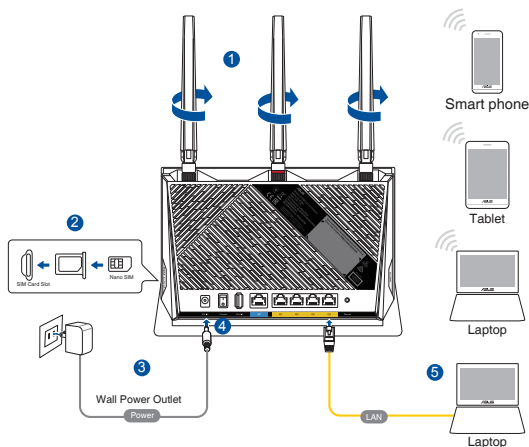

## A. Johdollinen yhteys

### Langattoman reitittimen asettaminen langallisella yhteydellä:

1. Liitä kaksi 3G/4G-antennia vasempaan ja oikeaan liitäntään ja WiFi-antenni keskiliitäntään.
2. Liitä Nano-SIM-kortti Nano-SIM-korttipaikkaan.
3. Liitä reitittimen verkkolaite DC IN -porttiin ja liitä se pistorasiaan.
4. Paina virtapainiketta kytkeäksesi Mobiililaajakaistareitittimen päälle ja odota muutama minuutti, kun internet-yhteyttä muodostetaan.
5. Liitä tietokone reitittimeen Ethernet-kaapelilla.
6. Aseta reititin ohjatulla QIS Wizard (Quick Internet Setup Wizard) -toiminnolla, kun mobiililaajakaista-LED  $\nabla$  syttyy .
  - a. Avaa verkkoselain ja syötä osoite <http://router.asus.com> käynnistääksesi graafisen web-käyttöliittymän. Suorita asetus loppuun toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti.
  - b. Voit asettaa reitittimen myös valitsemalla ASUS-reititinsovelluksen. Lataa ASUS-reititinsovellus asettaaksesi reitittimen mobiililaitteillasi.
7. Aseta reitittimen salasana estääksesi valtuuttamattoman käytön.

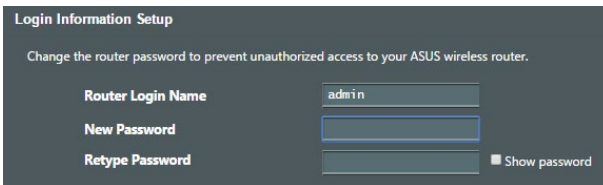

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name

New Password

Retype Password   Show password



ASUS  
Router



GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store




ASUS Router

## B. Langaton yhteys

### Langattoman reitittimen asettaminen langattomalla yhteydellä:

1. Liitä kaksi 3G/4G-antennia vasempaan ja oikeaan liitäntään ja WiFi-antenni keskiliitäntään.
2. Liitä Nano-SIM-kortti Nano-SIM-korttipaikkaan.
3. Liitä reitittimen verkkolaite DC IN -porttiin ja liitä se pistorasiaan.
4. Paina virtapainiketta kytkeäksesi Mobiililaajakaistareitittimen päälle ja odota muutama minuutti, kun internet-yhteyttä muodostetaan.
5. Koble til nettverksnavnet (SSID) som står etiketten på baksiden av ruteren. Voit yhdistää hakemalla SSID-luettelon tai skannata Qr-koodin pikayhdistämistä varten.

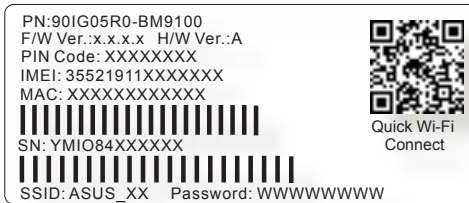

- \* **XX** viittaa 2,4 GHz:in MAC-osoitteen kahteen viimeiseen numeroon. Se on merkitty tarraan GT-AX11000:n takana.
6. Aseta reititin ohjatulla QIS Wizard (Quick Internet Setup Wizard) -toiminnolla, kun mobiililaajakaista-LED  $\nabla$  syttyy .
    - a. Avaa verkkoselain ja syötä osoite <http://router.asus.com> käynnistääksesi graafisen web-käyttöliittymän. Suorita asetus loppuun toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti.
    - b. Voit asettaa reitittimen myös valitsemalla ASUS-reititinsovelluksen. Lataa ASUS-reititinsovellus asettaaksesi reitittimen mobiililaitteillasi.
  7. Aseta reitittimelle salasana valtuuttamattoman käytön estämiseksi.

---

## HUOMAUTUKSIA:

- Katso lisätietoja langattomaan verkkoon liittämistä WLAN-sovittimen käyttöoppaasta.
  - Katso lisätietoja suojausasetusten asettamisesta tämän käyttöoppaan luvusta **3.1.1 Setting up the wireless security settings (Langattoman suojauksen määrittäminen)**.
- 

**Login Information Setup**

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password



ASUS  
Router



GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store



## 2.2 Quick Internet Setup (QIS) ja automaattinen tunnistus

### Reitittimen asennus ohjatulla pika-internet-asennuksella:

1. Paina reitittimen takana olevaa virtapainiketta. Varmista, että seuraavat LED-merkkivalot syttyvät:
  - Virran LED-valo
  - 2.4GHz:in Wi-Fi-LED
  - WAN- tai mobiililajakaista-LED
  - 5 GHz:in Wi-Fi-LED
2. Käynnistä web-selain, kuten Internet Explorer, Firefox, Google Chrome tai Safari.

**LISÄTIEDOT:** Jos QIS ei käynnisty automaattisesti, näppäile osoiteriville <http://router.asus.com> ja virkistä selain.

3. Kirjaudu sisään graafiseen web-käyttöliittymään. QIS-sivu käynnistyy automaattisesti. Reitittimesi graafisen web-käyttöliittymän kirjautumisen oletus-käyttäjänimi ja -salasana on "admin".



4. Määritä reitittimen kirjautumisnimi ja salasana ja napsauta **Next (Seuraava)**. Tarvitset tätä kirjautumisnimeä ja salasanaa 4G-AC68U-sovellukseen sisäänkirjautumiseen tarkastellaksesi tai muuttaaksesi reitittimen asetuksia. Kirjoita muistiin reitittimen kirjautumisnimi ja salasana myöhempää tarvetta varten.



## Change the router login password

4G-AC86U is currently not protected and uses an unsafe default username and password.  
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name

New password

Retype password

5. Jos langallinen verkko on liitetty, langattoman reitittimen Quick Internet Setup (QIS) -ominaisuus tunnistaa automaattisesti onko ISP-yhteystyyppi **Dynaaminen IP, PPPoE, PPTP, L2TP** vai **Staattinen IP**. Kysy tarvittavat tiedot internet-palveluntarjoajaltasi (ISP). Jos yhteystyyppi on Dynaaminen IP (DHCP), ohjattu QIS-asennus ohjaa sinut automaattisesti seuraavaan vaiheeseen.

Automaattista IP:tä (DHCP) varten

### Automatic IP connection setup

Host Name(optional):

MAC Address(optional):

MAC(Media Access Control) address is a unique identifier that identifies your computer or device in the network. ISPs monitor the MAC addresses of devices that connect to their services, and would disallow Internet connection for new MAC addresses. To fix this issue, you can do either of the following:

- Contact your ISP and request to update the MAC address associated with your ISP subscription. Once this is done, you can run the router's setup wizard again.
- Clone or change the MAC address of the new device to match the MAC address of the original device. If you just replaced an old router, you will find the old router's MAC address from its label. If you previously connected your computer to the modem, you will need to enter your computer's MAC address or click "MAC Clone" to clone your computer's MAC address.

## PPPoE:tä, PPTP:tä ja L2TP:tä varten

Skip Setup Wizard

Quick Internet Setup

1 Check Connection

2 Internet Setup

3 Router Setup

Please refer to your ISP setting, and input the related information.

Connect to DNS Server automatically  Yes  No

DNS Server1

DNS Server2

Previous Next

## Staatista IP:tä varten

Account Settings

User Name

Password

Show password

MAC Address(optional)  **MAC Clone**

Obtain the account name and password from your ISP.

Previous Next

6. Jos 3G/4G-verkko on liitetty, langattoman reitittimen Quick Internet Setup (QIS) -ominaisuus tunnistaa APN-asetukset ja käyttää niitä automaattisesti yhteyden muodostamiseen langattomaan perusasemaan. Jos ohjattu QIS-toiminto ei onnistu käyttämään APN-asetuksia automaattisesti, aseta APN-asetus manuaalisesti.

**HUOMAUTUS:** PIN-koodi voi vaihdella toimittajan mukaan.

Skip Setup Wizard

Quick Internet Setup

1 Check Connection

2 Internet Setup

3 Router Setup


Detecting your connection type

Please input the PIN code obtained from the Internet service provider.

PIN code   Save My PIN

Remaining Attempts: 3

OK

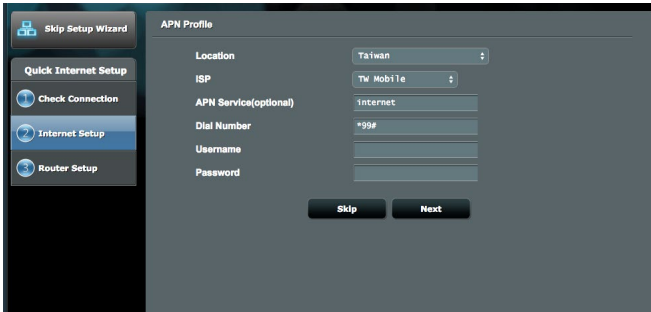

7. Kaksois-WAN-yhteyden määrittystulos tulee näkyviin näyttöön. Jatka napsauttamalla **Next (Seuraava)**.

Mobiililaajakaistayhteyden määrittäminen onnistui



Ethernet WAN -yhteyden määrittäminen onnistui



8. Jos molemmat WAN-yhteydet on määritetty, siirry seuraavaan vaiheeseen määrittämään langattomat LAN-asetukset.

**Wireless Setting**

Do you want to use the previous wireless security settings?  Yes  No

Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.

**2.4 GHz - Security**

Network Name (SSID)

Network Key

**5 GHz - Security**

Copy 2.4 GHz to 5 GHz settings

Network Name (SSID)

Network Key

Enter a network key between 8 and 63 characters(letters, numbers or a combination) or 64 hex digits. The default wireless security setting is WPA2-Personal AES. If you do not want to set the network security, leave the security key field blank, but this exposes your network to unauthorized access.

**Apply**

9. Anna langattomalle 2,4GHz-yhteydelle verkkonimi (SSID) ja turva-avain. Napsauta **Apply (Käytä)**, kun olet valmis.
10. Internet-asetukset ja langattoman yhteyden asetukset näytetään. Jatka napsauttamalla **Next (Seuraava)**.

**Completed Network Configuration Summary**

System Time: Mon, Jul 06 10:55:50 2015 (GMT+08:00)

**Wireless**

Band	2.4GHz	5GHz
Network Name (SSID)	ASUS_4GAC55U	ASUS_4GAC55U_5G
Network Key	99999999	99999999
Wireless Security	WPA2-Personal - AES	WPA2-Personal - AES

**WAN**

WAN Connection Type	Mobile Broadband	Automatic IP
Status	Active	Inactive
WAN IP	10.181.40.163	0.0.0.0

**LAN**

LAN IP	192.168.1.1
MAC address	AC:9E:17:56:6F:6C

**Finish**

11. 3G/4G LTE-signaalivoimakkuus-LED syttyy ja palaa tasaisesti, kun 3G/4G-verkkoasetukset QIS:in kautta on suoritettu loppuun, ilmaisten internet-yhteyden onnistuneen.

# 3 Yleisten asetusten konfigurointi

## 3.1 Verkkokartan käyttäminen


Verkkokartta mahdollistaa internet-yhteyden tarkistamisen, verkon suojausasetusten määrittämisen ja verkkoasiakkaiden hallinnan.



## 3.1.1 Langattoman suojuksen asettaminen

Voidaksesi suojata langattoman verkkosi valtuuttamattomalta käyttöltä, sinun on määritettävä reitittimen suojausasetukset.

### Langattoman verkon suojausasetusten asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista kohtaan **General (Yleinen) > Network Map (Verkkokartta)**.
2. Napsauta Verkkokarttanäytöllä Järjestelmän tila -kuvaketta .

Voit määrittää langattomat suojausasetukset, kuten **langaton nimi (SSID)**, **varmennusmenetelmän** ja **salausasetukset**.

### 2.4 GHz:in suojausasetukset



The screenshot shows the 'System Status' page for the 2.4GHz network. It includes fields for Network Name (SSID) set to 'ASUS\_80', Authentication Method set to 'WPA2-Personal', WPA Encryption set to 'AES', and a masked WPA-PSK key. Below these are fields for LAN IP (192.168.50.1), PIN code (31257367), Yandex.DNS (Disabled), LAN MAC address (F0:2F:74:3A:D6:80), and Wireless 2.4GHz MAC address (F0:2F:74:3A:D6:80). An 'Apply' button is at the bottom.

### 5GHz:in suojausasetukset



The screenshot shows the 'System Status' page for the 5GHz network. It includes fields for Network Name (SSID) set to 'ASUS\_80', Authentication Method set to 'WPA2-Personal', WPA Encryption set to 'AES', and a masked WPA-PSK key. Below these are fields for LAN IP (192.168.50.1), PIN code (31257367), Yandex.DNS (Disabled), LAN MAC address (F0:2F:74:3A:D6:80), and Wireless 5GHz MAC address (F0:2F:74:3A:D6:84). An 'Apply' button is at the bottom.

3. Näppäile **Wireless name (Langattoman verkon nimi) (SSID)** -kentässä langattoman verkkosi ainutkertainen nimi.
4. Valitse avattavasta **Authentication Method (Todennusmenetelmä)** -luettelosta langattoman verkkosi salausmenetelmä.

Jos valitset todennusmenetelmäksi **WPA-Personal** tai **WPA-2 Personal**, näppäile WPA-PSK-avain tai turvallisuussalasana.

---


**TÄRKEÄÄ!** IEEE 802.11n -standardi kieltää käyttämästä korkeaa läpimenoa, kun yksittäislähetyksen salauksena on WEP- tai WPA-TKIP. Jos käytät näitä salausmenetelmiä, datanopeus putoaa IEEE 802.11g 54 Mb/s -yhteyden tasolle.


---

- 5 Napsauta **Apply (Käytä)**.

### 3.1.2 Järjestelmän tila


**Järjestelmän resurssien valvomiseksi:**

1. Siirry navigointipaneelistä **General (Yleinen) > Network Map (Verkkokartta)** -välilehdelle.
2. Napsauta Verkkokarttanäytöllä Järjestelmän tila -kuvaketta  käytettävissäsi on tietoja suorittimesta ja muistin käytöstä.

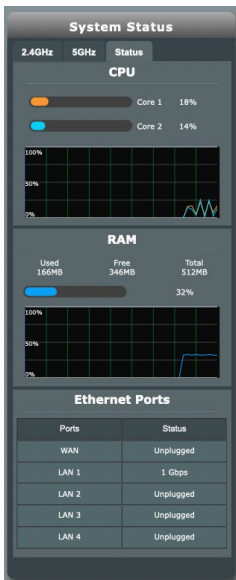


### 3.1.3 Verkkoasiakkaiden hallinta

#### Verkkoasiakkaiden hallinta:

1. Siirry navigointipaneelissa kohtaan **General (Yleistä) > Network Map (Verkkokartta)**-välilehti.
2. Valitse **Network Map (Verkkokartta)**-näytössä Asiakkaan tila -kuvake  tuodaksesi näkyviin verkkoasiakkaan tiedot.






3. Napsauta Asiakkaan tila -taulukossa laitekuvaketta  tuodaksesi näkyviin laitteen yksityiskohtaisen profiilin.


DHCP Logged-in User 

 <a href="#">Default</a> <a href="#">Change</a>	Name	MacBook-Air-M1
	IP	192.168.50.209
	MAC	00:E0:4C:68:01:A2
	Device	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.
	Block Internet Access	<input type="checkbox"/> OFF
Time Scheduling	<input type="checkbox"/> OFF	

### 3.1.4 Internet-tilan valvonta

#### Internet-tilan valvonta:

1. Siirry navigointipaneelissa kohtaan **General (Yleistä) > Network Map (Verkkokartta)**-välilehti.
2. Valitse **Network Map (Verkkokartta)**-näytössä Internet-kuvake  tuodaksesi näkyviin internet-määrittäjäsi.

Voit myös valita Mobiililaajakaistakuvakkeen  tuodaksesi Mobiililaajakaistamäärittäjäsi näkyviin.

3. Lopettaaksesi WAN-liittymän verkossasi, napsauta **Kytkin** -painiketta poistaaksesi WAN-liittymän.

#### Mobiililaajakaista

#### Mobile Broadband Status

Cellular Data

Enable Dual WAN

WAN Port  
Mobile Broadband

Dual WAN Mode  
Fall Over

Connection type  
TDD LTE

WAN IP  
100.76.54.161

Subnet Mask  
255.255.255.252

DNS  
210.200.211.193  
210.200.211.225

Gateway  
100.76.54.162

WAN setting

#### Ethernet-WAN

#### Ethernet WAN Status

Internet Connection

WAN Port  
WAN

Dual WAN Mode  
Fall Over

Connection type  
Automatic IP

WAN IP  
0.0.0.0

Subnet Mask  
0.0.0.0

DNS

Gateway  
0.0.0.0

Lease time  
Renewing...

Lease expires  
Expired

Dual WAN setting

WAN setting

### 3.1.5 USB-laitteen valvonta

ASUS 4G-AC86U:ssa on USB-portti USB-laitteiden tai USB-tulostimen tiedostojen ja tulostimen asiakaslaitteiden kanssa verkossasi.

#### USB-laitteen valvonta:

1. Siirry navigointipaneelista kohtaan **General (Yleinen) > Network Map (Verkkokartta)**.
2. Valitse **Verkkokarttanäytössä** USB Disk Status (USB-levyn tila) -kuvaketta  tuodaksesi näkyviin USB-laitteesi tiedot.
3. Napsauta **Mediapalvelin**-kentässä **GO (Siirry)** asettaaksesi iTunes-sovelluksen ja DLNA-palvelimen paikallisten mediatiedostojen jakamista varten.

---

**HUOMAUTUS:** Langaton reititin toimii useimmilla USB HDD/Flash-levyillä (koko enintään 2 teratavua) ja se tukee luku- ja kirjoitusoikeuksia FAT16-, FAT32-, EXT2-, EXT3 ja NTFS -tiedostojärjestelmillä.


---

4. Napsauta **Ohjattu AiDisk-asetus** -kentässä **GO (Siirry)** asettaaksesi FTP-palvelimen internet-tiedostojen jakamista varten.
5. Poistaaksesi USB-levyn USB-liittymästä, napsauta **Remove (Poista)** -painiketta **Safely Remove disk (Poista levy turvallisesti)** -kentässä. Kun USB-levyn poistaminen on onnistunut, USB-tilaksi näytetään **Unmounted (Poistettu käytöstä)**.



## 3.2 Vierasverkon luominen

**Vierasverkko tarjoaa internet-yhteyttä** käytäville tilapäisille vieraille mahdollisuuden käyttää erillisiä SSID-tunnuksia tai verkkoja käyttämättä yksityistä verkkoasi.

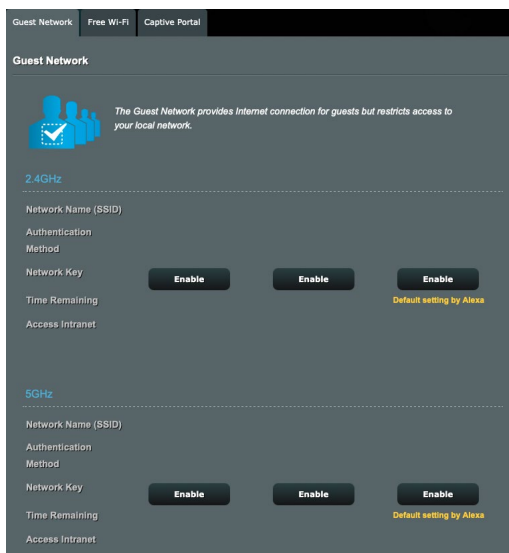


### Vierasverkon luominen:

1. Siirry navigointipaneelista kohtaan **General (Yleinen) > Guest Network (Vierasverkko)**.
2. Valitse **Vierasverkko**-näytössä 2,4 Ghz:in 5 Ghz:in tai 5 Ghz-2:in taajuuskaista luotavalle vierasverkolle.
3. Napsauta **Enable (Ota käyttöön)**.
4. Määritä vieraan asetukset ponnahdusnäytössä
5. Määritä tilapäisen verkon langattoman verkon nimi Network Name (Verkkonimi) (SSID) -kohdassa.
6. Valitse Todennusmenetelmä.
7. Jos valitset WPA-todennusmenetelmän, valitse WPA-salaus.
8. Määritä **Access time (Käyttöaika)** tai valitse **Limitless (Rajoittamaton)**.

9. Valitse **Disable (Pois käytöstä)** tai **Enable (Käyttöön) Access Intranet (Käytä intranetiä)** -kohdassa.
10. Valitse vierasverkollesi **Enable (Ota käyttöön)** tai **Disable (Pois käytöstä) Enable MAC Filter (Ota MAC-suodatin käyttöön)** -kohdassa.

Guest Network

 The Guest Network provides Internet connection for guests but restricts access to your local network.

Guest Network Index	1
Hide SSID	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Network Name (SSID)	ASUS_80_2G_Guest
Authentication Method	WPA2: Personal
WPA Encryption	AES
WPA Pre-Shared Key	brown_4739
Access time	<input checked="" type="radio"/> 0 days 0 hour(s) 0 minute(s) <input type="radio"/> Unlimited access
Bandwidth Limiter	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Access Intranet	Disable
Enable MAC Filter	Disable

Cancel Apply

11. Kun olet valmis, napsauta **Apply (Käytä)**.

---

## HUOMAUTUKSIA:

- Siirry osoitteeseen <https://www.asus.com/support/FAQ/1034977/> nähdäksesi **Kuinka Captive Portal asetetaan**.
  - Siirry osoitteeseen <https://www.asus.com/support/FAQ/1034971/> nähdäksesi **Kuinka Free Wi-Fi asetetaan**.
-

### 3.3 AiProtection

AiProtection tarjoaa reaaliaikaisen valvonnan, joka tunnistaa haittaohjelmiston, vakoiluohjelmiston ja ei-toivotun käytön. Se myös suodattaa ei-toivottuja web-sivustoja ja sovelluksia ja antaa sinun aikatauluttaa ajan, jolloin liitetty laite voi käyttää internetiä.



### 3.3.1 Verkkosuojaus

Verkkosuojaus estää verkkoväärinkäytön ja suojaa verkkosi ei-toivotulta käytöltä.




### Verkkosuojauksen määrittäminen

#### Verkkosuojauksen määrittäminen:

1. Siirry navigointipaneelissa kohtaan **General (Yleinen) > AiProtection**.
2. Napsauta **AiProtection**-pääsivulla **Network Protection (Verkkosuojaus)**.
3. Napsauta **Network Protection (Verkkosuojaus)** -välilehdellä **Scan (Skannaa)**.

Kun skannaus on valmis, apuohjelma näyttää tulokset **Router Security Assessment (Reitittimen suojauksen arviointi)** -sivulla.

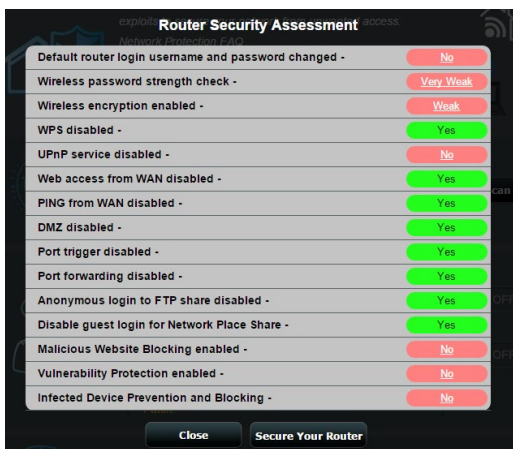

**TÄRKEÄÄ!** Kohteilla, joilla on **Yes (Kyllä)** -merkintä **Router Security Assessment (Reitittimen suojauksen arviointi)** -sivulla, katsotaan olevan **safe (turvallinen)** -tilassa. Kohteille, joilla on merkintä **No (Ei)**, **Weak (Heikko)** tai **Very Weak (Hyvin heikko)** on hyvin suositeltavaa suorittaa asianmukainen määrittäminen.

4. (Valinnainen) Määritä **Router Security Assessment (Reitittimen suojauksen arviointi)** -sivulla manuaalisesti kohteet, joilla on merkintä **No (Ei)**, **Weak (Heikko)** tai **Very Weak (Hyvin heikko)**. Tehdäksesi tämän:
  - a. Napsauta kohdetta.

**HUOMAUTUS:** Kun napsautat kohdetta, apuohjelma siirtää sinut kohteen asetussivulle.

- b. Kohteen suojausasetussivulla määritä ja tee välttämättömät muutokset ja napsauta **Apply (Käytä)**, kun olet valmis.
  - c. Siirry takaisin **Router Security Assessment (Reitittimen suojauksen arviointi)** -sivulle ja napsauta **Close (Sulje)** sulkeaksesi sivun.
5. Määrittääksesi suojausasetukset automaattisesti, napsauta **Secure Your Router (Suoja reitittimesi)**.
6. Kun viestikohde tulee näkyviin, napsauta **OK**.



## Pahantahtoisten sivustojen estäminen

Tämä ominaisuus rajoittaa pääsyn pilvitetokannassa tunnetuille pahantahtoisille web-sivustoille aina ajan tasalla olevalla suojauskella.

---

**HUOMAUTUS:** Tämä toiminto on aina käytössä, jos suoritat **Router Weakness Scan (Reitittimen heikkousskannaus)** -toiminnon.

---

### Pahantahtoisten sivustojen eston käyttöönotto:

1. Siirry navigointipaneelissa kohtaan **General (Yleinen) > AiProtection**.
2. Napsauta **AiProtection**-pääsivulla **Network Protection (Verkkosuojaus)**.
3. Napsauta **Malicious Sites Blocking (Pahantahtoisten sivustojen esto)** -ruudussa **ON (Päälle)**.

## Haavoittuvuussuojaus

Tämä ominaisuus ratkaisee tavalliset väärinkäytöt reititinmäärityksessä.

---

**HUOMAUTUS:** Tämä toiminto on aina käytössä, jos suoritat **Router Weakness Scan (Reitittimen heikkousskannaus)** -toiminnon.

---

### Reitittimen haavoittuvuusskannauksen käyttöönotto:

1. Siirry navigointipaneelissa kohtaan **General (Yleinen) > AiProtection**.
2. Napsauta **AiProtection**-pääsivulla **Network Protection (Verkkosuojaus)**.
3. Napsauta **Vulnerability protection (Haavoittuvuussuojaus)** -ruudussa **ON (Päälle)**.

## Tartunnan saaneen laitteen torjuminen ja estäminen

Tämä toiminto estää tartunnan saaneita laitteita kommunikoimasta henkilökohtaisia tietoja tai tartunnan saanutta tilaa muille osapuolille.

---

**HUOMAUTUS:** Tämä toiminto on aina käytössä, jos suoritat **Router Weakness Scan (Reitittimen heikkousskannaus)** -toiminnon.

---

### Reitittimen haavoittuvuusskannauksen käyttöönotto:

1. Siirry navigointipaneelissa kohtaan **General (Yleinen) > AiProtection**.
2. Napsauta **AiProtection**-pääsivulla **Network Protection (Verkkosuojaus)**.
3. Napsauta **Infected Device Prevention and Blocking (Tartunnan saaneen laitteen torjuminen ja estäminen)** -ruudussa **ON (Päälle)**.

### Hälytyksen ensisijaisuuden määrittäminen:

1. Napsauta **Infected Device Prevention and Blocking (Tartunnan saaneen laitteen torjuminen ja estäminen)** -ruudussa **Alert Preference (Hälytyksen ensisijaisuus)**.
2. Valitse tai näppäile sähköpostipalvelun tarjoaja, sähköpostitili ja salasana ja napsauta sitten **Apply (Käytä)**.

## 3.3.2 Lapsilukon asettaminen

Lapsilukko antaa sinun hallita internet-käyttöaikaa tai asettaa aikarajan asiakkaan verkkonkäytölle.

Lapsilukko-pääsivulle siirtyminen:


1. Siirry navigointipaneelissa kohtaan **General (Yleinen) > AiProtection**.
2. Napsauta **AiProtection**-pääsivulla **Parental Controls (Lapsilukko)** -välilehteä.

The screenshot shows the ASUS 4G-AC86U router's web interface. The left sidebar contains navigation options: General, Network Map, Guest Network, AiProtection (selected), Adaptive QoS, Traffic Analyzer, USB Application, AiCloud 2.0, SMS, and Advanced Settings (Wireless, LAN, WAN, Amazon Alexa, IPv6, VPN, Firewall, Administration, System Log, Network Tools). The main content area is titled 'AiProtection - Web & Apps Filters' and includes a 'Web & Apps Filters' toggle set to 'ON'. Below this is a 'Client List (Max Limit: 16)' table with columns for 'Client Name (MAC Address)' and 'Content Category'. One client is listed with MAC address '08:00:27:56:5A:06:90'. The 'Content Category' column is expanded to show options: 'Adult', 'Instant Message and Communication', 'P2P and File Transfer', and 'Streaming and Entertainment'. Each category has a brief description of its function. An 'Apply' button is at the bottom of the table. The footer contains links for Help & Support, Manual, Utility, Product Registration, Feedback, and FAQ, along with the TREND MICRO logo and copyright information for ASUSTeK Computer Inc.

## Web- ja sovellussuodattimet

Web- ja sovellussuodattimet on **Parental Controls (Lapsilukko)** -toiminnon ominaisuus, joka antaa sinun estää ei-toivottuja web-sivustoja tai sovelluksia.


### Web- ja sovellussuodattimien määrittäminen:

1. Siirry navigointipaneelissa kohtaan **General (Yleinen) > AiProtection**.
2. Napsauta **AiProtection**-pääsivulla **Parental Controls (Lapsilukko)** -kuvaketta siirtyäksesi **Parental Controls (Lapsilukko)** -välilehdelle.
3. Napsauta **Web & Apps Filters (Web- ja sovellussuodattimet)** -ruudussa **ON (Päälle)**.
4. Kun Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA) viestikohde tulee näkyviin, napsauta **I agree (Hyväksyn)** jatkaaksesi.
5. Valitse avattavan luettelon **Client List (asiakkaat -luettelo)** -sarakeesta asiakkaan nimi tai näppäile se.
6. Valitse **Content Category (Sisältöluokka)** -sarakeesta suodattimet neljästä pääluokasta: **Adult (Aikuissisältö)**, **Instant Message and Communication (Pikaviestintä ja kommunikointi)**, **P2P and File Transfer (P2P ja tiedostonsiirto)** ja **Streaming and Entertainment (Suoratoisto ja viihde)**.
7. Napsauta  lisätäksesi asiakkaan profiilin.
8. Tallenna asetukset napsauttamalla **Apply (Käytä)**.

## Aikataulun määrittäminen

Aikataulun määrittäminen mahdollistaa aikarajan asettamisen asiakkaan verkon käyttöä.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että järjestelmäsi aika on synkronoitu NTP-palvelimen kanssa.

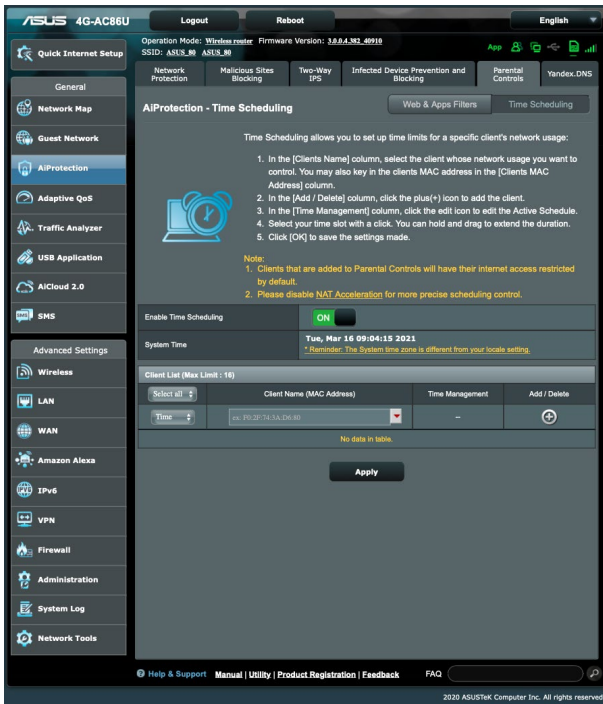


### Aikataulumäärittäksen määrittäminen:

1. Siirry navigointipaneelissa kohtaan **General (Yleinen) > AiProtection > Parental Controls (Lapsilukko) > Time Scheduling (Aikataulun määrittäminen)**.
2. Napsauta **Enable Time Scheduling (Aikataulun määrittäksen käyttöönotto)** -ruudussa **ON (Päälle)**.
3. Valitse avattavan luettelon **Clients Name (MAC-osoite)** -sarakeesta asiakkaan nimi tai näppäile se.

---

**HUOMAUTUS:** Voit myös näppäillä asiakkaan MAC-osoitteen **Client MAC Address (MAC-osoite)** -sarakeeseen. Varmista, ettei asiakaslaitteen nimessä ole erikoismerkkejä tai välilyöntejä, sillä ne voivat aiheuttaa reitittimen poikkeavan toiminnan.

---

4. Napsauta  lisätäksesi asiakkaan profiilin.
5. Tallenna asetukset napsauttamalla **Apply (Käytä)**.

## 3.4 Adaptiivinen QoS

### 3.4.1 Kaistanleveyden valvonta

Tämä ominaisuus antaa sinun valvoa WAN/LAN-verkon kaistanleveyttä ja se näyttää yhteystesi siirto- ja latausnopeuden.




## Sovellusanalyysi

### Sovellusten analyysi -toiminnon käyttöönotto:

1. Siirry navigointipaneelissa kohtaan **General (Yleinen) > Adaptive QoS (Adaptiivinen QoS) > Bandwidth Monitor (Kaistanleveyden valvonta)** -välilehti.
2. Napsauta **Apps Analysis (Sovellusanalyysi)** -ruudussa **ON (Päälle)**.

## 3.4.2 QoS

Tämä ominaisuus varmistaa kaistanleveyden ensisijaisille tehtäville ja sovelluksille.

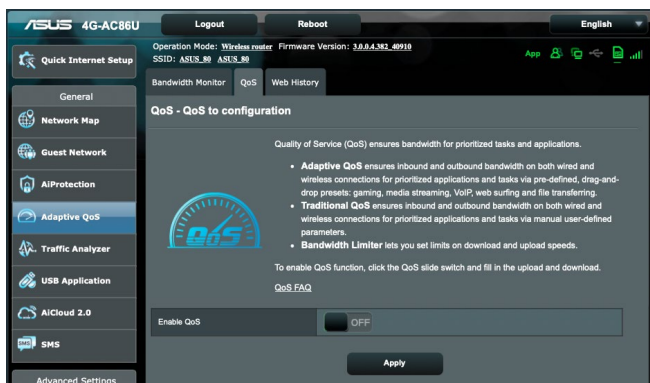

### Ottaaksesi QoS-toiminnon käyttöön:

1. Siirry navigointipaneelissa kohtaan **General (Yleinen) > Adaptive QoS (Adaptiivinen QoS) > QoS** -välilehti.
2. Napsauta **Enable QoS (Ota QoS käyttöön)** -ruudussa **ON (Päälle)**.
3. Täytä siirto- ja lataus-kaistanleveyskentät.

---

**HUOMAUTUS:** Hae kaistaleveystiedot internet-palveluntarjoajaltasi. Voit myös siirtyä osoitteeseen <http://speedtest.net> tarkistamaan ja hakemaan kaistanleveytesi.

---

4. Valitse määrittäksellesi QoS-tyyppi (adaptiivinen tai perinteinen).

---

**HUOMAUTUS:** QoS-tyypin määrittäminen näytetään viitteeksi QoS-välilehdellä.


---

5. Napauta **Apply (Käytä)**.



### 3.4.3 Web-historia

Tämä ominaisuus näyttää historian ja tiedot sivustoista tai URL-osoitteista, joilla asiakas on käynyt.

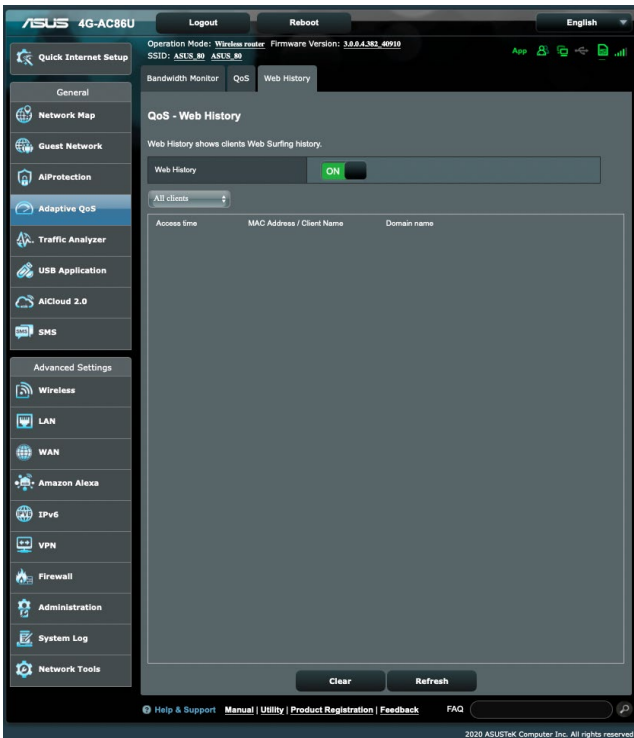

#### Web-historian tarkastelu:

1. Siirry navigointipaneelissa kohtaan **General (Yleinen) > Adaptive QoS (Adaptiivinen QoS) > Web History (Web-historia)** -välilehti.
2. (Valinnainen) Napsauta **Refresh (Virkistä)** tyhjentääksesi luettelon.

## 3.5 Liikenteen analysoija


Liikenteen valvonta -ominaisuus mahdollistaa kaistanleveyden käytön ja internet-yhteyden nopeuden seurannan langallisissa ja langattomissa verkoissa. Voit valvoa sillä verkkoliikennettä myös reaaliaikaisesti tai päivittäisellä perusteella. Se tarjoaa myös valinnan näyttää verkkoliikenne viimeisen 24 tunnin aikana.



## 3.6 USB-sovelluksen käyttö

USB-sovellukset-toiminnossa on AiDisk-, Palvelinkeskus-, Verkkotulostinpalvelin- ja Download Master -alavalikot.

**TÄRKEÄÄ!** Voidaksesi käyttää palvelintoimintoja, sinun on liitettävä USB-tallennusväline, kuten USB-kiintolevy tai USB-flash-asema, langattoman reitittimen takapaneelin USB 2.0 -porttiin. Varmista, että USB-tallennuslaite on alustettu ja osoitettu oikein. Katso lisätietoja tiedostojärjestelmätukitaulukosta ASUS-web-sivustolta osoitteesta <http://event.asus.com/2009/networks/disksupport/>.

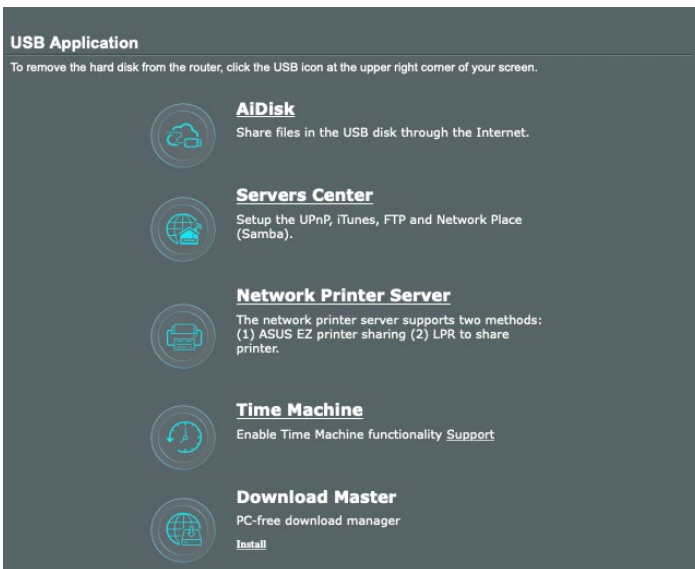


### 3.6.1 AiDiskin käyttö


AiDisk mahdollistaa liitettyyn USB-laitteeseen tallennettujen tiedostojen jakamisen internetissä. AiDisk avustaa myös ASUS DDNS:n ja FTP-palvelimen asettamisessa.

#### AiDiskin käyttö:

1. Siirry navigointipaneelistä **General (Yleinen) > USB application (USB-sovellus)** -kohtaan ja napsauta sitten **AiDisk**-kuvaketta.
2. Napsauta Welcome to AiDisk wizard (Tervetuloa ohjattuun AiDisk-asennukseen) -ruudussa **Go (Siirry)**.

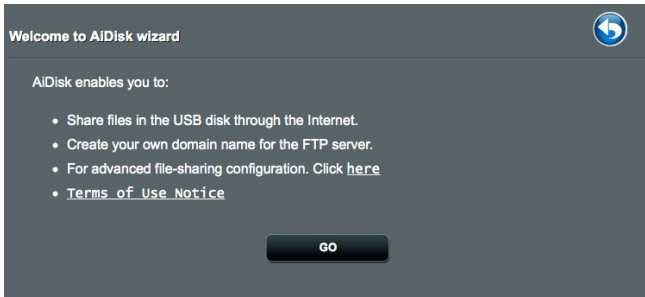


3. Valitse haluamasi käyttöoikeudet laitteille, jotka käyttävät jakamiasi tietoja.

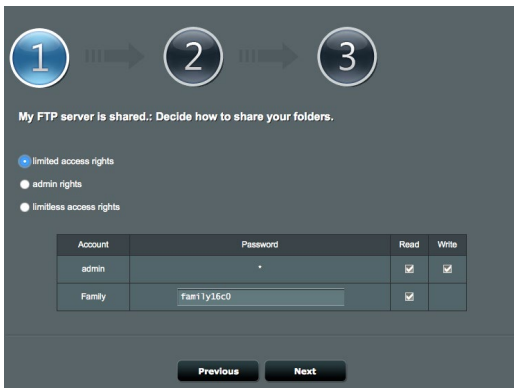


4. Luo toimialue nimi ASUS DDNS -palveluilla, lue käyttöehdot ja valitse sitten **I will use the service (Käytän palvelua)** ja näppäile kenttään toimialueen nimi. Kun olet valmis, napsauta **Next (Seuraava)**.



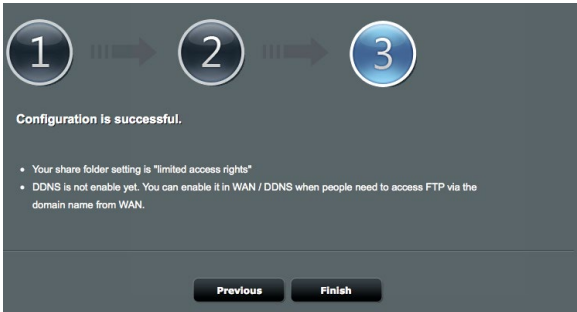

Voit myös valita **Disable DDNS (Ota DDNS pois käytöstä)** ja napsauttaa sitten **Next (Seuraava)** ohittaaksesi DDNS-asetuksen.

5. Päättää asetus napsauttamalla **Finish (Valmis)**.
6. Voit käyttää luomaasi FTP-sivustoa käynnistämällä web-selaimen tai kolmannen osapuolen FTP-asiakaspuhujelman ja näppäilemällä aiemmin luomasi ftp-linkin (**ftp://<domain name>.asuscomm.com**)

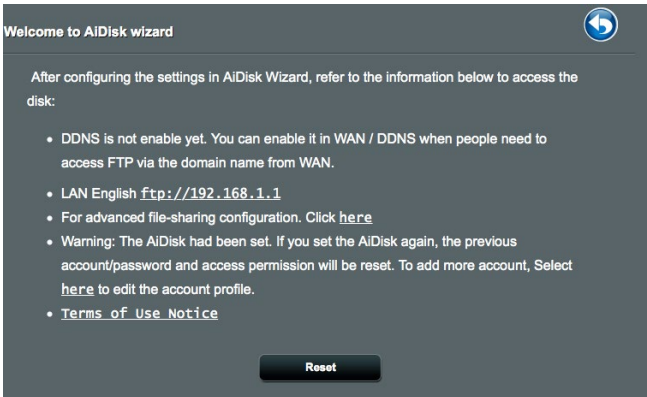


## 3.6.2 Palvelinkeskuksen käyttäminen

Palvelinkeskus mahdollistaa mediatiedostojen jakamisen USB-levyltä Mediapalvelinhakemistolla, Samba-jakopalvelulla tai FTP-jakopalvelulla. Voit määrittää Palvelinkeskuksessa USB-levylle myös muita asetuksia.

### Mediapalvelimen käyttö

Langaton reititin sallii DLNA-tuettujen laitteiden käyttää multimediatiedostoja langattomaan reitittimeen yhdistetyltä USB-levyltä.

**HUOMAUTUS:** Ennen kuin käytät DLNA-mediapalvelintoimintoa, liitä laite 4G-AC86U:n verkkoon.

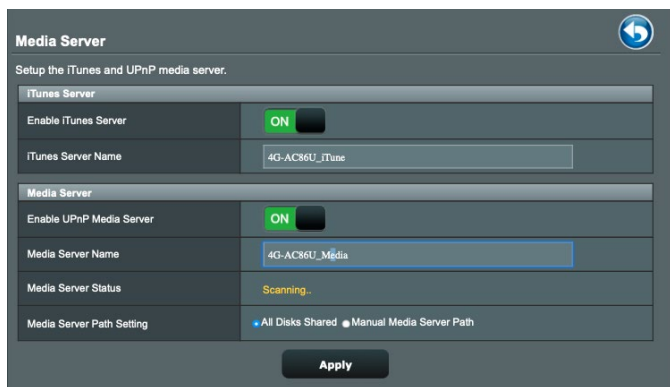


Käynnistäaksesi Mediapalvelimen asetussivun, siirry kohtaan **General (Yleinen) > USB application (USB-sovellus) > Media Services and Servers (Mediapalvelut ja -palvelimet) > Media Servers (Mediapalvelimet)** -välilehti. Katso seuraavasta kenttien kuvaukset:

- **Enable iTunes Server (Otetaanko iTunes-palvelin käyttöön):** Valitse ON/OFF (PÄÄLLE/POIS) ottaaksesi iTunes-palvelimen käyttöön / pois käytöstä.
- **Enable UPnP Media Server (Ota käyttöön UPnP-mediapalvelin):** Ota käyttöön UPnP-mediapalvelin valitse ON/OFF (PÄÄLLE/POIS) ottaaksesi UPnP-mediapalvelimen käyttöön / pois käytöstä.
- **Media Server Status (Mediapalvelimen tila):** Näyttää mediapalvelimen tilan.
- **Mediapalvelimen polkuasetus:** Valitse **All Disks Shared** (Kaikki jaetut levyt) tai **Manual Media Server Path**

### 3.6.3 Using Network Place (Samba) Share service

Network Place (Samba) Share allows you to set up the accounts and permissions for the Samba service.

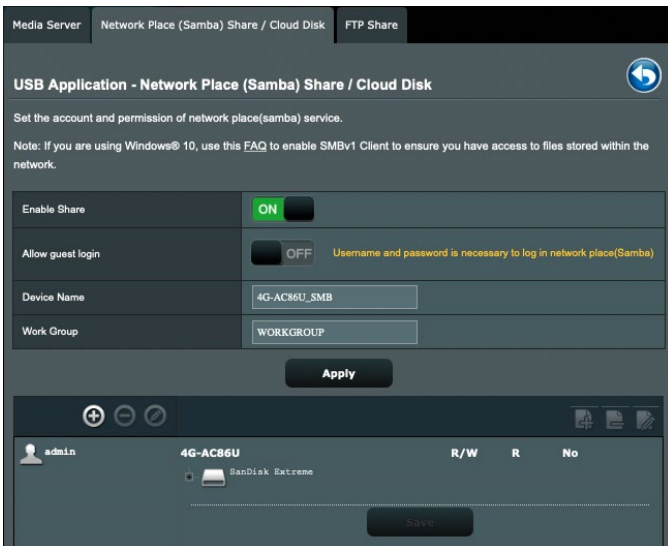


#### Samba-jakamisen käyttö:


1. Siirry navigointipaneelistä kohtaan, siirry kohtaan **General (Yleinen) > USB application (USB-sovellus) > Media Services and Servers (Mediapalvelut ja -palvelimet) > Network Place (Samba) Share / Cloud Disk (Verkkopaikka (Samba) -jakaminen / Pilvilevy)** -välilehti.

**HUOMAUTUS:** Verkkopaikka (Samba) -jakaminen on käytössä oletuksena.


2. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti lisätäksesi, poistaaksesi tai mukauttaaksesi tiliä.

#### Uuden tilin luominen:

- a) Napsauta  lisätäksesi uuden tilin.
- b) Näppäile **Account (Tili)** ja **Password (Salasana)** -kenttiin verkkoasiakkaasi nimi ja salasana. Vahvasta salasana kirjoittamalla se uudelleen. Lisää uusi tili luetteloon napsauttamalla **Add (Lisää)** -painiketta.

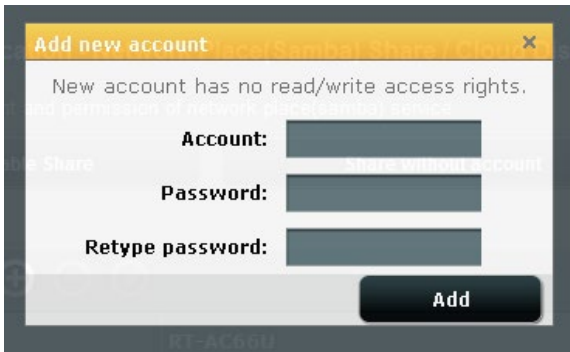

### Aiemmin luodun tilin poistaminen:

- a) Valitse poistettava tili.
- b) Napsauta .
- c) Napsauta kehotettaessa **Delete (Poista)** vahvistaaksesi tilin poiston.

### Kansion lisääminen:

- a) Napsauta .
- b) Syötä kansion nimi ja napsauta **Add (Lisää)**. Luomasi kansio lisätään kansioluetteloon.



3. Valitse kansioiden luettelosta käyttöoikeustyyppi, jonka haluat määrittää määrätuille kansioille:
  - **R/W (Luku/Kirjoitus):** Valitse tämä valinta määrittääksesi luku/kirjoitus-oikeudet.
  - **R (Luku):** Valitse tämä valinta määrittääksesi vain luku-oikeudet.
  - **No (Ei):** Valitse tämä valinta, jolle halua jakaa tiettyä tiedostokansiota.
4. Ota muutokset käyttöön napsauttamalla **Apply (Käytä)** -painiketta.




### 3.6.4 FTP-jakamispalvelun käyttö

FTP-jakaminen ottaa käyttöön FTP-palvelimen tiedostojen jakamiseksi USB-levyltä muihin laitteisiin lähiverkossa tai internetissä.

---

#### TÄRKEÄÄ:

- Varmista, että poistat USB-levyn turvallisesti. USB-levyn virheellinen poistaminen voi vahingoittaa tietoja.
  - Poistaaksesi USB-levyn turvallisesti, katso osa **Safely removing the USB disk (USB-levyn poistaminen turvallisesti)** kohdassa **3.1.5 Monitoring your USB device (USB-laitteen valvonta)**.
- 

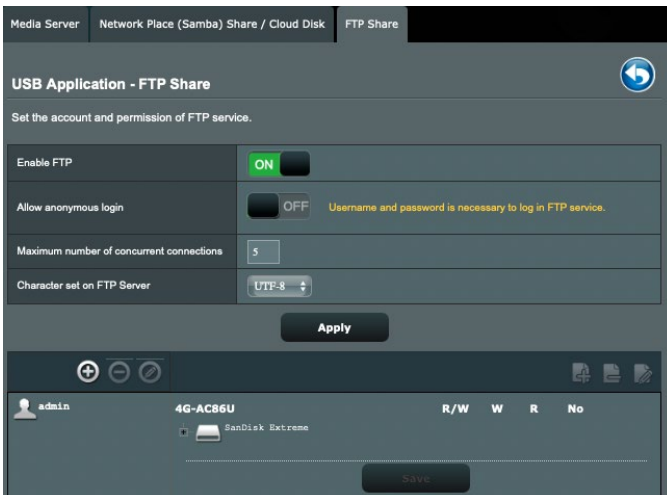

#### FTP-jakamispalvelun käyttö:

---

**HUOMAUTUS:** Varmista, että olet asentanut FTP-palvelimen AiDiskin avulla. Katso lisätietoja osasta **3.6.1 Using AiDisk (AiDiskin käyttö)**.

---

1. Napsauta navigointipaneelissa **General (Yleinen) > USB application (USB-sovellus) > Media Services and Servers (Mediapalvelut ja -palvelimet) > FTP Share (FTP-jakamispalvelun)** tab.
2. Valitse kansioiden luettelosta käyttöoikeustyyppi, jonka

haluat määrittää määrätyille kansioille:

- **R/W (Luku/Kirjoitus):** Valitse määrittääksesi luku/ kirjoitusoikeudet määrätyille kansiolle.
  - **W (Kirjoitus):** Valitse määrittääksesi vain kirjoitus -oikeudet määrätyille kansiolle.
  - **R (Luku):** Valitse määrittääksesi vain luku -oikeudet määrätyille kansiolle.
  - **No (Ei):** Valitse tämä valinta, jollet halua jakaa tiettyä kansiota.
3. Voit halutessasi asettaa **Allow anonymous login (Salli anonymi kirjautuminen)** -kentän asetukseksi **ON (Päälle)**.
  4. Näppäile **Maximum number of concurrent connections (Samanaikaisten yhteyksien enimmäismäärä)** -kenttään niiden laitteiden määrä, jotka voivat muodostaa yhtä aikaa yhteyden FTP-jakamispalvelimeen.
  5. Vahvista muutokset napsauttamalla **Apply (Käytä)** -painiketta.
  6. Voit käyttää FTP-palvelinta näppäilemällä ftp-linkin **ftp://<isäntänimi>.asuscomm.com** sekä käyttäjänimesi ja salasanasi web-selaimeen tai kolmannen osapuolen FTP-apuohjelmaan.

## 3.7 AiCloud2.0in käyttö

AiCloud2.0 on pilvipalvelusovellus, joka mahdollistaa tiedostojen tallentamisen, synkronoinnin, jakamisen ja käytön.

The screenshot shows the AiCloud 2.0 web interface. At the top, there are navigation tabs: AiCloud 2.0, Smart Sync, Sync Server, Settings, and Log. Below the tabs, the title "AiCloud 2.0" is displayed. A paragraph explains that the service keeps data connected wherever there is an internet connection. Below this, there are three links: "Enter AiCloud 2.0 <https://router.asus.com>", "Find tutorial videos [GO](#)", and "Find FAQs [GO](#)". To the right of these links are icons for Google Play and the App Store. The main content area has three sections, each with an icon, a description, and a control:

- Cloud Disk:** Icon shows a USB drive, a router, and a smartphone. Description: "Enables USB-attached storage devices to be accessed, streamed or shared through an internet-connected PC or device." Control: A green "ON" toggle switch.
- Smart Access:** Icon shows a PC, a router, and a smartphone. Description: "Enables Network Place (Samba) networked PCs and devices to be accessed remotely. Smart Access can also wake up a sleeping PC." Control: A green "ON" toggle switch.
- Smart Sync:** Icon shows a USB drive, a router, and a cloud icon. Description: "Enables synchronization of USB-attached storage with cloud services like ASUS Webstorage and other AiCloud 2.0-enabled networks." Control: A black "GO" button.

### AiCloud-sovelluksen käyttö:

1. Lataa ja asenna Google Play Store - tai Apple Store -kaupasta ASUS AiCloud -sovellus älylaitteeseesi.
2. Liitä älylaitteesi verkkoon. Toimi ohjeiden mukaisesti suorittaaksesi AiCloud-asetuksen loppuun.


### 3.7.1 Pilvilevyasema

#### Pilvilevyaseman luominen:

1. Liitä USB-tallennuslaite langattomaan reitittimeen.
2. Kytke **Pilvilevyasema** päälle.

This is a close-up of the "Cloud Disk" setting from the screenshot above. It shows the icon (USB, router, smartphone), the description "Enables USB-attached storage devices to be accessed, streamed or shared through an internet-connected PC or device.", and the green "ON" toggle switch.

- Siirry osoitteeseen <https://router.asus.com> ja syötä reitittimen kirjautumistili ja salasana. Parempaan käyttäjäkokemuksen saamiseksi on suositeltavaa käyttää **Google Chrome** -tai **Firefox**-selainta.

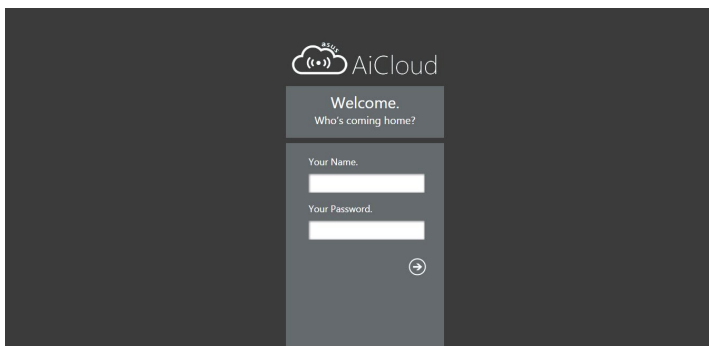


- Voit nyt aloittaa verkkoon liitettyjen laitteiden Cloud Disk -tiedostojen käytön.

---


**HUOMAUTUS:** Kun käytät laitteita, jotka on yhdistetty verkkoon, sinun on annettava laitteen käyttäjänimi ja salasana manuaalisesti. Niitä ei tallenneta AiCloudiin turvallisuussyistä.

---

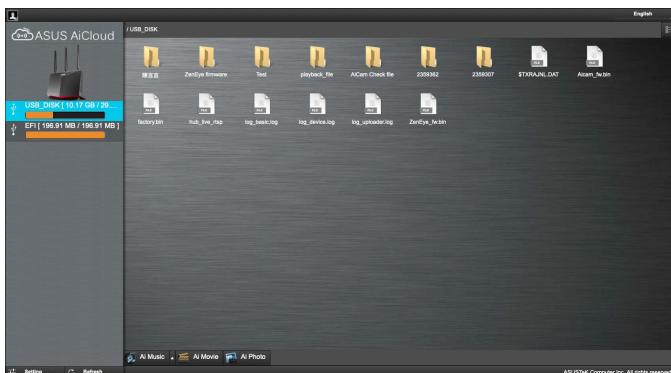

### 3.7.2 Älykäs käyttö

Älykäs käyttö -toiminto mahdollistaa helpon pääsyn lähiverkkoon reitittimen toimialueimella.




#### HUOMAUTUKSIA:

- Voit luoda reitittimesi toimialueimen ASUS DDNS -sovelluksella. Katso lisätietoja osasta **4.3.7 DDNS**.
- AiCloud tarjoaa oletuksena suojatun HTTPS-yhteyden. Näppäile [https://\[yourASUSDDNSname\].asuscomm.com](https://[yourASUSDDNSname].asuscomm.com) hyvin turvallista Pilvilevyasema- ja Älykäs käyttö -käyttöä varten.


### 3.7.3 Smart Sync

#### Smart Sync -toiminnon käyttö:


1. Käynnistä AiCloud, napsauta **Smart Sync > Go (Siirry)**.



2. Valitse **ON (Päällä)** ottaaksesi Smart Sync -toiminnon käyttöön.
3. Napsauta **Add new account (Lisää uusi tili)**.

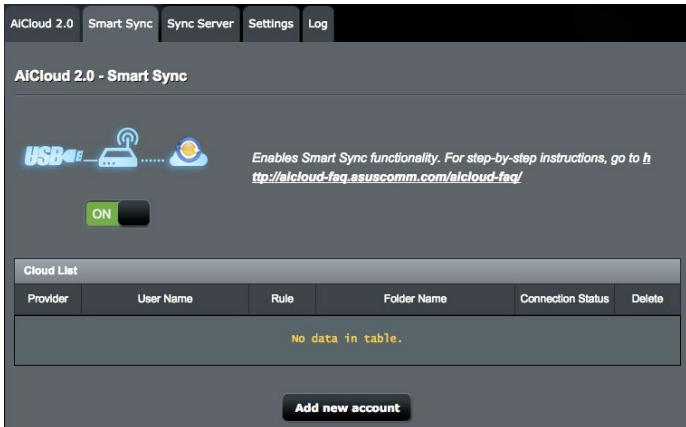

4. Näppäile ASUS WebStorage -tilin salasana ja valitse hakemisto, jonka haluat synkronoida WebStorage-tilin kanssa.
5. Valitse synkronointisäännöt Älykästä synkronointitehtävää varten.
  - **Synkronointi: Synchronization (Synkronointi)** -valinta antaa sinun synkronoida kansion kahden palvelimen välillä, mikä pitää kansioissa aina samat tiedostot.
  - **Lataaminen USB-levylle: Download to USB Disk (Lataaminen USB-levylle)** antaa replikoida etätiedostot USB-levyn paikalliseen kansioon.
  - **Siirtäminen pilveen: Upload to Cloud (Siirtäminen pilveen)** antaa replikoida paikalliset tiedostot **ASUS WebStorage** etäkansioon.

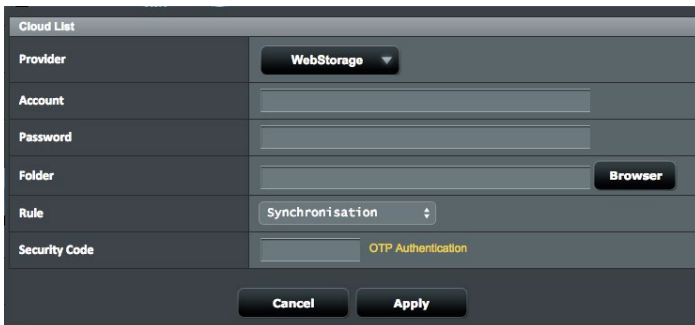

6. Napsauta **Apply (Käytä)** lisätäksesi synkronointitehtävän.

## 3.7.4 Synkronointipalvelin

AiCloud 2.0 Smart Sync Sync Server Settings Log

### AiCloud 2.0 - Sync Server

Smart Sync let you to sync your cloud disk with other AiCloud 2.0 account, fill the forms below then generate an invitation to your friend.

1. Fill the invitation form as below.
2. Select a way to get a security code.
3. Click "Generate" to get a invitation.
4. Copy the contents of invitation and mail to your friends.
5. You might not use smart sync with your friends due to ISP firewall issue, please contact your ISP. For advanced users, please enter a specific "Host name" below to use smart sync with your friends.

#### Invitation Generator

**Description**

**Host Name**

**Local sync folder**

**Rule**  ?


**Security Code**

#### Sync List

Provider	Description	Rule	Local Sync Folder	Invitation	Delete
No data in table.					

## Synkronointipalvelimen käyttö:


1. Napsauta navigointipaneelissa **AiCloud 2.0 > Sync Server (Synkronointipalvelin)**.
2. Syötä Synkronointipalvelinmäärittämisessä **Invitation Generator (Kutsugeneraattori)** ottaaksesi käyttöön **Smart Sync (Älykäs synkronointi)** -ominaisuuden.
3. Lähetä kaverillesi synkronointikutsu.

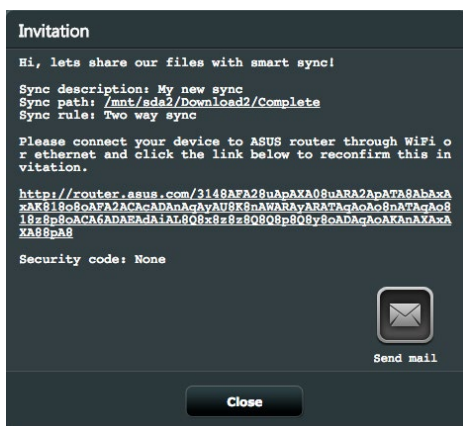

4. Kun kutsu on luotu, voit tarkistaa synkronointitehtävän **Sync List (Synkronointiluettelo)** -taulukosta.

Provider	Description	Rule	Local Sync Folder	Invitation	Delete
	My new sync		/sda2/download2/complete	<a href="#">View</a>	

**Check log**

5. Voit napsauttaa Delete (Poista) -painiketta  lopettaaksesi tehtävän, jolle halua enää synkronoida tehtävää etäsynkronointiasiakkaan kansion kanssa.
6. Voit myös tarkistaa synkronointipalvelimen aktiviteetit napsauttamalla **Check log (Tarkista loki)** tai napsauttamalla **Log (Loki)** -välilehteä.



AiCloud 2.0 Smart Sync Sync Server Settings Log

### AiCloud 2.0 - Settings

*This page displays a log of AiCloud's activities.*

Refresh

## 3.7.5 Asetukset

AiCloud 2.0 antaa määrittää käyttökäytännön sanakirjahyökkäyksen kaltaisen valtuuttamattoman käytön estämiseksi. Kun isäntä yrittää käyttää AiCloudia ja ylittää määritetyn sisäänkirjautumisyritysten enimmäismäärän määrättyssä ajassa, AiCloud-palvelu menee pois käytöstä automaattisesti.

Secure Socket Layer (SSL) on protokolla, joka tarjoaa salatun tiedonsiirron web-palvelimen ja selainten välillä suojatulla tiedonsiirrolla, joka sisältää salasanan käytön. Käyttäjä käyttää AiCloud-web-portaalia oletusportilla 443 https-protokollalla. Sisällön toimitus käyttöön oletusporttia 8082 http-protokollalla.

The screenshot shows the 'AiCloud 2.0 - Settings' page. At the top, there are navigation tabs: 'AiCloud 2.0', 'Smart Sync', 'Sync Server', 'Settings', and 'Log'. The 'Settings' tab is active. Below the tabs, the page title is 'AiCloud 2.0 - Settings'. A section titled 'Password Protection feature:' contains the following text: 'The Password Protection feature prevents unauthorized access to AiCloud. You can set a limited number of account/password login attempts. For example, a setting of 3 times / 2 mins indicates that the user has three attempts to input the account and password in 2 minutes. Once the specified number of attempts has been exceeded, the AiCloud account will be locked and administrator access is needed to unlock it.' Below this text is a toggle switch for 'Enable Password Protection Feature.' which is currently turned 'ON'. Underneath the toggle are two input fields: 'Maximum number of failed login attempts' with a value of '3' and 'Duration' with a value of '2 minutes'. Below these fields is the 'Account Status' section, which shows a user icon and the name 'admin'. At the bottom of the settings area, there are two more input fields: 'AiCloud Web access port' with a value of '443' and 'AiCloud content streaming port' with a value of '8082'. An 'Apply' button is located at the very bottom of the settings area.


## 3.8 SMS:n käyttö

Short Message Service (SMS) on tekstiviestipalvelu, joka mahdollistaa viestien lähettämisen tai vastaanottamisen langattomalta reitittimeltäsi.

### 3.8.1 Viestien lähettäminen

Tämä toiminto mahdollistaa lyhyiden viestien lähettämisen langattomalla reitittimelläsi.

#### Uuden SMS-viestin lähettäminen:

1. Napsauta **New (Uusi)** -painiketta .
2. Syötä vastaanottajan puhelinnumero.
3. Laadi viesti.
4. Napsauta **Send (Lähetä)** lähettääksesi viestin.





Phone Number: 0988487210

Message (Max Limit : 70): Comment est ta journée, doux robot?


Buttons: Send, Save

#### Viestiluonnoksen tallentaminen:

1. Voit tallentaa viestiluonnoksen myös napsauttamalla **Save (Tallenna)**.
2. Näet viestin listattuna taulukkoon **Draft (Luonnos)** -kohdassa.
3. Napsauta muokkauskuvaketta  muokataksesi ja lähettääksesi viestin, tai rastita se ja napsauta  poistaaksesi viestiluonnoksen.





SMS - Send Message


Draft (Max Limit : 5) 

<input type="checkbox"/>	Phone Number	Message	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0988487210	Comment est ta journée, doux robot?	<input type="checkbox"/>

## 3.8.2 Saapuneet-kansiossa

Saapuneet-kansiossa voi katsoa laitteelle tallennettuja vastaanotettuja viestejä.

Napsauta  nähdäksesi lisää tietoja tai rastita viesti ja napsauta  poistaaksesi sen.

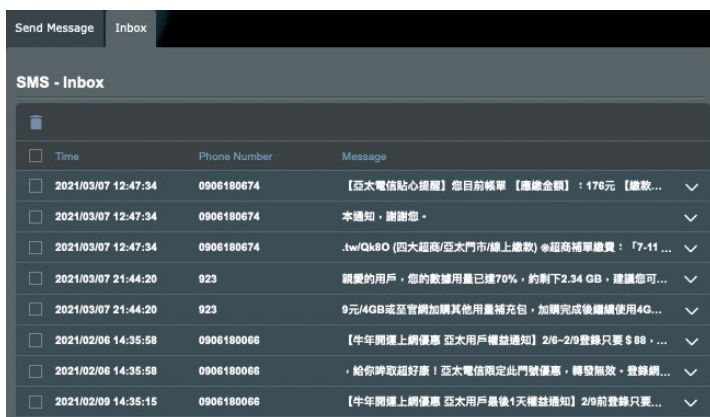

The screenshot shows an 'SMS - Inbox' interface. At the top, there are buttons for 'Send Message' and 'Inbox'. Below the title, there is a trash icon and a list of messages. Each message row includes a checkbox, a 'Time' column, a 'Phone Number' column, and a 'Message' column. The messages are sorted by time, with the most recent at the top.

<input type="checkbox"/>	Time	Phone Number	Message	
<input type="checkbox"/>	2021/03/07 12:47:34	0906180674	【亞太電信貼心提醒】您目前帳單【應繳金額】：176元【繳款...	▼
<input type="checkbox"/>	2021/03/07 12:47:34	0906180674	本通知，謝謝您。	▼
<input type="checkbox"/>	2021/03/07 12:47:34	0906180674	.tw/Qk8O (四大超商/亞太門市/線上繳款) @超商補單繳費：「7-11 ...	▼
<input type="checkbox"/>	2021/03/07 21:44:20	923	親愛的用戶，您的數據用量已達70%，約剩下2.34 GB，建議您可...	▼
<input type="checkbox"/>	2021/03/07 21:44:20	923	9元/4GB或至官網加購其他用量補充包，加購完成後繼續使用4G...	▼
<input type="checkbox"/>	2021/02/06 14:35:58	0906180066	【半年開運上網優惠 亞太用戶權益通知】2/6-2/9登錄只要 \$ 88，...	▼
<input type="checkbox"/>	2021/02/06 14:35:58	0906180066	，給你爭取超好康！亞太電信限定此門號優惠，轉發無效 - 登錄網...	▼
<input type="checkbox"/>	2021/02/09 14:35:15	0906180066	【半年開運上網優惠 亞太用戶最後1天權益通知】2/9前登錄只要...	▼

# 4 Lisäasetusten määrittäminen

## 4.1 Langattoman

### 4.1.1 Yleistä

Yleinen-välilehdellä voi määrittää langattoman verkon perusasetukset.

General	WPS	WDS	Wireless MAC Filter	RADIUS Setting	Professional
<b>Wireless - General</b>					
Set up the wireless related information below.					
Band	2.4GHz				
SSID	ASUS				
Hide SSID	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No				
Wireless Mode	Auto <input checked="" type="checkbox"/> WPA2 Protection				
Channel bandwidth	40 MHz				
Control Channel	3				
Extension Channel	Above				
Authentication Method	WPA2-Personal				
WPA Encryption	AES				
WPA Pre-Shared Key	99999999				
Network Key Rotation Interval	3600				
<b>Apply</b>					

### Langattoman verkon perusasetusten määrittäminen:

1. Siirry navigointipaneelistä **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Wireless (Langaton) > General (Yleinen)**-välilehdelle.
2. Valitse langattoman verkon taajuuskaistaksi 2,4 GHz tai 5 GHz.
3. **SSID**-kentässä, Määritä SSID:lle (Service Set Identifier) tai langattomalle verkolle ainutkertainen nimi, joka koostuu 32 merkistä. Wi-Fi-laitteita voi yksilöidä ja yhdistää langattomaan verkkoon määritetyllä SSID:llä. Tietopalkilla olevat SSID:t päivitetään heti, kun uudet SSID:t on tallennettu asetuksiin.
4. Valitse **Hide SSID (Piilota SSID)** -kentässä Yes (Kyllä)

estääksesi langattomia laitteita tunnistamatta SSID-nimeäsi. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, sinun on annettava SSID manuaalisesti langattomassa laitteessa voidaksesi käyttää langatonta verkkoa.

5. **Wireless Mode (Langaton tila)** -kentässä, Valitse jokin näistä langattoman tilan valinnoista määrittääksesi langattomien laitteiden tyypit, jotka voidaan liittää langattomaan reitittimesi:
  - **Auto (Automaattinen):** Valitse **Auto (Automaattinen)** salliaksesi 802.11AC-, 802.11n-, 802.11g- ja 802.11b-laitteiden muodostaa yhteyden langattomaan reitittimeen.
  - **Legacy:** Valitse **Legacy** salliaksesi 802.11b/g/n-laitteiden muodostaa yhteyden langattomaan reitittimeen. Laitteisto, joka tukee 802.11n-laitetta natiivisti, käyvät kuitenkin 54 Mb/s:n enimmäisnopeudella.
  - **b/g Protection (b/g-suojaus):** Rastita b/g Protection (b/g-suojaus) antaaksesi langattoman reitittimen suojata 802.11n-lähetysten suorituskyvyn vanhemmista laitteista 802.11g- ja 802.11b-yhteyksillä.
6. Valitse **Control Channel (Ohjauskanava)** -kentässä käyttökanava langattomalle reitittimelle. Valitse **Auto (Automaattinen)** antaaksesi langattoman reitittimen valita automaattisesti kanavan, jolla vähiten häiriötä.
7. Valitse **Channel bandwidth (Kanavan kaistanleveys)** -kentässä mikä tahansa näistä kaistanleveyksistä ottaaksesi käyttöön korkeammat siirtonopeudet:
  - **20/40 MHz** (oletus): Valitse tämä kaistanleveys valitaksesi automaattisesti parhaan kaistanleveyden langattomalle ympäristöllesi. 5 GHz :in kaistalla on valittu oletuskaistanleveys **20/40/80 MHz**.
  - **80 MHz:** Valitse tämä kaistanleveys maksimoidaksesi 5 GHz:in radion langattoman siirtomäärän.
  - **40 MHz:** Valitse tämä kaistanleveys maksimoidaksesi 2,4GHz:in radion langattoman siirtomäärän.
  - **20MHz:** Valitse tämä kaistanleveys, jos kohtaat ongelmia langattomassa yhteydessäsi.
8. Jos **20/40/80 MHz, 20/40 MHz, 40 MHz** tai **80 MHz** on valittu, voit määrittää käyttöön otettavaksi ylemmän tai alemman viereisen kanavan **Extension Channel (Laajennuskanava)** -kentässä.
9. Valitse **Authentication Method (Varmennusmenetelmä)** -kentässä jokin näistä varmennusmenetelmistä:
  - **Avoin järjestelmä:** Tämä valinta ei tarjoa mitään suojausta.

- **WPA2 Henkilökohtainen/WPA Automaattinen-Henkilökohtainen:** Tämä valinta tarjoaa vahvan suojauksen. Voit käyttää joko WPA (ja TKIP) - tai WPA 2 (ja AES) -suojausta. Jos valitset tämän valinnan, sinun on käytettävä TKIP + AES -salausta ja annettava WPA-salalause (verkkoavain).
- **WPA 2 Enterprise/WPA Automaattinen-Enterprise:** Tämä valinta tarjoaa hyvin vahvan suojauksen. Se on integroidulla EAP-palvelimella tai ulkoisella RADIUS back-end -tunnistuspalvelimella.

10. Kun olet valmis, napsauta **Apply (Käytä)**.

### 4.1.2 WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) on langaton suojausstandardi, joka mahdollistaa laitteiden helpon liittämisen langattomaan verkkoon. Voit määrittää WPS-toiminnon PIN-koodilla tai WPS-painikkeella.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että laitteet tukevat WPS:ää.

General	WPS	WDS	Wireless MAC Filter	RADIUS Setting	Professional
<b>Wireless - WPS</b>					
WPS (Wi-Fi Protected Setup) provides easy and secure establishment of a wireless network. You can configure WPS here via the PIN code or the WPS button.					
Enable WPS	<input type="checkbox"/> OFF				
Current Frequency	2.4GHz <b>Switch Frequency</b>				
Connection Status	Not used				
Configured	Yes				
AP PIN Code	<input type="text" value="31257367"/>				

General	WPS	WDS	Wireless MAC Filter	RADIUS Setting	Professional
<b>Wireless - WPS</b>					
WPS (Wi-Fi Protected Setup) provides easy and secure establishment of a wireless network. You can configure WPS here via the PIN code or the WPS button.					
Enable WPS	<input type="checkbox"/> OFF				
Current Frequency	5GHz <b>Switch Frequency</b>				
Connection Status	Not used				
Configured	Yes				
AP PIN Code	<input type="text" value="31257367"/>				

## WPS:n ottaminen käyttöön langattomassa verkossasi:

1. Siirry navigointipaneelista **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Wireless (Langaton) > WPS**-välilehdelle.
2. Siirrä **Enable WPS (Ota WPS käyttöön)** -kentässä liukusäädin **ON (PÄÄLLÄ)**-kohtaan.
3. WPS käyttää samanaikaisesti 2.4 GHz:in ja 5 GHz:in radiota.
4. Voit käyttää seuraavia WPS-menetelmiä langattomalla yhteydellä pariuttamiseen:
  - **PBC (Push Button Configuration) -tila:**
    - Laitteisto-PBC reitittimellä: Paina langattoman reitittimen fyysistä WPS-painiketta ja paina sitten langattoman asiakkaan WPS-painiketta kolme (3) minuuttia.
    - Ohjelmisto-PBC reitittimellä: Rastita <Push button> (Painike) **WPS Method (WPS-menetelmä)** -kentässä, napsauta **Start (Käynnistä)** ja paina sitten langattoman asiakkaan WPS-painiketta kolme (3) minuuttia.
  - **PIN-kooditila:**
    - Pariuttaminen langattomasta asiakkaasta: Paina langattoman reitittimen WPS-painiketta ja suorita sitten WPS:n yhteyden muodostaminen PIN-kooditilassa ja syötä asiakaslaitteessa **AP PIN Code (Tukiaseman PIN-koodi)**.
    - Pariuttaminen langattomasta reitittimestä: Paina langattoman asiakkaan WPS-painiketta ja suorita sitten WPS:n yhteyden muodostaminen PIN-kooditilassa ja syötä **Client PIN Code (Asiakas PIN-koodi) WPS Method (WPS-menetelmä) > Client PIN Code (Asiakas PIN-koodi)** -kohdassa. Tarkista, onko PIN-koodi oikea ja napsauta sitten **Start (Käynnistä)** muodostaaksesi laiteparin langattoman asiakkaan kanssa.

---

### HUOMAUTUKSET:

- WPS tukee varmennusta Open System - ja WPA2-Personal -menetelmillä. WPS ei tue langatonta verkkoa, joka käyttää Jaettu avain -, WPA-Personal-, WPA-Enterprise-, WPA2-Enterprise- ja RADIUS-salausmenetelmiä.
  - Tarkista langattomasta laitteestasi tai sen käyttöoppaasta WPS-painikkeen sijainti.
  - WPS-prosessin aikana langaton reititin hakee kaikki käytettävissä olevat WPS-laitteet. Jos langaton reititin ei löydä yhtään WPS-laitetta, se kytkeytyy vapaalle.
  - Reitittimen Virran LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti kolme minuuttia, kunnes WPS-asetus on valmis.
-



### 4.1.3 WDS

Silta tai WDS (Wireless Distribution System) antaa langattoman ASUS-reitittimen muodostaa yhteyden muihin langattomiin tukiasemiin yksinomaisesti, estäen muita langattomia laitteita tai asemia käyttämästä langatonta ASUS-reititintä. Sitä voidaan pitää myös langattomana toistimena, jossa langaton ASUS-reititin kommunikoi toisen tukiaseman ja muiden langattomien laitteiden kanssa.

Langattoman sillan asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelistä **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Wireless (Langaton) > WDS**-välilehdelle.

General WPS WDS Wireless MAC Filter RADIUS Setting Professional

#### Wireless - Bridge

Bridge (or named WDS - Wireless Distribution System) function allows your 4G-AC55U to connect to an access point wirelessly. WDS may also be considered a repeater mode. But with this method, the devices connected to the access point will only be able to use half of the access point's original wireless speed.

Note: The function only support [Open System/NONE, Open System/WEP] security authentication method.

To enable WDS to extend the wireless signal, please follow these steps :

1. Select [WDS Only] or [Hybrid] mode and add MAC address of APs in Remote AP List.
2. Ensure that this wireless router and the AP you want to connect to use the same channel.
3. Key in the remote AP mac in the remote AP list and open the remote AP's WDS management interface, key in the this router's MAC address.
4. To get the best performance, please go to Advanced Settings > Wireless > General and assign the same channel bandwidth, control channel, and extension channel to every router in the network.

#### Basic Config

2.4GHz MAC	AC:9E:17:56:6F:48
5GHz MAC	AC:9E:17:56:6F:4C
Band	2.4GHz ↓
AP Mode	AP Only ↓
Connect to APs in list	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

#### Remote AP List (Max Limit : 4)

Remote AP List	Add / Delete
<input type="text"/>	<input type="button" value="⊕"/>
No data in table.	

2. Valitse langattomalle sillalle taajuuskaista.
3. Valitse **AP Mode (Tukiasematila)** -kentässä jokin näistä valinnoista:
  - **AP Only (Vain Tukiasema)**: Ottaa langattoman siltatoiminnon pois käytöstä.
  - **WDS Only (Vain WDS)**: Ottaa käyttöön langaton silta -ominaisuuden, mutta estää muita langattomia laitteita/ asemia muodostamasta yhteyttä reitittimeen.
  - **HYBRID (Hybridi)**: Ottaa käyttöön langaton silta -ominaisuuden, mutta antaa muiden langattomien laitteiden/asemien muodostaa yhteyden reitittimeen.
4. Napsauta **Connect to APs in list (Yhdistä luettelon tukiasemiin)** -kentässä **Yes (Kyllä)** jos haluat muodostaa yhteyden Etätukiasemaluettelon tukiasemaan.
5. Näppäile **Etätukiasemaluettelossa** MAC-osoite ja napsauta **Add (Lisää)** -painiketta antaaksesi muiden käytettävissä olevien tukiasemien MAC-osoitteita.
6. Napsauta **Apply (Käytä)**.

---

#### **HUOMAUTUS:**

- Kaikkien luetteloon lisättyjen tukiasemien tulee olla samalla ohjauskanavalla kuin langaton ASUS-reititin.
  - Kaikkien luetteloon lisättyjen tukiasemien tulee olla samalla Ohjauskanavalla ja samalla kiinteällä kanavan kaistanleveydellä kuin paikallinen langaton ASUS-reititin. Voit muokata Ohjauskanavaa **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Wireless (Langaton) > General (Yleistä)** -välilehdellä.
-

## 4.1.4 Langaton MAC-suodatin

Langaton MAC-suodatin tarjoaa hallinnan paketeille, joita lähetetään määrättyihin MAC (Media Access Control) -osoitteisiin langattomassa verkossasi.

The screenshot shows the 'Wireless - Wireless MAC Filter' configuration page. At the top, there are tabs for 'General', 'WPS', 'WDS', 'Wireless MAC Filter', 'RADIUS Setting', and 'Professional'. The 'Wireless MAC Filter' tab is selected. Below the tabs, the title 'Wireless - Wireless MAC Filter' is displayed. A descriptive text states: 'Wireless MAC filter allows you to control packets from devices with specified MAC address in your Wireless LAN.' Under the 'Basic Config' section, there are three settings: 'Band' set to '2.4GHz', 'Enable MAC Filter' with 'Yes' selected, and 'MAC Filter Mode' set to 'Accept'. Below this is a table titled 'MAC filter list (Max Limit : 64)'. The table has two columns: 'MAC filter list' and 'Add / Delete'. The table is currently empty, with the text 'No data in table.' displayed below it. An 'Apply' button is located at the bottom of the page.

### Langattoman MAC-suodattimen asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelisti **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Wireless (Langaton) > Wireless MAC Filter (Langaton MAC-suodatin)**-välilehdelle.
2. Rastita **Yes (Kyllä) Enable Mac Filter (Ota Mac-suodatin käyttöön)** -kentässä.
3. Valitse avattavasta **MAC Filter Mode (MAC-suodatintila)** -luettelosta joko **Accept (Hyväksy)** tai **Reject (Hylkää)**.
  - Valitse **Accept (Hyväksy)** salliaksesi MAC-suodatinluettelossa olevien laitteiden käyttää langatonta verkkoa.
  - Valitse **Reject (Hylkää)** estääksesi MAC-suodatinluettelossa olevien laitteiden langattoman verkon käytön.
4. Napsauta **MAC-suodatinluettelossa Add (Lisää)**  -painiketta ja näppäile langattoman laitteen MAC-osoite.
5. Napsauta **Apply (Käytä)**.

## 4.1.5 RADIUS-asetus

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) -asetus tarjoaa ylimääräisen suojaustason, kun valitset tunnistustavaksi WPA-Enterprisen, WPA2-Enterprisen tai Radius ja 802.1x:n.

The screenshot shows the 'RADIUS Setting' tab in a wireless router's configuration menu. The page title is 'Wireless - RADIUS Setting'. Below the title, there is a descriptive paragraph: 'This section allows you to set up additional parameters for authorizing wireless clients through RADIUS server. It is required while you select "Authentication Method" in "Wireless - General" as "WPA-Enterprise/ WPA2-Enterprise/ Radius with 802.1x".' The configuration fields are: 'Band' set to '2.4GHz', 'Server IP Address' (empty), 'Server Port' set to '1812', and 'Connection Secret' (empty). An 'Apply' button is located at the bottom right of the form.

### RADIUS-asetusten asettaminen:

1. Varmista, että langattoman reitittimen todennustilaksi on asetettu **WPA-Enterprise** tai **WPA2-Enterprise**.

---

**HUOMAUTUS:** Katso osasta **4.1.1 General (4.1.1 Yleinen)** lisätietoja langattoman reitittimen tunnistustilan määrittämisestä.

---

2. Siirry navigointipaneelisti **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Wireless (Langaton) > RADIUS Setting (RADIUS-välilehdelle)**.
3. Valitse taajuuskaista.
4. Näppäile **Server IP Address (Palvelimen IP-osoite)** -kentässä RADIUS-palvelimen IP-osoite.
5. Näppäile **Server Port (Palvelinportti)** -kenttään palvelinportti.
6. Määritä **Connection Secret (Yhteysalaisuus)** -kentässä salasana RADIUS-palvelimen käyttämiseksi.
7. Napsauta **Apply (Käytä)**.

## 4.1.6 Professional

Professional-näyttö tarjoaa lisämääritysvalintoja.

**HUOMAUTUS:** On suositeltavaa, että käytät tällä sivulla oletusarvoja.

The screenshot shows the 'Professional' settings page for a wireless network. The page has a dark theme and a top navigation bar with tabs for 'General', 'WPS', 'WDS', 'Wireless MAC Filter', 'RADIUS Setting', and 'Professional'. The main title is 'Wireless - Professional'. Below the title, there is a descriptive text: 'Wireless Professional Setting allows you to set up additional parameters for wireless. But default values are recommended.' and a reminder: '\*Reminder: The System time zone is different from your locale setting.' The settings are listed in a table-like format with labels on the left and controls on the right. The controls include dropdown menus, radio buttons, checkboxes, and a slider. At the bottom of the settings list is an 'Apply' button.

Setting	Value
Band	5GHz
Enable Radio	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Enable wireless scheduler	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Set AP Isolated	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Enable IGMP Snooping	Disable
Multicast Rate(Mbps)	Auto
Preamble Type	Long
RTS Threshold	2347
DTIM Interval	1
Beacon Interval	100
Enable TX Bursting	Disable
Enable Packet Aggregation	Enable
Enable WMM	Enable
Enable WMM No-Acknowledgement	Disable
Enable WMM APSD	Enable
Enable WMM DLS	Disable
Airtime Fairness	Disable
Multi-User MIMO	Enable
802.11ac Beamforming	Enable
Universal Beamforming	Disable
Tx power adjustment	<input type="checkbox"/> Performance

Voit määrittää **Professional Settings (Henkilökohtaiset asetukset)** -näytössä seuraavaa:

- **Band (Kaista):** Valitse taajuuskaista, jolla ammatillaisasetuksia käytetään.
- **Enable Radio (Ota radio käyttöön):** Ota langaton verkko käyttöön valitsemalla **Yes (Kyllä)**. Ota langaton verkko pois käytöstä valitsemalla **No (ei)**.

- **Ota käyttöön langaton ajastin:** Valitse **Yes (Kyllä)** ottaaksesi käyttöön langattoman verkon seuraavilla aikataulusäännöillä. Valitse **No (Ei)** ottaaksesi aikataulusäännöt pois käytöstä.
- **Date to Enable Radio (weekdays) (Radion käyttöönottopäivä (arkipäivät):** Voit määrittää viikonpäivät, jolloin langaton verkko on käytössä.
- **Time of Day to Enable Radio (Radion käyttöönottoaika):** Voit määrittää aika-alueen, jolloin langaton verkko on päällä viikon aikana.
- **Date to Enable Radio (weekend) (Radion käyttöönottopäivä (viikonloppu):** Voit määrittää viikonlopun päivät, jolloin langaton verkko on käytössä.
- **Time of Day to Enable Radio (Radion käyttöönottoaika):** Voit määrittää aika-alueen, jolloin langaton verkko on päällä viikonlopun aikana.
- **Set AP isolated (Aseta tukiasema eristetyksi):** Set AP isolated (Aseta tukiasema eristetyksi) -valinta estää verkkosi laitteita kommunikoimasta toistensa kanssa. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos useita vieraita liittyy tai poistuu tiheään verkostasi. Valitse **Yes (Kyllä)** ottaaksesi tämän ominaisuuden käyttöön tai valitse **No (Ei)** ottaaksesi sen pois käytöstä.
- **Verkkovierailuavustaja:** Kun langaton ympäristösi on varustettu useilla tukiasemilla (AP) tai langattomilla toistimella kaikkien langattomien kuolleiden vyöhykkeiden kattamiseksi. Kun asiakas, joka on yhdistetty AP1:een, siirtyy paikasta, jossa on parempi signaali, toiseen paikkaan, jossa on huono signaali, mutta jossa on toinen signaali AP2:sta. Estääksesi asiakkaan kiinnittymisen AP1:een, voit ottaa käyttöön Verkkovierailuavustajan ja asettaa kynnykseksi minimaalisen RSSI-arvon. Kun yhteyden laatu on matalampi kuin asetettu kynnyks, AP1 katkaisee yhteyden langattomaan asiakkaaseen niin, että se voi arvioida uudelleen langattoman ympäristön valitakseen tukiaseman, jolla on paras signaali, kuten AP2.
- **Ota käyttöön IGMP-kuuntelu:** Kun IGMP-kuuntelu on otettu käyttöön, monilähetysliikenne lähetetään eteenpäin vain langattomille asiakkaille, jotka ovat määrätyn monilähetysryhmän jäseniä.
- **Multicast rate (Mbps) (Monilähetysnopeus (Mb/s):** Valitse monilähetysnopeus tai napsauta **Disable (Ota pois käytöstä)** kytkeäksesi samanaikaiset yksittäiset lähetykset pois päältä.

- **Preamble Type (Johdantotyyppi):** Preamble Type (Johdantotyyppi) määrittää reitittimen CRC (Cyclic Redundancy Check) -tarkistukseen käyttämän ajan pituuden. CRC on virheidentunnistamisen menetelmä datansiirron aikana. Valitse **Short (Lyhyt)** vilkkaalle langattomalle verkolle, jossa on korkea verkkoliikenne. Valitse **Long (Pitkä)**, jos langaton verkkosi koostuu vanhoista tai langattomista legacy laitteista.
- **AMPDU RTS:** 802.11n:ssä tai 802.11ac:ssä, jotka käyttävät A-MPDU-menetelmää lyhyiden pakettien kokoamiseksi pienemmiksi paketeiksi samaan MAC-osoitteeseen. Kun langaton laite, joka on valmis lähetykseen, lähettää RTS (Request to Send) (Lähetyspyyntö) -viestin. Kun AMPDU RTS on otettu käyttöön, kaikki AMPDU-kehykset, jotka on lähetetty RTS-prosessilla.
- **RTS Threshold (RTS-kynnys):** Valitse matalampi arvo RTS (Request to Send) -kynnykselle parantaaksesi langatonta tiedonsiirtoa vilkkaissa tai kohinaa sisältävissä langattomissa verkoissa, joissa on korkea verkkoliikenne ja useita langattomia laitteita.
- **DTIM Interval (DTIM-aikaväli) :** DTIM (Delivery Traffic Indication Message) -aikaväli tai Data Beacon Rate on aikaväli ennen kuin signaali lähetetään langattomaan laitteeseen lepotilassa ilmaisten, että datapaketti odottaa toimittamista. Oletusarvo on kolme millisekuntia.
- **Beacon Interval (Hälytysväli):** Beacon Interval (Hälytysväli) on aika kahden DTIM-viestin välillä. Oletusarvo on 100 millisekuntia. Laske hälytysvälin arvoa epävakaisissa langattomissa yhteyksissä tai verkkovierailussa olevissa laitteissa.
- **Enable TX Bursting (Ota TX-jakaminen käyttöön):** Enable TX Bursting (Ota TX-jakaminen käyttöön) parantaa lähetyksenopeutta langattoman reitittimen ja 802.11g-laitteiden välillä.
- **Enable WMM APSD:** WMM APSD (Automatic Power Save Delivery) on parannus vanhempaan virransäästötilaan. Ota käyttöön WMM APSD, langaton tukiasema hallitsee radion käyttöä akun käyttöään pidentämiseksi akkukäyttöisillä langattomilla asiakkaila, kuten älypuhelimella ja kannettavalla. APSD muuttaa automaattisesti käyttämään pitempää jäljiteaikaväliä, kun liikenne ei vaadi lyhyttä pakettienvaihtoväliä.

## 4.2 LAN

### 4.2.1 LAN IP

LAN IP -näyttö antaa mukauttaa langattoman reitittimen LAN IP -asetuksia.

---

**HUOMAUTUS:** Kaikki muutokset LAN IP -osoitteeseen heijastuvat DHCP-asetuksissasi.

---



#### LAN IP -asetusten mukauttaminen:

1. Siirry navigointipaneelistä **Advanced Settings (Lisäasetukset)** > **LAN** > **LAN IP** -välilehdelle.
2. Mukauta **IP address (IP-osoite)** ja **Subnet mask (Aliverkon peite)**.
3. Kun olet valmis, napsauta **Apply (Käytä)**.



## 4.2.2 DHCP-palvelin

Langaton reitittimesi käyttää DHCP-palvelinta IP-osoitteen automaattiseen määrittämiseen verkossasi. Voit määrittää IP-osoitealueen ja käyttölupa-ajan asiakkaille verkossasi.

The screenshot shows the 'LAN - DHCP Server' configuration page. At the top, there are navigation tabs: LAN IP, DHCP Server (selected), Route, IPTV, and Switch Control. Below the tabs, the page title is 'LAN - DHCP Server'. A descriptive paragraph explains that DHCP is a protocol for automatic configuration on IP networks, used by the 4G-AC55U device to assign IP addresses and inform clients of DNS server and default gateway IP. A link for 'Manually Assigned IP around the DHCP list FAQ' is provided. The configuration is divided into several sections: 'Basic Config' with fields for 'Enable the DHCP Server' (radio buttons for Yes/No), '4G-AC55U's Domain Name', 'IP Pool Starting Address' (192.168.1.2), 'IP Pool Ending Address' (192.168.1.254), 'Lease time' (86400), and 'Default Gateway'. 'DNS and WINS Server Setting' includes fields for 'DNS Server' and 'WINS Server'. 'Enable Manual Assignment' has radio buttons for Yes/No. Below this is a table for 'Manually Assigned IP around the DHCP list (Max Limit : 64)' with columns for 'MAC address', 'IP Address', and 'Add / Delete'. The table is currently empty, showing 'No data in table.' and an 'Apply' button at the bottom.

### DHCP-palvelimen määrittäminen:

1. Siirry navigointipaneelistä **Advanced Settings (Lisäasetukset) > LAN > DHCP Server (DHCP-palvelin)** -välilehdelle.
2. Rastita **Enable the DHCP Server (Otetaanko DHCP-palvelin käyttöön)** -kentässä kohta **Yes (Kyllä)**.
3. Syötä **Domain Name (Toimialuenimi)** -tekstiruutuun langattoman reitittimen toimialueen nimi.
4. Näppäile **IP Pool Starting Address (IP-ryhmän aloitusosoite)** -kentässä aloitus-IP-osoite.

5. Näppäile **IP Pool Ending Address (IP-ryhmän lopetusosoite)** -kentässä lopetus-IP-osoite.
6. Määritä **Lease Time (Käyttölupa-aika)** -kentässä sekunteina, milloin määritetty IP-osoite vanhenee. Kun se saavuttaa tämän aikarajan, DHCP-palvelin määrittää uuden IP-osoitteen.

---

#### **HUOMAUTUKSIA:**

- On suositeltavaa käyttää IP-osoitealuetta määritettäessä IP-osoitemuotoa 192.168.1.xxx (jossa xxx voi olla mikä tahansa numero välillä 2–254).
- IP-ryhmän aloitusosoite ei saa olla suurempi kuin IP-ryhmän lopetusosoite.

- 
7. Näppäile **DNS and Server Settings (DNS- ja Palvelinasetukset)** -osassa DNS-palvelimen ja WINS-palvelimen IP-osoite, jos on tarpeen.
  8. Langattomassa reitittimessäsi voi IP-osoitteet määrittää verkossa oleville laitteille myös manuaalisesti. Valitse **Enable Manual Assignment (Ota manuaalinen määrittäminen käyttöön)** -kentässä **Yes (Kyllä)** määrittääksesi IP-osoitteen määrätuille MAC-osoitteille verkossa. DHCP-luetteloon voi lisätä enintään 32 MAC-osoitetta manuaalista määrittämistä varten.

## 4.2.3 Route (Reitti)

Jos verkossasi on käytössä useampia kuin yksi langaton reititin, voit määrittää reititystaulukon jakaaksesi saman internet-palvelun.

**HUOMAUTUS:** On suositeltavaa, ettet muuta oletusreititysasetuksia, jollei sinulla ole edistynyttä tietoutta reititystaulukoista.

LAN IP DHCP Server **Route** IPTV Switch Control

### LAN - Route

This function allows you to add routing rules into 4G-AC55U. It is useful if you connect several routers behind 4G-AC55U to share the same connection to the Internet.

**Basic Config**

Enable static routes  Yes  No

**Static Route List (Max Limit : 32)**

Network/Host IP	Netmask	Gateway	Metric	Interface	Add / Delete
				LAN	<input type="button" value="+"/>

No data in table.

### LAN-reititystaulukon määrittäminen:

1. Siirry navigointipaneelistä **Advanced Settings (Lisäasetukset) > LAN > Route (Reitti)** -välilehdelle.
2. Valitse **Enable static routes (Ota staattiset reitit käyttöön)** -kentässä **Yes (Kyllä)**.
3. Syötä **Static Route List (Staattinen reitti -luettelo)** -kohtaan muiden tukiasemien tai solmujen verkkotiedot. Napsauta **Add (Lisää)**  - tai **Delete (Poista)**  -painiketta lisätäksesi tai poistaaksesi laitteen luettelosta.
4. Napsauta **Apply (Käytä)**.

## 4.2.4 IPTV

Langaton reititin tukee yhteyttä IPTV-palveluihin ISP- tai LAN-yhteydellä. IPTV-välilehti tarjoaa määrittämissä asetukset, joita tarvitaan IPTV:n, VoIPin, monilähetyksen ja UDP:n asettamiseen palvelullesi. Ota yhteys ISP-palveluntarjoajaasi saadaksesi palveluusi liittyvät erityistiedot.

The screenshot shows the 'LAN - IPTV' configuration page. At the top, there are tabs for 'LAN IP', 'DHCP Server', 'Route', 'IPTV', and 'Switch Control'. The 'LAN - IPTV' section contains a warning: 'To watch IPTV, the WAN port must be connected to the Internet. Please go to [WAN - Dual WAN](#) to confirm that WAN port is assigned to primary WAN.' Below this, there are two dropdown menus: 'Select ISP Profile' set to 'None' and 'Choose IPTV STB Port' set to 'None'. A 'Special Applications' section follows, with 'Use DHCP routes' set to 'Microsoft', 'Enable multicast routing (IGMP Proxy)' set to 'Disable', 'Enable efficient multicast forwarding (IGMP Snooping)' set to 'Disable', and 'UDP Proxy (Udpxy)' set to '0'. An 'Apply' button is at the bottom.

## 4.2.5 Ohjauksen vaihto

Ohjauksen vaihto -välilehti antaa sinun määrittää NAT-kiihdytyksen ja Jumbo-kehysten verkon suorituskyvyn parantamiseksi. On suositeltavaa olla muuttamatta oletusreititinasetuksia, jollei sinulla ole asiasta edistynyttä tietoutta.

The screenshot shows the 'LAN - Switch Control' configuration page. At the top, there are tabs for 'LAN IP', 'DHCP Server', 'Route', 'IPTV', and 'Switch Control'. The 'LAN - Switch Control' section contains a note: 'Setting 4G-AC55U switch control.' Below this, there are two dropdown menus: 'NAT Acceleration(IPv4 Only)' set to 'Enable' and 'Enable Jumbo Frame' set to 'Disable'. An 'Apply' button is at the bottom.

## 4.3 WAN

### 4.3.1 Internet Connection (Internet-yhteys)

Internet Connection (Internet-yhteys) -näytöllä voi määrittää useiden WAN-yhteystyyppien asetukset.

Internet Connection | Dual WAN | Port Trigger | Virtual Server / Port Forwarding | DMZ | DDNS | NAT Passthrough

#### WAN - Internet Connection

4G-AC65U supports several connection types to WAN (wide area network). These types are selected from the dropdown menu beside WAN Connection Type. The setting fields differ depending on the connection type you selected.

**WAN Index**

WAN Type: WAN

**Basic Config**

WAN Connection Type: Automatic IP

Enable WAN:  Yes  No

Enable NAT:  Yes  No

Enable L2TP:  Yes  No

**WAN DNS Setting**

Connect to DNS Server automatically:  Yes  No

**Account Settings**

Authentication: None

**Special Requirement from ISP**

Host Name:

MAC Address:  **MAC Clone**

DHCP query frequency: Aggressive Mode

**Apply**

#### 4.3.1.1 WAN

**WAN-yhteysasetusten määrittäminen:**

1. Siirry navigointipaneelistä **Advanced Settings (Lisäasetukset) > WAN > Internet Connection (Internet-yhteys)** -välilehdelle.
2. Määritä seuraavat alla olevat asetukset. Kun olet valmis, napsauta **Apply (Käytä)**.
  - **WAN Connection Type (WAN-yhteystyyppi):** Valitse internet-palveluntarjoajatyypin. Vaihtoehdot ovat **Automatic IP (Automaattinen IP)**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP** tai **static IP (kiinteä IP)**. Ota yhteys internet-palveluntarjoajaasi, jos reititin ei pysty hakemaan kelvollista IP-osoitetta, tai jos olet epävarma WAN-yhteystyyppistä.

- **Enable WAN (Ota WAN käyttöön):** Valitse **Yes (Kyllä)** salliaksesi reitittimen internet-käytön. Ota internet-käyttö pois käytöstä valitsemalla **No (ei)**.
- **Enable NAT (Ota NAT käyttöön):** NAT (Network Address Translation) on järjestelmä, jossa käytetään yhtä julkista IP:tä (WAN IP) tarjoamaan internet-käyttö verkkosivustoille yksityisellä IP-osoitteella LAN-verkossa. Kunkin verkkosivuston yksityinen IP-osoite tallennetaan NAT-taulukkoon ja sitä käytetään saapuvien datapakettien reitittämiseen.
- **Enable UPnP (Ota UPnP käyttöön):** UPnP (Universal Plug and Play) sallii useiden laitteiden (kuten reitittimet, televisiot, stereo-järjestelmät, pelikonsolit ja matkapuhelimet) ohjauksen IP-pohjaisella verkolla tai ilman keskusohjausta yhdyskäytävällä. UPnP yhdistää kaikkien muotokäyttäjien PC:t tarjoten saumattoman verkon etämäärityksen ja tiedonsiirron. UPnP:tä käytettäessä verkkolaitte löydetään automaattisesti. Verkkoon liitettyinä laitteet voi määrittää etänä tukemaan P2P-sovelluksia, vuorovaikutteista pelaamista, videokokouksia ja web- tai välityspalvelimia. Toisin kuin postinsiirrossa, jossa porttiasetuksia määritetään manuaalisesti, UPnP määrittää reitittimen hyväksymään automaattisesti saapuvat yhteydet ja ohjaamaan pyynnöt määrätyle lähiverkon tietokoneelle.
- **Connect to DNS Server (Yhdistä DNS-palvelimeen):** Antaa tämän reitittimen hakea DNS IP -osoitteen internet-palveluntarjoajalta automaattisesti. DNS internetissä oleva isäntälaitte, joka kääntää internet-nimet numeerisiksi IP-osoitteiksi.
- **Authentication (Todentaminen):** Jotkut internet-palveluntarjoajat voivat määrittää tämän kohteen. Tarkista asia internet-palveluntarjoajaltasi täytyä kohdat, jos on tarpeen.
- **Host Name (Isäntänimi):** Tämä kenttä mahdollistaa isäntänimen antamisen reitittimellesi. Se on tavallisesti internet-palveluntarjoajan erikoisvaatimus. Jos internet-palveluntarjoaja on määrittänyt tietokoneellesi isäntänimen, syötä isäntänimi tässä.

**MAC Address (MAC-osoite):** MAC (Media Access Control) -osoite on verkkolaitteesi yksilöivä tunnus. Jotkut internet-palveluntarjoajat valvovat palveluihinsa yhdistettävien verkkolaitteiden MAC-osoitteita ja hylkäävät kaikki tunnistamattomat laitteet, jotka yrittävät muodostaa yhteyden. Välttääksesi rekisteröimättömästä MAC-osoitteesta johtuvat yhteysongelmat, voit:


- Otaa yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi ja päivittää internet-palveluntarjoajasi palveluun liittyvän MAC-osoitteen.
- Kloonaa tai muuta langattoman ASUS-reitittimen MAC-osoite vastaamaan internet-palveluntarjoajasi tunnistaman aiemman verkkolaitteen MAC-osoitetta.
- **DHCP-kyselytaajuus:** Muuttaa DHCP-etsintäaikaavälin DHCP-palvelimen ylikuormituksen välttämiseksi.

#### 4.3.1.2 Mobiililaajakaista

4G-AC86U:ssa on sisäinen 3G/4G-modeemi, joka antaa sinun käyttää internet-yhteyden muodostamiseen mobiililaajakaistayhteyttä.


#### Mobiililaajakaista-internet-yhteyden asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelissa **Advanced Settings (Lisäasetukset) > WAN > Internet Connection (Internet-yhteys)** -välilehdelle, valitse **Mobile Broadband (Mobiililaajakaista) WAN Interface (WAN-liittymä)** -kentässä.

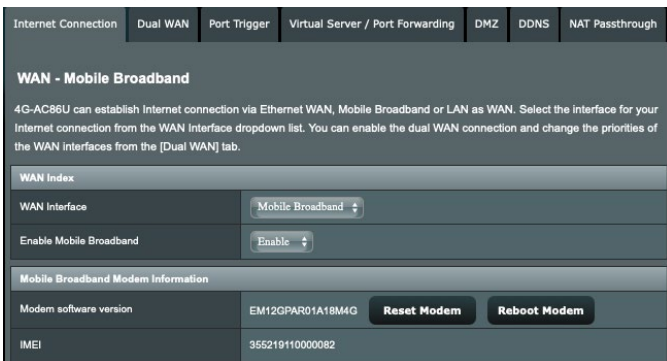

Internet Connection	Dual WAN	Port Trigger	Virtual Server / Port Forwarding	DMZ	DDNS	NAT Passthrough
<b>WAN - Mobile Broadband</b>						
4G-AC86U can establish Internet connection via Ethernet WAN, Mobile Broadband or LAN as WAN. Select the Interface for your Internet connection from the WAN Interface dropdown list. You can enable the dual WAN connection and change the priorities of the WAN interfaces from the [Dual WAN] tab.						
WAN Index						
WAN Interface	Mobile Broadband					
Enable Mobile Broadband	Enable					
Mobile Broadband Modem Information						
Modem software version	EM12QPAR01A18M4G		Reset Modem	Reboot Modem		
IMEI	35521911000082					

2. Valitse **Enable Mobile Broadband (Ota mobiililaajakaista käyttöön)** -kentässä **Enable (Ota käyttöön)**.
3. Varmista, että laitteessa on oikein liitetty SIM-kortti ja määritä reitittimen mobiiliasetukset.

WAN Index	
WAN Interface	Mobite Broadband ▾
Enable Mobile Broadband	Enable ▾
Mobile Broadband Modem Information	
Modem software version	EM12GPAR01A21M4G <b>Reset Modem</b> <b>Reboot Modem</b>
IMEI	355219110000084
Configure the Mobile Broadband settings of 4G-AC86U.	
Internet Connection	
Connection status	Connected 
Network Type	Auto ▾
PDP Type	IPv4 ▾
LTE Band	Auto ▾
Roaming	Disable ▾

#### 4. Mobiililaajakaistayhteyden määrittäminen:

##### 1) Valitse **Network Type (Verkkotyyppi)** -kentässä ensisijainen verkkosi:

- **Auto (Automaattinen)** (Oletus): Valitse **Auto (Automaattinen)** antaaksesi langattoman reitittimen valita automaattisesti kanavan, jolla on käytettävissä oleva yhteys 4G- ja 3G-verkosta.
- **Vain 4G:** Valitse tämä valinta yhdistääksesi automaattisesti langattoman reitittimen vain 4G-verkkoon.
- **Vain 3G:** Valitse tämä valinta yhdistääksesi automaattisesti langattoman reitittimen vain 3G-verkkoon.

##### 2) **PDP-tyyppi:** Langaton reititin tukee useita PDP-tyyppejä, PPP, IPv4, IPv6, IPv6 to IPv4.

##### 3) **LTE-kaista:** Tämä kenttä antaa sinun valita LTE-kaistan.

##### 4) **Verkkovierailu:** Kun matkustat toiseen maahan, voit käyttää alkuperäistä SIM-korttia käyttäaksesi paikallista verkkoa, jos internet-palveluntarjoajasi tarjoaa verkkovierailupalvelun kyseisessä maassa. Ota tämä toiminto käyttöön mahdollistaaksesi paikallisen verkon käyttösi.

- Napsauta **Scan (Hae)** näyttääksesi kaikki käytettävissä olevat matkapuhelinverkot.
- Valitse käytettävissä olevat matkapuhelinverkot ja napsauta **Apply (Käytä)** yhdistääksesi verkkoon.



---

## HUOMAUTUKSET:

- LTE-reititin pystyy tunnistamaan internet-palveluntarjoajasi perustuen SIM-korttisi IMSI-tietoihin. Jos internet-palveluntarjoajasi matkapuhelinverkkoa ei löydy, yhdistä jonkin toisen internet-palveluntarjoajan verkkovierailuverkkoon.
  - Verkkovierailupalvelun käyttö aiheuttaa lisäkustannuksia. Kysy matkapuhelinoperaattoriltasi kustannuksista ennen verkkovierailupalvelun käyttöä.
- 

Data Usage Limitation	
Data Usage	9.64 MBytes (Starting Day : 1) <span>Clear</span>
Cycle Start Day	1
Data Usage Limit	0 Gbytes (Disable : 0)
Data Usage Alert	0 Gbytes (Disable : 0)
Send SMS Notification	Disable

### 5. Datankäyttörajoitus

- **Datankäyttö:** Näytä datankäyttö.
- **Jakson alkamispäivä:** Valitse päivä, jona haluat datankäytön alkavan kertyä. Datan käyttö nollataan kunkin jakson lopussa.
- **Datankäyttöraja:** Aseta internet-käytölle kuukausittainen yläraja. Kun datankäyttösi saavuttaa rajan, internet-käyttö estetään.
- **Datankäyttöilmoitus:** Aseta maksimi-internet-kaistanleveyden käyttö, jolla ilmoitus lähetetään. Kun internet-käyttösi saavuttaa tämän rajan, internet-käyttö estetään.
- **Lähetä SMS-ilmoitus:** Ota käyttöön tämä toiminto vastaanottaaksesi SMS-ilmoituksen, kun internet-käytön maksimiraja on saavutettu.

APN Profile	
APN Configuration	Auto
APN Service(optional)	Gent
Dial Number	*99#
Username	
Password	
Authentication	None

APN Profile	
APN Configuration	Manual Setting
Location	Taiwan
ISP	Far EastOne
APN Service(optional)	Internet
Dial Number	*99#
Username	
Password	
Authentication	None


## 6. APN-määrittäminen

- 1) **Auto (Automaattinen)** (Oletus): Järjestelmä valitsee Automaattisen APN-asetuksen oletuksena.
- 2) **Manuaalinen:** Jos automaattinen puhelinverkkoyhteys epäonnistuu, valitse Manuaalinen määrittääksesi APN-asetuksen manuaalisesti.
  - A. **Sijainti:** Valitse avattavasta luettelosta 3G/4G-palveluntarjoajan sijainti.
  - B. **ISP:** Valitse avattavasta luettelosta internet-palveluntarjoajasi (ISP).
  - C. **APN (Access Point Name) -palvelu** (valinnainen): Ota yhteys 3G/4G-palveluntarjoajaasi saadaksesi lisätietoja.
  - D. **Valintanumero:** 3G/4G-tarjoajan yhteysnumero.
  - E. **Käyttäjänimi/Salasana:** Syötä 3G/4G-verkkosi tarjoajan toimittama käyttäjänimi ja salasana.


## 7. PIN-määritys

**PIN-koodi:** Syötä 3G/4G-tarjoajan PIN-koodi yhteyden muodostamiseksi SIM PIN -hallinnassa, jos SIM-korttia vaaditaan.

- Oletus-PIN-koodi voi vaihdella toimittajan mukaan. Jos internet-palveluntarjoasi (ISP) on ottanut PIN-koodin tarkistuksen pois käytöstä oletuksena, voit ohittaa asetuksen.

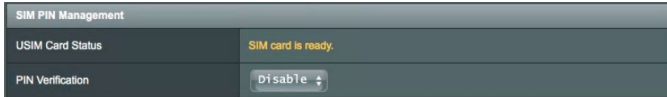

SIM PIN Management	
USIM Card Status	SIM card is ready.
PIN Verification	Disable ▾


- Jos internet-palveluntarjoasi (ISP) on ottanut PIN-koodin tarkistuksen käyttöön oletuksena, SIM-lukkotilakuvake näkyviin tulee  Tilakuvakealueella ja PIN-koodi on annettava.



Configure the Mobile Broadband settings of 4G-AC86U.

SIM PIN Management	
USIM Card Status	PIN code is required.
PIN code	1234 Save My PIN OK
	Remaining Attempts: 3

- Voit ottaa PIN-koodin tarkistamisen käyttöön manuaalisesti reitittimen verkon graafisessa käyttöliittymässä tai matkapuhelimella. Sinua myös vaaditaan syöttämään PIN-koodi.

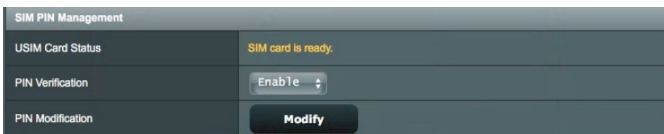

SIM PIN Management	
USIM Card Status	SIM card is ready.
PIN Verification	Enable ▾
PIN Modification	Modify



**SIM PIN Management - PIN Verification**

Please input the PIN code obtained from the internet service provider.

PIN code	<input type="text"/>
PIN Remaining Attempts	2

Cancel OK


## Mobiiliyhteyden tila

### Mobiililaajakaistatietojen hakeminen:

1. Napsauta  hakeaksesi yksityiskohtaiset tiedot

Internet Connection	
Connection status	Connected 
Network Type	Auto
PDP Type	IPv4
LTE Band	Auto
Roaming	Disable

2. **Mobile Connection Status (Mobiiliyhteyden tila)** -näyttö näyttää yksityiskohtaiset Mobiililaajakaistayhteystilan tiedot.

WAN - Mobile Connection Status	
This page displays basic device information, internet connection status and internet usage.	
Product Information	
Model Name	4G-AC86U
IMSI	466056008448
ICCID	8988605101902049
Phone Number	+88690697
Wireless Status	
Cell ID	1B80134
Connection Type	TDD LTE
Band	LTE BAND 38
RSSI	-58 dBm
SINR	11 dB
RSRP	-94 dBm
RSRQ	-13 dBm
Internet Usage	
Connection Status	 Connected
SIM Provider	KGT-Online
Network Provider	LTE GT
Data Usage	212.514 MBytes
Data Sent	8.841 MBytes
Data Received	203.673 MBytes
Data Sent/Sec	
Data Received/Sec	
Connection Time	0 days 0 hour(s) 28 minute(s) 22 seconds
<a href="#">Close</a>	

## 4.3.2 IPv6

Tämä langaton reititin tukee IPv6-osoitteen määrittystä, järjestelmää, joka tukee useita IP-osoitteita. Tämä standardi ei ole vielä laajalti käytettävissä. Ota yhteys internet-palveluntarjoajaasi, jos internet-palvelusi tukee IPv6:tta.

**IPv6**

Configure the IPv6 Internet setting of 4G-AC86U.  
[IPv6\\_FAQ](#)

**Basic Config**

Connection type:

**IPv6 WAN Setting**

WAN IPv6 Address:

WAN Prefix Length:

WAN IPv6 Gateway:

**IPv6 LAN Setting**

LAN IPv6 Address:

LAN Prefix Length:

LAN IPv6 Prefix:

Auto Configuration Setting:  Stateless  Stateful

**IPv6 DNS Setting**

IPv6 DNS Server 1:

IPv6 DNS Server 2:

IPv6 DNS Server 3:

**Auto Configuration Setting**

Enable Router Advertisement:  Enable  Disable

**Apply**

### IPv6:n asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista **Advanced Settings (Lisäasetukset)** > **IPv6**-välilehdelle.
2. Valitse **Connection Type (Yhteystyyppi)**. Määrittysvalinnat vaihtelevat valitun yhteystyyppin mukaan.
3. Syötä IPv6:n LAN- ja DNS-asetukset.
4. Napsauta **Apply (Käytä)**.

**HUOMAUTUS:** Tutustu internet-palveluntarjoajan erityisiin internet-palvelusi IPv6-tietoihin.

### 4.3.3 Kaksois-WAN

Langattomassa ASUS-reitittimessäsi on kaksois-WAN-tuki. Voit asettaa kaksois-WAN-ominaisuuden kumpaan tahansa kahdesta tilasta:

- **Vikasetotila:** Valitse tämä tila käyttäksesi toissijaista WAN:ia varmuuskopiointiverkkokäyttöön.
- **Kuormatasapaino:** Valitse tämä tila salliaksesi kaksois-WAN-yhteyksien yhtäaikaisen käytön parempaa laajakaistaa ja luotettavuutta varten.
- **Salli virheestä palautuminen:** Rastita valintaruutu antaaksesi internet-yhteyden kytkeytyä takaisin alkuperäiseen WAN:iin automaattisesti, kun ensisijainen WAN palaa käytettäväksi.

Internet Connection	Dual WAN	Port Trigger	Virtual Server / Port Forwarding	DMZ	DDNS	NAT Passthrough
<b>WAN - Dual WAN</b>						
4G-AC86U provides Dual WAN support. Select Failover mode to use a secondary WAN for backup network access. Select Load Balance mode to optimize bandwidth, maximize throughput, minimize response time, and prevent data overload for both WAN connections. <a href="#">Dual WAN FAQ</a>						
<b>Basic Config</b>						
Enable Dual WAN	<input checked="" type="checkbox"/>					
Primary WAN	Mobile Broadband					
Secondary WAN	WAN					
Dual WAN Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Fail Over <input type="checkbox"/> Allow fallback Load Balance					
Hot-Standby	DISABLE					
<b>Auto Network Detection</b>						
Detailed explanations are available on the <a href="#">ASUS Support Site FAQ</a> , which may help you use this function effectively.						
Detect Interval	Every 3 seconds					
Failover Trigger Condition	When the current WAN fails 12 continuous times, failover to Secondary WAN					
Network Monitoring	<input type="checkbox"/> DNS Query <input checked="" type="checkbox"/> Ping					
<b>Apply</b>						


- **Tunnistusaikaväli:** Aseta aikaväli (sekunteina) kahden ping-paketin välillä.
- **Vikasiedon laukaisuehto: Aseta jatkuvat ajat:** Aseta aika (sekunteina), kun järjestelmä laukaisee vikasetotila- tai virheestä palautuminen -toiminnan saavutettuaan ping-testilukeman eikä saa vastusta kohde-IP-osoitteesta.

- **Verkon valvonta**

**1) DNS-kysely:** Valitse tämä valinta, jos haluat ratkaista säännöllisesti kohde-FQDN:n (Fully Qualified Domain Name).

Network Monitoring	<input checked="" type="checkbox"/> DNS Query <input type="checkbox"/> Ping
Resolve Hostname	<input type="text" value="dns.msftncs1.com"/>
Resolved IP Addresses	<input type="text" value="131.107.255.255 112.4.20.71 fd3e:4f5a:5b81::1"/>

**2) Ping:** Valitse tämä valinta, jos haluat suorittaa säännöllisesti ping-testipaketti-toimialueen tai IP-osoitteen.

Network Monitoring	<input type="checkbox"/> DNS Query <input checked="" type="checkbox"/> Ping
Ping Target	<input type="text" value="www.facebook.com"/> 

Jos internet-yhteysoongelma ilmenee DHCP-määrittämissä ongelmien vuoksi, kuten vanhentunut IP-osoite, voit ottaa käyttöön DNS-kyselyn tai Ping-toiminnon ongelman helpottamiseksi.

## 4.3.4 Port Trigger (Portin käynnistys)

Porttialueen käynnistys avaa edeltä käsin määritetyn saapuvan portin rajoitetuksi ajaksi aina, kun lähiverkon asiakas muodostaa lähtevän yhteyden määritettyyn porttiin. Porttien sallimista käytetään seuraavissa tilanteissa:

- Useampi kuin yksi paikallinen asiakas tarvitsee portinsiirtoa samalle sovellukselle eri aikana.
- Sovellus vaatii erityiset saapuvat portit, jotka ovat muita kuin lähtevät portit.

Internet Connection Dual WAN Port Trigger Virtual Server / Port Forwarding DMZ DDNS NAT Passthrough

### WAN - Port Trigger

Port Trigger allows you to temporarily open data ports when LAN devices require unrestricted access to the Internet. There are two methods for opening incoming data ports: port forwarding and port trigger. Port forwarding opens the specified data ports all the time and devices must use static IP addresses. Port trigger only opens the incoming port when a LAN device requests access to the trigger port. Unlike port forwarding, port trigger does not require static IP addresses for LAN devices. Port forwarding allows multiple devices to share a single open port and port trigger only allows one client at a time to access the open port.  
[Port\\_Trigger\\_FAQ](#)

Basic Config

Enable Port Trigger  Yes  No

Well-Known Applications

Trigger Port List (Max Limit : 32)

Description	Trigger Port	Protocol	Incoming Port	Protocol	Add / Delete
		TCP		TCP	+

No data in table.

Apply

### Port Trigger (Portin käynnistys) -toiminnon asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista **Advanced Settings (Lisäasetukset) > WAN > Port Trigger (Portin käynnistys)** -välilehdelle.
2. Rastita **Enable Port Trigger (Ota portin käynnistys käyttöön)** -kentässä **Yes (Kyllä)**.
3. Valitse **Well-Known Applications (Tunnetut sovellukset)** -kentässä suosittuja pelejä ja web-palveluita lisättäväksi Portin käynnistys -luetteloon.
4. Näppäile **Trigger Port List (Portin käynnistys -luettelo)** -taulukon seuraavat tiedot:



- **Description (Kuvaus):** Anna palvelulle lyhyt nimi tai kuvaus.
  - **Trigger Port (Sallittu portti):** Määritä sallittu portti avataksesi saapuvan portin.
  - **Protocol (Protokolla):** Valitse protokolla, TCP tai UDP.
  - **Incoming Port (Saapuva portti):** Määritä saapuva portti vastaanottaaksesi saapuvaa dataa internetistä.
5. Napsauta **Add (Lisää)**  syöttääksesi portin käynnistystiedot luetteloon. Napsauta **Delete (Poista)**  -painiketta poistaaksesi portin käynnistysyötteen luettelosta.
6. Kun olet valmis, napsauta **Apply (Käytä)**.
- 

#### **HUOMAUTUKSIA:**

- Kun muodostat yhteyden IRC-palvelimeen, asiakastietokone muodostaa lähtevän yhteyden käyttämällä sallittua porttialuetta 66660-7000. IRC-palvelin vastaa tarkistamalla käyttäjänimen ja luomalla uuden yhteyden asiakastietokoneeseen käyttämällä saapuvaa porttia.
  - Jos portin käynnistys on pois käytöstä, reititin katkaisee yhteyden, koska se ei pysty määrittämään, mikä tietokone pyytää IRC-käyttöä. Kun portin käynnistys on käytössä, reititin määrittää saapuvan portin vastaanottaakseen saapuvaa dataa. Tämä saapuva portti sulkeutuu, kun määrätty aika on kulunut, koska reititin ei ole varma, milloin sovellus on päätetty.
  - Portin salliminen sallii vain yhden asiakkaan verkossa käyttää erityistä palvelua ja määrättyä saapuvaa porttia samanaikaisesti.
  - Et voi käyttää samaa sovellusta portin sallimiseen useammassa kuin yhdessä tietokoneessa samanaikaisesti. Reititin siirtää vain portin takaisin viimeiseen tietokoneeseen lähettääkseen reitittimelle pyynnön/sallimisen.
-

## 4.3.5 Virtuaalinen palvelin / Portinsiirto

Portinsiirto on menetelmä verkkoliikenteen ohjaamiseen internetistä lähiverkossa olevan laitteen tai useiden laitteiden määrättyyn porttiin tai porttialueelle. Portinsiirron asettaminen reitittimellä sallii verkon ulkopuolella olevien tietokoneiden käyttää määrättyjä, verkossa olevan tietokoneen tarjoamia palveluita.

**HUOMAUTUS:** Kun portinsiirto on käytössä, ASUS-reititin estää pyytämättömän saapuvan liikenteen internetistä ja sallii ainoastaan vastaukset lähiverkosta lähteviin pyyntöihin. Verkoasiakkaalla ei ole suoraa yhteyttä internetiin ja päin vastoin..

Internet Connection Dual WAN Port Trigger Virtual Server / Port Forwarding DMZ DDNS NAT Passthrough

### WAN - Port Trigger

Port Trigger allows you to temporarily open data ports when LAN devices require unrestricted access to the Internet. There are two methods for opening incoming data ports: port forwarding and port trigger. Port forwarding opens the specified data ports all the time and devices must use static IP addresses. Port trigger only opens the incoming port when a LAN device requests access to the trigger port. Unlike port forwarding, port trigger does not require static IP addresses for LAN devices. Port forwarding allows multiple devices to share a single open port and port trigger only allows one client at a time to access the open port.  
[Port Trigger FAQ](#)

Basic Config

Enable Port Trigger  Yes  No

Well-Known Applications

Trigger Port List (Max Limit : 32)

Description	Trigger Port	Protocol	Incoming Port	Protocol	Add / Delete
		TCP ↓		TCP ↓	+
No data in table.					

Apply

### Portinsiirron asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista **Advanced Settings (Lisäasetukset) > WAN > Virtual Server / Port Forwarding (Virtuaalinen palvelin / Portinsiirto)** -välilehdelle.
2. Rastita **Enable Port Forwarding (Ota portinsiirto käyttöön)** -kentässä **Yes (Kyllä)**.
3. Valitse **Famous Server List (Suosittu palvelin -luettelo)** -kentässä palvelutyyppi, jota haluat käyttää.

4. Valitse **Famous Game List (Suosittu peli -luettelo)** -kentässä suosittu peli, jota haluat käyttää. Tämä kohde listaa portin, joka vaaditaan, jotta valitsemasi suosittu online-peli toimisi oikein.
5. Näppäile **Port Forwarding List (Portinsiirtoluettelo)** -taulukossa seuraavat tiedot:
  - **Service Name (Palvelunimi):** Anna palvelunimi.
  - **Port Range (Porttialue):** Jos haluat määrittää porttialueen samassa verkossa oleville asiakkaille, syötä Palvelunimi, Porttialue (esim. 10200:10300), LAN IP -osoite ja jätä Paikallinen portti tyhjäksi. Porttialue hyväksy erilaisia muotoja, kuten Porttialue (300:350), yksittäiset portit (566,789) tai sekoitus (1015:1024,3021).

---

#### **HUOMAUTUKSIA:**

- Kun verkon palomuri on otettu pois käytöstä ja asetat HTTP-palvelimen porttialueeksi 80 WAN-asetusta varten, http-palvelin/web-palvelin joutuu ristiriitaan reitittimen web-käyttöliittymän kanssa.
- Verkko käyttää portteja tietojen vaihtamiseen niin, jokaiselle portille on määritetty porttinumero ja määrätty tehtävä. Esimerkiksi portti 80 on HTTP:n käytössä. Määrättyä porttia voi käyttää vain yksi sovellus tai palvelu kerrallaan. Sen vuoksi kahden tietokoneen yrittäessä käyttää dataa saman portin kautta yhtä aikaa, yritys epäonnistuu. Et voi esimerkiksi asettaa Portinsiirtoa porttiin 100 kahdelle tietokoneelle samanaikaisesti.



- 
- **Local IP (Paikallinen IP):** Näppäile asiakkaan LAN IP -osoite.

---

**HUOMAUTUS:** Käytä paikallisilla asiakkailla staattista IP-osoitetta saadaksesi portinsiirron toimimaan oikein. Katso lisätietoja osasta **4.2 LAN**.

- 
- **Local Port (Paikallinen portti):** Syötä erityinen portti vastaanottaaksesi siirrettyjä paketteja. Jätä tämä kenttä

tyhjäksi, jos haluat ohjata saapuvat paketit määritetylle porttialueelle.

- **Protocol (Protokolla):** Valitse protokolla. Jollet ole varma, valitse **BOTH (Molemmat)**.
- 6. Napsauta **Add (Lisää)**  syöttääksesi portin käynnistystiedot luetteloon. Napsauta **Delete (Poista)**  -painiketta poistaaksesi portin käynnistysyötteen luettelosta.
- 7. Kun olet valmis, napsauta **Apply (Käytä)**.

### **Tarkistaaksesi, onko Portinsiirto määritetty oikein:**

- Varmista, että palvelimesi tai sovellus on asetettu ja toiminnassa.
- Tarvitset lähiverkon ulkopuolella olevan asiakkaan, jolla on internet-yhteys (viitataan termillä "internet-asiakas"). Asiakkaan ei tule olla liitettyä ASUS-reitittimeen.
- Käytä internet-asiakkaassa reitittimen WAN IP:tä palvelimen käyttämiseksi. Jos portinsiirto on onnistunut, sinun tulisi voida käyttää tiedostoja tai sovelluksia.

### **Erot portin sallimisen ja portin käynnistyksen välillä:**

- Portin salliminen toimii myös ilman erityisen LAN IP -osoitteen asettamista. Toisin kuin portinsiirto, joka vaatii staattisen LAN IP -osoitteen, portin salliminen sallii dynaamisen portinsiirron käyttämällä reititintä. Edeltä määritetyt porttialueet määritetään hyväksymään saapuvat yhteydet rajoitetuksi ajaksi. Portin salliminen sallii useiden tietokoneiden käyttää sovelluksia, jotka vaativat normaalisti samojen porttien manuaalisen siirron kuhunkin verkon tietokoneeseen.
- Portin salliminen on turvallisempi kuin portinsiirto, koska saapuvat portit eivät ole koko ajan auki. Ne avataan vain, kun sovellus muodostaa lähtevän yhteyden sallitun portin kautta.

### 4.3.6 DMZ

Virtuaalinen DMZ paljastaa yhden asiakkaan internetille sallien tämän asiakkaan vastaanottaa kaikki lähiverkkoosi ohjatut saapuvat paketit. Saapuva liikenne internetistä yleensä hylätään ja reititetään määrättylle asiakkaalle vain, jos portinsiirto tai portin käynnistys on määritetty verkossa. DMZ-määrittäyksessä yksi verkkoasiakas vastaanottaa kaikki saapuvat paketit.

DMZ:n asettaminen verkossa on hyödyllistä, kun sinun on avattava saapuvia portteja tai haluat isännöidä toimialuetta, webiä tai sähköpostipalvelinta.

---

**LISÄTIEDOT:** Asiakkaan kaikkien porttien avaaminen internetiin tekee verkosta haavoittuvan ulkopuolisille hyökkäyksille. Ole tietoinen DMZ:n käyttöön liittyvistä turvallisuusriskeistä.

---

Internet Connection   Dual WAN   Port Trigger   Virtual Server / Port Forwarding   DMZ   DDNS   NAT Passthrough

#### WAN - DMZ

Virtual DMZ allows you to expose one computer to the Internet, so that all the inbounds packets will be redirected to the computer you set. It is useful while you run some applications that use uncerntained incoming ports. Please use it carefully.  
Special Applications: Some applications require special handler against NAT. These special handlers are disabled in default.  
[DMZ FAQ](#)

Enable DMZ    Yes    No

IP Address of Exposed Station

Apply

#### DMZ:n asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelistä **Advanced Settings (Lisäasetukset) > WAN > DMZ**-välilehdelle.
2. Määritä seuraavat alla oleva asetus. Kun olet valmis, napsauta **Apply (Käytä)**.
  - **IP address of Exposed Station (Käyttöön luovutetun aseman IP-osoite):** Näppäile asiakkaan LAN IP -osoite, joka tarjoaa DMZ-palvelun ja on luovutettu internet-käyttöön. Varmista, että palvelinasiakkaalla on staattinen IP-osoite.

#### DMZ:n poistaminen:

1. Poista asiakkaan LAN IP -osoite **IP Address of Exposed Station (Käyttöön luovutetun aseman IP-osoite)** -tekstiruutuun.
2. Kun olet valmis, napsauta **Apply (Käytä)**.

## 4.3.7 DDNS

DDNS:n (Dynamic DNS) asettaminen mahdollistaa reitittimen käytön verkkosi ulkopuolelta toimitukseen kuuluvalla ASUS DDNS -palvelulla tai muulla DDNS-palvelulla.

Internet Connection | Dual WAN | Port Trigger | Virtual Server / Port Forwarding | DMZ | DDNS | NAT Passthrough

### WAN - DDNS

DDNS (Dynamic Domain Name System) is a service that allows network clients to connect to the wireless router, even with a dynamic public IP address, through its registered domain name. The wireless router is embedded with the ASUS DDNS service and other DDNS services.

The wireless router currently uses a private WAN IP address (192.168.x.x, 10.x.x.x, or 172.16.x.x).  
This router may be in the multiple-NAT environment and DDNS service cannot work in this environment.

Enable the DDNS Client  Yes  No

Server

Host Name

**Apply**

### DDNS:n asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista **Advanced Settings (Lisäasetukset) > WAN > DDNS**-välilehdelle.
2. Määritä seuraavat alla olevat asetukset. Kun olet valmis, napsauta **Apply (Käytä)**.
  - **Enable the DDNS Client (Ota DDNS-asiakas käyttöön):** Ota DDNS käyttöön käyttäaksesi ASUS-reititintä DNS-nimellä WAN IP -osoitteen asemesta.
  - **Server and Host Name (Palvelin ja Isäntänimi):** Valitse ASUS DDNS tai muu DDNS. Jos haluat käyttää ASUS DDNS -palvelua, täytä Isäntänimimuodossa xxx.asuscomm.com (xxx on isäntänimesi).
  - Jos haluat käyttää eri DDNS-palvelua, napsauta FREE TRIAL (Ilmainen kokeilu) ja rekisteröi ensin verkossa. Täytä käyttäjänimi- tai sähköpostiosoite- ja salasana- tai DDNS-avainkäntät).
  - **Enable wildcard (Ota yleismerkki käyttöön):** Ota yleismerkki käyttöön, jos DDNS-palvelu vaatii sitä.

### HUOMAUTUKSIA:

DDNS-palvelu ei toimi näissä olosuhteissa:

- Kun langaton reititin käyttää yksityistä WAN IP -osoitetta (192.168.x.x, 10.x.x.x tai 172.16.x.x), kuten keltaisella tekstillä on ilmaistu.
- Reititin voi olla verkossa, joka käyttää useita NAT-taulukoita.

## 4.3.8 NAT-ohitus

NAT-ohitus sallii Virtual Private Network (VPN) -liitännän kulkemaan reitittimen läpi verkkoasiakkaille. PPTP ohitus, L2TP ohitus, IPsec ohitus ja RTSP ohitus ovat oletuksena käytössä.


Voit ottaa NAT-ohituksen asetukset käyttöön / pois käytöstä:

1. Siirtymällä **Advanced Settings (Lisäasetukset) > WAN > NAT Passthrough (NAT-ohitus)** -välilehdelle
2. Valitse **Enable (Ota käyttöön)** tai **Disable (Pois käytöstä)** määrätyn liikenteen pääsemiseksi läpi NAT-palomuurista.
3. Kun olet valmis, napsauta **Apply (Käytä)**.

Internet Connection	Dual WAN	Port Trigger	Virtual Server / Port Forwarding	DMZ	DDNS	NAT Passthrough
<b>WAN - NAT Passthrough</b>						
Enable NAT Passthrough to allow a Virtual Private Network (VPN) connection to pass through the router to the network clients.						
PPTP Passthrough	Enable					
L2TP Passthrough	Enable					
IPSec Passthrough	Enable					
RTSP Passthrough	Enable					
H.323 Passthrough	Enable					
SIP Passthrough	Enable					
PPPoE Relay	Disable					
FTP_ALG Port	2021					
<b>Apply</b>						

## 4.4 IPv6

Tämä langaton reititin tukee IPv6-osoitteen määrittystä, järjestelmää, joka tukee useita IP-osoitteita. Tämä standardi ei ole vielä laajalti käytettävissä. Ota yhteys internet-palveluntarjoajaasi, jos internet-palvelusi tukee IPv6:tta.

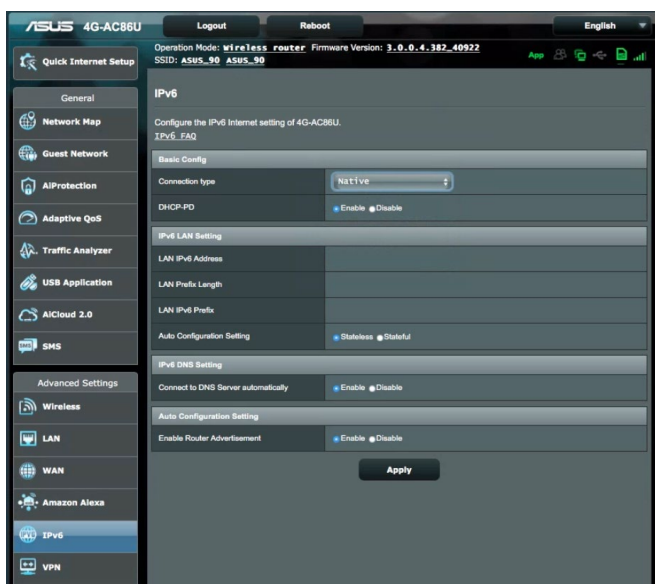

### IPv6:n asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelistä **Advanced Settings (Lisäasetukset)** > **IPv6**-välilehdelle.
2. Valitse **Connection Type (Yhteystyyppi)**. Määrittysvalinnat vaihtelevat valitun yhteystyyppin mukaan.
3. Syötä IPv6:n LAN- ja DNS-asetukset.
4. Napsauta **Apply (Käytä)**.

---

**HUOMAUTUS:** Tutustu internet-palveluntarjoajan erityisiin internet-palvelusi IPv6-tietoihin.


---



## 4.5 VPN-palvelin

VPN (Virtual Private Network) tarjoaa turvallisen tiedonsiirron etätietokoneeseen tai etäverkkoon käyttämällä julkista verkko, kuten internetiä.

**HUOMAUTUS:** Ennen kuin asetat VPN-yhteyden, tarvitset käytettävän VPN-palvelimen IP-osoitteen tai toimialueenimen.

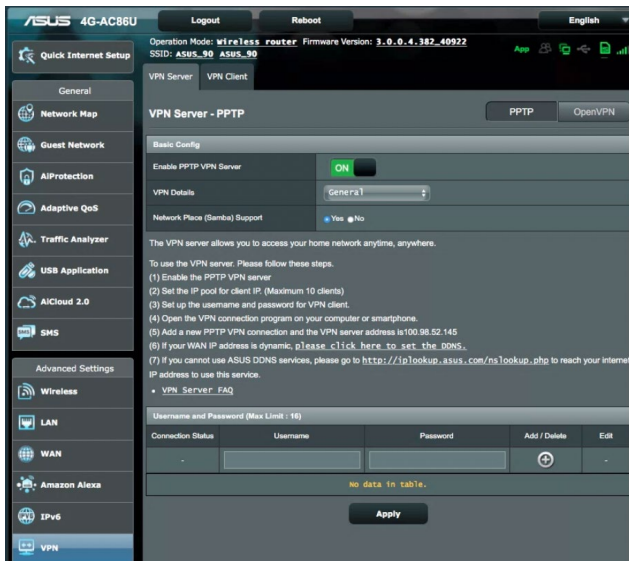

### VPN-palvelimen asettaminen käyttöön:

1. Siirry navigointipaneelistä **Advanced Settings (Lisäasetukset) > VPN Server (VPN-palvelin)**-välilehdelle.
2. Valitse **Enable PPTP VPN Server (Ota käyttöön PPTP VPN-palvelin)** -kentässä **ON (Päälle)** ottaaksesi PPTP VPN-palvelimen käyttöön.
3. Valitse avattavassa **VPN Details (VPN-tiedot)** -luettelossa **Advanced Settings (Lisäasetukset)**, jos haluat määrittää VPN-lisäasetuksia, kuten lähetystuki, tunnistus, MPPE-salaus ja asiakas-IP-osoitealue.
4. Valitse **Network Place (Samba) Support (Verkkopaikan (Samba) tuki)** -kentässä **Yes (Kyllä)**.
5. Anna käyttäjänimi ja salasana VPN-palvelimen käyttämiseksi. Napsauta  -painiketta.
6. Napsauta **Apply (Käytä)**.

## 4.6 Palomuuuri

Langaton reititin voi toimia verkkosi laitteiston palomuurina.

---

**HUOMAUTUS:** Palomuuritoiminto on käytössä oletuksena.

---

### 4.6.1 Yleistä

#### Peruspalomuuriasetusten asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Firewall (Palomuuuri) > General (Yleinen)** -välilehdelle.
2. Valitse **Enable Firewall (Ota palomuuuri käyttöön)** -kentässä **Yes (Kyllä)**.
3. Valitse **Enable DoS protection (Ota DoS suojaus käyttöön)** -kohdassa **Yes (Kyllä)** suojataksesi verkkosi DoS (Denial of Service) -hyökkäyksiltä, vaikka tämä voi vaikuttaa reitittimen suorituskykyyn.
4. Voit myös seurata paketteja, joita vaihdetaan LAN- ja WAN-verkkojen välillä. Valitse **Logged packets type (Lokiin kirjattavien pakettien tyyppi)** -kohdassa **Dropped (Katkaistu), Accepted (Hyväksytty)** tai **Both (Molemmat)**.
5. Napsauta **Apply (Käytä)**.

### 4.6.2 URL-suodatin


Voit määrittää avainsanat tai web-osoitteet estääksesi määrättyjen URL-osoitteiden käytön.

---

**HUOMAUTUS:** URL-suodatin perustuu DNS-kyselyyn. Jos verkkoasiakas on jo käyttänyt web-sivustoa, kuten <http://www.abcxxx.com>, web-sivusto ei enää ole estetty (Järjestelmän DNS-välimuisti tallentaa aiemmin vierailut web-sivustot). Ratkaistaksesi tämän ongelman, tyhjennä DNS-välimuisti ennen URL-suodattimen asetusta.

---

## URL-suodattimen asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Firewall (Palomuri) > URL Filter (URL-suodatin)** -välilehdelle.
2. Valitse **Enable URL Filter (Ota URL-suodatin käyttöön)** -kentässä **Enabled (Käytössä)**.
3. Syötä URL ja napsauta  -painiketta.
4. Napsauta **Apply (Käytä)**.

### 4.6.3 Avainsanasuodatin

Avainsanasuodatin estää tietyjä avainsanoja käyttävien web-sivustojen käytön.

## Avainsanasuodattimen asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Firewall (Palomuri) > Keyword Filter (Salasana-suodatin)** -välilehdelle.
2. Valitse **Enable Keyword Filter (Ota salasanasuodatin käyttöön)** -kentässä **Enabled (Käytössä)**.
3. Anna sana tai lause ja napsauta **Add (Lisää)** -painiketta.
4. Napsauta **Apply (Käytä)**.

---


## HUOMAUTUKSIA:

- Salanasuodatin perustuu DNS-kyselyyn. Jos verkkoasiakas on jo käyttänyt web-sivustoa, kuten <http://www.abcxxx.com>, web-sivusto ei enää ole estetty (Järjestelmän DNS-välimuisti tallentaa aiemmin vieraillut web-sivustot). Ratkaistaksesi tämän ongelman, tyhjennä DNS-välimuisti ennen salasanasuodattimen asetusta.
  - HTTP-pakkauksella pakattuja web-sivuja ei voi suodattaa. HTTPS-sivuja ei myöskään voi estää salasanasuodattimella.
-

## 4.6.4 Verkkopalvelut-suodatin

Verkkopalvelut-suodatin estää LAN - WAN -pakettien vaihdon ja rajoittaa verkkoasiakkaiden määrättyjen verkkopalveluiden käyttöä, kuten Telnet tai FTP.

### Verkkopalvelut-suodattimen asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelista **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Firewall (Palomuuuri) > Network Service Filter (Verkkopalvelut-suodatin)** -välilehdelle.
2. Valitse Ota Verkkopalvelut-suodatin käyttöön -kentässä **Yes (Kyllä)**.
3. Valitse Suodatintaulukkotyyppi. **Black List (Kielletyt-luettelo)** estää määritetyt verkkopalvelut. **White List (Sallitut-luettelo)** rajoittaa käytön vain määritettyihin verkkopalveluihin.
4. Määritä päivä ja aika, jolloin suodattimet ovat aktiivisia.
5. Määrittääksesi verkkopalvelun suodattimeen, syötä lähde-IP, kohde-IP, Porttialue ja Protokolla. Napsauta  -painiketta.
6. Napsauta **Apply (Käytä)**.


## 4.6.5 IPv6-palomuuuri

Langaton ASUS-reititin estää oletuksena kaiken pyytämättömän saapuvan liikenteen. IPv6-palomuuritoiminto sallii saapuvan liikenteen, joka tulee määritetyistä palveluista siirtyäkseen verkkosi läpi.

## 4.7 Järjestelmänvalvonta

### 4.7.1 Käyttötila

Käyttötilasivu antaa sinun valita verkollesi asianmukaisen tilan.

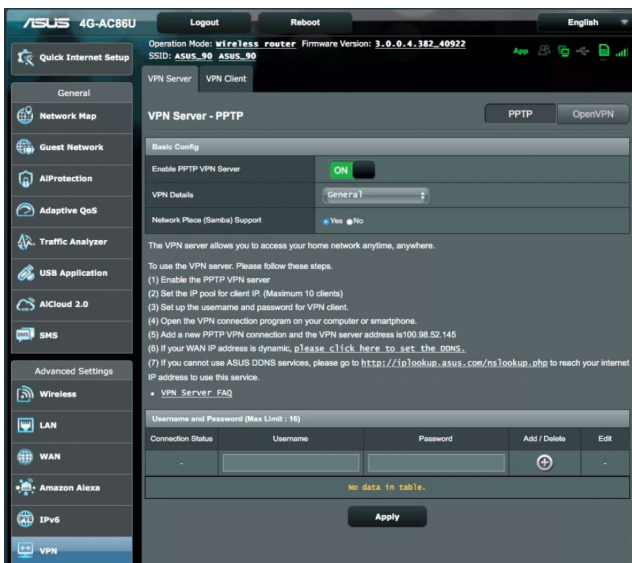

#### Käyttötilan asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelistä **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Administration (Järjestelmänvalvonta) > Operation Mode (Käyttötila)** -välilehdelle.
2. Valitse mikä tahansa näistä käyttötiloista:
  - **Langaton reititin -tila (oletus):** Langaton reititin -tilassa langaton reititin muodostaa yhteyden internetiin ja tarjoaa internet-käytön käytettävissä oleville laitteilla omassa lähiverkossaan.
  - **Access Point mode (Tukiasematila):** Tässä tilassa reititin luo uuden langattoman verkon aiemmin luodulla verkolla.
3. Napsauta **Apply (Käytä)**.

---

**HUOMAUTUS:** Reititin käynnistyy uudelleen, kun muutat tiloja.

---

## 4.7.2 Järjestelmä

**System (Järjestelmä)** -sivu antaa määrittää langattoman reitittimen asetuksia.

Operation Mode	System	Firmware Upgrade	Restore/Save/Upload Setting	Feedback	Privacy
----------------	--------	------------------	-----------------------------	----------	---------

### Administration - System

Change the router login password, time zone, and NTP server settings.

#### Change the router login password

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password
Enable Login Captcha	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

#### Basic Config

Time Zone	(GMT) Greenwich Mean Time <input type="button" value="⌵"/> <small>* Reminder: The System time zone is different from your locale setting.</small>
NTP Server	<input type="text" value="pool.ntp.org"/> <a href="#">NTP Link</a>
Network Monitoring	<input type="checkbox"/> DNS Query <input type="checkbox"/> Ping
Auto Logout	<input type="text" value="30"/> minute(s) (Disable : 0)
Enable WAN down browser redirect notice	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
WPS Button behavior	<input checked="" type="radio"/> Activate WPS <input type="radio"/> Toggle Radio <input type="radio"/> Turn LED On/Off
Enable Reboot Scheduler	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No

#### Service

Enable Telnet	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <small>* Due to security concerns, we suggest using SSH instead of Telnet. SSH provides an encrypted network communication.</small>
Enable SSH	<input type="text" value="No"/>
Idle Timeout	<input type="text" value="20"/> minute(s) (Disable : 0)

#### Local Access Config

Authentication Method	<input type="text" value="HTTP"/>
-----------------------	-----------------------------------

#### Remote Access Config

Enable Web Access from WAN	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Enable Access Restrictions	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No

## Järjestelmäasetusten asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelistä **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Administration (Järjestelmänvalvonta) > System (Järjestelmä)** -välilehdelle.
2. Voit määrittää seuraavat asetukset.
  - **Change the router login password (Vaihda reitittimen sisäänkirjautumissalasana):** Voit muuttaa langattoman reitittimen salasanan ja kirjautumisnimen syöttämällä uuden nimen ja salasanan.
  - **Time Zone (Aikavyöhyke):** Valitse verkkosi aikavyöhyke.
  - **NTP Server (NTP-palvelin):** Langaton reititin voi käyttää NTP (Network time Protocol) -palvelinta ajan synkronointiin.
  - **Automaattinen uloskirjautuminen:** Järjestelmä kirjaa automaattisesti ulos hallintasivun määrätyn käyttämättömyysajan jälkeen. Voit ottaa Automaattisen uloskirjautumisen pois käytöstä asettamalla arvoksi 0.
  - **Enable Telnet (Ota Telnet käyttöön):** Napsauta **Yes (Kyllä)** ottaaksesi Telnet-palvelut käyttöön verkossa. Napsauta **No (Ei)** ottaaksesi Telnetin pois käytöstä.
  - **Authentication Method (Todentamismenetelmä):** Voit valita HTTP- tai HTTPS-protokollan tai molemmat reitittimen käytön suojaamiseksi.
  - **Ota käyttöön WAN alhaalla -selaimen uudelleenohjausilmoitus:** Kun WAN-yhteys on alhaalla, järjestelmä ponnahduttaa näyttöön näytön opastaakseen, kuinka WAN-yhteys määritetään. Jollei halua nähdä tätä ilmoitusta, valitse No (Ei) ottaaksesi ilmoituksen pois käytöstä.
  - **Ota käyttöön Käytörajoitukset:** Valitse Yes (Kyllä) asettaaksesi sallittujen luettelon, joka antaa järjestelmänvalvojalle mahdollisuuden rajoittaa ja valvoa käytön vain luotetuille IP-osoitteille.
    - a). **Only allow specific IP (Salli vain määritetyt IP-osoitteet):** Napsauta **Yes (Kyllä)**, jos haluat määrittää määrättyjä IP-osoitteita laitteille, joiden on sallittu käyttää langattoman reitittimen graafisen käyttöliittymän asetuksia WAN-verkossa.
    - b). **Määritetty IP-osoite:** Syötä niiden verkkolaitteiden WAN IP -osoitteet, joiden on sallittu käyttää langattoman reitittimen asetuksia. Tämä **Client list (Asiakasluettelo)** antaa sinun lisätä enintään 4 IP-osoitetta.
3. Napsauta **Apply (Käytä)**.

## 4.7.3 Laiteohjelmiston päivittäminen

**HUOMAUTUS:** Lataa viimeisin laiteohjelmistoversio ASUS-web-sivustolta osoitteesta <http://www.asus.com>

Operation Mode	System	Firmware Upgrade	Restore/Save/Upload Setting	Feedback	Privacy
<b>Administration - Firmware Upgrade</b>					
<b>Note:</b>					
1. The latest firmware version includes updates from the previous version.					
2. Configuration parameters will keep their settings during the firmware update process.					
3. In case the upgrade process fails, 4G-AC86U enters the emergency mode automatically. The LED signals at the front of 4G-AC86U will indicate such a situation. Please visit <a href="#">ASUS Download Center</a> to download ASUS Device Discovery utility.					
4. Get the latest firmware version from the ASUS Support site: <a href="https://www.asus.com/support/">https://www.asus.com/support/</a>					
<b>Firmware Version</b>					
Product ID	4G-AC86U				
Signature version	2.220 Updated : 2021/03/16 17:01			<b>Check</b>	
Firmware Version	3.0.0.4.382_40910-g755bc74			<b>Check</b>	
New Firmware File	<input type="button" value="選擇檔案"/> <input type="button" value="尚未選取檔案"/>		<b>Upload</b>		
<b>4G Modem Firmware</b>					
Modem Firmware version	EM12GPAR01A18M4G				
New Modem Firmware	<input type="button" value="選擇檔案"/> <input type="button" value="尚未選取檔案"/>		<b>Upload</b>		

**Voit päivittää laiteohjelmiston seuraavasti:**

1. Siirry navigointipaneelista **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Administration (Järjestelmänvalvonta) > Firmware Upgrade (Laitteistopäivitys)** -välilehdelle.
2. Napsauta **New Firmware File (Uusi laiteohjelmistotiedosto)** -kohtaa ja napsauta **New Modem Firmware (Uusi modeemi-laiteohjelmisto)**. Navigoi ladataksesi laiteohjelmistotiedoston.
3. Napsauta **Upload (Siirrä)**.

**HUOMAUTUKSIA:**

- Kun päivitys on suoritettu loppuun, odota hetki, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen.
- Jos päivitystoimenpide epäonnistuu, langaton reititin siirtyy automaattisesti pelastustilaan ja etupaneelissa oleva virran LED-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. Voit palauttaa järjestelmän käyttämällä **5.2 Firmware Restoration** -apuohjelmaa.



## 4.7.4 Asetusten palauttaminen/tallentaminen/siirtäminen

Operation Mode	System	Firmware Upgrade	Restore/Save/Upload Setting	Feedback	Privacy	
<b>Administration - Restore/Save/Upload Setting</b>						
This function allows you to save current settings of 4G-AC86U to a file, or load settings from a file.						
Factory default	<b>Restore</b>	<input type="checkbox"/> Initialize all the settings, and clear all the data log for AIProtection, Traffic Analyzer, and Web History.				
Save setting	<b>Save setting</b>	<input type="checkbox"/> Click on this checkbox if you want to share the config file for debugging. Since the original password in the config file will be removed, please do not import the file into your router.				
Restore setting	<b>Upload</b>					

**Voit palauttaa/tallentaa/siirtää asetukset seuraavasti:**

1. Siirry navigointipaneelistä **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Administration (Järjestelmänvalvonta) > Restore/Save/Upload Setting (Palauta/Tallenna/Siirrä/Siirrä asetus)** -välilehdelle.
3. Valitse tehtävät, jotka haluat suorittaa:
  - Jos haluat palauttaa oletusasetukset, valitse **Restore (Palauta)** ja napsauta kehotettaessa **OK**.
  - Voit tallentaa nykyiset asetukset napsauttamalla **Save setting (Tallenna asetus)**, navigoi kansioon, johon aiot tallentaa tiedoston ja napsauta **Save (Tallenna)**.
  - Palauttaaksesi tallennetusta järjestelmäasetustiedostosta, napsauta **Browse (Selaa)** paikallistaaksesi tiedoston ja napsauta sitten **Upload (Siirrä)**.

---

**LISÄTIEDOT!** Jos ilmenee ongelmia, siirrä uusin laitteistoversio ja määritä uudet asetukset. Älä palauta reititintä oletusasetuksiin.

---

## 4.8 Järjestelmäloki

Järjestelmäloki sisältää tallennetut verkkotoimintasi.

**HUOMAUTUS:** Järjestelmäloki nollautuu, kun reititin käynnistetään uudelleen tai sammutetaan.

### Järjestelmälokin tarkasteleminen:

1. Siirry navigointipaneelista **Advanced Settings (Lisäasetukset) > System Log (Järjestelmäloki)** -välilehdelle.
2. Voit näyttää verkkotoimintasi millä tahansa näistä välilehdistä:
  - General Log (Yleinen loki)
  - Wireless Log (Langaton-loki)
  - DHCP Leases (DHCP-luvat)
  - IPv6 (WAN- ja LAN-verkkotiedot)
  - Routing Table (Reititystaulukko)
  - Port Forwarding (Portinsiirto)
  - Connections (Yhteys)

General Log Wireless Log DHCP leases IPv6 Routing Table Port Forwarding Connections

### System Log - General Log

This page shows the detailed system's activities.

**System Time** Tue, Mar 16 10:59:11 2021

**Uptime** 0 days 0 hour(s) 49 minute(s) 58 seconds

**Remote Log Server**

**Remote Log Server Port**  \* The default port is 514. If you reconfigured the port number, please make sure that the remote log server or IoT devices' settings match your current configuration.

**Apply**

```
Mar 16 10:24:29 kernel: [ 916.551820] MtcmdChannelSwitch: control_ch1 = 9, control_ch2=0, central_ch1 = 9 DBDCId
Mar 16 10:24:29 kernel: [ 916.968873] SW = 0, TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
Mar 16 10:24:29 kernel: [ 916.970743] MtcmdChannelSwitch: control_ch1 = 10, control_ch2=0, central_ch1 = 10 DBDCI
Mar 16 10:24:29 kernel: [ 916.718283] SW = 0, TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
Mar 16 10:24:29 kernel: [ 916.867717] MtcmdChannelSwitch: control_ch1 = 11, control_ch2=0, central_ch1 = 11 DBDCI
Mar 16 10:24:29 kernel: [ 916.876904] SW = 0, TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
Mar 16 10:24:30 kernel: [ 917.023715] MtcmdChannelSwitch: control_ch1 = 12, control_ch2=0, central_ch1 = 12 DBDCI
Mar 16 10:24:30 kernel: [ 917.028866] SW = 0, TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
Mar 16 10:24:30 kernel: [ 917.179710] MtcmdChannelSwitch: control_ch1 = 13, control_ch2=0, central_ch1 = 13 DBDCI
Mar 16 10:24:30 kernel: [ 917.188880] SW = 0, TXStream = 4, RXStream = 4, scan(1)
Mar 16 10:24:30 kernel: [ 917.335788] scan_ch_restore: restore channel done in non-offchannel scan path
Mar 16 10:24:30 kernel: [ 917.344890] MtcmdChannelSwitch: control_ch1 = 8, control_ch2=0, central_ch1 = 10 DBDCI
Mar 16 10:24:30 kernel: [ 917.353992] SW = 1, TXStream = 4, RXStream = 4, scan(0)
Mar 16 10:24:30 kernel: [ 917.362366] [DnsCacheNormalStart] Normal start. Enable NMC EX
Mar 16 10:32:30 rc_service: httpd 2101:notify_rc start_lookpin 0 0000
Mar 16 10:41:10 kernel: [ 917.437055] scan_ch_restore:central_ch=10,bw=1
Mar 16 10:41:10 kernel: [ 917.437055] W
Mar 16 10:43:28 kernel: [ 2055.628779] entry wcid 1_qosMapSupport=0
Mar 16 10:43:28 kernel: [ 2055.764733] AP SETKEYS DONE - AKMMap=WPA2-Personal, FairwiseCipher=AES, GroupCipher=A
Mar 16 10:43:28 kernel: [ 2055.764733]
Mar 16 10:43:28 kernel: [ 2055.778081] PTK:871aoc461967ae0ce6c12bd45d2c7683ac7193ca18d4016cdf9d8d52381099b7f40c0ef
Mar 16 10:43:28 kernel: [ 2055.857106] Rev Wcid(1) AddDMAReq
Mar 16 10:43:28 kernel: [ 2055.860358] start seq = 00000000
Mar 16 10:43:32 dnmasq[2091]: failed to execute /sbin/dhcpp_lease: No such file or directory
Mar 16 10:43:43 kernel: [ 2070.455804] Rev Wcid(1) AddDMAReq
Mar 16 10:43:43 kernel: [ 2070.458109] start seq = 00000002
```

**Clear** **Save**

## 4.9 Tuettujen Ethernet WAN -mobiililaajakaistatoimintojen luettelo

Langaton reititin tukee langallista WAN-verkkoa ja Mobiililaajakaista-WAN -verkkoa vikasieto- ja virheestä palautuminen -tiloissa. Mobiililaajakaista-WAN -verkkoa käytetään sekä internet-käyttöön että WAN-varmuuskopiointiliittymänä. LAN, WAN, VPN ja Palomuuri tukevat eri toimintoja. Katso alla oleva vertailutaulukko.

	Langallinen WAN	LAN-verkko WAN-verkkona	Mobiililaajakaista
<b>LAN</b>			
IPTV	V	Ei sovellu	Ei sovellu
Switch Control (Ohjauksen vaihto) >> NAT Acceleration (NAT-kiihdytys) (Vain IPv4)	V	Ei sovellu	Ei sovellu
Switch Control (Ohjauksen vaihto) >> Jumbo Frame (Jumbo-kehys)	V	Ei sovellu	Ei sovellu
<b>WAN</b>			
IPv6	V	V	V (1)
Portin laukaisu	V	V	V (2)
Virtuaalinen palvelin / Portinsiirto	V	V	V (2)
DMZ	V	V	V (2)
DDNS	V	V	V (2)
NAT-läpivienti	V	V	V (2)
<b>Liikenteen hallinta</b>			
QoS	V	V	V
<b>Palomuuri</b>			
Yleistä	V	V	V
URL-suodatin	V	V	V
Avainsanasuodatin	V	V	V
Verkkopalvelut-suodatin	V	V	V
IPv6-palomuuri	V	V	Ei sovellu
<b>Hallinta</b>			
System (Järjestelmä) >> Enable Web Access from WAN (Ota käyttöön web- käyttö WAN-verkosta)	V	V	V (2)

Sovellukset			
AiCloud Käyttö WAN-verkosta	V	V	V (2)
VPN-palvelin	V	V	V (2)
FTP-palvelin	V	V	V (2)

---

### **HUOMAUTUKSET:**

V (1): Mobiili-WAN-verkolla on erillinen määrittäjä määrittämissivullaan

V (2): Useimmissa käyttötapauksissa, internet-palveluntarjoaja toimittaa mobiililaajakaistan ja yksityisen IP-osoitteen, mikä saa aikaan, että WAN-palvelua ei voi käyttää WAN-puolelta.

---


# 5 Apuohjelmat

**HUOMAUTUS:** Lataa ja asenna langattoman reitittimen apuohjelmia ASUS-web-sivustolta: <https://www.asus.com/support/Download-Center/>


## 5.1 Device Discovery

Device Discovery on ASUS WLAN -apuohjelma, joka tunnistaa kaikki langattomassa verkossa käytettävissä olevat langattomat ASUS-reitittimet ja antaa sinun määrittää laitteen.

### Windows:

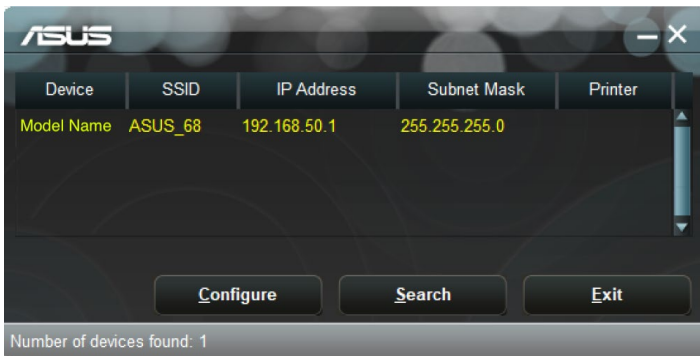

### Mac OS:

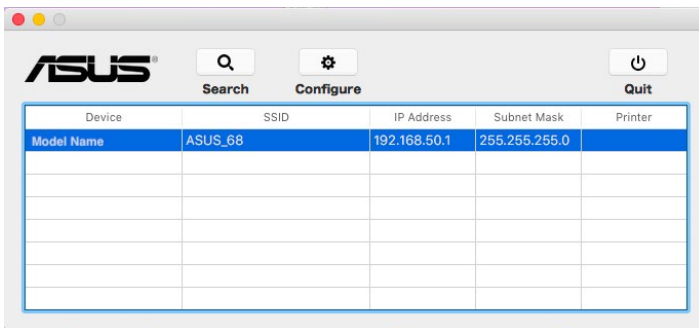


**HUOMAUTUS:** Kun asetat reitittimen Tukiasematilaan, sinun on käytettävä Device Discovery -apuohjelmaa reitittimen IP-osoitteen hakemiseen.


## 5.2 Firmware Restoration

Firmware Restoration -apuohjelmaa käytetään langattomassa ASUS-reitittimessä epäonnistuneen laiteohjelmistopäivityksen jälkeen. Tämä apuohjelma siirtää laiteohjelmistotiedoston langattomaan reitittimeen. Toimenpide kestää kolmesta neljään minuuttia.

### Windows:

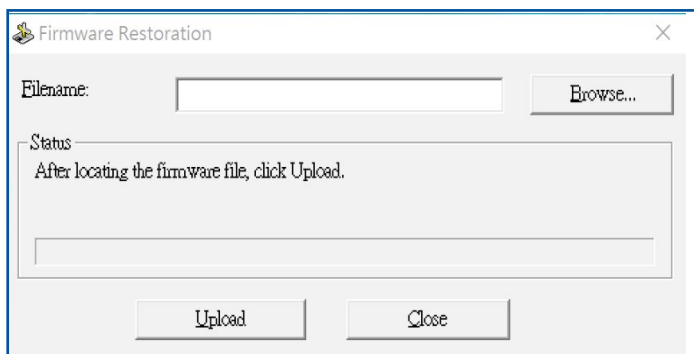

### Mac OS:

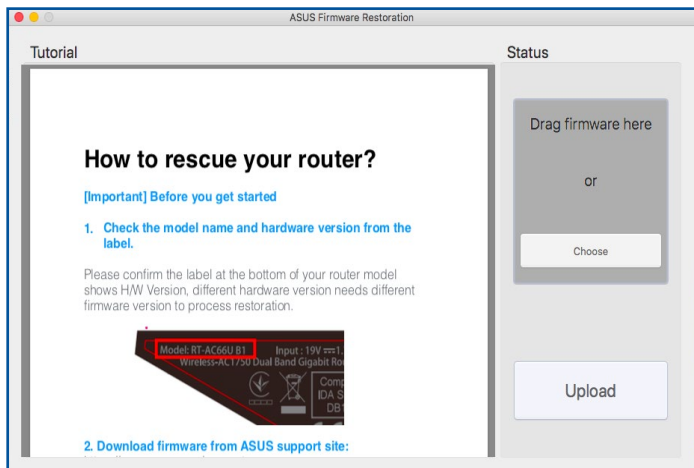

---

**TÄRKEÄÄ:** Käynnistä pelastustila ennen kuin käytät Firmware Restoration -apuohjelmaa.

---

## **Pelastustilan käynnistäminen ja Firmware Restoration -apuohjelman käyttö:**

1. Irrota langaton reititin virtalähteestä.
2. Samalla, kun pidät Nollaus-painiketta painettuna langattoman reitittimen takan, liitä langaton reititin virtalähteeseen. Vapauta nollauspainike, kun etupaneelin virran LED-valo alkaa vilkkua hitaasti ilmaisten, että langaton reititin on pelastustilassa.
3. Käytä seuraavaa TCP/IP-asetusten asettamiseksi:  
**IP-osoite:** 192.168.1.x  
**Aliverkon peite:** 255.255.255.0
4. Napsauta tietokoneen työpöydällä  
**Start (Käynnistä) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > Wireless Router (Langaton reititin) > Firmware Restoration.**
5. Napsauta Browse (Selaa) nvaigoidaksesi laiteohjelmistotiedostoon ja napsauta sitten **Upload (Siirrä).**

---

**HUOMAA:** Firmware Restoration -apuohjelmaa ei käytetä toimivan langattoman ASUS-reitittimen laiteohjelman päivitykseen. Normaali laiteohjelmiston päivitys on tehtävä graafisella web-käyttöliittymällä. Katso lisätietoja luvusta **Lisäasetusten määrittäminen** Luvusta 4.

---

## 5.3 Verkkotulostimen asettaminen

### 5.3.1 ASUS EZ -tulostimen jakaminen

ASUS EZ -tulostuksen jakamisapuohjelma antaa yhdistää USB-tulostimen langattoman reitittimen USB-porttiin ja asettaa tulostuspalvelimen. Tämä antaa verkkoasiakkaisen tulostaa ja hakea tiedostoja langattomasti.



#### EZ-tulostimen jakamistilan asettaminen:

1. Siirry navigointipaneelistä kohtaan **General (Yleinen) > USB Application (USB-sovellus) > Network Printer Server (Verkkotulostinpalvelin)**.
2. Napsauta ASUS EZ -tulostimen jakamistilassa **Download Now! (Lataa nyt!)** ladataksesi verkkotulostinapuohjelman.





---

**HUOMAUTUS:** Verkkotulostin-apuohjelma on tuettu vain Windows® XP -, Windows® Vista - ja Windows® 7 -käyttöjärjestelmissä. Asentaaksesi käyttöjärjestelmän Mac OS -käyttöjärjestelmään, valitse **Use LPR protocol for sharing printer (Käytä LPR-protokollaa tulostimen jakamiseen)**.

---



3. Pura ladattu tiedosto ja napsauta tulostinkuvaketta suorittaaksesi verkkotulostimen asetusohjelman.

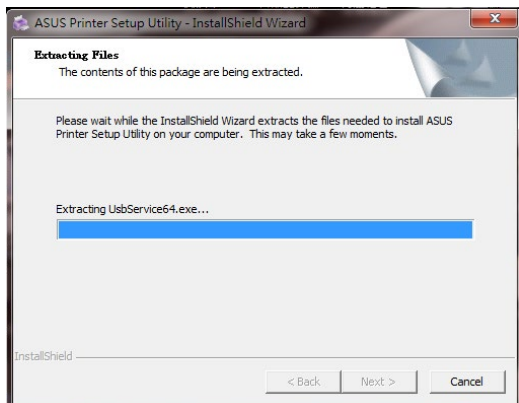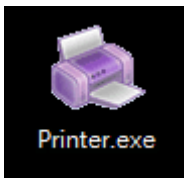

4. Aseta laitteisto näytön ohjeita noudattaen ja napsauta sitten **Next (Seuraava)**.




5. Odota muutama minuutti ensimmäisen asetuksen valmistumista. Napsauta **Next (Seuraava)**.
6. Suorita asennus loppuun napsauttamalla **Finish (Valmis)**.

- Asenna tulostimen ohjain noudattamalla Windows®-käyttöjärjestelmän ohjeita.



- Kun tulostimen ajurin asennus on valmis, verkossa olevat tietokoneet voivat käyttää tulostinta.

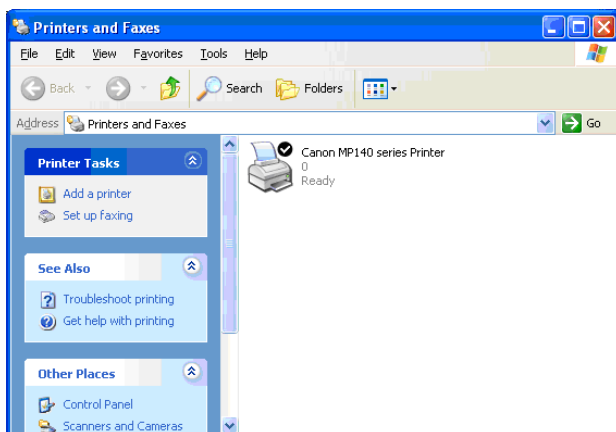


## 5.3.2 LPR:n käyttö tulostimen jakamiseen

Voit jakaa tulosten sellaisten tietokoneiden kanssa, jotka käyttävät Windows®- ja MAC-käyttöjärjestelmiä käyttämällä LPR:ää/LPD:tä (Line Printer Remote/Line Printer Daemon).


### LPR-tulostimen jakaminen

#### LPR-tulostimen jakaminen:


1. Napauta Windows®:in työpöydällä **Start (Käynnistä) > Devices and Printers (Laitteet ja tulostimet) > Add a printer (Lisää tulostin)** käyttääksesi **Add Printer Wizard (Lisää ohjattu tulostimen asetus)** -valintaa.

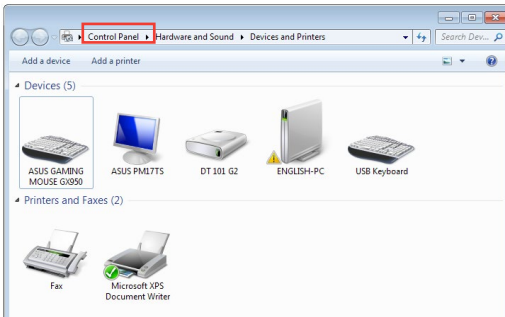


2. Valitse **Add a local printer (Lisää paikallinen tulostin)** ja napsauta sitten **Next (Seuraava)**.

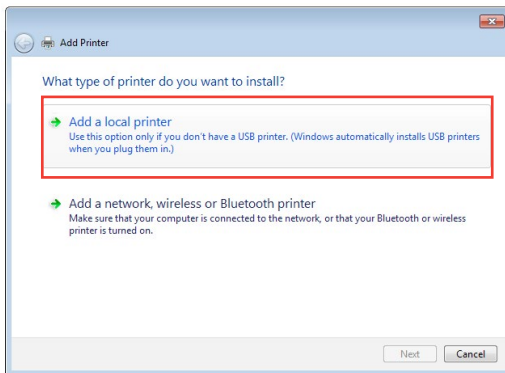


3. Valitse **Create a new port (Luo uusi portti)** ja aseta sitten **Type of Port (Porttityyppi)** -valinnaksi **Standard TCP/IP Port (Standardi TCP/IP-portti)** . Napsauta **New Port (Uusi portti)** .

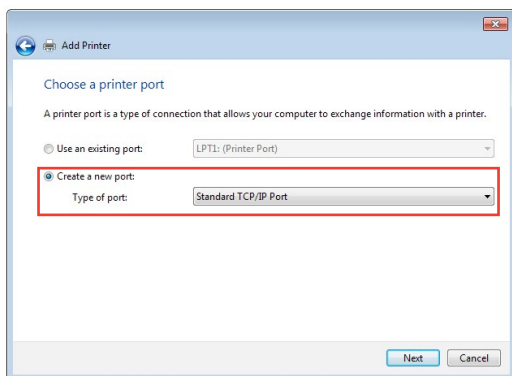


4. Näppäile **Hostname or IP address (Isäntänimi tai IP-osoite)** -kenttään langattoman reitittimen IP-osoite ja napsauta **Next (Seuraava)** .

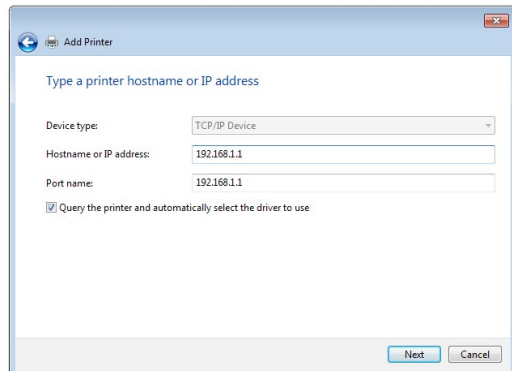


5. Valitse **Custom (Mukautettu)** ja napsauta sitten **Settings (Asetukset)**.

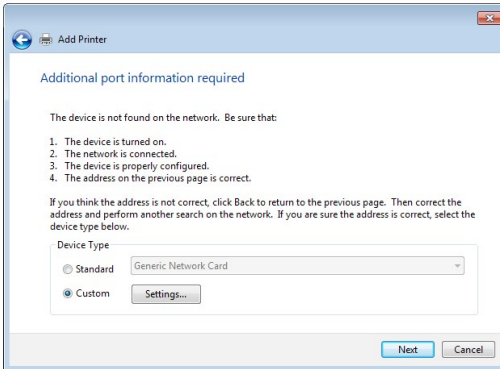


6. Aseta **Protocol (Protokolla)** -valinnaksi **LPR**. Näppäile **Queue Name (Jonon nimi)** -kenttään **LPRServerj** ja napsauta sitten **OK** jatkaaksesi.

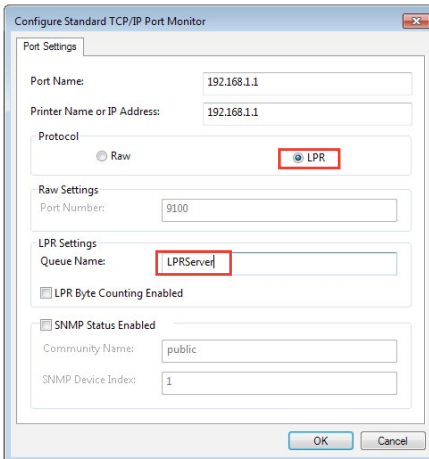


7. Napsauta **Next (Seuraava)** lopettaksesi standardi-TCP/IP-portin määrittämisen.

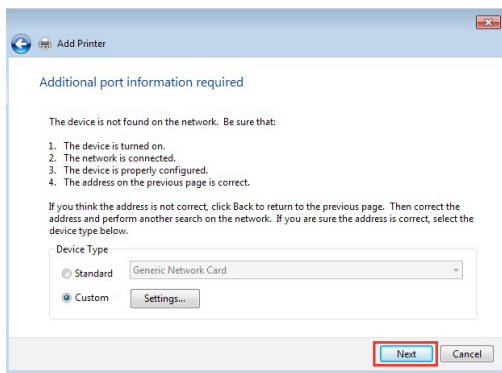


8. Asenna tulostimen laiteohjain myytävien mallien luettelosta. Jos tulostimesi ei ole luettelossa, napsauta **Have Disk (Hae levy)** asentaaksesi tulostinohjaimet manuaalisesti CD-ROM-levyltä tai tiedostosta.

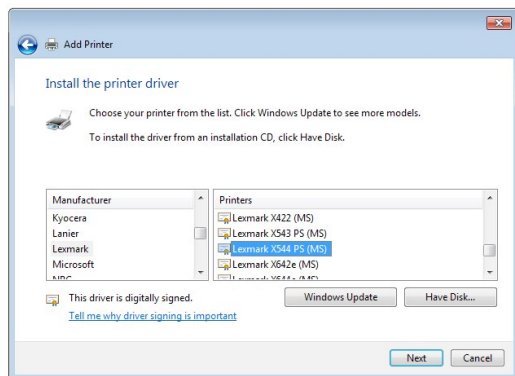

9. Napsauta **Next (Seuraava)** hyväksyäksesi tulostimen oletusnimen.

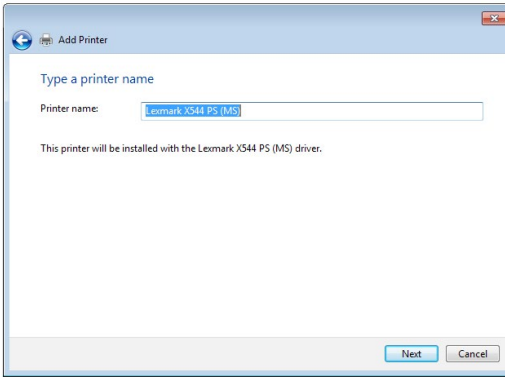

10. Päättää asennus napsauttamalla **Finish (Valmis)**.

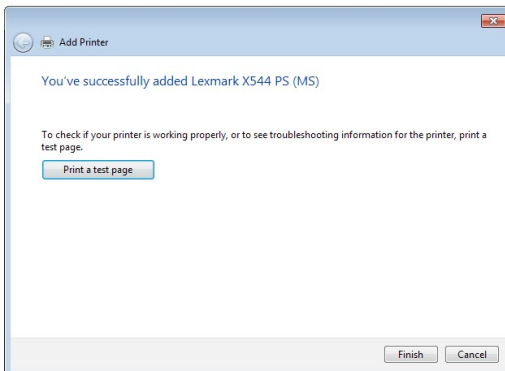

## 5.4 Download Master

Download Master on apuohjelma, joka auttaa lataamaan tiedostoja, vaikka kannettavat tietokoneet tai muut laitteet olisi kytketty pois päältä.

---

**HUOMAUTUS:** USB-laite on oltava liitetty langattomaan reitittimeen Download Masterin käyttämiseksi.

---

### Download Master -apuohjelman käyttö:

1. Napsauta **General (Yleinen) > USB application (USB-sovellus) > Download Master** ladataksesi ja asettaaksesi apuohjelman automaattisesti.


---

**HUOMAUTUS:** Jos sinulla useampia kuin yksi USB-asema, valitse USB-laite, johon haluat ladata tiedostot.

---



2. Kun latausprosessi on valmis, napsauta Download Master -kuvaketta aloittaaksesi apuohjelman käytön.
3. Napsauta **Add (Lisää)**-painiketta lisätäksesi lataustehtävän.

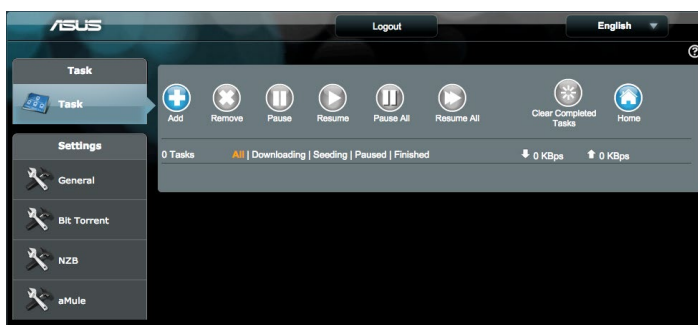




4. Valitse lataustyyppi, kuten BitTorrent, HTTP tai FTP. Tarjoa torrentitiedosto tai URL aloittaaksesi lataamisen.

---


**HUOMAUTUS:** Katso lisätietoja Bit Torrentista osasta **5.4.1 Configuring the Bit Torrent download settings (5.4.1 Bit Torrent -latausasetusten määrittäminen)**.

---


5. Käytä navigointipaneelia määrittääksesi **General settings (Yleiset asetukset)**.
  - Voit määrittää latausaikataulun valitsemalla vaihtoehtoista **Immediately (Heti)** tai **At Schedule Time (Aikataulun mukaiseen aikaan)**.

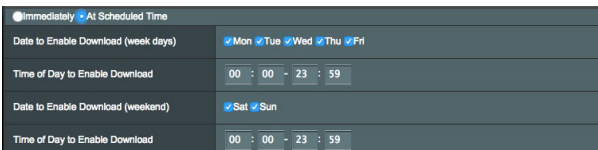

- Lataustehtävätiedot päivittyvät oletuksena 5 sekunnin välein. **Refresh rate (Virikistystaajuus)** antaa sinun muuttaa tietojen päivitysaikaa.
- Voit valita kansiopolon **Download to (Lataa kohteeseen)** -kentästä lataustiedostojen tallennuspaikaksi.
- Oletusporttinumero **DownloadMaster (Latauksen hallinta)** -sivulle on 8081. Jos porttinumero on ristiriidassa toisen sovelluksen kanssa, voit muuttaa sitä tässä.
- Hallitaksesi **DownloadMaster (Latauksen hallinta)** -sovellusta internetistä, voit liu'uttaa **WAN network (WAN-verkko)** -asetuksen tilaan **ON (Päälle)**.
- Jos verkkoresurssisi ovat vähissä, on suositeltavaa ottaa Keep seeding after task completed (Jatka indeksisynkronointia tehtävän valmistumisen jälkeen) -toiminto pois käytöstä liu'uttamalla kytkin tilaan OFF (Pois).

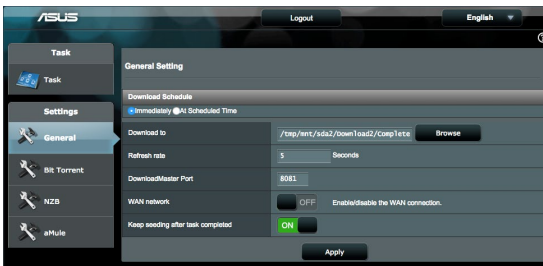

## 5.4.1 BitTorrentin latausasetusten määrittäminen

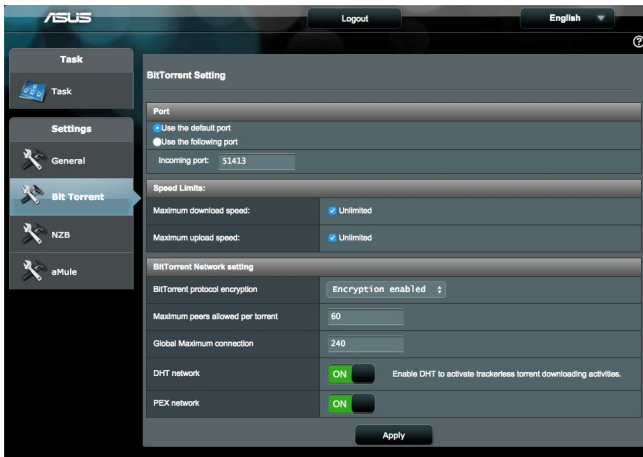


### BitTorrent-latausasetusten määrittäminen:

1. Napsauta Download Masterin navigointipaneelissa **Bit Torrent** käynnistäaksesi **Bit Torrent Setting (Bit Torrent -asetukset)** -sivun.
2. Valitse lataustehtävällesi määrätty portti.
3. Estääksesi verkon tukkeutumisen, voit rajoittaa enimmäis-siirto- ja lataamisnopeudet kohdassa **Speed Limits (Nopeusrajat)**.
4. Voit rajoittaa sallittujen vertaisten enimmäismäärän ja ottaa salauksen käyttöön tai pois käytöstä latausten aikana.
5. DHT (Distributed Hash Table) -verkon käyttöönotto voi parantaa lataus- ja siirtonopeuksia liittämällä yhteen tietojenjakamistoimialueen. Käyttääksesi DHT-verkkoa langattoman reitittimesi on myös jaettava joitakin tietoja toisen jäsenen kanssa verkossa.
6. Ota PEX (Peer Exchange) -verkko käyttöön jakaaksesi vertaistietoja kahden yhdistetyn vertaisen välillä auttaaksesi kokoamaan lisää vertaisia verkossa.

## 5.4.2 NZB-asetukset

Voit asettaa USENET-palvelimen NZB-tiedostojen lataamiseen. Syötettyäsi USENET-asetukset, napsauta **Apply (Käytä)**.

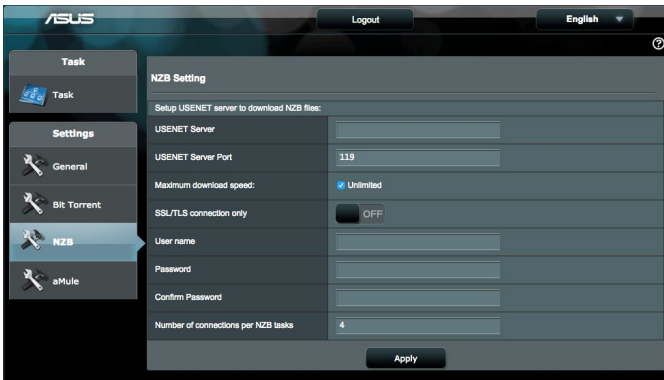


The screenshot shows the ASUS NZB Setting configuration page. The interface is dark-themed with a sidebar on the left containing 'Task' and 'Settings' sections. The 'Settings' section is expanded to show 'NZB' selected. The main content area is titled 'NZB Setting' and includes the following fields:

- Setup USENET server to download NZB files:
- USENET Server: [Empty text box]
- USENET Server Port: 119
- Maximum download speed:  Unlimited
- SSL/TLS connection only:  OFF
- User name: [Empty text box]
- Password: [Empty text box]
- Confirm Password: [Empty text box]
- Number of connections per NZB tasks: 4

An 'Apply' button is located at the bottom right of the configuration area.

## 5.4.3 eMule-asetukset

Voit asettaa eMule-palvelimen ladataksesi tiedostoja eMule-palvelimelta. Syötettyäsi eMule-asetukset, napsauta **Apply (Käytä)**.

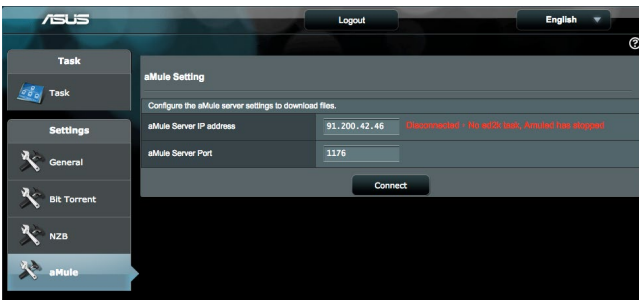

The screenshot shows the ASUS eMule Setting configuration page. The interface is dark-themed with a sidebar on the left containing 'Task' and 'Settings' sections. The 'Settings' section is expanded to show 'eMule' selected. The main content area is titled 'eMule Setting' and includes the following fields:

- Configure the eMule server settings to download files.
- eMule Server IP address: 91.200.42.46 (Disconnected - In eMule task. Activated task stopped)
- eMule Server Port: 1176

A 'Connect' button is located at the bottom center of the configuration area.

## 6 Vianmääritys

Tässä luvussa tarjotaan ratkaisuja ongelmiin, joita voi kohdata käyttäessä reititintä. Jos kohtaat ongelmia, joita ei ole mainittu tässä luvussa, ota yhteyttä ASUS-tekniiseen tukeen osoitteessa: <http://support.asus.com/support> saadaksesi lisää tuotetietoja ASUS-tekniisen tuen yhteystiedot.

### 6.1 Perusvianetsintä

Jos reitittimessä ilmenee ongelmia, kokeile tämän luvun perusohjeita ennen kuin etsit lisää ratkaisuja.

#### Päivitä laiteohjelmisto uusimpaan versioon.

1. Käynnistä verkkokäyttöliittymä. Siirry **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Administration (Järjestelmänvalvonta) > Firmware Upgrade (Laitteistopäivitys)** -välilehdelle. Napsauta **Check (Tarkista)** tarkistaaksesi, onko uusin laiteohjelmisto käytettävissä.

Operation Mode	System	Firmware Upgrade	Restore/Save/Upload Setting	Feedback	Privacy
Administration - Firmware Upgrade					
<b>Note:</b>					
1. The latest firmware version includes previous updates.					
2. For a configuration parameter existing both in the old and new firmware, its setting will be kept during the upgrade process.					
3. When the upgrade fails, ASUS router will enter the emergency mode automatically. The LED in front of router will show corresponding signals. Please visit <a href="#">ASUS Download Center</a> to download ASUS Device Discovery utility.					
4. Get the latest firmware version from ASUS Support site at <a href="https://www.asus.com/support/">https://www.asus.com/support/</a>					
Firmware Version					
Product ID	Model Name				
Firmware Version	3.0.0.4.382_51700-g6b467b5				Check
New Firmware File	選擇檔案 未選擇任何檔案				Upload

2. Jos uusin laiteohjelmisto on käytettävissä, siirry globaalille ASUS-web-sivustolle osoitteessa <http://www.asus.com/support> lataamaan uusin laiteohjelmisto.
3. Napsauta **Firmware Upgrade (Laitteohjelmiston päivitys)** -sivulla **Browse (Selaa)** paikallistaaksesi laiteohjelmistotiedoston.
4. Napsauta **Upload (Siirrä)** päivittääksesi laiteohjelmiston.

## **Käynnistä verkkosi uudelleen seuraavassa järjestyksessä:**

1. Kytke modeemi pois päältä.
2. Irrota modeemi pistorasiasta.
3. Kytke reititin ja tietokoneet pois päältä.
4. Liitä modeemi pistorasiaan.
5. Kytke modeemi päälle ja odota 2 minuuttia.
6. Kytke reititin päälle ja odota 2 minuuttia.
7. Kytke tietokoneet päälle.

## **Tarkista, onko Ethernet-kaapelit liitetty oikein.**

- Kun Ethernet-kaapeli, joka liittää reitittimen ja modeemin, on liitetty oikein, WAN LED -merkkivalo palaa.
- Kun Ethernet-kaapeli, joka liittää käynnissä olevan tietokoneen ja reitittimen, on liitetty oikein, vastaava LAN LED -merkkivalo palaa.

## **Tarkista vastaako tietokoneen langaton asetus tietokoneen asetusta.**

- Kun liität tietokoneen reitittimeen langattomasti, varmista, että SSID (langattoman verkon nimi, salausmenetelmä ja salasana ovat oikein).

## **Tarkista onko verkkoasetuksesi tehty oikein.**

- Jokaisella verkon asiakkaalla on oltava kelvollinen IP-osoite. ASUS suosittelee, että käytät langattoman reitittimen DHCP-palvelinta IP-osoitteiden määrittämiseen verkossasi oleviin tietokoneisiin.

- Jotkut kaapelimodeemipalvelun tarjoajan edellyttävät, että käytät tietokoneen alun perin tililläsi rekisteröityä MAC-osoitetta. Voit tarkastella MAC-osoitteita web-käyttöliittymässä, **Network Map (Verkkokartta) > Clients (Asiakkaat)** -sivulla ja osoita hiiren osoittimella laitettasi **Client Status (Asiakkaan tila)** -kohdassa.




## 6.2 Usein kysyttyä (FAQ)

### En voi käyttää reitittimen graafista käyttöliittymää web-selaimella

- Jos tietokoneesi on langallinen, tarkista Ethernet-kaapeliyhteys ja LED-tila, kuten kuvattu edellisessä osassa.
- Varmista, että käytät oikeita kirjautumistietoja. Oletus-sisäänkirjautumisnimi ja salasana ovat "admin/admin". Varmista, että Caps Lock -näppäin on pois käytöstä, kun annat kirjautumistiedot.
- Poista web-selaimesta evästeet ja tiedostot. Toimi Internet Explorer, ssa näiden ohjeiden mukaisesti:

1. Käynnistä Internet Explorer 8 ja valitse **Tools (Työkalut) > Internet Options... (Internet-asetukset...)**.

2. Napauta **General (Yleinen)** -välilehdellä **Browsing history (Selaushistoria)** -kohdassa **Delete... (Poista...)**, valitse **Temporary Internet files (Tilapäinen internet-tiedosto)** ja **website files (Web-sivustotiedosto)** ja **Cookies (Evästeet)** ja **website data (Web-sivustodata)** ja napsauta **Delete (Poista)**.

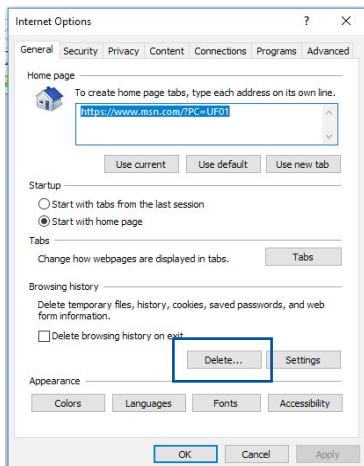

#### HUOMAUTUKSIA:

- Evästeiden ja tiedostojen poistokomennot vaihtelevat web-selainten mukaan.
- Ota pois käytöstä välityspalvelinasetukset ja modeemiyhteys ja aseta TCP/IP-asetukset hankkimaan IP-osoitteet automaattisesti. Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan Luvusta 1.
- Varmista, että käytät CAT5e- tai CAT6-ethernet-kaapeleita.

## Asiakas ei voi luoda langatonta yhteyttä reitittimeen.

---

**HUOMAUTUS:** Jos sinulla on ongelmia 5 Ghz -verkon yhdistämisessä, varmista, että langaton laitteesi tukee 5 Ghziä, tai että siinä on kaksoiskaistaominaisuudet.

---

- **Kantaman ulkopuolella:**
  - Siirrä reititin lähemmäs langatonta asiakasta.
  - Kokeile reitittimen antennien säätämistä parhaaseen suuntaan, kuten kuvattiin osassa **1.4 Positioning your router (1.4 Reitittimen sijoittaminen)**.
- **DHCP-palvelin on otettu pois käytöstä:**
  1. Käynnistä verkkokäyttöliittymä. Siirry kohtaan **General (Yleinen) > Network Map (Verkkokartta) > Clients (Asiakkaat)** ja etsi laite, jonka haluat liittää reitittimeen.
  2. Jollet löydä laitetta **Network Map (Verkkokartta)** -kohdassa, siirry **Advanced Settings (Lisäasetukset) > LAN > DHCP Server (DHCP-palvelin), Basic Config (Perusasetus)** -luetteloon, valitse **Yes (Kyllä)** kohdassa **Enable the DHCP Server (Ota DHCP-palvelin käyttöön)**.
- SSID on piilotettu. Jos laitteesi pystyy löytämään muiden reitittimien SSID-nimiä, mutta ei oman reitittimesi SSID:tä, siirry kohtaan **Advanced Settings (Lisäasetukset) > Wireless (Langaton) > General (Yleinen)**, valitse **No (Ei)** kohdassa **Hide SSID (Piilota SSID)** ja valitse **Auto (Automaattinen)** kohdassa **Control Channel (Ohjauskanava)**.
- Jos käytät langatonta LAN-sovitinta, tarkista onko käytössä oleva langaton kanava maassasi/alueellasi käytettävissä olevien kanavien mukainen. Jos ei, säädä kanava, kanavan kaistanleveys ja langaton tila.
- Jollet vieläkään voi yhdistää reitittimeen langattomasti, voi nollata reitittimen tehtaän oletusasetuksiin. Napsauta reitittimen graafisessa käyttöliittymässä **Administration (Järjestelmänvalvonta) > Restore/Save/Upload Setting (Palauta/Tallenna/Siirrä asetus)** ja napsauta **Restore (Palauta)**.



## Langallinen internet ei ole käytettävissä.

- Tarkista pystyykö reititin muodostamaan yhteyden internet-palveluntarjoajasi WAN IP -osoitteeseen. Tee se käynnistä graafinen web-käyttöliittymä ja siirry kohtaan **General (Yleinen) > Network Map (Verkkokartta)** ja tarkista **Internet Status (Internet-tila)**.
- Jos reititin ei pysty muodostamaan yhteyttä internet-palveluntarjoajasi WAN IP -osoitteeseen, kokeile verkon käynnistämistä uudelleen, kuten on kuvattu osassa **Restart your network in following sequence (Käynnistä verkko uudelleen seuraavassa järjestyksessä)** kohdassa **Basic Troubleshooting (Perusvianetsintä)**.
- Lapsilukkotoiminto on estänyt laitteen. Siirry kohtaan **General (Yleinen) > Parental Control (Lapsilukko)** ja katso onko laite luettelossa. Jos laite on listattu kohdassa **Client Name (Asiakkaan nimi)**, poista laite **Delete (Poista)** -painikkeella tai säädä ajanhallinta-asetuksia.
- Jos internet-yhteyttä ei ole vielä kukaan kokeile tietokoneen käynnistämistä uudelleen ja tarkista verkon IP-osoite ja yhdyskäytävän osoite.
- Tarkista tilaosoittimet ADSL-modeemista ja langattomasta reitittimestä. Jos langattoman reitittimen WAN LED -merkkivalo ei ole PÄÄLLÄ, tarkista onko kaikki kaapelit liitetty oikein.

## Mobiililaajakaista-internet ei ole käytettävissä.

- Liitä tietoliikennesopimukseen sisältyvä SIM-kortti USIM-korttipaikkaan. 3G/4G-mobiililaajakaista-LED syttyy ilmaisten, että SIM-kortti on asennettu oikein.
- APN-asetukset eivät tule automaattisesti käyttöön. Hanki APN-palveluasetukset internet-palveluntarjoajaltasi (ISP), toimi sitten seuraavien ohjeiden mukaisesti määrittääksesi APN-asetukset manuaalisesti.
  - Siirry kohtaan **Advanced Settings (Lisäasetukset) > WAN > Internet Connection (Internet-yhteys)**-välilehti.
  - Valitse **WAN Type (WAN-tyyppi)**-kentässä **Mobile broadband (Mobiililaajakaista)**.
- Jos APN on määritetty oikein, mutta internet-yhteys ei vielä toimi, varmista, että:

- Taajuuskaista on yhteensopiva internet-palveluntarjoajan kaistan kanssa.
- Langaton reititin on asetettu lähelle ikkunaa voimakkaan 3G/4G-signaalin saamiseksi.
- Portin laukaisu -, portinsiirto-, DDNS- tai DMZ-palvelu ei toimi. Useimmat internet-palveluntarjoajat toimittavat mobiililaajakaistalaitteeseen yksityisen IP-osoitteen. Sen vuoksi jotkut palvelu, kuten iCloud, eivät ole käytettävissä. Ota yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi tuen saamiseksi.

### Olet unohtanut SSID:n (verkkonimen) tai verkon salasanan

- Aseta uusi SSID ja salausavain langallisella yhteydellä (Ethernet-kaapeli). Käynnistä graafinen web-käyttöliittymä, siirry kohtaan **Network Map (Verkkokartta)**, napsauta reititinkuvaketta, syötä uusi SSID ja salausavain, ja napsauta sitten **Apply (Käytä)**.
- Nollaa reititin oletusasetuksiin. Käynnistä graafisessa käyttöliittymässä **Administration (Järjestelmänvalvonta)** > **Restore/Save/Upload Setting (Palauta/Tallenna/Siirrä asetukset)** ja napsauta **Restore (Palauta)**. Oletuskirjautumistili ja salasana ovat molemmat "admin".

## Kuinka järjestelmän voi palauttaa oletusasetuksiin??

- Siirry kohtaan **Administration (Järjestelmänvalvonta) > Restore/Save/Upload Setting (Palauta/Tallenna/Siirrä asetus)** ja napsauta **Restore (Palauta)**.

Oletusasetukset ovat seuraavat:

**Käyttäjänimi:** admin

**Käyttäjänimi:** admin

**Reitittimen LAN IP -osoite:** 192.168.50.1 / router.asus.com

**Wi-Fi-asetukset:**

SSID (2.4GHz): ASUS\_XX

SSID (5GHz): ASUS\_XX

**Oletus-Wi-Fi-avain:** Sijaitsee tarrassa reitittimen takana.

---

**LISÄTIEDOT:** XX viittaa 2,4 GHz:in MAC-osoitteen kahteen viimeiseen numeroon. Se on merkitty tarraan 4G-AC68U:n takana.

---

## Laiteohjelmiston päivitys epäonnistui.

Käynnistä pelastustila ja käytä Firmware Restoration -apuohjelmaa. Katso osasta **5.2 Firmware Restoration (5.2 Laiteohjelmiston palauttaminen)** kuinka Firmware Restoration -apuohjelmaa käytetään.


## Graafista web-käyttöliittymää ei voi käyttää

Ennen kuin määrität langattoman reitittimen, suorita isäntätietokoneelle ja verkkoasiakkaille tässä osassa kuvatut vaiheet.


### A. Ota välityspalvelin pois käytöstä, jos se on käytössä.

#### Windows®

1. Napsauta **Start (Käynnistä)** > **Internet Explorer** käynnistääksesi selaimen.
2. Napsauta **Tools (Työkalut)** > **Internet options (Internet-valinnat)** > **Connections (Yhteydet)** -välilehdellä > **LAN settings (LAN-asetukset)**.

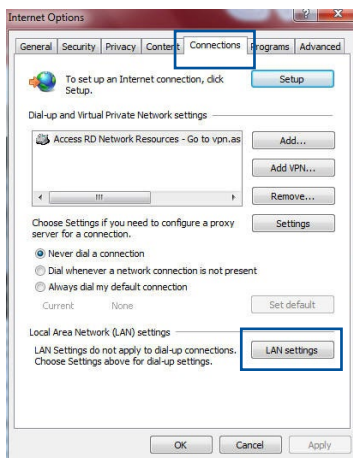


3. Poista Local Area Network (LAN) -asetukset -näytössä valinta **Use a proxy server for your LAN (Käytä välityspalvelinta LAN-verkossa)**.
4. Napsauta **OK**, kun olet valmis.

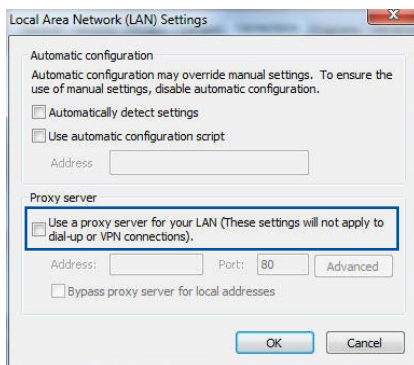

## MAC OS

1. Napsauta Safari-selaimessa **Safari** > **Preferences** (Asetukset) > **Advanced** (Lisäasetukset) > **Change Settings...** (Muuta asetuksia)
2. Poista Verkko-näytöstä asetukset **FTP Proxy** (FTP-välityspalvelin) ja **Web Proxy (HTTP)** (Web-välityspalvelin (HTTP)).
3. Napsauta **Apply Now (Käytä nyt)**, kun valmis.

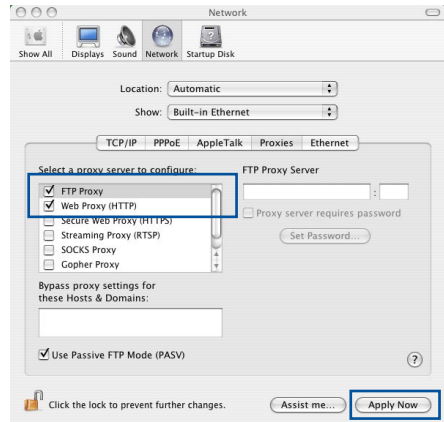


**HUOMAUTUS:** Katso selaimen Ohje-tiedostoista lisätietoja välityspalvelimen ottamisesta pois käytöstä.


## B. Aseta TCP/IP-asetukset hakemaan automaattisesti IP-osoitteen.

### Windows®


1. Napsauta **Start (Käynnistä)** > **Control Panel (Ohjauspaneeli)** > **Network and Internet (Verkko ja internet)** > **Network and Sharing Center (Verkko- ja jakamiskeskus)**, napsauta sitten verkkoyheyttä näyttääksesi sen tilaikkunan.

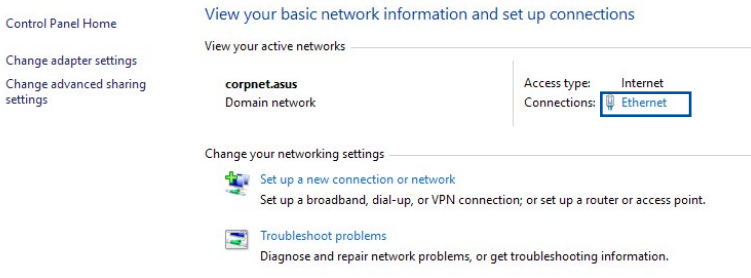

2. Napsauta **Properties** (**Ominaisuudet**) näyttääksesi Ethernet-ominaisuudet-ikkunan.

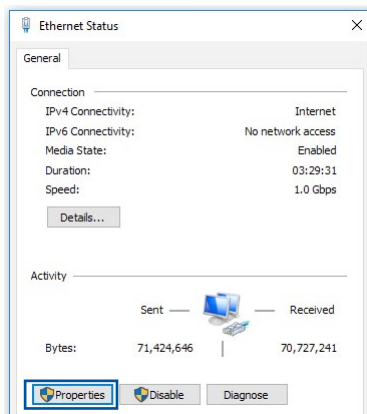


3. Valitse **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** (**Internet-protokollaversio 4 (TCP/IPv4)**) tai **Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)** (**Internet-protokollaversio 6 (TCP/IPv6)**), ja osoita sitten **Properties** (**Ominaisuudet**).

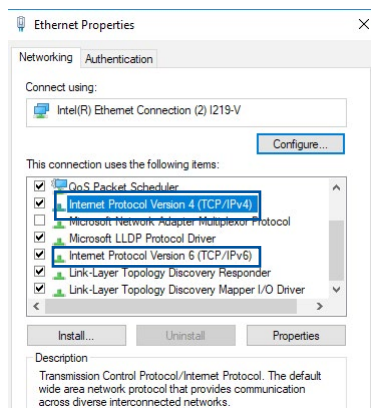


4. Voit hakea IPv4 IP -asetukset automaattisesti rastittamalla kohdan **Obtain an IP address automatically** (**Hanki IP-osoite automaattisesti**).


Voit hakea IPv6 IP -asetukset automaattisesti rastittamalla kohdan **Obtain an IPv6 address automatically** (**Hanki IPv6-osoite automaattisesti**).

5. Napsauta **OK**, kun olet valmis.

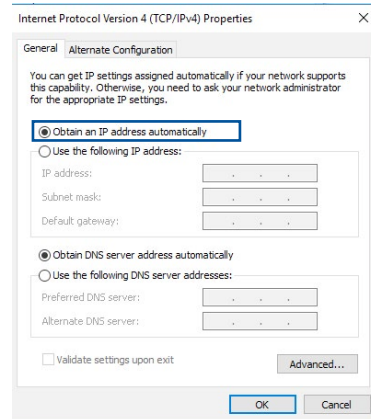

## MAC OS

1. Osoita näytön vasemmassa yläkulmassa sijaitsevaa Apple-kuvaketta .
2. Osoita **System Preferences (Järjestelmäasetukset)** > **Network (Verkko)** > **Configure... (Määritä...)**
3. Valitse **TCP/IP**-välilehdeltä **Using DHCP (DHCP:n käyttö)** **Configure IPv4 (Määritä IPv4)** -avattavassa luettelossa.
4. Napsauta **Apply Now (Käytä nyt)**, kun valmis.

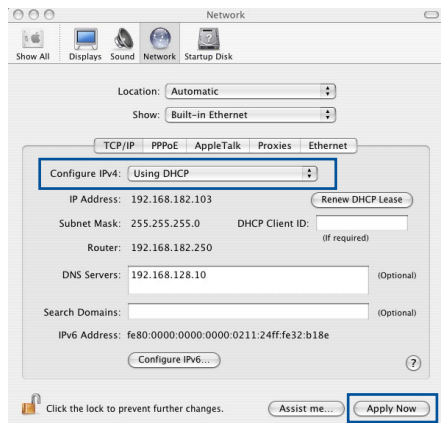


**HUOMAUTUS:** Katso tietokoneen käyttöjärjestelmän ohjeja tukitiedoista lisätietoja tietokoneen TCP/IP-asetusten määrittämisestä.

## C. Ota modeemyhteys pois käytöstä, jos se on käytössä.

### Windows®

1. Napsauta **Start (Käynnistä)** > **Internet Explorer** käynnistääksesi selaimen.
2. Napsauta **Tools (Työkalut)** > **Internet options (Internet-valinnat)** > **Connections (Yhteydet)** -välilehdellä.
3. Valitse **Never dial a connection (Älä käytä koskaan puhelinverkkoysteitä)**.
4. Napsauta **OK**, kun olet valmis.

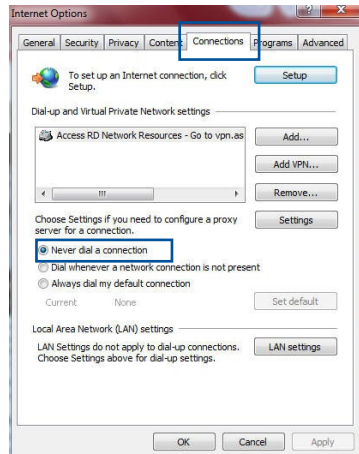

**HUOMAUTUS:** Katso selaimen Ohje-tiedoista lisätietoja puhelinverkkoysteiden ottamisesta pois käytöstä.

# Liitteet

## Ilmoitukset

### ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at

<http://csr.asus.com/english/index.aspx>

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.



This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

---

**IMPORTANT!** This device is going to be operated in 5.15~5.25GHz frequency range, it is restricted in indoor environment only.

---

---

**WARNING!**

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
  - Users must not modify this device. Modifications by anyone other than the party responsible for compliance with the rules of the Federal Communications Commission (FCC) may void the authority granted under FCC regulations to operate this device.
  - For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.
-

## CE statement

### Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>

### Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC

Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

All operational modes:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) , 802.11n (HT80)

The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below:


2412-2472MHz (802.11n HT40 MCS 8): 19.97 dBm

5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS 8): 22.43 dBm

5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS 8): 22.81 dBm

5500-5700MHz (802.11n HT20 MCS 8): 29.75 dBm

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR		

## Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.
- DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
- If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.
- To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.

## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, RT.

## Radio Frequency (RF) Exposure Information

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 31 cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 31 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

### Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

### NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## GNU General Public License

### Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use

pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### **Terms & conditions for copying, distribution, & modification**

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may

be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,



- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to

modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.

Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide

range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## **NO WARRANTY**

- 11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

# ASUS-yhteystiedot

## ASUSTeK COMPUTER INC.

Osoite 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112,  
Taiwan  
Puhelin +886-2-2894-3447  
Tuki-faksi +886-2-2893-1687  
Web-sivusto <https://www.asus.com>

### Tekninen tuki

Puhelin +86-21-38429911  
Online-tuki <https://qr.asus.com/techserv>

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Osoite 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA  
Puhelin +1-510-739-3777  
Tuki-faksi +1-510-608-4555  
Web-sivusto <https://www.asus.com/us/>

### Technical Support

Tuki-faksi +1-812-284-0883  
Puhelin +1-812-282-2787  
Online-tuki <https://qr.asus.com/techserv>

## ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itävalta)

Osoite Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany  
Web-sivusto <https://www.asus.com/de>  
Online-yhteystieto [https://www.asus.com/support/Product/  
ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de](https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de)

### Tekninen tuki

Puhelin (DE) +49-2102-5789557  
Puhelin (AT) +43-1360-2775461  
Online-tuki <https://www.asus.com/de/support>