


Guía de inicio rápido


GS-AX3000

ROG STRIX GS-AX3000 Router Gigabit de doble banda

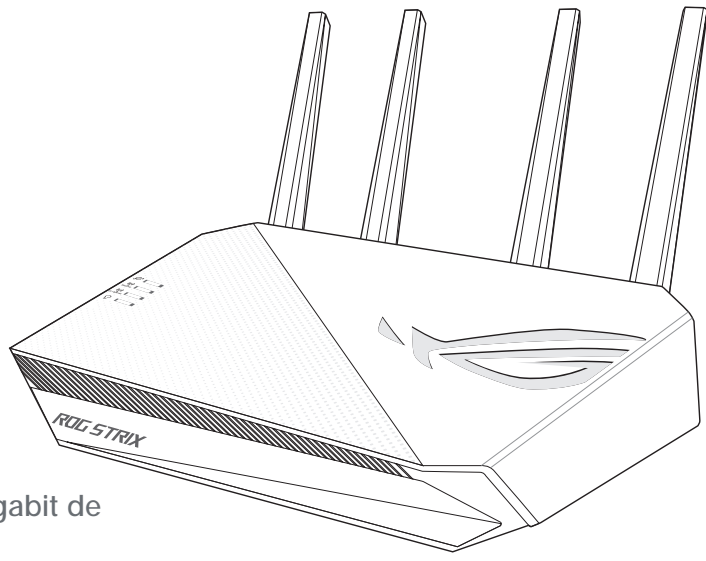


Explicaciones relacionadas con el hardware

Información general de los puertos de E/S

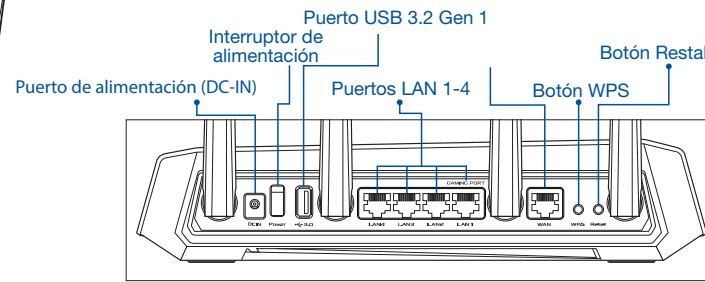

Información general de las luces de LED

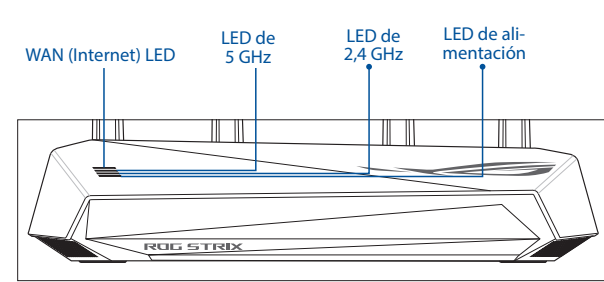




Especificaciones:

Adaptador de alimentación de CC	Salida de CC: +19V con una corriente máx. de 1,75 A		
	Salida de CC: +12V con una corriente máx. de 2 A		
Temperatura de funcionamiento	0~40°C	Almacenamiento	0~70°C
Humedad de funcionamiento	50~90%	Almacenamiento	20~90%

Pasos de Configuración de un Router **LE RECOMENDAMOS...**



01 Preparar el módem

- Desenchufe la alimentación del módem de cable o DSL. Si tiene una batería de reserva, quítela.
- Conecte el módem al router con el cable de red proporcionado.
- Encienda el módem. Enchufe el módem a la toma de corriente eléctrica y enciéndalo.
- Compruebe la iluminación LED del módem de cable o DSL para asegurarse de que la conexión está activa.

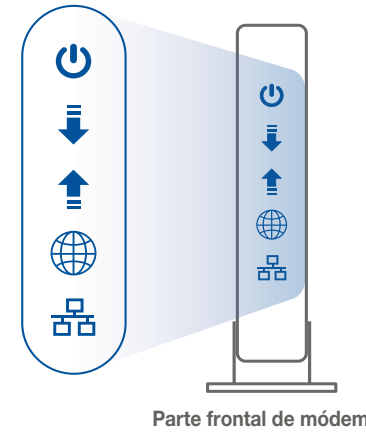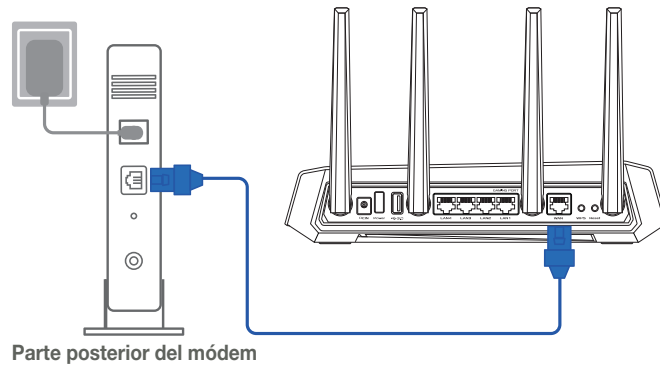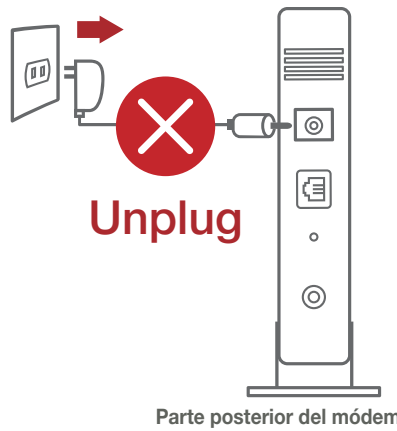

02 Instalar el enrutador


- Enchufe el adaptador en el puerto ENTRADA DE CC y presione el interruptor de alimentación.
- El LED de alimentación se iluminará cuando el hardware esté listo.

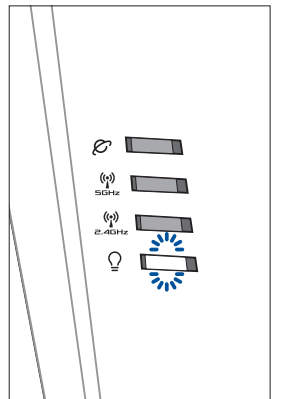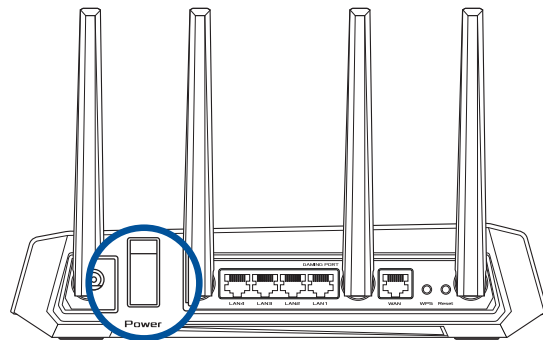


- A través de la aplicación

- [Aplicación]** En el dispositivo móvil iOS o Android, vaya a la tienda de aplicaciones, busque **ASUS Router** y descargue la aplicación.
- [Aplicación]** En su dispositivo móvil iOS o Android, toque **Settings (Configuración) > Wi-Fi**. Conéctese al SSID de red predeterminado que se muestra en la etiqueta del producto en la parte posterior del enrutador. O escanee el código QR de la etiqueta del producto para conectar el SSID de red predeterminado.
- [Aplicación]** Inicie la aplicación **ASUS Router** y siga las instrucciones para completar la configuración.

ASUS Router

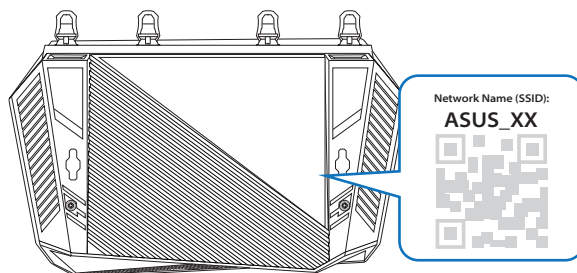


[Inalámbrico] Conéctese a la red mediante el SSID predeterminado mostrado en la etiqueta del producto que se encuentra en la parte posterior del enrutador "XX".

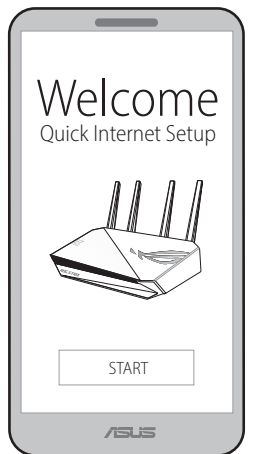

- O a través del navegador web

- [Con cable]** Conecte su PC al puerto LAN situado en la parte posterior del enrutador usando un cable de red adicional.
- [Con cable / Inalámbrico]** Abra un explorador web. Será redirigido al Asistente de configuración ASUS. Si no es así, navegue a <http://router.asus.com>. Siga las instrucciones para completar la configuración.

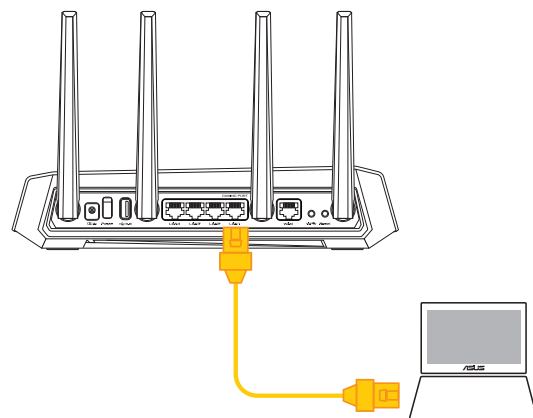

[Inalámbrico] Conéctese a la red mediante el SSID predeterminado mostrado en la etiqueta del producto que se encuentra en la parte posterior del enrutador "ASUS_XX".

