

かんたんセットアップガイド

接続・初期設定の際にお読みください。

〔セット内容〕



- ☐ RT-AC85U 本体
- ☐ 電源アダプター
- ☐ イーサネット (LAN) ケーブル
- ☐ かんたんセットアップガイド
- ☐ 保証書
- ☐ サポート CD

〔注意〕

- 付属品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。
- 販売店舗独自の保障サービスや販売代理店の保障をお受けいただく場合、お買い上げ時の梱包箱、緩衝材を含むすべて付属品が揃っているなどの条件が設けられていることがあります。ご購入時の領収書やレシートと一緒に大切に保管してください。

1 設置・配線を行う

①～⑥の手順に従い、設置・配線を行ってください。

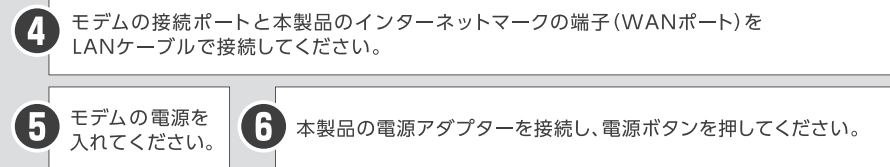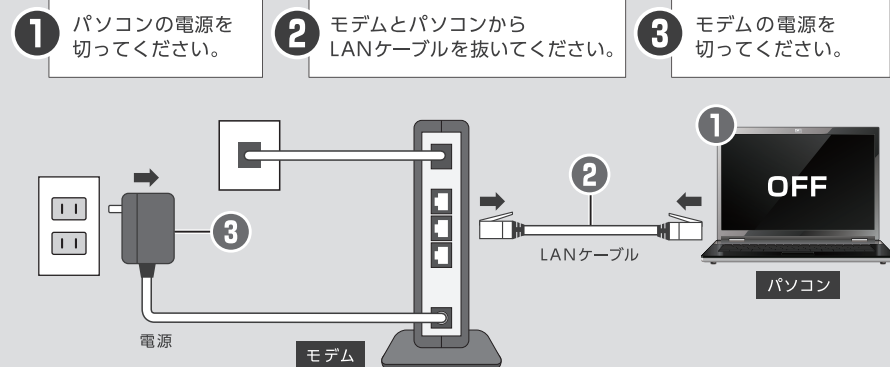

本製品正面のランプを確認してください。

本製品の電源ボタンを押した後(約2分後)、製品正面のランプ(④⑤⑥⑦)が点灯していることを確認してください。

- ① WPS
- ② USB 3.0 LED
- ③ LAN LED
- ④ WAN(インターネット) LED
- ⑤ 2.4GHz LED
- ⑥ 5GHz LED
- ⑦ 電源 LED

ランプが **青色** に点灯していることを確認してください。




2 有線でセットアップを行う場合

無線でセットアップを行なう場合は裏面の⑨へお進みください。

Windows Mac 共通項目 ①～⑧の手順に従い、接続設定を行ってください。

① 本製品とパソコンをLANケーブルで接続してください。

② パソコンの電源を入れてください。

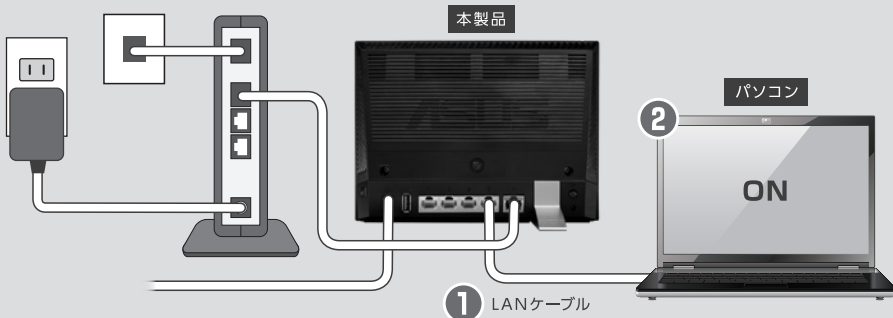

③ WEBブラウザを起動して「管理画面」にアクセスしてください。

WEBブラウザ (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari等) を起動して下記 URL の「管理画面」にアクセスしてください。

<http://router.asus.com> または <http://192.168.1.1> を入力してください。



④ 「管理画面」のログイン名とパスワードを設定してください。

任意のログイン名とパスワードを設定し、「次へ」をクリックしてください。



管理者 控え欄	ログイン名	パスワード
------------	-------	-------

⑤ プロバイダーから提供されたアカウント情報を入力してください。

プロバイダーから提供されたユーザー名とパスワードを入力し、「次へ」をクリックしてください。



ユーザー名	プロバイダーの完了通知書や会員証に記載されています。プロバイダーによって名称が異なります。 例: 「接続ID」「ログインアカウント」「認証ID」など
パスワード	ユーザー名に対するパスワードになります。プロバイダーによって名称が異なります。 例: 「接続パスワード」「ログインパスワード」「認証パスワード」など

⑥ 各ネットワーク (SSID) のパスワードを設定してください。

2.4GHz帯・5GHz帯の設定を行います。各ネットワークに対する、任意のパスワードを設定してください。入力したら「適用」をクリックしてください。



ネットワーク名 (SSID) は初期値が設定されています。任意のネットワーク名に変更することも可能です。

管理者控え欄			
2.4 GHz	ネットワーク名	5 GHz	ネットワーク名
	パスワード		パスワード

⑦ 「ネットワーク設定完了」画面で設定内容を確認してください。

設定内容を確認し、「完了」をクリックしてください。



⑧ 「設定済み」の状態が確認できたら設定は完了です。

管理画面が切り替わり「接続済み」の状態が確認できたら設定は完了です。



以上でセットアップは完了です。

インターネットへ接続できることを確認してください。

管理画面が切り替わらない場合は、裏面⑨インターネットに接続するを行なってください。

インターネットに接続できない場合



- 手動でインターネットアカウント情報の入力を行った場合、「ユーザー名」「パスワード」が間違っている可能性があるため、もう一度入力内容を確認してください。不明の場合はご契約のプロバイダーへお問い合わせください。
- モデムの電源を切り、10秒程経ってから再度、モデムの電源を入れて下さい。
- 本製品を初期化して、もう一度最初の項目から設定を行ってください。(裏面のリセットボタンを5秒以上押すと電源ボタンが点滅し、工場出荷時の状態に戻ります。)

※ 本紙の手順で接続できないときは、ASUSお問い合わせ窓口までご相談ください。

受付時間 年中無休/9:00-19:00 ※年末年始は受付時間が変更となります。
詳細は弊社ウェブサイト <https://www.asus.com/jp/support/callus> でご確認ください。

固定電話からのご利用(通話料無料) **0800-123-2787** 携帯電話・PHSなどからのご利用(通話料はお客様負担) **0570-783-886**


※ この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

【屋外での使用について】 本製品は、5GHz 帯域での通信に対応しています。電波法の定めにより5.2GHz、5.3GHz 帯域の電波は屋外で使用が禁じられています。【法律および規制遵守】 本製品は電波法及びこれに基づく命令の定めるところに従い使用してください。日本国外では、その国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果、罰せられることがありますが、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

3 無線でセットアップを行う場合


Windows の場合 ①～④ の手順に従い、設定を行ってください。

- ① パソコンの電源を入れてください。
- ② タスクトレイのワイヤレスアイコン  をクリックしてください。
- ③ 本製品裏面に記載されている「SSID」を、ネットワーク名 (SSID) リストから選択し、「接続」をクリックしてください。

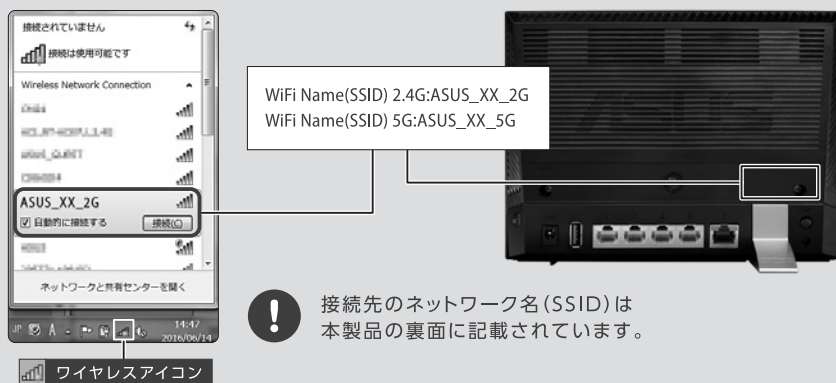

- ④ 「ネットワークをセットアップしないで接続」をクリックしてください。

無線 LAN 設定は WEB ブラウザー上の「管理画面」から行う必要があるため「OK」を選択しないでください。

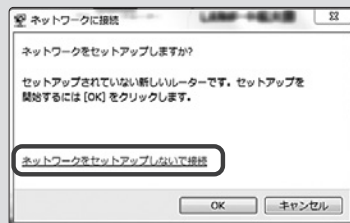


続きは ② 有線でセットアップを行う場合 の ③ 以降と同じ手順になります。

Mac の場合 ①～③ の手順に従い、設定を行ってください。

- ① パソコンの電源を入れてください。
- ② システム環境設定の「ネットワーク」を開いてください。
画面左側に表示されたネットワーク一覧の中から「Wi-Fi」を選択してください。
- ③ 本製品裏面に記載されている「SSID」を、ネットワーク名 (SSID) リストから選択してください。

※接続後、自動的に「管理画面」が表示されます。

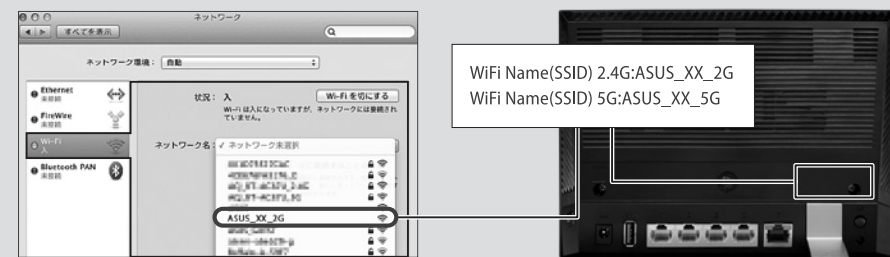

接続先ネットワーク名 (SSID) は本製品の裏面に記載されています。

続きは ② 有線でセットアップを行う場合 の ④ 以降と同じ手順になります。

接続先ネットワーク名 (SSID) が表示されない場合

- 本製品の表面の 5GHz/2.4GHz の LED ランプが点灯しているか確認してください。
- パソコンの「ワイヤレスネットワーク接続」が有効になっているか確認してください。
- パソコンを再起動させてください。

4 スマホアプリでセットアップを行う場合



スマートフォン & タブレット用アプリ「ASUS Router」は多くの機能がルーターと連携しているため、WEB ブラウザを使わずにスマートフォンやタブレット上からルーターの管理を行なうことができます。この項目では機能の一つ、「クイックセットアップ」を使用してインターネット接続の設定を行います。

※本機能の利用にあたっては、Android Google Play、iOS App Store から ASUS Router アプリのインストールが必要です。

iOS 事前設定

iPhone、iPad をご利用の場合は、事前設定を行ってから下記「共通項目」へお進みください。



ホーム画面から「設定」>「Wi-Fi」の順に選択

製品裏面に記載されている「SSID」を選択



※2.4/5GHz どちらを選んでも、その後の設定に影響しません。

自動的に管理画面が開くので「キャンセル」をタップ



「インターネットに接続せずに使用」をタップ



事前設定完了

共通項目

Android / iOS の共通項目になります。手順に沿って設定を行ってください。



ASUS Router アプリを起動




ASUS ルーターを探しています

「新しい ASUS ルーターの設定をします」をタップ



新しい ASUS ルーターの設定をします

製品裏面に記載されている「SSID」を選択

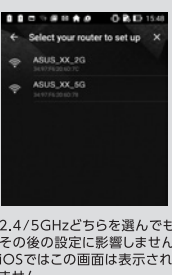

※2.4/5GHz どちらを選んでも、その後の設定に影響しません。
※iOS ではこの画面は表示されません。

「設定をはじめ」をタップ



接続タイプに応じて設定




※上記は自動 IP 設定の場合の画面となります

各ネットワーク (SSID) のパスワードを設定してください。



ネットワーク名 (SSID) は初期値が設定されています。任意のネットワーク名に変更することも可能です。

ユーザー名とパスワードを設定

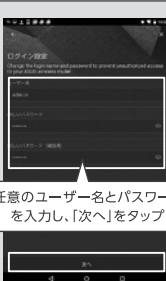

任意のユーザー名とパスワードを入力し、「次へ」をタップ

設定が適用されます



本画面で設定するユーザー名、パスワードは、ルーターの設定変更等で「管理画面」にアクセスする際に必要となります。

下の画面が表示されたら設定は完了



設定完了

スマートフォンやタブレットの場合は以上でセットアップ完了です。パソコンの場合は、引き続き右項目の設定を行ってください。



パソコンの場合は引き続き、

⑤ インターネットに接続するを行ってください。

5 インターネットに接続する

Windows の場合 ①～④ の手順に従い、設定を行ってください。

- ① パソコンの電源を入れてください。
- ② タスクトレイのワイヤレスアイコン  をクリックしてください。
- ③ 接続先のネットワーク名 (SSID) をリストから選択し、「接続」をクリックしてください。



初期値のネットワーク名 (SSID)、もしくは任意で設定したネットワーク名を選択してください。



- ④ セキュリティキー (パスワード) を入力し「OK」をクリックしてください。
事前に ① 項目で設定したパスワードを入力してください。



以上でセットアップは完了です。

インターネットへ接続できることを確認してください。



Mac の場合 ①～④ の手順に従い、設定を行ってください。

- ① パソコンの電源を入れてください。
- ② システム環境設定の「ネットワーク」を開いてください。
画面左側に表示されたネットワーク一覧の中から「Wi-Fi」を選択してください。
- ③ 接続先のネットワーク名 (SSID) をリストから選択してください。




初期値のネットワーク名 (SSID)、もしくは任意で設定したネットワーク名を選択してください。



- ④ パスワードを入力して「接続」をクリックしてください。

事前に ① 項目で設定したパスワードを入力してください。

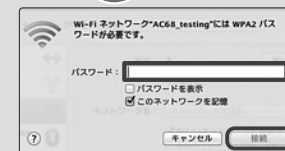

以上でセットアップは完了です。

インターネットへ接続できることを確認してください。

