


Manuel de l'utilisateur

RT-AX50 Go

Routeur de voyage WiFi 6 à double bande

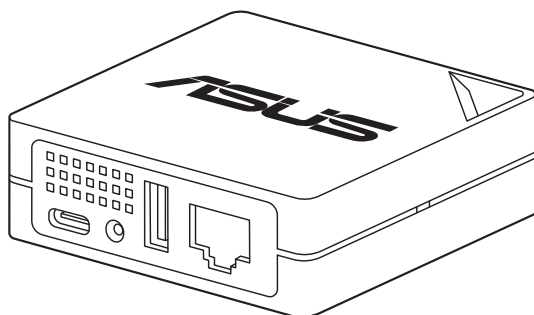

F27249

Première Édition

Octobre 2025

Copyright © 2025 ASUSTeK Computer Inc. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK Computer Inc ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS ; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS fournit ce manuel "en l'état" sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, y compris, mais non limité aux garanties implicites ou aux conditions de commerciabilité ou d'adéquation à un but particulier. En aucun cas ASUS, ses directeurs, ses cadres, ses employés ou ses agents ne peuvent être tenus responsables des dégâts indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs (y compris les dégâts pour manque à gagner, pertes de profits, perte de jouissance ou de données, interruption professionnelle ou assimilé), même si ASUS a été prévenu de la possibilité de tels dégâts découlant de tout défaut ou erreur dans le présent manuel ou produit.

Les spécifications et les informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à des modifications sans préavis, et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part d'ASUS. ASUS n'est en aucun cas responsable d'éventuelles erreurs ou inexactitudes présentes dans ce manuel, y compris les produits et les logiciels qui y sont décrits.

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication, et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

DÉCLARATION D'ACCESSIBILITÉ

ASUS s'engage à rendre sa documentation accessible, conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil européen. Ce document est conçu pour répondre aux exigences de WCAG 2.1 (niveau AA) et est conçu pour être accessible aux lecteurs d'écran tels que le lecteur d'écran NVDA ou le Narrateur de Microsoft.

Pour plus d'informations sur le produit, consultez la page web du produit :

https://qr.asus.com/networking/rt-ax50_go



Service et assistance

Visitez notre site web multilingue sur <https://www.asus.com/support>.



Table des matières

1 Présentation de votre routeur WiFi

1.1 Bienvenue !	5
1.2 Contenu de la boîte	5
1.3 Votre routeur WiFi	6
1.4 Pré-requis.....	8

2 Mise en route

2.1 Configurer le routeur.....	9
A. Configuration via l'application	9
B. Configuration via un navigateur	10
2.2 Mode de fonctionnement	11
2.2.1 Mode routeur	13
2.2.2 Mode WiFi public (WISP)	16
2.3 SSID et paramètres de sécurité WiFi	18
2.4 Configuration du compte administrateur	19
2.5 Avis de confidentialité et configuration finale.....	21

3 WAN de secours

4 Interface de gestion

5 Mise à jour du firmware

6 Dépannage

7 FAQ (Foire Aux Questions)

Annexes

Consignes de sécurité.....	28
Avis DEEE.....	30

1 Présentation de votre routeur WiFi

1.1 Bienvenue !

Merci d'avoir acheté un routeur de voyage WiFi ASUS RT-AX50 Go ! Conçue avec un châssis blanc élégant, la RT-AX50 Go est un compagnon de voyage idéal pour les utilisateurs ayant besoin d'un accès internet fiable et sécurisé en déplacement. Doté d'une connectivité sans fil double bande 2,4 GHz et 5 GHz, il offre des connexions rapides et stables pour le streaming HD, les appels vidéo et la navigation web où que vous soyez.


1.2 Contenu de la boîte

- Routeur de voyage RT-AX50 Go
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie

REMARQUES :

- Contactez votre service après-vente ASUS si l'un des éléments est manquant ou endommagé. Consultez la section **Service et assistance** de ce manuel d'utilisation.
 - Conservez l'emballage d'origine pour toutes futures demandes de prises sous garantie.
-

1.3 Votre routeur WiFi

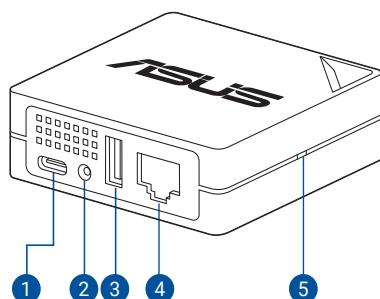

1. Port alimentation (CC) (5V/9V/2V, PD/QC)

Insérez un adaptateur USB-C® dans ce port puis reliez votre routeur à une source d'alimentation.

REMARQUE : L'adaptateur USB-C® n'est pas inclus dans la boîte.

2. Bouton de réinitialisation

Ce bouton permet de restaurer les paramètres par défaut du routeur.

3. Port de partage de connexion USB

Connectez un câble USB à ce port pour partager la connexion internet d'un appareil mobile.

4. Port WAN/LAN

Connectez un câble réseau à ce port pour établir une connexion WAN/LAN.

5. Voyant d'alimentation

Bleu fixe (veille) : prêt à être configuré.

Blanc fixe : Connecté à Internet (mode routeur) ou au WiFi parent (mode WISP)

Rouge fixe : Déconnecté d'Internet (mode routeur)

Vert clignotant : démarrage en cours

Bleu clignotant : connexion à un WiFi parent

Jaune clignotant : restauration des paramètres par défaut

REMARQUE : Vous pouvez vérifier l'état du routeur dans l'application du routeur.

Caractéristiques :

Entrée d'alimentation (CC) : Type USB-C® PD : 5V/3A, 9V/1,67A, 12V/1,25A

Température de fonctionnement : 0 à 40°C

Température de stockage : 0 à 70°C

Humidité de fonctionnement : 50 à 90%

Humidité de stockage : 20 à 90%

1.4 Pré-requis

Pour établir votre réseau WiFi, vous aurez besoin d'un ou deux ordinateurs répondant aux critères suivants :

- Compatible avec la norme WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Un service TCP/IP installé
- Navigateur internet tel que Microsoft Edge, Firefox, Safari ou Google Chrome

REMARQUES :

- Si votre ordinateur ne possède pas de module WiFi, installez une carte WiFi compatible avec la norme IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax sur votre ordinateur pour vous connecter au réseau.
- Grâce à sa technologie à double bande, votre routeur WiFi prend en charge les signaux WiFi des bandes 2,4 GHz et 5 GHz simultanément. Ceci vous permet de naviguer sur Internet ou de lire/écrire des e-mails sur la bande 2,4 GHz tout en profitant de streaming audio/vidéo en haute définition sur la bande 5 GHz.
- Certains appareils dotés de capacités WiFi IEEE 802.11n ne sont pas compatibles avec la bande à 5 GHz. Consultez le mode d'emploi de vos dispositifs WiFi pour plus d'informations.

IMPORTANT !

- Certains adaptateurs sans fil peuvent avoir des problèmes de connexion aux points d'accès WiFi 802.11ax.
- Si vous rencontrez ce problème, assurez-vous d'utiliser le dernier pilote pour votre matériel. Consultez le site de support officiel de votre fabricant pour obtenir des pilotes de logiciels, des mises à jour et autres informations connexes.

Realtek : <https://www.realtek.com>

Mediatek : <https://www.mediatek.com>

Intel : <https://www.intel.com/>

2 Mise en route

2.1 Configurer le routeur

IMPORTANT ! Utilisez un chargeur ou une batterie externe qui prend en charge le protocole PD (Power Delivery) standard.



AVERTISSEMENT !

- Ne PAS utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou autres périphériques endommagés.
- Ne PAS placer cet équipement à une hauteur supérieure à 2 mètres.
- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).

A. Configuration via l'application

Pour configurer votre routeur via l'application :

1. Sur iOS ou Android, ouvrez la boutique d'applications, recherchez **ASUS Router** et téléchargez l'application.



2. Lancez l'application **ASUS Router** et suivez les instructions pour terminer la configuration.

REMARQUES :

- Afin d'assurer le bon déroulement de la configuration, veuillez accorder toutes les permissions nécessaires.
 - L'application fournit uniquement des instructions pour les paramètres web et ne dispose pas de capacités de gestion des applications.
-

B. Configuration via un navigateur

Pour configurer votre routeur via un navigateur :

1. Ouvrez un navigateur web sur votre appareil mobile. Vous serez automatiquement redirigé vers l'assistant de configuration ASUS. Dans le cas contraire, rendez-vous sur <http://www.asusrouter.com>.



2. Suivez les instructions pour effectuer la configuration.


2.2 Mode de fonctionnement

Le RT-AX50 Go propose plusieurs modes de fonctionnement, vous permettant de choisir la méthode de connexion réseau la plus adaptée à votre domicile ou à votre environnement extérieur.

Les sections suivantes présentent les trois principaux modes de fonctionnement : mode routeur, mode WiFi public (WISP) et mode point d'accès (AP).


Ces modes sont conçus pour répondre à différents scénarios réseau, que vous vous connectiez via le haut débit domestique, le WiFi public ou l'extension d'un réseau existant.

Pour chaque mode, vous trouverez des listes de vérification de connexion et des instructions de commutation pour vous aider à finaliser la configuration initiale et la gestion continue en toute simplicité.

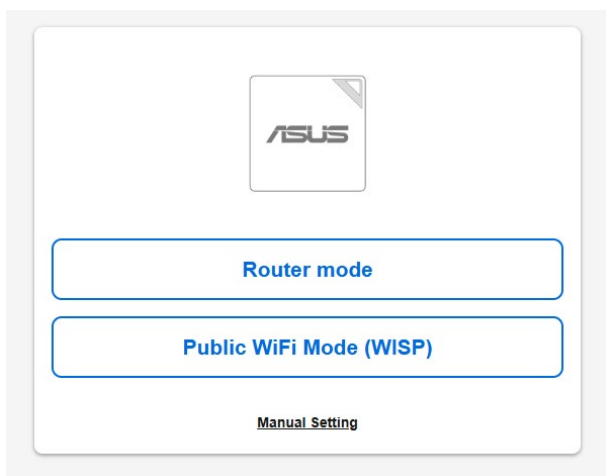

Configuration manuelle


Lorsque vous sélectionnez **Manual Setting** (Configuration manuelle) sur l'écran de configuration initial, vous serez redirigé vers une page où vous pouvez choisir l'un des trois modes de fonctionnement de votre RT-AX50 Go.

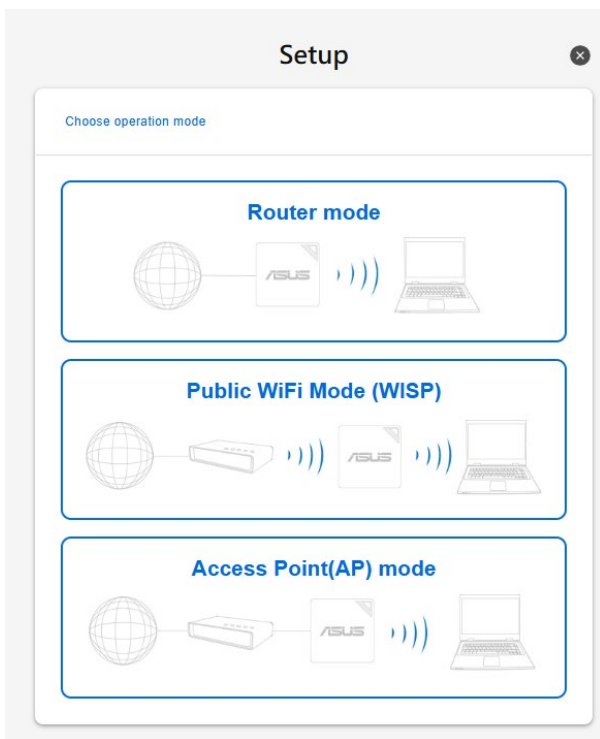

2.2.1 Mode routeur

En mode routeur, vous pouvez configurer la connexion internet de votre RT-AX50 Go. Les types de connexion disponibles sont : **DHCP**, **PPPoE**, **Static IP** (IP statique) et **Mobile Tether** (Partage de connexion mobile).

Chaque option vous permet d'accéder à d'autres paramètres et de compléter la configuration. Cliquez sur **Previous** (Précédent) en bas pour revenir à l'écran précédent si besoin.

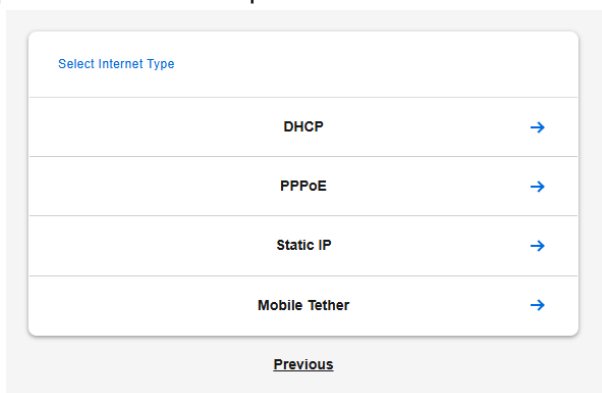

2.2.1.1 DHCP

Si vous sélectionnez **DHCP**, le RT-AX50 Go détectera et configurera automatiquement votre connexion internet. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire. Le routeur obtiendra l'adresse IP et les paramètres réseau nécessaires auprès de votre fournisseur d'accès Internet (FAI), vous permettant de vous connecter rapidement et avec un minimum d'effort.


Cette option est recommandée à la plupart des utilisateurs, notamment lorsqu'ils se connectent à des réseaux domestiques, de bureaux ou hôteliers standards.

2.2.1.2 PPPoE

Si vous choisissez **PPPoE**, vous serez invité à saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

REMARQUE : Si vous n'êtes pas sûr de votre nom d'utilisateur ou mot de passe, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour obtenir de l'aide.

Cliquez sur **Next** (Suivant).

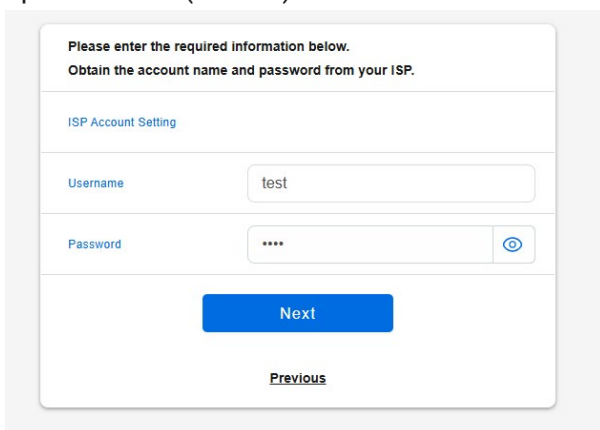

The screenshot shows a web form for PPPoE account setup. At the top, it says "Please enter the required information below. Obtain the account name and password from your ISP." Below this is a section titled "ISP Account Setting". It contains two input fields: "Username" with the value "test" and "Password" with masked characters "****". There is a blue "Next" button and a "Previous" link at the bottom.

Cette option est couramment utilisée pour les connexions DSL ou fibre optique nécessitant une authentification.


2.2.1.3 IP statique

Si vous sélectionnez **Static IP** (IP statique), vous serez redirigé vers une page où vous pouvez saisir manuellement vos paramètres réseau. Veuillez saisir les informations suivantes fournies par votre fournisseur d'accès Internet (FAI) :

- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par défaut
- DNS 1 et DNS 2

REMARQUE : Si vous avez des doutes sur les valeurs à saisir, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour obtenir de l'aide.

Cliquez sur **Next** (Suivant).

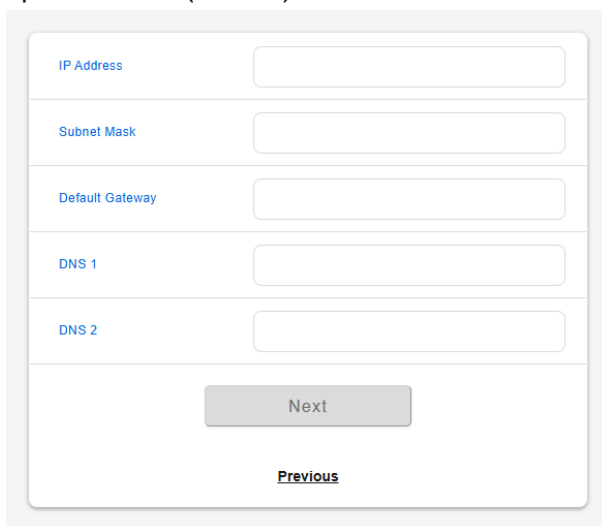

The image shows a network configuration window with the following fields and buttons:

IP Address	<input type="text"/>
Subnet Mask	<input type="text"/>
Default Gateway	<input type="text"/>
DNS 1	<input type="text"/>
DNS 2	<input type="text"/>

Below the fields, there is a **Next** button and a [Previous](#) link.

Cette option est couramment utilisée pour les utilisateurs avancés ou des environnements réseau spécifiques nécessitant une configuration IP fixe.

2.2.1.4 Partage de connexion mobile


Cette option vous permet de vous connecter à Internet en utilisant la connexion de données d'un appareil mobile via un câblage USB.

2.2.2 Mode WiFi public (WISP)

Lorsque vous sélectionnez **Public WiFi Mode (WISP)** (Mode WiFi public), le RT-AX50 Go recherchera les réseaux sans fil (SSID) disponibles à proximité. Une liste des réseaux WiFi détectés sera affichée, ainsi que des indicateurs de puissance du signal et les bandes de fréquence (2,4 GHz ou 5 GHz).

- **Automatic Wi-Fi connection (Connexion WiFi automatique)**
 - a) Sélectionnez le SSID auquel vous souhaitez vous connecter, puis saisissez le mot de passe WiFi requis dans le champ fourni.
 - b) Cliquez sur **Next** (Suivant).

REMARQUE : Vous pouvez cliquer sur  pour détecter à nouveau les réseaux disponibles si besoin.

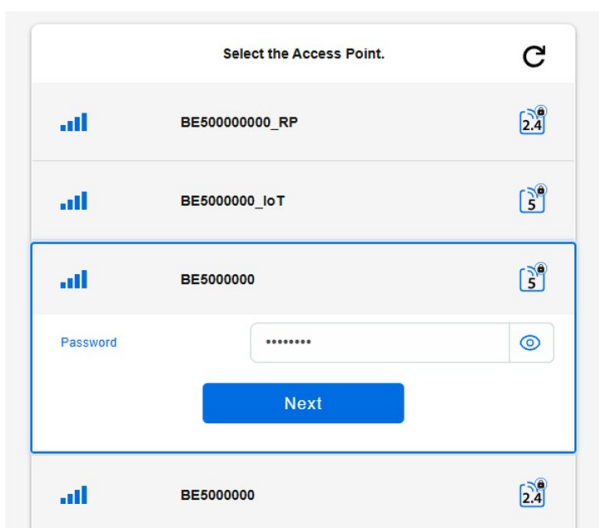

Select the Access Point. 

	BE500000000_RP	
	BE500000000_IoT	
	BE50000000	

Password 

Next

	BE50000000	
---	------------	---


Ce mode vous permet de partager en toute sécurité des connexions WiFi publiques avec vos appareils, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les hôtels, les aéroports ou d'autres espaces publics.

- **Manual Wi-Fi connection (Connexion WiFi manuelle)**

Si le réseau WiFi souhaité n'apparaît pas dans la liste des SSID, vous pouvez vous connecter manuellement au WiFi en saisissant les informations suivantes :

- Nom du réseau (SSID)
- Band (Bande)
- **Authentication Method** (Méthode d'authentification)

Cliquez sur **Next** (Suivant).

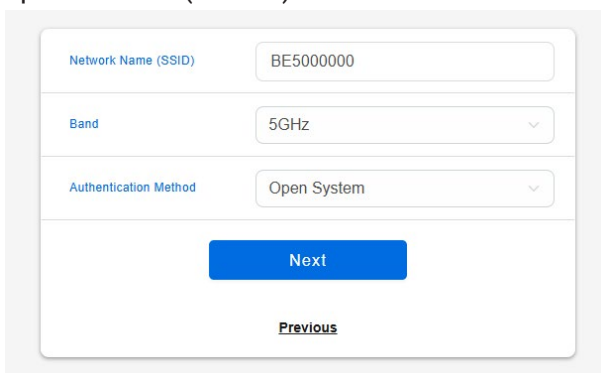

Network Name (SSID)	BE5000000
Band	5GHz
Authentication Method	Open System
Next	
Previous	

Ce mode vous permet de vous connecter à des réseaux cachés ou non diffusés qui peuvent ne pas être détectés automatiquement.

2.3 SSID et paramètres de sécurité WiFi


Après avoir sélectionné le mode de fonctionnement et terminé la configuration de la connexion internet, vous serez guidé pour configurer le nom du réseau sans fil (SSID) et les paramètres de sécurité de votre RT-AX50 Go, ce qui garantit que votre réseau sans fil est identifiable et sécurisé selon vos préférences.

Pour configurer le SSID et la sécurité WiFi :

1. Saisissez les informations suivantes :
 - **Network Name (SSID) (Nom du réseau WiFi)** : Attribuez un nom unique à votre réseau WiFi, ou utilisez le nom par défaut fourni par le système.
 - **Wireless Security (Sécurité WiFi)** : Définissez un mot de passe pour protéger votre réseau WiFi. Le mot de passe sera caché par défaut, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme d'œil pour le révéler ou le cacher.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser les paramètres par défaut du SSID et du mot de passe en activant **Use default network name and password** (Utiliser le nom de réseau et le mot de passe par défaut), ce qui vous permet de sauter les ajustements manuels et d'avancer rapidement.

2. Cliquez sur **Next** (Suivant).

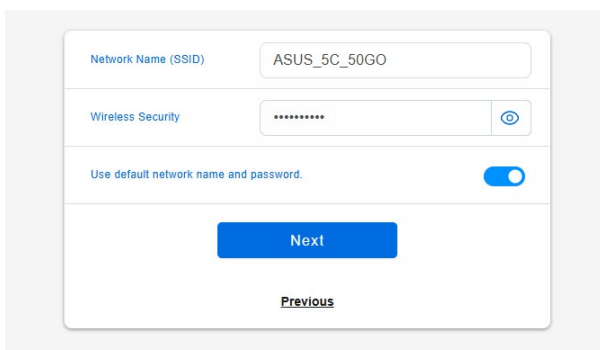

The screenshot shows a configuration window with a light gray background. Inside, there's a white box containing the following elements: a text input field for 'Network Name (SSID)' with the value 'ASUS_5C_50GO'; a 'Wireless Security' section with a password field (masked with dots) and a toggle icon; a checkbox labeled 'Use default network name and password.' which is checked; a large blue 'Next' button; and a smaller, underlined 'Previous' link at the bottom.

2.4 Configuration du compte administrateur

Pour renforcer la sécurité de votre RT-AX50 Go, il vous sera demandé de configurer un identifiant et un mot de passe administrateur, ce qui garantit que seuls les utilisateurs autorisés peuvent gérer les paramètres du routeur.


Pour configurer le compte administrateur :

1. Saisissez les informations suivantes :

- **Router Login Name** (Identifiant du routeur) : Attribuez un identifiant administrateur unique.
- **Router Login Password (Mot de passe de connexion du routeur)** : Créez un mot de passe fort qui réponde aux exigences suivantes :
 - Le mot de passe doit comporter entre 10 et 32 caractères.
 - Doit inclure au moins une lettre
 - Doit inclure au moins un symbole spécial (!@#\$\u00A0%^&?)
 - Doit inclure au moins un chiffre
 - Aucun caractère identique consécutif
 - L'identifiant et le mot de passe ne peuvent pas être identiques
- **Retype Password (Retaper le mot de passe)** : Saisissez à nouveau votre mot de passe pour confirmer.

REMARQUE : Vous pouvez également utiliser le nom et mot de passe administrateur par défaut en activant **Use default login name and password for this router** (Utiliser l'identifiant et le mot de passe par défaut pour ce routeur). Cela n'est toutefois pas recommandé pour une sécurité optimale.

2. Cliquez sur **Next** (Suivant).

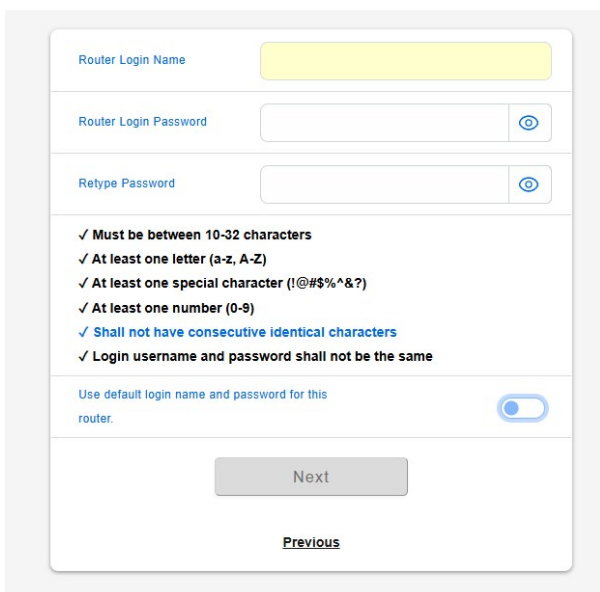

The form is titled 'Router Login Name' and 'Router Login Password'. It includes a 'Retype Password' field. Below the password fields, there are five checkmarks indicating password requirements: 'Must be between 10-32 characters', 'At least one letter (a-z, A-Z)', 'At least one special character (!@#%&^?)', 'At least one number (0-9)', and 'Shall not have consecutive identical characters'. The last requirement is highlighted in blue. Below the checkmarks, there is a toggle switch for 'Use default login name and password for this router.' and a 'Next' button. A 'Previous' link is located at the bottom of the form.

Router Login Name

Router Login Password 

Retype Password 

- ✓ Must be between 10-32 characters
- ✓ At least one letter (a-z, A-Z)
- ✓ At least one special character (!@#%&^?)
- ✓ At least one number (0-9)
- ✓ Shall not have consecutive identical characters
- ✓ Login username and password shall not be the same

Use default login name and password for this router. ☒

Next

[Previous](#)

2.5 Avis de confidentialité et configuration finale

Avant de terminer la configuration, l'avis de confidentialité ASUS vous sera présenté. Veuillez lire la politique de confidentialité pour comprendre comment vos informations personnelles sont collectées, traitées et protégées.

Pour compléter la configuration finale :

1. Si vous avez plus de 16 ans, cochez la case **I am above the age of 16 years** (J'ai plus de 16 ans).
2. Cliquez sur **Agree** (Accepter) pour accepter les conditions de confidentialité et continuer.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas d'accord, sélectionnez **Disagree** (Je n'accepte pas) pour quitter.

The screenshot shows a white dialog box on a light gray background. At the top, it says: "It is important to read this term before utilizing a networking product. By clicking at "Agree" button, you agree to be bound by the terms." Below this is a section titled "ASUS PRIVACY NOTICE" with a paragraph: "We appreciate your interest in ensuring the privacy and security of your information while using ASUS networking products. We would like to invite you to read and familiarize yourself with the ASUS Privacy Notice, which outlines the measures we take to collect, handle, and protect your personal information." There is a "Read" button below the paragraph. At the bottom of the dialog box, there is a checked checkbox followed by the text "I am above the age of 16 years." Below this is a large blue "Agree" button and a smaller "Disagree" link.

3. Attendez que le routeur termine sa configuration. Il peut redémarrer automatiquement.

Une fois la configuration terminée, le voyant LED devient blanc fixe. Votre routeur de voyage RT-AX50 Go est prêt à être utilisé.

3 WAN de secours


Le mode partage de connexion fonctionne en mode routeur et en mode WISP.

REMARQUE : Si le partage via USB ne fonctionne pas correctement, changez de câble USB et réessayez.

- Utilisation du mode partage de connexion sur les téléphones Android
 - a) Connectez votre téléphone portable au port USB du routeur.
 - b) Accédez à la page des paramètres réseau du téléphone.
 - c) Activez **USB tethering** (Partage de connexion USB).




- Utilisation du mode partage de connexion sur les iPhone.
 - a) Sur votre iPhone, allez dans **Paramètres > Données cellulaires > Partage de connexion > Autoriser d'autres utilisateurs**.
 - b) Connectez votre téléphone portable au port USB du routeur.
 - c) Appuyez sur **Se fier** si l'invite **Faire confiance à cet ordinateur** apparaît.

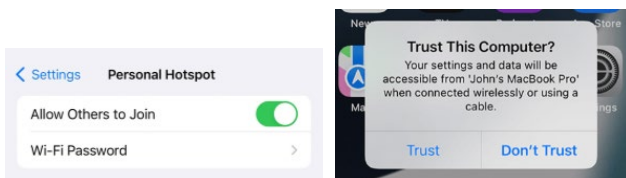

4 Interface de gestion


Pour accéder à l'interface de gestion du RT-AX50 Go après avoir terminé la configuration :

1. Reconnectez votre appareil au SSID que vous venez de configurer.
2. Dans votre navigateur internet, saisissez www.asusrouter.com ou 192.168.72.1 dans la barre d'adresse.
3. Lorsqu'on vous le demande, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur que vous avez créés lors de la configuration.

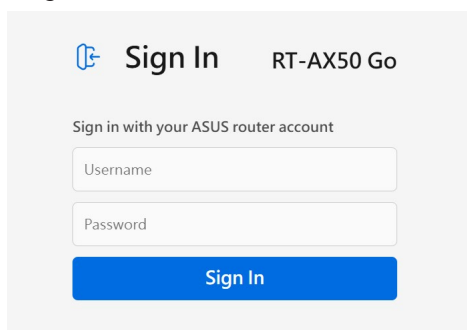

The image shows the 'Sign In' screen for the ASUS RT-AX50 Go router. At the top, there is a blue router icon, the text 'Sign In', and 'RT-AX50 Go'. Below this, it says 'Sign in with your ASUS router account'. There are two input fields: 'Username' and 'Password'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Sign In'.

Vous pourrez alors accéder à l'interface de gestion du routeur RT-AX50 Go, où vous pourrez ajuster les paramètres, surveiller votre réseau et gérer les appareils connectés.

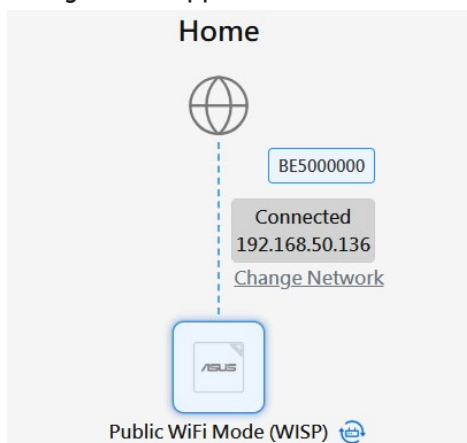


5 Mise à jour du firmware

Pour que votre ASUS RT-AX50 Go fonctionne de manière sécurisée et efficace, il est recommandé de vérifier régulièrement les mises à jour du firmware.

Pour mettre à niveau le firmware :

1. Connectez-vous à l'interface de gestion du routeur.
2. Sélectionnez **More Config** (Plus de configuration) dans le menu principal et cliquez sur **Firmware Upgrade** (Mise à jour du firmware).
3. Cliquez sur **Check Update** (Vérifier les mises à jour) pour vérifier si une mise à jour du firmware est disponible.

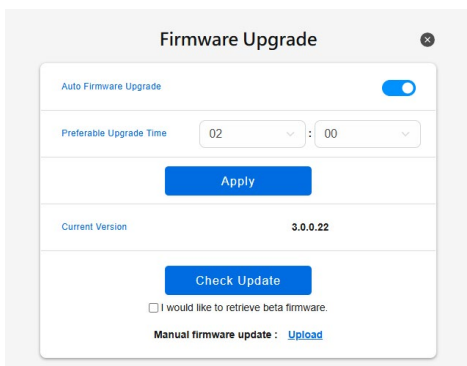

Si une mise à jour est détectée, suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de mise à jour. Maintenir votre firmware à jour garantit des performances et une sécurité optimales pour votre RT-AX50 Go.

6 Dépannage

Si votre RT-AX50 Go se déconnecte, vérifiez le mode de fonctionnement et essayez les étapes correspondantes :

- Mode routeur
 - Assurez-vous que le câble réseau est correctement branché.
 - Si le voyant LED est blanc fixe, contactez le fournisseur d'accès Internet (FAI).
 - Assurez-vous que le type de connexion est correct, vous pouvez cliquer sur **c**.
 - a. **PPPoE** : Nécessite une paire identifiant / mot de passe fournie par le fournisseur d'accès Internet (FAI).
 - b. **DHCP** : Branchez et connectez-vous à Internet.
 - c. **Adresse IP statique** : Nécessite une liste complète des adresses IP, des paramètres de masques de sous-réseau, des paramètres DNS et de la passerelle par défaut. Veuillez contacter le fournisseur d'accès Internet (FAI).
 - Cliquez sur  pour reconfigurer le RT-AX50 Go.
- Mode WiFi public (WISP)
 - Si le voyant LED est rouge : le RT-AX50 Go est déconnecté du réseau WiFi parent, cliquez sur **change network** (changer de réseau) pour vous connecter à d'autres réseaux WiFi.
 - Si le voyant LED clignote en bleu : le RT-AX50 Go se connecte au réseau WiFi parent, cela peut prendre 1 à 2 minutes. Si l'état reste inchangé, cliquez sur **change network** (changer de réseau) pour vous connecter à d'autres réseaux WiFi.
 - Si vous souhaitez changer le mode de fonctionnement, cliquez sur  pour reconfigurer le RT-AX50 Go.

- Access Point mode (Mode point d'accès)
 - Assurez-vous que le câble réseau est correctement branché.
 - Si le voyant LED est blanc fixe, vérifiez la connexion internet du routeur parental ou contacter le fournisseur d'accès Internet (FAI).
 - Si vous souhaitez changer le mode de fonctionnement, cliquez sur  pour reconfigurer le RT-AX50 Go.

7 FAQ (Foire Aux Questions)

Comment restaurer les paramètres par défaut du RT-AX50 Go ?

Comment connecter le RT-AX50 Go à un point d'accès mobile ?

Comment résoudre les déconnexions en mode point d'accès (AP) ?

Comment résoudre les déconnexions en mode WiFi public (WISP) ?

Comment résoudre les déconnexions en mode routeur ?

Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à utiliser correctement ma connexion au point d'accès mobile ?

Comment récupérer le firmware du RT-AX50 Go ?

Annexes

Consignes de sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, suivez toujours les précautions de sécurité fondamentales, y compris, mais sans s'y limiter, les suivantes :



AVERTISSEMENT !

- Ne PAS utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou autres périphériques endommagés.
 - Ne PAS placer cet équipement à une hauteur supérieure à 2 mètres.
 - Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).
 - Lisez les directives opérationnelles et la plage de température fournies avant d'utiliser le produit.
 - Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
 - Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence.
 - Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train, en voiture, ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
 - Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.
 - N'utilisez PAS ce produit si des anomalies sont visibles ou s'il a été mouillé, endommagé ou modifié. Faites appel au service après-vente pour obtenir de l'aide.
-



AVERTISSEMENT !

- Ne PAS placer sur une surface irrégulière ou instable.
 - Ne placez PAS et ne laissez pas tomber d'objets sur le produit. Évitez d'exposer le produit à des chocs mécaniques tels que l'écrasement, la flexion, la perforation ou le broyage.
 - Ne PAS démonter, ouvrir, passer au micro-ondes, incinérer, peindre ou insérer des objets étrangers dans ce produit.
 - Référez-vous à l'étiquette située au dessous du produit pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.
 - Gardez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur.
 - Ne PAS exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité, tenez-le à distance des liquides. Ne PAS utiliser le produit lors d'un orage.
 - Connectez les circuits de sortie PoE de ce produit exclusivement aux réseaux PoE, sans routage vers des installations externes.
 - Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique avant de toucher au système.
 - Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant de l'appareil pour fonctionner avec ce modèle. L'utilisation d'autres types d'accessoires peut invalider la garantie ou enfreindre les réglementations et lois locales, tout en présentant des risques pour la sécurité. Contactez votre revendeur local pour connaître la disponibilité des accessoires autorisés.
 - L'utilisation de ce produit d'une manière non recommandée dans les instructions fournies peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures.
 - Ce produit doit être utilisé en intérieur uniquement.
-

Avis DEEE



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) – Directive 2012/19/UE – est une loi de l'Union européenne visant à réduire l'impact environnemental des équipements électriques et électroniques. Elle impose aux producteurs de prendre en charge la gestion de fin de vie de leurs produits, en favorisant la collecte, le traitement et le recyclage afin de minimiser les déchets et encourager la récupération des ressources.

Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques avec les déchets ménagers.

Le symbole de la poubelle barrée, présent sur le produit ou son emballage, indique que ce produit (y compris les piles qu'il peut contenir) ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Pour éviter tout risque pour l'environnement et la santé humaine, un système de collecte adapté doit être utilisé pour le retour, le recyclage et la valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce produit a été conçu pour permettre la réutilisation de certaines pièces et faciliter le recyclage de certains matériaux.

Une élimination incorrecte peut présenter des risques en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que le plomb, les retardateurs de flamme bromés (BFR) et d'autres composants nocifs.

Renseignez-vous sur les services de recyclage électronique disponibles dans votre région (<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>).