
Manuale utente

RT-AX50 Go

Router WiFi 6 Dual Band da viaggio

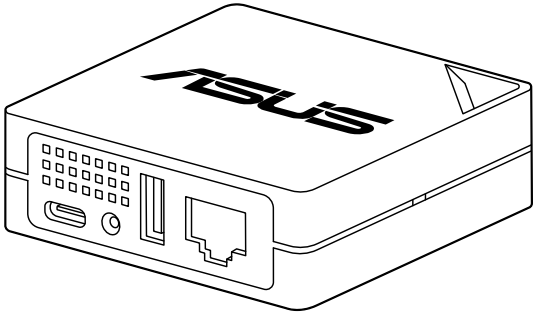

IN SEARCH OF INCREDIBLE

I27249
Prima edizione
Ottobre 2025

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").
ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONI LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.
I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo identificativo o illustrativo, a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcun soggetto.
LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI ALCUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

Copyright © 2025 ASUSTeK Computer, Inc. Tutti i diritti riservati.

CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato a cui si fa espresso rinvio.
Inoltre la garanzia stessa non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi (senza limitazioni) e l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni fornite da ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da ASUSTeK COMPUTER INC.; (g) abuso, negligenza o uso commerciale. La Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del Prodotto in merito all'utilizzo dell'hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonchè le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del prodotto.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati. È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.
ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Potrebbero verificarsi circostanze per le quali, a causa di difetti di componenti ASUS, o per altre ragioni, abbiate diritto a richiedere un risarcimento danni ad ASUS. In ciascuna di queste circostanze, a prescindere dai motivi per i quali si ha diritto al risarcimento danni, ASUS è responsabile per i danni alle persone (incluso il decesso), danni al patrimonio o alla proprietà privata; o qualsiasi altro danno reale e diretto risultante da omissione o mancata osservazione degli obblighi di legge previsti in questo Certificato di Garanzia, fino al prezzo contrattuale elencato per ogni prodotto e non oltre.
ASUS sarà solo responsabile o indennizzerà per perdite, danni o reclami su base contrattuale, extracontrattuale o di infrazione ai sensi del presente Certificato di Garanzia.
Questo limite si applica anche ai fornitori e rivenditori ASUS. Questo è il limite massimo per il quale ASUS, i suoi fornitori e il vostro rivenditore sono responsabili collettivamente. IN NESSUN CASO ASUS È RESPONSABILE DI QUANTO SEGUE: (1) RICHIESTE DI TERZI PER DANNI DA VOI CAUSATI; (2) PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI VOSTRI DATI O DOCUMENTI O (3) QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL' ATTIVITÀ E SIMILI) ANCHE SE ASUS, I SUOI DISTRIBUTORI E I VOSTRI RIVENDITORI SONO CONSAPEVOLI DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza, denominato"EULA" (End User Licence Agreement), tra il proprietario del software e l'utente finale e visualizzato a video durante l'installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione da parte dell'utente delle condizioni dell'EULA ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitate il nostro sito all'indirizzo: **http://www.asus.com/it/support**

DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

ASUS si impegna a rendere la nostra documentazione accessibile, in conformità alla Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Questo documento è progettato per soddisfare i requisiti di WCAG 2.1 (livello AA)/EN 301 549 ed essere accessibile ai lettori di schermo come NVDA Screen Reader o Microsoft Narrator.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, fare riferimento alla pagina web del prodotto:

https://qr.asus.com/networking/rt-ax50_go

Servizio e supporto

Visita il nostro sito multi-lingua a https://www.asus.com/support.

Indice

1 Conoscete il vostro router wireless

1.1 Benvenuti! 6
1.2 Contenuto della confezione 6
1.3 Il vostro router wireless 7
1.4 Requisiti per l'installazione 9

2 Per iniziare

2.1 Configurazione del router 10
A. Configurazione tramite app 10
B. Configurazione tramite browser web 11
2.2 Modalità operativa 12
2.2.1 Modalità router 14
2.2.2 Modalità WiFi Pubblica (WISP) 17
2.3 Configurazione SSID Wi-Fi e Sicurezza 19
2.4 Configurazione dell'Account Amministratore 20
2.5 Informativa sulla privacy e configurazione finale 22

3 Backup WAN

4 Interfaccia di gestione

5 Aggiornamento firmware

6 Risoluzione dei problemi

7 FAQ (Domande e risposte frequenti)

Appendice

Comunicazioni sulla sicurezza 29
Avviso WEEE 31

1 Conoscete il vostro router wireless

1.1 Benvenuti!

Vi ringraziamo per aver acquistato il router da viaggio ASUS RT-AX50 Go!

Progettato con un elegante chassis bianco, RT-AX50 Go è un compagno di viaggio ideale per gli utenti che necessitano di un accesso a Internet affidabile e sicuro in movimento. Dotato di connettività wireless dual-band a 2,4 GHz e 5 GHz, offre connessioni rapide e stabili per streaming HD, videochiamate e navigazione web ovunque i tuoi viaggi ti portino.


1.2 Contenuto della confezione

- Router da viaggio RT-AX50 Go
- Guida rapida
- Certificato di garanzia

NOTE:

- Nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato, o mancante, contattate ASUS per ottenere supporto. Fate riferimento a *Servizio e Supporto* in questo manuale utente.
- Conservate la confezione originale integra nel caso abbiate bisogno, in futuro, di servizi di garanzia come la riparazione o la sostituzione.

1.3 Il vostro router wireless

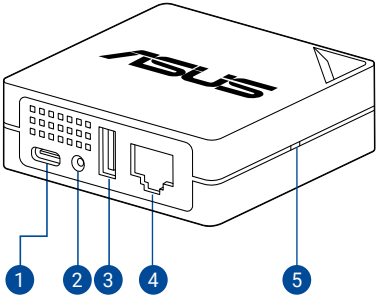

1. **Porta ingresso alimentazione (DCIN) (5V/9V/2V, PD/QC)**

   Inserite un adattatore USB-C® in questa porta e collegate il router a una sorgente di alimentazione.

   NOTA: L'adattatore USB-C® non è incluso nella confezione.

2. **Pulsante di reset**

   Questo pulsante serve a ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

3. **Porta di tethering USB**

   Collega un cavo USB a questa porta per condividere la connessione Internet di un dispositivo mobile.

4. **Porta WAN/LAN**

   Collegate un cavo di rete in questa porta per stabilire una connessione WAN/LAN.

5. **LED alimentazione**

   Blu fisso (Standby): Pronto per la configurazione.

   Bianco fisso: Connesso a Internet (modalità Router) o alla rete WiFi principale (modalità WISP)

   Rosso fisso: Disconnesso da Internet (modalità Router)

   Lampeggiante verde: Avvio

   Blu Lampeggiante: Connessione a una rete Wi-Fi principale

   Lampeggiante, giallo: Ripristino alle impostazioni di fabbrica

   NOTA: Puoi controllare lo stato di funzionamento del router nell'app del router.

Specifiche:

Ingresso alimentazione DC: USB-C® PD Tipo: +5V/3A, +9V/1,67A, +12V/1,25A

Temperatura di esercizio: 0 a 40°C

Temperatura di stoccaggio: 0 a 70°C

Umidità di esercizio: 50 a 90%

Umidità di stoccaggio: 20 a 90%

1.4 Requisiti per l'installazione

Per configurare la vostra rete wireless avete bisogno di un computer che abbia almeno le seguenti caratteristiche:

- Connettività wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Protocollo TCP/IP installato sul sistema operativo
- Un browser Internet come Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari o Google Chrome

NOTE:

- Se il vostro computer non è dotato di connettività wireless potete installare un adattatore WLAN, compatibile con gli standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, per connettervi alla rete wireless.
- Grazie alla tecnologia dual-band il vostro router wireless supporta simultaneamente i segnali wireless 2.4GHz e 5GHz. Questo permette, prima di tutto, di svolgere attività su Internet come navigazione o lettura/scrittura di email usando la banda a 2.4GHz e, allo stesso tempo, la trasmissione di file audio/video ad altra definizione (come filmati o musica) usando la banda a 5GHz.
- Alcuni dispositivi IEEE 802.11n che volete connettere alla rete potrebbero non essere compatibili con lo standard a 5GHz. Fate riferimento al manuale utente del dispositivo per le specifiche.

IMPORTANTE!

- Alcuni adattatori Wi-Fi potrebbero avere problemi a connettersi agli access point Wi-Fi 802.11ax.
- Se incontrate questo problema assicuratevi di usare gli ultimi driver disponibili. Consultate il sito di supporto ufficiale del produttore per ottenere driver, aggiornamenti e ulteriori informazioni.

  Realtek: https://www.realtek.com

  Mediatek: https://www.mediatek.com

  Intel: https://www.intel.com/

2 Per iniziare

2.1 Configurazione del router

IMPORTANTE! Utilizzare un caricabatterie o un power bank che supporti il protocollo standard PD.

AVVERTIMENTO!

- Non utilizzare cavi di alimentazione, accessori o periferiche danneggiate.
- Non montare questa apparecchiatura a un'altezza superiore a 2 metri.
- Usa questo prodotto in ambienti la cui temperatura sia compresa tra 0℃ (32˚F) e 40℃ (104˚F).

A. Configurazione tramite app

Per configurare il vostro router wireless tramite app:

1. Sul tuo dispositivo mobile iOS o Android, vai nell'app store, cerca **ASUS Router** e scarica l'app.



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

2. Avviate l'app **ASUS Router** e seguite le istruzioni per completare la configurazione.

NOTE:

- Per garantire il corretto funzionamento durante la configurazione dell'app, concedi tutte le autorizzazioni richieste.
- L'app fornisce solo indicazioni per le impostazioni basate sul web e non dispone di funzionalità di gestione delle app.

B. Configurazione tramite browser web

Per configurare il vostro router wireless tramite browser web:

1. Apri un browser web sul tuo dispositivo mobile. Si aprirà automaticamente ASUS Setup Wizard. In caso contrario aprite la pagina http://www.asusrouter.com.



2. Seguite le istruzioni per completare la configurazione.


2.2 Modalità operativa

RT-AX50 Go offre molteplici modalità di funzionamento, consentendoti di scegliere il metodo di connessione di rete più adatto in base all'ambiente domestico o esterno.

Le sezioni seguenti introducono le tre modalità operative principali: Modalità router, Modalità WiFi Pubblico (WISP) e Modalità Access Point (AP).


Queste modalità sono progettate per affrontare diversi scenari di rete, sia che tu stia connettendoti tramite banda larga domestica, WiFi pubblico o estendendo una rete esistente.

Per ogni modalità, troverai liste di controllo per la connessione e istruzioni per il passaggio, utili per completare la configurazione iniziale e la gestione continua con facilità.

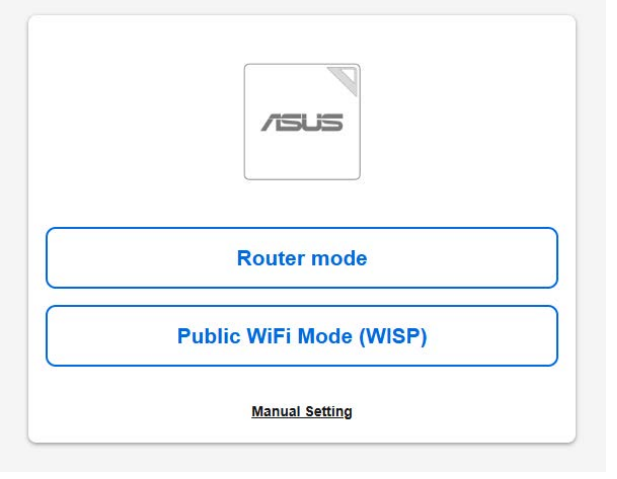

Impostazione manuale


Quando si seleziona **Manual Setting (Impostazione manuale)** nella schermata iniziale di configurazione, si verrà reindirizzati a una pagina in cui è possibile scegliere una delle tre modalità operative per il proprio RT-AX50 Go.

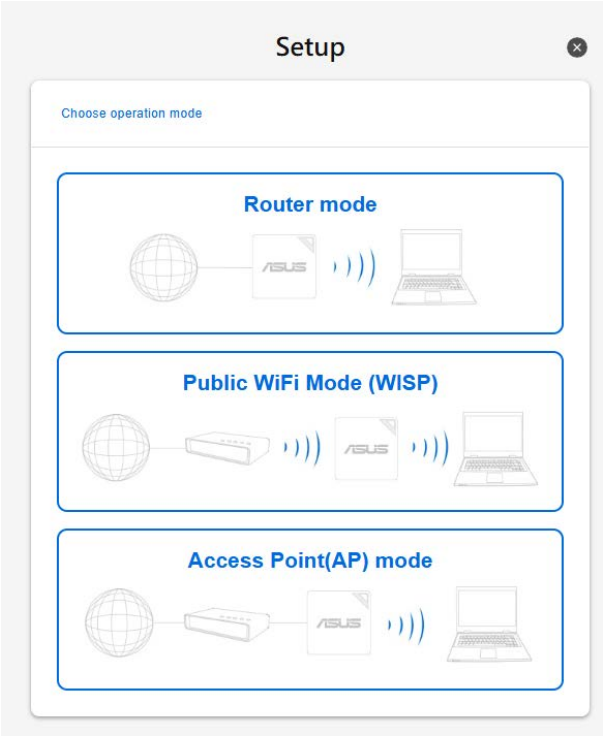
Setup
Choose operation mode
Router mode
Public WiFi Mode (WISP)
Access Point(AP) mode

2.2.1 Modalità router

In modalità Router, puoi configurare come il tuo RT-AX50 Go si connette a Internet. I tipi di connessione disponibili sono: **DHCP**, **PPPoE**, **Static IP (IP statico)** e **Mobile Tether (Tethering Mobile)**.

Ogni opzione consente di inserire ulteriori impostazioni e completare la configurazione. Fate clic su **Previous (Indietro)** in basso per tornare alla schermata precedente, se necessario.

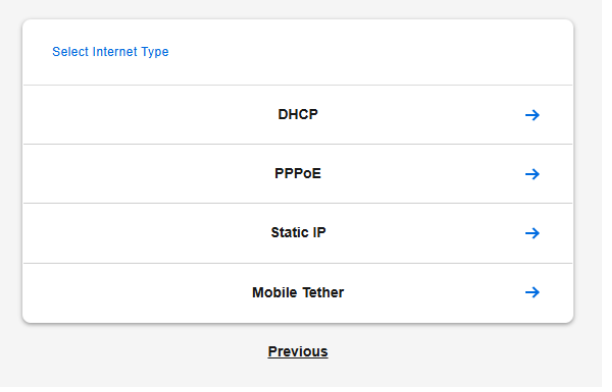

2.2.1.1 DHCP

Quando selezioni **DHCP**, RT-AX50 Go rileverà e configurerà automaticamente la tua connessione internet. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva. Il router otterrà l'indirizzo IP necessario e le impostazioni di rete dal tuo Internet Service Provider (ISP), permettendoti di connetterti rapidamente a Internet con il minimo sforzo.


Questa opzione è consigliata per la maggior parte degli utenti, soprattutto quando ci si connette a reti standard domestiche, aziendali o di hotel.

2.2.1.2 PPPoE

Quando scegli **PPPoE**, ti verrà richiesto di inserire il nome utente e la password forniti dal tuo ISP.

NOTA: Se non si è sicuri del proprio nome utente o password, contattare l'ISP per l'assistenza.

Quando avete finito cliccate su **Next (Avanti)**.

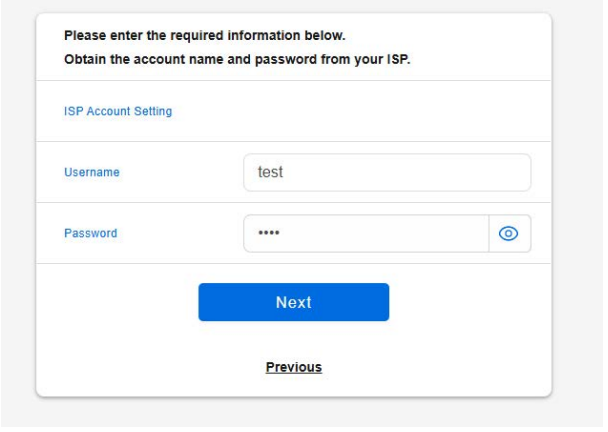

Questa opzione è comunemente utilizzata per connessioni a banda larga DSL o in fibra che richiedono autenticazione.


2.2.1.3 IP statico

Quando selezioni **Static IP (IP statico)**, verrai reindirizzato a una pagina dove potrai inserire manualmente le impostazioni di rete. Inserite le seguenti informazioni fornite dal vostro ISP:

- Indirizzo IP
- Subnet mask
- Gateway predefinito
- DNS 1 e DNS 2

NOTA: Se non siete sicuri di alcune informazioni, contattare l'ISP per l'assistenza.

Quando avete finito cliccate su **Next (Avanti)**.

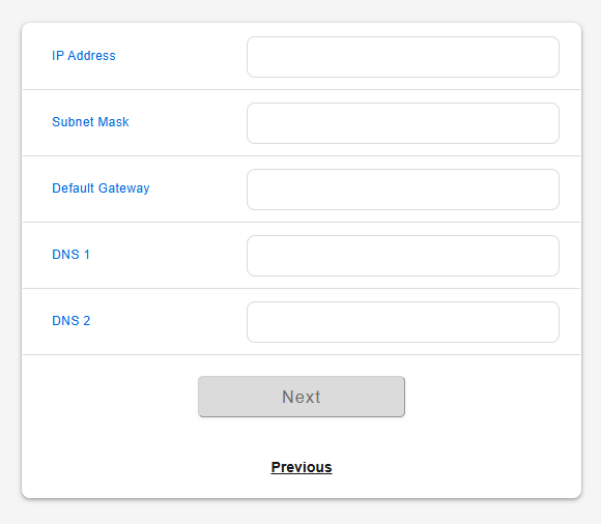

Questa opzione è comunemente utilizzata da utenti avanzati o in ambienti di rete specifici che richiedono una configurazione IP fissa.

2.2.1.4 Tethering Mobile

Questa opzione consente di connettersi a Internet utilizzando la connessione dati di un dispositivo mobile tramite tethering USB.


2.2.2 Modalità WiFi Pubblica (WISP)

Quando selezioni la **Public WiFi Mode (WISP) (Modalità WiFi Pubblico (WISP))**, RT-AX50 Go cercherà le reti wireless (SSID) disponibili nelle vicinanze. Verrà visualizzato un elenco delle reti WiFi rilevate, insieme agli indicatori di intensità del segnale e alle bande di frequenza (2,4 GHz o 5 GHz).

- **Connessione wireless automatica**
  a) Selezionate l'SSID a cui desiderate connettervi e inserite la password WiFi richiesta nel campo fornito.

  b) Cliccate su **Next (Avanti)**.

NOTA: È possibile cliccare per eseguire nuovamente la scansione delle reti disponibili, se necessario.

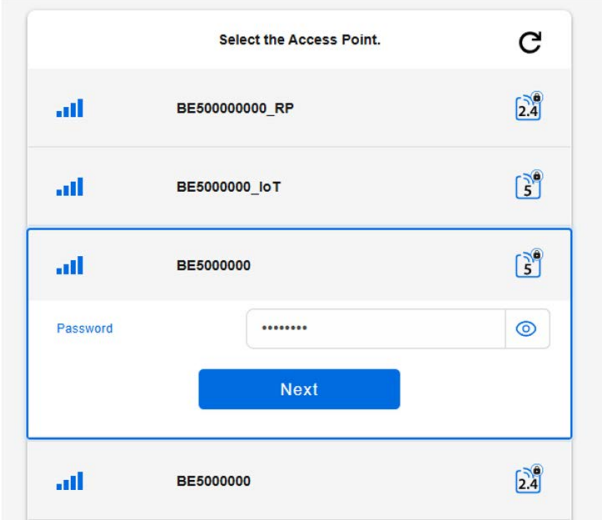


Questa modalità consente di condividere in modo sicuro le connessioni WiFi pubbliche con i tuoi dispositivi, rendendola ideale per l'uso in hotel, aeroporti o altri spazi pubblici.

- **Connessione Wi-Fi manuale**

  Se la rete Wi-Fi desiderata non appare nell'elenco degli SSID, puoi connetterti manualmente al Wi-Fi inserendo le seguenti informazioni:

  - Nome rete (SSID)
  - Band
  - Metodo d'autenticazione

  Quando avete finito cliccate su **Next (Avanti)**.

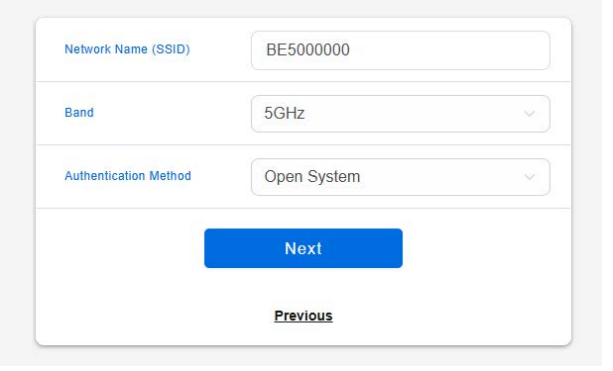

  Questa modalità consente di connettersi a reti nascoste o non trasmesse che potrebbero non essere rilevate automaticamente.

2.3 Configurazione SSID Wi-Fi e Sicurezza

Dopo aver selezionato la modalità operativa e completato la configurazione della connessione Internet, sarai guidato a configurare il nome della rete wireless (SSID) e le impostazioni di sicurezza del tuo RT-AX50 Go, garantendo che la tua rete wireless sia identificabile e sicura secondo le tue preferenze.


Per configurare l'SSID Wi-Fi e la protezione:

1. Inserire le seguenti informazioni:

   - **Nome rete (SSID):** Assegna un nome univoco alla tua rete WiFi o utilizza quello predefinito fornito dal sistema.
   - **Sicurezza wireless:** Impostate una password per proteggere la vostra rete WiFi. La password sarà nascosta per impostazione predefinita e puoi cliccare sull'icona dell'occhio per visualizzarla o nasconderla.

   NOTA: È possibile utilizzare le impostazioni predefinite di SSID e password abilitando **Use default network name and password (Usa nome rete e password predefiniti)**, il che consente di evitare regolazioni manuali e procedere rapidamente.

2. Quando avete finito cliccate su **Next (Avanti)**.

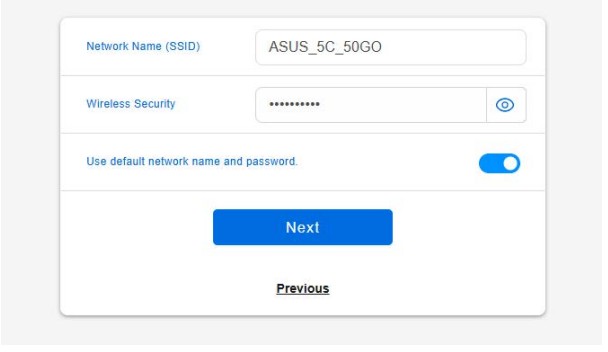

2.4 Configurazione dell'Account Amministratore


Per migliorare la sicurezza del tuo RT-AX50 Go, ti verrà richiesto di impostare un nome utente e una password di amministratore, per garantire che solo gli utenti autorizzati possano gestire le impostazioni del router.

Per configurare l'account amministratore:

1. Inserire le seguenti informazioni:
   - **Nome di accesso del router:** Assegna un nome utente amministratore univoco.
   - **Password di accesso al router:** Crea una password sicura che soddisfi i seguenti requisiti:
     La lunghezza della password deve essere compresa tra 10 e 32 caratteri.
     Deve includere almeno una lettera
     Deve includere almeno un simbolo speciale (!@#$%^&?).
     Deve includere almeno un numero.
     Nessun carattere identico consecutivo
     Il nome utente e la password non devono essere uguali.
   - **Riscrivi la password:** Inserisci di nuovo la tua password per confermare.

   NOTA: È inoltre possibile utilizzare il nome utente e la password predefiniti dell'amministratore abilitando l'opzione **Use default login name and password for this router (Usa nome utente e password predefiniti per questo router)**, tuttavia ciò non è consigliato per una sicurezza ottimale.

2. Quando avete finito cliccate su **Next (Avanti)**.

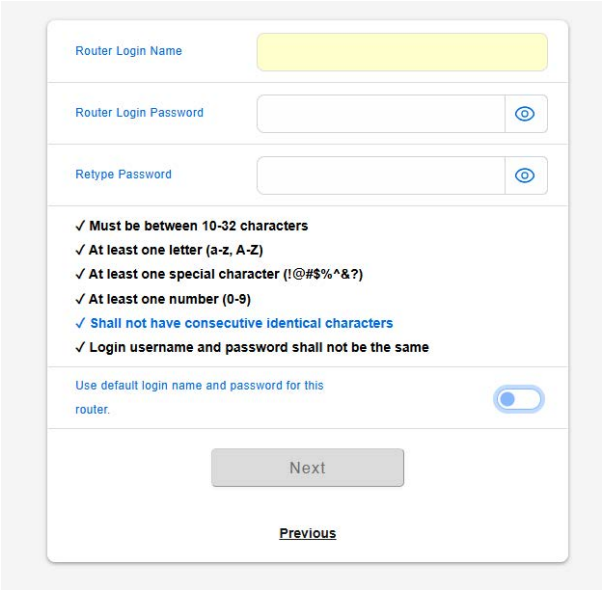
Router Login Name
Router Login Password
Retype Password
✓ Must be between 10-32 characters
✓ At least one letter (a-z, A-Z)
✓ At least one special character (!@#$%^&?)
✓ At least one number (0-9)
✓ Shall not have consecutive identical characters
✓ Login username and password shall not be the same
Use default login name and password for this router.
Next
Previous


2.5 Informativa sulla privacy e configurazione finale

Prima di completare la configurazione, ti verrà presentata l'Informativa sulla privacy di ASUS. Si prega di leggere l'informativa sulla privacy per comprendere come le vostre informazioni personali vengono raccolte, elaborate e protette.

Per completare la configurazione finale:

1. Se hai più di 16 anni, seleziona la casella **I am above the age of 16 years (Ho più di 16 anni)**.
2. Fare clic su **Agree (Accetto)** per accettare i termini sulla privacy e procedere.

NOTA: Se non sei d'accordo, seleziona **Disagree (Rifiuto)** per uscire.

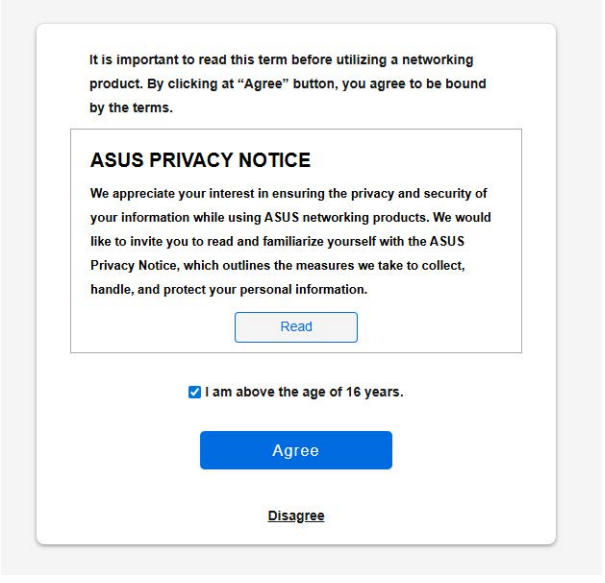

3. Attendere che il router completi la configurazione. Potrebbe riavviarsi automaticamente.

Quando la configurazione è completata, l'indicatore LED diventerà bianco fisso. Il tuo router da viaggio RT-AX50 Go è pronto per l'uso.

3 Backup WAN


La modalità Tether funziona in modalità Router e modalità WISP.


NOTA: Se il tethering USB non funziona correttamente, cambia il cavo USB e riprova.

- Utilizzo della modalità tethering sui telefoni Android
  a) Collega il tuo telefono cellulare alla porta USB del router.
  b) Vai alla pagina delle impostazioni di rete del telefono.
  c) Attivate il **USB tethering (Tethering USB)**.



- Utilizzo della modalità tethering sugli iPhone
  a) Sul tuo iPhone, vai su **Settings (Impostazioni)** > **Cellular (Rete Mobile)** > **Personal Hotspot (Hotspot personale)** > **Allow Others to Join (Consenti agli altri di unirsi)**.
  b) Collega il tuo telefono cellulare alla porta USB del router.
  c) Toccare **Trust (Fidati)** se viene visualizzato il prompt **Trust This Computer (Fidati di Questo Computer)**.

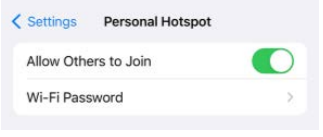

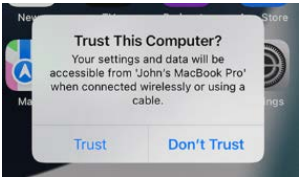


4 Interfaccia di gestione

Per accedere all'interfaccia di gestione di RT-AX50 Go dopo aver completato la configurazione:

1. Riconnetti il tuo dispositivo all'SSID che hai appena configurato.
2. Nel vostro browser web, digitate www.asusrouter.com o 192.168.72.1 nella barra degli indirizzi.
3. Quando richiesto, inserisci il nome utente e la password dell'amministratore che hai creato durante la configurazione.



Sarai quindi in grado di accedere all'interfaccia di gestione del router RT-AX50 Go, dove potrai regolare ulteriormente le impostazioni, monitorare la tua rete e gestire i dispositivi connessi.

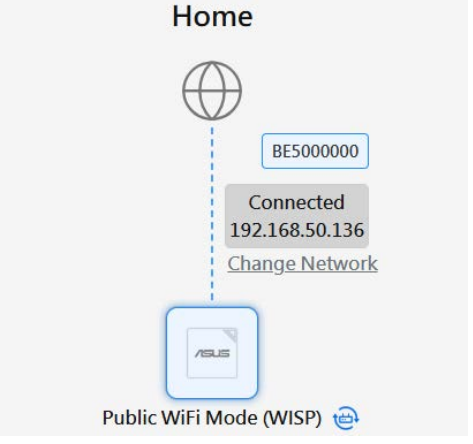


5 Aggiornamento firmware

Per mantenere il tuo ASUS RT-AX50 Go sicuro ed efficiente, si consiglia di controllare regolarmente gli aggiornamenti del firmware.

Per aggiornare il firmware:

1. Accedi all'interfaccia di gestione del router.
2. Selezionate **More Config (Più Configurazioni)** dal menu principale e cliccate su **Firmware Upgrade (Aggiornamento firmware)**.
3. Fare clic su **Check Update (Verifica aggiornamento)** per controllare se è disponibile l'ultimo firmware.

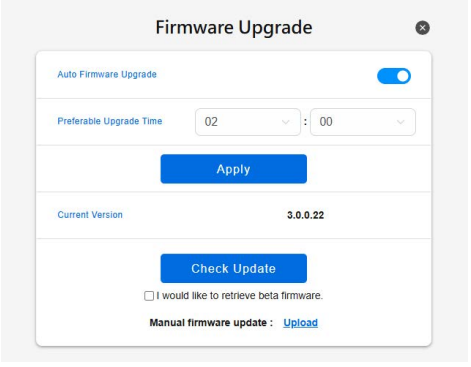

Se viene trovato un aggiornamento, seguite le istruzioni sullo schermo per completare il processo di aggiornamento. Mantenere il firmware aggiornato garantisce prestazioni ottimali e sicurezza per il tuo RT-AX50 Go.

6 Risoluzione dei problemi

Se il tuo RT-AX50 Go si disconnette, controlla la modalità di funzionamento e prova i passaggi corrispondenti:

- Modalità router
  - Assicuratevi che il cavo di rete sia collegato correttamente.
  - Se il LED è bianco fisso, contattare il provider di servizi Internet (ISP).
  - Assicurati che il tipo di connessione Internet sia corretto, puoi fare clic su **c**.
    a. **PPPoE:** Richiede un nome utente e una password forniti dal provider di servizi Internet (ISP).
    b. **DHCP:** Collega e connettiti a Internet.
    c. **IP statico:** Per ottenere un elenco completo degli indirizzi IP, delle impostazioni della subnet mask, delle impostazioni DNS e del gateway predefinito, contatta il provider di servizi Internet (ISP).
  - Fare clic per riconfigurare RT-AX50 Go.

- Modalità WiFi Pubblica (WISP)
  - Se il LED è rosso: RT-AX50 Go è disconnesso dalla rete WiFi principale, fare clic su **change network (cambia rete)** per connettersi ad altre reti WiFi.
  - Se il LED è blu lampeggiante: RT-AX50 Go si sta connettendo alla rete WiFi principale e potrebbe impiegare 1~2 minuti per completare. Se lo stato rimane invariato, cliccate su **change network (cambia rete)** per connettervi ad altre reti WiFi.

    - Se desideri cambiare la modalità operativa, fai clic  per riconfigurare RT-AX50 Go.
- Modalità Access Point (AP)
    - Assicuratevi che il cavo di rete sia collegato correttamente.
    - Se il LED è bianco fisso, controlla la connessione internet del router principale o contatta il fornitore di servizi Internet (ISP).
    - Se desideri cambiare la modalità operativa, fai clic  per riconfigurare RT-AX50 Go.

7 FAQ (Domande e risposte frequenti)

Come ripristinare il mio RT-AX50 Go alle impostazioni di fabbrica?

Come collegare RT-AX50 Go a un hotspot mobile?

Come risolvere le disconnessioni in Modalità Access Point (AP)?

Come risolvere le disconnessioni in modalità WiFi pubblica (WISP)?

Come risolvere le disconnessioni in Modalità Router?

Perché non riesco a utilizzare correttamente la connessione del mio hotspot mobile?

Come recuperare il firmware di RT-AX50 Go?

Appendice

Comunicazioni sulla sicurezza

Quando si utilizza questo prodotto, seguire sempre le precauzioni fondamentali di sicurezza, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:

AVVERTIMENTO!

- Non utilizzare cavi di alimentazione, accessori o periferiche danneggiate.
- Non montare questa apparecchiatura a un'altezza superiore a 2 metri.
- Usa questo prodotto in ambienti la cui temperatura sia compresa tra 0℃ (32˚F) e 40℃ (104˚F).
- Leggere le linee guida per l'uso e l'intervallo di temperature forniti prima di utilizzare il prodotto.
- Prestare particolare attenzione alla sicurezza personale quando si utilizza questo dispositivo in aeroporti, ospedali, stazioni di servizio e officine professionali.
- Interferenza del dispositivo medico: Mantenere una distanza minima di almeno 15 cm (6 pollici) tra i dispositivi medici impiantati e i prodotti ASUS per ridurre il rischio di interferenze.
- Utilizzare i prodotti ASUS in buone condizioni di ricezione per ridurre al minimo il livello di radiazioni.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata delle donne incinte e dal basso addome degli adolescenti.
- Non utilizzare questo prodotto se si possono osservare difetti visibili o se è stato bagnato, danneggiato o modificato. Richiedere assistenza.

AVVERTIMENTO!

- Non collocare il dispositivo su superfici irregolari o instabili.
- Non posizionare o far cadere oggetti sopra il prodotto. Evitare di esporre il prodotto a urti meccanici quali schiacciamento, piegatura, foratura o frantumazione.
- Non smontare, aprire, mettere nel microonde, incenerire, dipingere o inserire oggetti estranei in questo prodotto.
- Consulta l'etichetta indicante la potenza posta sul fondo del prodotto e assicurati che l'adattatore di alimentazione sia compatibile con tali valori.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore.
- Non esporre a liquidi, pioggia o umidità. Non utilizzare il prodotto durante i temporali.
- Collegare i circuiti di uscita PoE di questo prodotto esclusivamente alle reti PoE, senza indirizzarli a strutture esterne.
- Per prevenire il rischio di scosse elettriche scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di spostare il sistema.
- Utilizzare solo accessori approvati dal produttore del dispositivo per funzionare con questo modello. L'uso di altri tipi di accessori potrebbe invalidare la garanzia o violare le normative e le leggi locali e potrebbe comportare rischi per la sicurezza. Contattare il rivenditore locale per la disponibilità degli accessori autorizzati.
- L'uso di questo prodotto in modo non consigliato nelle istruzioni fornite potrebbe comportare il rischio di incendio o lesioni personali.
- Il prodotto è solo per l’uso all’interno.

Avviso WEEE



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) (Direttiva 2012/19/UE) è una normativa dell'Unione Europea che mira a ridurre l'impatto ambientale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Obbliga i produttori a prendersi la responsabilità della gestione del fine vita dei loro prodotti, promuovendo la raccolta, il trattamento e il riciclaggio per ridurre al minimo i rifiuti e favorire il recupero delle risorse.

Non smaltire le apparecchiature elettroniche ed elettriche insieme ai rifiuti urbani.

Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato da una croce sul prodotto o sull'imballaggio indica che questo prodotto (comprese eventuali batterie in esso contenute) non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.

Per prevenire potenziali danni all'ambiente e alla salute umana, è necessario utilizzare un sistema di raccolta per restituire, riciclare e recuperare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo prodotto è stato progettato per consentire il riutilizzo di alcune parti e facilitare il riciclaggio di determinati materiali.

Lo smaltimento improprio può comportare rischi a causa della presenza di sostanze pericolose all'interno delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come il piombo, i BFR e altri componenti dannosi.

Controlla i servizi locali di riciclaggio per i prodotti elettronici (https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service).