Bruksanvisning

RT-AX57

Dual Band WiFi Router

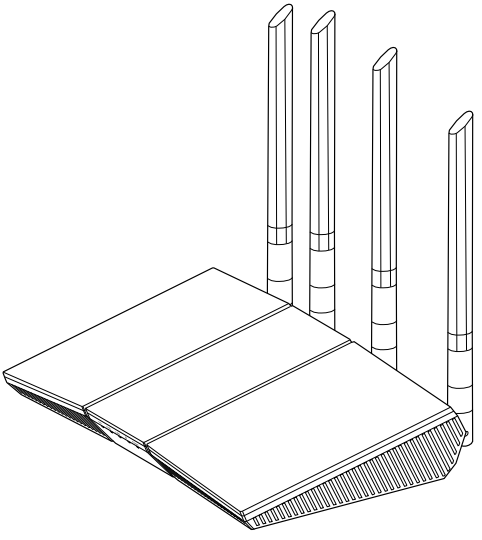

IN SEARCH OF INCREDIBLE

SW27335
Reviderad utgåva v4
December 2025

Upphovsrätt © 2025 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av den här manualen, inräknat produkter och programvara som beskrivs i den, får reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt, förutom dokumentation som behålls av köparen i uppbackningssyfte, utan skriftlig tillåtelse från ASUSTeK Computer Inc.("ASUS").

Produktgaranti eller service kommer inte att förlängas om: (1) produkten är reparerad, modifierad eller ändrad, såvida inte sådan reparation, modifikation eller ändring skriftligt godkänts av ASUS; eller (2) serienumret på produkten gjorts oläsligt eller saknas.

ASUS den här manualen i “befintligt skick” utan någon slags garanti, vare sig uttryckligen eller tillämpbart, inräknat men inte begränsat till tillämpbara garantier eller villkor för köpskap eller tillpassning till särskilt syfte. Under inga omständigheter skall ASUS, dess direktörer, tjänstemän, anställda eller representanter hållas ansvariga för några indirekta, särskilda, tillfälliga eller härav följande skador (inklusive skador avseende förlust av förtjänst, affärsförluster, förlust av användning eller data, avbrott av affärsverksamhet eller liknade) även om ASUS har aviserat om möjligheten av att sådana skador kan uppstå från några defekter eller fel i denna manual eller produkt.

Specifikationer och information i denna manual lämnas endast som information och kan ändras när som helst utan meddelande och skall inte tolkas som ett åtagande ASUS. ASUS sig inget ansvar eller skyldighet för några fel eller brister som kan visa sig i denna manual inklusive produkter och program som beskrivs däri.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDE

ASUS är engagerat i att göra vår dokumentation tillgänglig i enlighet med direktiv (EU) 2019/882 från Europaparlamentet och rådet. Det här dokumentet är utformat för att uppfylla kraven enligt WCAG 2.1 (nivå AA)/EN 301 549 och vara tillgängligt för skärmläsare såsom NVDA Screen Reader eller Microsoft Narrator.

För mer produktinformation, se produktsidan:

https://qr.asus.com/networking/rt-ax57

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbplats på https://www.asus.com/support.

Innehållsförteckning

1 Lär känna din trådlösa router

1.1 Välkommen! 6
1.2 Paketinnehåll 6
1.3 Din trådlösa router 7
1.4 Placera den trådlösa routern 9
1.5 Installationskrav 10

2 Komma igång

2.1 Routerinstallation 11
FAQs (Vanliga Frågor) 11
A. Kabelanslutning 12
B. Trådlös anslutning 13
2.2 Quick Internet Setup (QIS/snabb internetinställning) med autodetektering 15
FAQs (Vanliga Frågor) 15
2.3 Ansluta till ditt trådlösa nätverk 18

3 Handledning

AiMesh 19
AiMesh Professionell 19
DDNS 20
Uppgradering/återställning/återställande av fast programvara 20
Gåstnçtverk 20
IPv6 21
LAN 21
LED 21
Nätverksverktyg 22
Driftläge 22

QoS / Adaptive QoS (Adaptiv QoS) 22
Installera / Logga in 22
Felsökning av internet och Wi-Fi 23
VPN 23
VPN-klient / VPN-fusion 23
VPN - Instant Guard 24
VPN Professionell 24
VPN Server 24
VPN-inställning på Windows / MacOS / iOS / Android 24
WAN / Dubbel WAN 25
Wi-Fi 26
Wi-Fi Professional 26

Bilagor

Säkerhetsinformation 27
WEEE-meddelande 29

1 Lär känna din trådlösa router

1.1 Välkommen!

Tack för ditt köp av en trådlös ASUS RT-AX57 -router!

Den ultratunna och stiliga RT-AX57 har 2,4 GHz och 5 GHz dualband för en makalös samtidig trådlös HD-strömning och ASUS gröna nätverksteknologi, som ger en lösning för energibesparing på upp till 70 %.

1.2 Paketinnehåll

- RT-AX57 Trådlös router
- Nätverkskabel (RJ-45)
- Strömadapter
- Snabbstartguide

ANMÄRKNINGAR:

- Om någon av artiklarna är skadad eller saknas, kontakta ASUS för tekniska frågor och support. Se avsnittet **Service and Support (Service och Support)** i denna bruksanvisning.
- Spara originalförpackningsmaterialet ifall du i framtiden behöver garantiservice såsom reparation eller utbyte.

1.3 Din trådlösa router

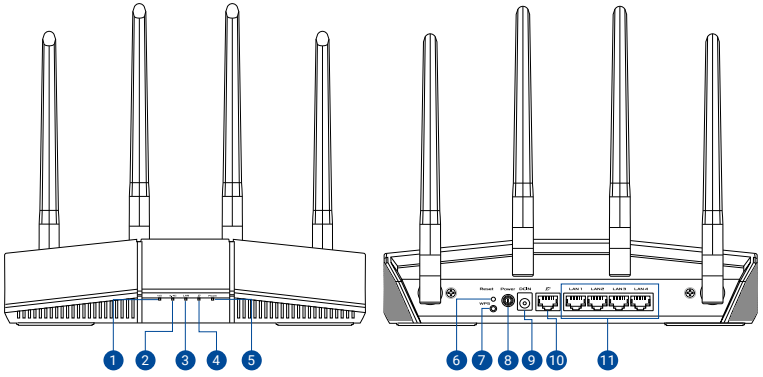

1. **5GHz-lysdiod**

   Av: Ingen 5 GHz GHz signal.

   På: Tråslöst system är redo.

   Blinkar: Sänder eller tar emot data via trådlös anslutning.

2. **2,4GHz-lysdiod**

   Av: Ingen 2,4 GHz GHz signal.

   På: Tråslöst system är redo.

   Blinkar: Sänder eller tar emot data via trådlös anslutning.

3. **LAN LED**

   Av: Ingen ström eller fysisk anslutning.

   På: Har fysisk anslutning till ett LAN (Local Area Network)

4. **WAN-LED (Internet)**

   Av: Ingen IP eller fysisk anslutning.

   På: Har fysisk anslutning till ett WAN (Wide Area Network).

5. **Strömlysdiod**

   Av: Ingen ström

   På: Enheten är klar

   Blinkar sakta: Räddningsläge

   OBS: Du kan kontrollera routerns arbetsstatus i routerappen.

6. **Återställningsknapp**

   Denna knapp återställer systemet till dess standard fabriksinställningar.

7. **WPS-knapp**

   Denna knapp startar WPS-guiden.

8. **Strömbrytare**

   Tryck på denna strömbrytare för att slå på eller stänga av systemet.

9. **Strömingång (DCIN)**

   Sätt in den medföljande strömadaptern i denna port för att ansluta din router till en strömkälla.

10. **WAN-port (Internet)**

    Anslut en nätverkskabel i denna port för att etablera WAN-anslutning.

11. **LAN 1 ~ 4-portar**

    Anslut nätverkskablar i dessa portar för att etablera LAN-anslutning.

ANMÄRKNINGAR:

- Använd endast adaptern som följer med i ditt paket. Användning av andra adaptrar kan skada enheten.
- **Specifikationer:**

  DC-strömadapter (DC-uteffekt): +12V med max 1A/ 1,5A ström

  Driftstemperatur 0 till 40℃

  Förvaringstemperatur: 0 till 70℃

  Luftfuktighet vid drift 50 till 90%

  Lagringsluftfuktighet: 20 till 90%

1.4 Placera den trådlösa routern

För bästa trådlösa signalsändning mellan den trådlösa routern och nätverksenheterna som är anslutna till den, se till att du:

- Placerar den trädlõsa routern pà en central plats fñr maximal trìdlñs täckning fõr nåtverksenheterna.
- Håll enheten undan från metallhinder och undan från direkt solljus.
- Håll enheten borta från 802.11g eller 20 MHz endast Wi-Fi-enheter, 2,4 GHz datorkringutrustning, Bluetooth-enheter, sladdlösa telefoner, transformatorer, kraftiga motorer, fluorescerande ljus, mikrovågsugnar, kylskåp och andra industriella utrustningar, för att förhindra signalstörningar eller signalförluster.
- Uppdatera alltid till senaste inbyggda programvara. Besök ASUS webbplats på: http://www.asus.com för att hämta senaste uppdateringar för den inbyggda programvaran.
- Rikta de antennerna på det sätt som visas i ritningen nedan.

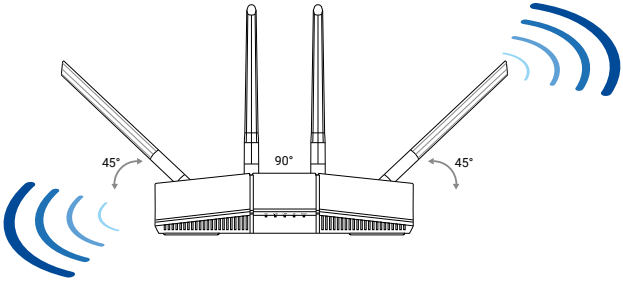

1.5 Installationskrav

För att installera ditt trådlösa nätverk behöver du en dator som uppfyller följande sytemkrav:

- Ethernet RJ-45-port (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax trådlös kapacitet
- En installerad TCP/IP-tjänst
- Webbläsare såsom Internet Explorer, Firefox, Safari eller Google Chrome

ANMÄRKNINGAR:

- Om din dator inte har inbyggd trådlös anslutningsmöjlighet kan du installera en IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WLAN-adapter till din dator för att ansluta till nätverket.
- Med dess dubbla bandteknologi stöder din trådlösa router 2,4 GHz och 5 GHz trådlösa signaler samtidigt. Detta gör att du kan utföra internetrelaterade aktiviteter eller läsa/skriva e-postmeddelanden med 2,4 GHz-bandet medan du samtidigt kan strömma högdefinitionsljud/-videofiler såsom filer eller musik med 5 GHz-bandet.
- Vissa IEEE 802.11n-enheter som du vill ansluta till ditt nätverk kanske inte stödjer 5 GHz-band. Se enhetens bruksanvisning för specifikationer.
- Ethernet RJ-45-kabeln som du kommer att använda för att ansluta nätverksenheter bör inte översiga 100 meter.

VIKTIGT!

- Vissa trådlösa adaptrar kan anslutningsproblem med 802.11ax WiFi-anslutningspunkter.
- Om du har den typen av problem, måste du uppdatera drivrutinen till den senaste versionen.iver to the latest version. Kontrollera att tillverkarens officiella supportwebbplats med drivrutiner och uppdateringar för programvaran, och annan relaterad information finns.

  Realtek: https://www.realtek.com

  Mediatek: https://www.mediatek.com

  Intel: https://www.intel.com/

2 Komma igång

2.1 Routerinstallation

VIKTIGT!

- Använd en kabelanslutning när du installerar din trådlösa router för at förhindra eventuella installationsproblem.
- Innan du ställer in din trådlösa ASUS-router, gör följande:
- Om du byter ut en existerande router, ska den kopplas ifrån ditt nätverk.
- Koppla ifrån alla kablas/sladdar från din nuvarande modeminstallation. Om ditt modem har ett reservbatteri, ta även bort detta.
- Starta om kabelmodem och dator (rekommenderas).

VARNING!

- Strömsladdarna måste anslutas till uttag som har en passande jordning. Anslut utrustningen enbart till ett uttag i närheten som är lätt att komma åt.
- Om strömförsörjningen avbryts försök inte att laga det själv. Kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare.
- ANVÄND INTE skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.
- Montera INTE utrustningen högre upp än 2 meter.
- Använd denna produkt i miljöer med en omgivande temperatur mellan 0℃ (32˚F) och 40℃ (104˚F).

FAQs (Vanliga Frågor)

- Inställning via ASUS Router-appen
- Inställning via Web GUI (ASUSWRT)
- Inställning via QIS (Quick Internet Setup/snabb internetinställning)

A. Kabelanslutning

OBS: Du kan använda antingen en rak eller en korsad kabel för kabelanslutning.

För att ställa in din trådlösa router via kabelanslutning:

1. Anslut din router till ett strömuttag och slå på den. Anslut nätverkskabeln från din dator till en LAN-port på din router.

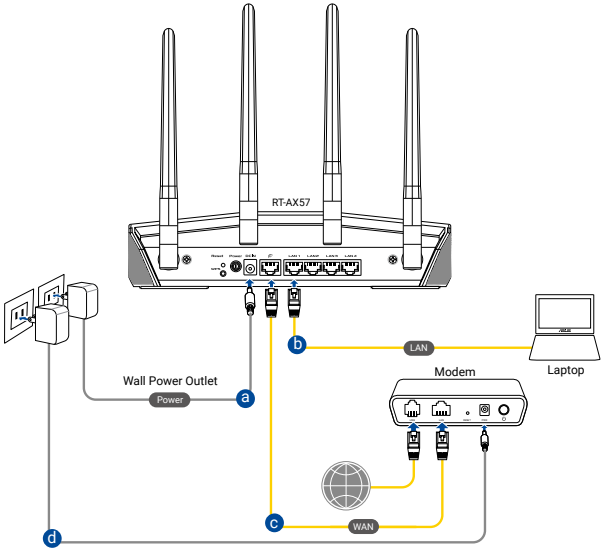

2. Webb GUI startar automatiskt när du öppnar en webbläsare. Om den inte startar automatiskt, öppna http://www.asusrouter.com.
3. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst.

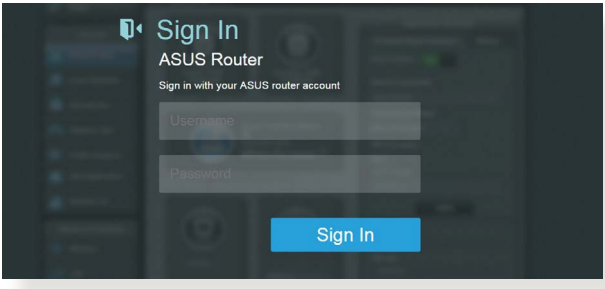

B. Trådlös anslutning

Ställ in din trådlösa router via trådlös anslutning:

1. Anslut din router till ett strömuttag och slå på den.

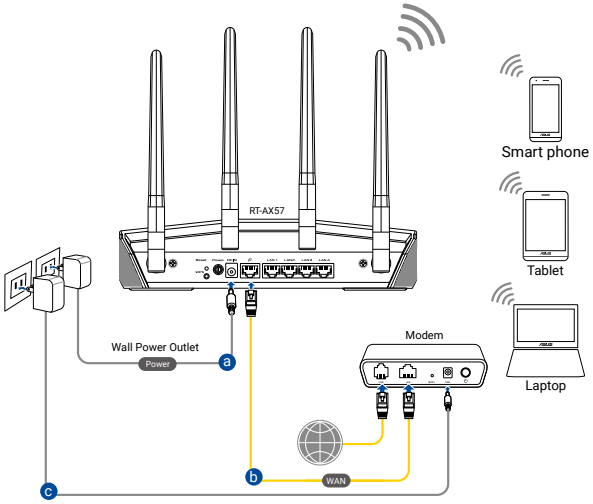

2. ***[via webbläsare]*** Anslut till nätverkets namn (SSID) som står på produktens etikett på baksidan av routern. För bättre nätverkssäkerhet, byt till ett unikt SSID och tilldela ett lösenord.

   Wi-Fi-namn (SSID): ASUS_XX

   * **XX** syftar på de två sista siffrorna på 2,4 GHz MAC-adress. Du kan hitta den på etiketten på baksidan av din router.

   eller

   [via app] På din iOS- eller Android-mobilenhet, tryck på **Inställningar** > **Wi-Fi** och anslut till standardnätverksnamnet SSID som visas på produktetiketten på undersidan av routern. Eller skanna koden (inom en taktil rektangel) på produktetiketten för att ansluta till standardnätverkets SSID.

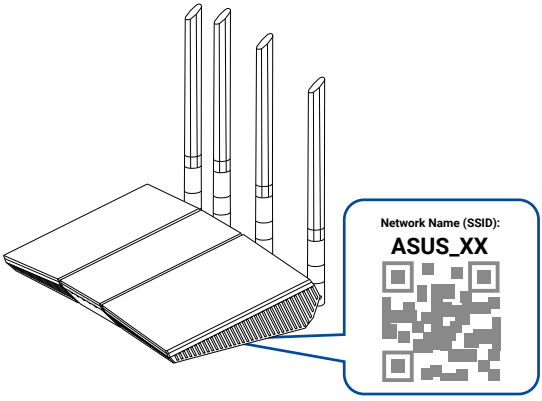

3. När du är ansluten startar webb GUI automatiskt när du öppnar en webbläsare. Om den inte startar automatiskt, öppna http://www.asusrouter.com.
4. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst.

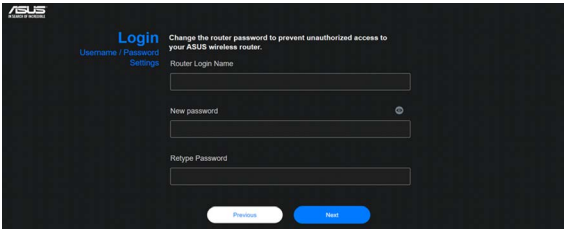

ANMÄRKNINGAR:

- För detaljer om anslutning till ett trådlöst nätverk, se WLAN-adaptrar i bruksanvisningen.
- Ditt lösenord måste vara minst 10 tecken långt och innehålla minst en bokstav, en siffra och ett specialtecken. Det får inte innehålla på varandra följande identiska tecken (t.ex. "aa" är inte tillåtet) och måste vara annorlunda än ditt användarnamn.
- Om du befinner dig i en region där http://www.asusrouter.com omdirigerar, använd https://www.asusrouter.com för att komma åt GUI och logga in.
- HTTPS tillhandahåller ett säkrare webbåtkomstprotokoll. För säker åtkomst rekommenderar vi att du använder HTTPS för att komma åt konfigurationssidan för din ASUS-router. Ladda ner och installera certifikatet i Trusted Root Certification Authorities-butiken.

2.2 Quick Internet Setup (QIS/snabb internetinställning) med autodetektering

FAQs (Vanliga Frågor)

- Inställning via ASUS Router-appen
- Inställning via Web GUI (ASUSWRT)
- Inställning via QIS (Quick Internet Setup/snabb internetinställning)

Quick Internet Setup (QIS) funktionen vägleder dig i snabbinställningen av din Internetanslutning.

OBS: Vid inställning av Internetanslutningen för första gången, tryck på Reset-knappen på din trådlösa router, för att återställa den till tillverkarens standardinställning.

Använda QIS med autodetektering:

1. Starta en webbläsare. Du kommer att bli omdirigerad till ASUS installationsguide [Quick Internet Setup (Snabb Internetinställning)]. Om inte, ange http://www.asusrouter.com manuellt.

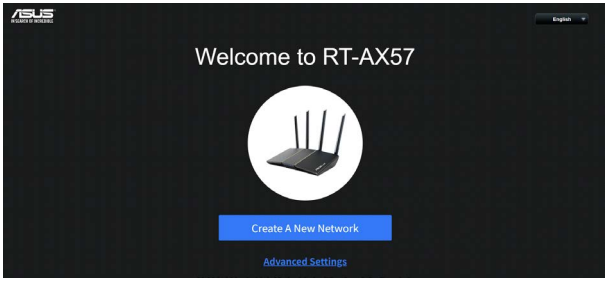

2. Den trådlösa routern upptäcker automatiskt om din ISP-anslutningstyp är **Dynamic IP (Dynamisk IP)**, **PPPoE**, **PPTP** , och **L2TP**. Knappa in den nödvändiga informationen för din ISP-anslutningstyp.

VIKTIGT! Skaffa den nödvändiga informationen om din Internetanslutningstyp från din ISP (internetleverantör).

ANMÄRKNINGAR:

- Auto-detection (Autodetektering) av din ISP-anslutning sker när du konfigurerar den trådlösa routern första gången eller när din trådlösa router återställs till dess standardinställning.
- Om QIS misslyckas att detektera din Internetanslutningstyp klicka på **Skip to manual setting (Hoppa över till manuell inställning)** och konfigurera din anslutningsinställning manuellt.

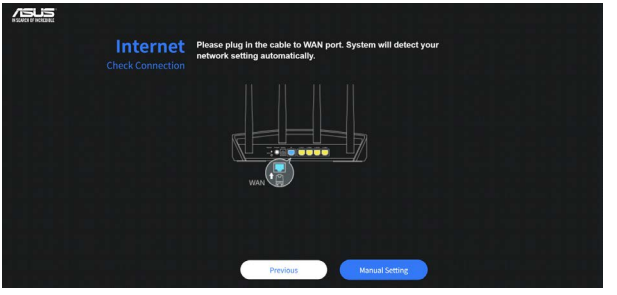

3. Tilldela det trådlösa nätverksnamnet (SSID) och säkerhetsnyckeln för din 2,4 GHz och 5 GHz trådlösa anslutning. Klicka på **Apply (Verkställ)** när du är klar.

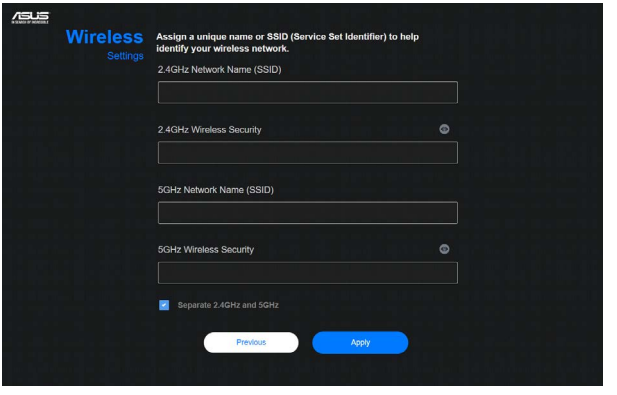

4. På sidan **Login Information Setup (Inställning av inloggningsinformation)**, ändra routerns inloggningslösenord för att förhindra otillåten åtkomst till din trådlösa router.

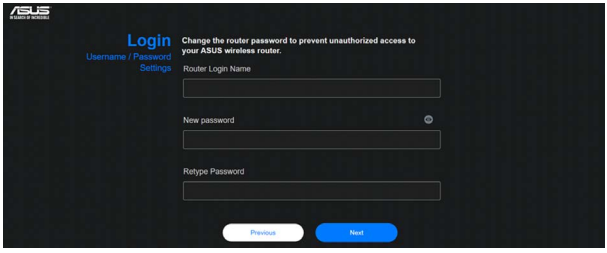

OBS: Den trådlösa routerns användarnamn och lösenord skiljer sig från 2,4 GHz/5 GHz nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel. Den trådlösa routerns användarnamn och lösenord ger dig möjlighet att logga in på din trådlösa routers Web GUI för att konfigurera inställningarna för den trådlösa routern. 2,4 GHz/5 GHz nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel ger Wi-Fi-enheter möjlighet att logga in och ansluta till ditt 2,4 GHz/5 GHz nätverk.

2.3 Ansluta till ditt trådlösa nätverk

När den trådlösa routern installerats via QIS, kan du ansluta datorn eller andra smarta enheter till det trådlösa nätverket.

Anslutning till ditt nätverk:

1. Klicka på nätverksikonen i meddelandefältet på datorn för att visa tillgängliga trådlösa nätverk.
2. Välj det trådlösa nätverk som du vill ansluta till, klicka sedan på **Connect (Anslut)**.
3. Du kan behöva knappa in nätverkets säkerhetsnyckel för ett säkert trådlöst nätverk, klicka sedan på **OK**.
4. Vänta medan din dator etablerar en anslutning till det trådlösa nätverket. Anslutningens status visas och nätverksikonen visar den anslutna statusen.

ANMÄRKNINGAR:

- Se nästa avsnitt för fler detaljer om hur man konfigurerar inställningarna för det trådlösa nätverket.
- Se enheternas bruksanvisningar för fler detaljer för hur man ansluter till det trådlösa nätverket.
- Systemloggen och appvarningar registrerar följande händelser:

  Inloggningsaktiviteter till administrationsgränssnittet

  Ändringar av trådlösa nätverksinställningar

  Ändringar av MAC-filterinställningar

  Ändringar i systemlogginställningar

  Aktivering/inaktivering av fjärrhantering

3 Handledning

AiMesh

Vad är ASUS AiMesh?

Hur man ställer in AiMesh-system via webbanvändargränssnittet?

Vilka routermodeller stöder AiMesh?

AiMesh 2.0 Web GUI - Introduktion

Hur förbättrar man signalens kvalitet mellan din AiMesh-router och AiMesh-nod?

Kabelanslutning mellan AiMesh-routrar (Ethernet-stamnät).

Varför växlar inte AiMesh automatiskt till Ethernet-stamnåtsläge?

Vad är roamingblocklistan? Hur fungerar det?

Hur uppgraderar jag den inbyggda programvaran på min AiMesh-nod?

AiMesh Professionell

Stöder AiMesh Wi-Fi-roaming och bandstyrning?

Stöds AccessPoint-läget av AiMesh-routern?

Hur man ställer in två ASUS-routrar som AiMesh i Åtkomstpunkt (AP)-läge?

Kan jag lägga till min hemrouter till AiMesh-systemet?

Kommer AiProtection och Adaptive QoS att fungera med AiMesh?

Kan jag konfigurera ett AiMesh-system med en ASUS-router och en router från ett annat märke?

Vad är Wi-Fi med mesh för hela hemmet?

Hur man ställer in ett pålitligt mesh Wi-Fi-system i en 780 m^2 (ungefär 8396 ft2) balsal?

DDNS

DDNS-introduktion och inställning

Hur kontrollerar du om din ASUS-router stöder DDNS-funktionen?

Hur tar jag bort det registrerade DDNS-namnet från min tidigare ASUS-router?

Hur man överför ASUS DDNS till en ny enhet?

Hur kan jag använda DDNS-funktionen med en privat WAN-IP?

Uppgradering/återställning/återställande av fast programvara

ASUS-routers hårda fabriksåterställning

Hur man använder räddningsläge (återställning av fast programvara)?

Hur man uppgraderar firmware på min ASUS-router till den senaste versionen (Webb-GUI)?

Uppgradering av fast programvara misslyckades.

Hur man överför konfigurationsfilerna för min ASUS-router?

Hur sparar jag systemloggen i min ASUS-router?

Varför kan jag ibland inte ladda ner eller uppdatera operativsystemet på min iPhone eller Mac?

Gåstnçtverk

Hur ställer man in ett Gästnätverk?

Hur man ställer in funktioner för Gästnätverk och synkroniserar till AiMesh-nod(er)?

Hur kan man visa informationen om enheter som är anslutna till ASUS-routern?

IPv6

Hur ställer du in IPv6 på din ASUS-router?

Hur konfigurerar jag IPv6 - FLET'S IPv6-tjänst?

Hur ställer man in en IPv6-brandvägg?

DDNS-tjänsten och VPN-funktionen på ASUS trådlösa router stöder inte IPv6.

LAN

Hur ställer man in IPTV på ASUS-router?

Hur konfigurerar du din router för att använda Pi-Hole?

Hur man ställer in länkaggregering på en ASUS-router (Teaming Port/LACP)?

Hur ställer man in växelkontroll på en ASUS-router?

Är det möjligt att använda routern uteslutande för ett intranät utan WAN-anslutning?

Hur hittar man antalet manuellt tilldelade IP-adresser i DHCP-servern?

Hur ställer man in LAN IP?

Hur ställer man in statiska vägar?

Hur ställer man in en DHCP-server?

Hur ställer man in Wake on LAN (WOL)?

Vad är VLAN och hur konfigurerar man det?

Hur konfigurerar man RADIUS-inställningar?

LED

Min ASUS-routers WAN-LED är onormal.

Min ASUS-routers Wi-Fi-lysdiod är inte PÅ.

Strömindikatorlampan på min ASUS-router blinkar.

Nätverksverktyg

Introduktion av webbhistorik

Introduktion av Trafikövervakning

Hur man ställer in Netstat?

Hur ställer man in nätverksanalys?

Driftläge

Hur många AiMesh-noder rekommenderas i ett AiMesh-system?

Hur ställer man in repeater-läget?

Hur ställer man in Media Bridge-läget?

QoS / Adaptive QoS (Adaptiv QoS)

Introduktion av QoS

Hur man ställer in QoS - Traditionell typ?

Hur man ställer in Adaptiv QoS - Bandbreddsbegränsare?

Hur vet jag om min ASUS trådlösa router stödjer Adaptive QoS?

Hur ställer man in QoS - Adaptiv typ?

Introduktion och inställning av Bandwidth Monitor

Kommer AiProtection och Adaptive QoS att fungera med AiMesh?

Installera / Logga in

Enkel QR-kodsskanning för installation (ASUS RT-seriens router)

Varför kan jag inte komma åt inställningssidan för min ASUS-router?

Hur får jag åtkomst till inställningssidan för ASUS-routerns Web GUI via HTTPS?

Vad är CAPTCHA? Hur implementeras det?

Jag kan inte logga in på ASUS-routerns Web GUI med mitt användarnamn och lösenord.

Hur får jag åtkomst till inställningssidan för min ASUS-router via Web GUI?

Felsökning av internet och Wi-Fi

Hur löser man problemet "Din anslutning är inte privat" när man öppnar ASUS-routerns webbgränssnitt?

Misslyckad internetåtkomst via routern

Varför visas internetstatus som ansluten medan det inte finns internet innan ASUS-routern ställs in?

Datorn kan inte ansluta till internet via trådlös anslutning till routern.

Hur kontrollerar man den trådbundna anslutningshastigheten och nätverkskabelns specifikationer för min trådlösa ASUS-router?

Kan inte använda smarttelefonen för att dela Internet via ASUS-router.

Hur förbättrar man IoT-enheters kompatibilitet med ASUS WiFi 6 (802.11 ax)-router?

Hur fixar man en bärbar dators trådlösa kortdrivrutin som inte kan hitta routerns trådlösa SSID (för 802.11ax-routrar)?

Min ASUS-router kopplas från kl. 00:00 varje natt.

VPN

Lås upp kraften i VPN med ASUS-router: Säker, Privat och Sömlös Anslutning

VPN-klient / VPN-fusion

Hur man ställer in VPN-klient i ASUS-router (Web GUI)?

VPN - Instant Guard

Vad behöver jag för att använda Instant Guard?

Vilka ASUS-routrar stöder Instant Guard?

Hur ställer man in Instant Guard VPN?

Hur man håller din Instant Guard VPN alltid ansluten?

Hur delar man en säker anslutning med vänner eller familj via Instant Guard-appen?

Hur man ställer in Instant Guard med portvidarebefordran under privat WAN-IP?

VPN Professionell

Hur ställer man in en DNS-server på en VPN-server i routern?

Hur man installerar en VPN-server med portvidarebefordran?

Hur man får VPN och DMZ att fungera tillsammans?

Stödjer ASUS trådlösa routers DDNS-tjänst och VPN-funktion IPv6?

VPN Server

Hur ställer man in en WireGuard®-server?

Hur man ställer in en VPN-server på ASUS-router - IPSec VPN?

Hur man ställer in en VPN-server på ASUS-router - OpenVPN?

Hur man ställer in en VPN-server på ASUS-router - PPTP?

VPN-inställning på Windows / MacOS / iOS / Android

Hur man ansluter till en OpenVPN-server med min enhet (För Windows)?

Hur ansluter jag till en OpenVPN-server med min enhet (för Android)?

Hur ansluter jag till en OpenVPN-server med min enhet (För iPhone)?

Hur ansluter jag till en OpenVPN-server med min enhet (För Mac)?

Hur man installerar en IPsec VPN-anslutning i Windows 10? (Fast programvarusupport är tillgänglig för 3.0.0.4.386_4xxxx)?

IPSec VPN-inställning på Android

IPSec VPN-inställning på iOS

IPSec VPN-inställning på Mac

WAN / Dubbel WAN

Plugga, Dela & Surfa: Förvandla din ASUS-router till en 4G/5G-surfzon direkt (4G/5G Automatisk Mobil Internetdelning)

Introduktion och inställning av Dubbel WAN

Hur kontrollerar du om din ASUS-router stöder funktionen Dubbel WAN?

Hur man manuellt tilldelar en WAN DNS-server till en ASUS-router?

Hur aktiverar man WAN-aggregering på en ASUS-router?

Hur man konfigurerar automatisk nätverksdetektering samtidigt som man aktiverar Dual WAN?

WAN IP-länetid

Vad är det kontinuerliga läget för DHCP? När ska jag använda det?

Stöder ASUS-router RTSP?

Vad är multi-service WAN och hur används det?

Hur hittar man den bästa DNS-servern?

Wi-Fi

Vad kan jag göra om jag har glömt lösenordet till min ASUS-routers WiFi?

Vad är skillnaden mellan 2,4 GHz och 5 GHz?

Hur inaktiverar jag WiFi-signalen på min ASUS-router?

Wi-Fi-anslutning kopplas ofta bort.

Hur man konfigurerar Smart Connect i ASUS-router?

Hur man glömmer WiFi-anslutningslösenord på Windows/MacOS/Android/iOS?

Hur aktiverar man Roaming Assistant?

Hur ändrar jag lösenordet för WiFi på min ASUS-router?

Wi-Fi Professional

Hur konfigurerar man de trådlösa - professionella inställningarna?

Vad är DFS (Dynamic Frequency Selection) och hur fungerar det på ASUS-router?

Hur ställer man in en WPS-anslutning?

Varför misslyckas WPS-anslutningen när du använder WPA3-Personal?

Hur ställer man in funktionen för AP-isolering?

Bilagor

Säkerhetsinformation

Följ alltid de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder produkten, men inte begränsat till följande:

VARNING!

- Strömsladdarna måste anslutas till uttag som har en passande jordning. Anslut utrustningen enbart till ett uttag i närheten som är lätt att komma åt.
- Om strömförsörjningen avbryts försök inte att laga det själv. Kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare.
- ANVÄND INTE skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.
- Montera INTE utrustningen högre upp än 2 meter.
- Använd denna produkt i miljöer med en omgivande temperatur mellan 0℃ (32˚F) och 40℃ (104˚F).
- Läs bruksanvisningen och det angivna temperaturintervallet innan du använder produkten.
- Var särskilt uppmärksam på den personliga säkerheten när du använder produkten på flygplatser, sjukhus, bensinstationer och professionella verkstäder.
- Interferens med medicinteknisk utrustning: Håll minst 15 cm (6 in.) avstånd mellan implanterade medicinska produkter och ASUS-produkter för att minska risken för interferens.
- Använd ASUS produkter under goda mottagningsförhållanden för att minimera strålningsnivån.
- Håll enheten på avstånd från gravida kvinnor och nedre delen av buken på tonåringar.
- Använd INTE produkten om det finns synliga defekter eller om den har blivit våt, skadad eller ändrats. Kontakta service för hjälp.

VARNING!

- Placera den INTE på en ojämn eller instabil arbetsyta.
- Placera eller tappa INTE något föremål ovanpå produkten. Undvik att utsätta produkten för mekaniska stötar, som att trycka, böja, punktera eller krossa.
- Demontera, öppna, bränn och måla INTE produkten och utsätt INTE produkten för strålning eller stoppa in några främmande föremål i den.
- Läs märketiketten på produktens undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa märkdata.
- Håll produkten på avstånd från eld och värmekällor.
- Utsätt den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt. Använd INTE produkten under åskväder.
- Anslut produktens PoE-utgångskretsar uteslutande till PoE-nätverk, utan att dirigera till externa anläggningar.
- För att förhindra elektriska stötar, koppla bort elkabeln från elnätet innan systemet flyttas.
- Använd endast tillbehör som godkänts av enhetstillverkaren för att fungera med denna modell. Användning av andra typer av tillbehör kan göra garantin ogiltig eller bryta mot lokala föreskrifter eller lagar, och kan utgöra säkerhetsrisker. Kontakta din lokala återförsäljare för att få veta vilka godkända tillbehör som finns.
- Att använda produkten på annat sätt än som rekommenderas i de medföljande instruktionerna kan utgöra en brandrisk eller risk för personskador.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

WEEE-meddelande

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE-direktivet) (Direktiv 2012/19/EU) är en lag inom Europeiska unionen som syftar till att minska miljöpåverkan från elektrisk och elektronisk utrustning. Den kräver att producenter tar ansvar för hanteringen av sina produkters livscykelslut, främjar insamling, behandling och återvinning för att minimera avfall och uppmuntra resursåtervinning.

Kasta inte din elektroniska och elektriska utrustning i hushållssoporna.

Symbolen med den överkorsade soptunnan på produkten eller förpackningen indikerar att denna produkt (inklusive eventuella batterier den innehåller) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

För att förhindra potentiell skada på miljön och människors hälsa bör ett insamlingssystem användas för att returnera, återvinna och återvinna avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), och denna produkt har konstruerats för att möjliggöra återanvändning av delar och underlätta återvinning av vissa material.

Felaktig bortskaffning kan medföra risker på grund av förekomsten av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, såsom bly, BFR och andra skadliga komponenter.

Kontrollera dina lokala återvinningstjänster för elektroniska produkter (https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service).