




**RT-AX86U Pro**

**デュアルバンド対応 AX5700  
無線LANルーター**

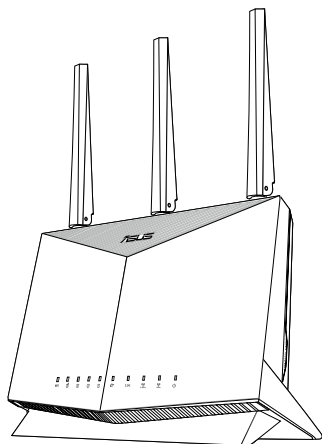

**クイックスタートガイド**

J20274 / 初版 / 2022年9月

## もくじ

パッケージの内容	3
各部の名称	3
安心してお使いいただくために	4
はじめに	5
製品を設置する	5
本製品に接続する	6
スマートフォン/タブレットの場合	6
パソコンの場合	8
インターネット接続のセットアップ	13
モバイルアプリを使って設定する	15
サポートサイト	18
安全上の注意	18

本書は、本書作成時のソフトウェアおよびハードウェアの情報に基づき作成されています。ソフトウェアのバージョンアップなどにより、記載内容とソフトウェアに搭載されている機能および名称が異なる場合があります。また、本書の内容は、製品やサービスの仕様変更などにより将来予告なく変更することがあります。


## パッケージの内容

- ☑ RT-AX86U Pro 本体
- ☑ 電源アダプター
- ☑ LANケーブル
- ☑ 保証書


- ・付属品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元へお申し出ください。
- ・販売店独自の保証サービスや販売代理店の保証サービスをお受けいただく場合、お買い上げ時の梱包箱、緩衝材を含むすべての付属品が揃っているなどの条件が設けられていることがあります。ご購入時の領収書やレシートと一緒に大切に保管してください。
- ・付属品は本製品専用です。本製品を使用の際には、必ず製品パッケージに付属のものをお使いください。また、付属品は絶対他の製品には使用しないでください。製品破損もしくは、火災や感電の原因となる場合があります。

## 各部の名称

### 背面I/Oポート構成

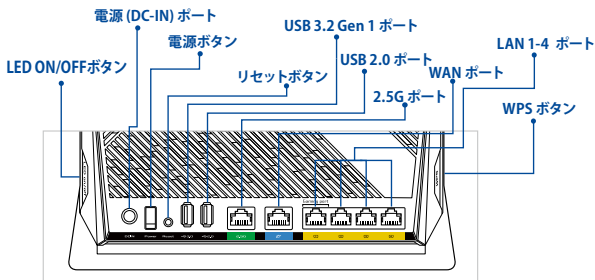


### 前面LEDランプ

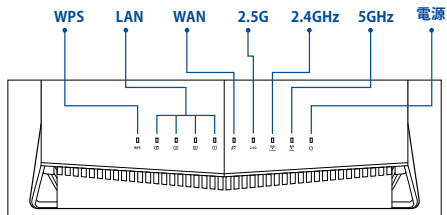

## 安心してお使いいただくために

本製品を利用する際は、次のことに注意して設置してください。

- 複数のワイヤレスデバイスを接続する場合は、最適な通信環境のためにすべてのデバイスの中心位置に無線LANルーターを設置します。
- 無線LANルーターの周囲にパソコンや金属物などのものがない場所に設置します。
- 直射日光のあたる場所やストーブ、ヒーターなどの発熱機のそばなど、温度の高い所には設置しないでください。
- 同じ2.4GHz帯を使用する電子レンジ、コードレス電話機、医療機器、Bluetooth機器、レーザー式無線マウスなどの電波を放射する装置から離れた場所に設置します。設置距離が近すぎると、電波が干渉し通信速度が低下したりデータ通信が途切れる場合があります。
- パフォーマンスとセキュリティ向上のため、本機のファームウェアは常に最新のものをご使用ください。
- 電波の受信感度を向上させるため、アンテナは下図のようにセットして下さい。

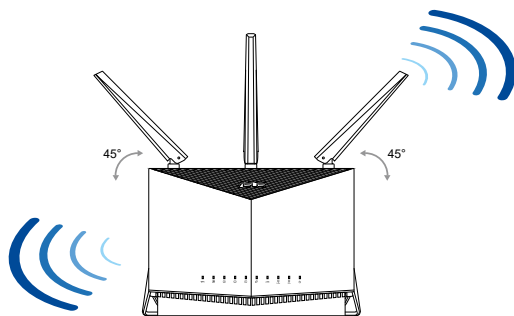

### 製品仕様（本体および付属品）：

電源 (DC) アダプター	DC出力: +12V (最大3A); DC出力: +19.5V (最大2.31A)		
動作温度	0~40°C	保管	0~70°C
動作湿度	50~90%	保管	20~90%


## はじめに

1. インターネットサービスの契約が完了し、サービスの提供が開始されていることをご確認ください。
2. プロバイダーから提供された書類をお手元にご用意ください。  
ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザー名、パスワードを設定する必要があります。


インターネットの「接続タイプ」「ユーザー名」「パスワード」などについては、ご契約のプロバイダーへお問い合わせください。

## 製品を設置する


1. モデムや回線終端装置 (ONU) などの電源を切ります。

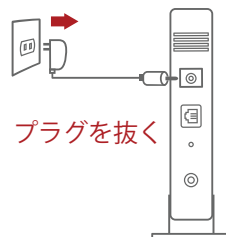

2. モデムと本製品のWANポートをLANケーブルで接続します。モデムがない場合は、お部屋の壁などに設置されたLANポートに接続します。

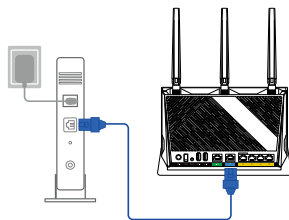

3. モデムの電源を入れます。
4. 本製品の電源を入れ、正常に動作するまで約60秒待機します。

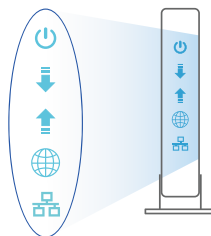

# 本製品に接続する

## スマートフォン/タブレットの場合

1. スマートフォン/タブレットの Wi-Fi 機能をオンにします。
2. 本製品のネットワークに接続します


Wi-Fi (SSID):	ASUS_XX
---------------	---------

- \* 「XX」は2.4GHz MACアドレスの最後の2桁になります。ルーター背面のラベルに記載があります。
  - \* ルーターの背面にあるQRコードをスキャンすることで、簡単にWi-Fi接続することができます。
3. **Web ブラウザーを開いて初期設定画面にアクセスします。設定画面が表示されない場合は、アドレス欄に下記を入力します。**  
**<http://router.asus.com>**
  4. **ワイヤレスの設定を行います。ネットワーク名 (SSID) とパスワードを設定してください。**



！ 手順4でワイヤレス設定画面が表示されない場合は、インターネット接続設定が必要になります。13ページの「インターネット接続のセットアップ」に進んでください。

5. 管理画面にログインするための「ログイン名」と「パスワード」を設定します。

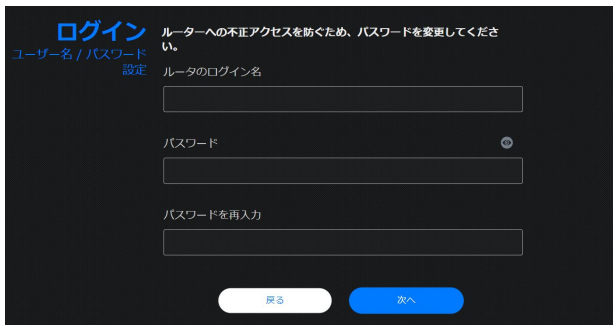

The image shows a dark-themed login screen for a router. At the top left, the word "ログイン" (Login) is written in large blue characters. Below it, in smaller white text, are "ユーザー名 / パスワード" (Username / Password) and "設定" (Settings). To the right of this, a white text instruction reads: "ルーターへの不正アクセスを防ぐため、パスワードを変更してください。" (To prevent unauthorized access to the router, please change the password.) Below this instruction, the label "ルーターのログイン名" (Router login name) is followed by a white text input field. Underneath that is the label "パスワード" (Password) followed by a white text input field with a small eye icon to its right. Below the password field is the label "パスワードを再入力" (Re-enter password) followed by another white text input field. At the bottom of the screen, there are two rounded buttons: a white one labeled "戻る" (Back) and a blue one labeled "次へ" (Next).


以下の表はIDやパスワードの控えにご利用ください。

ルーター設定ログインID:	パスワード:
2.4GHz ネットワーク SSID:	パスワード:
5GHz ネットワーク SSID:	パスワード:

# パソコンの場合

## A. Wi-Fi で接続する

1. パソコンの Wi-Fi 機能をオンにします。
2. 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンをクリックします。
3. ネットワークの一覧の中から、本製品のネットワークに接続します。

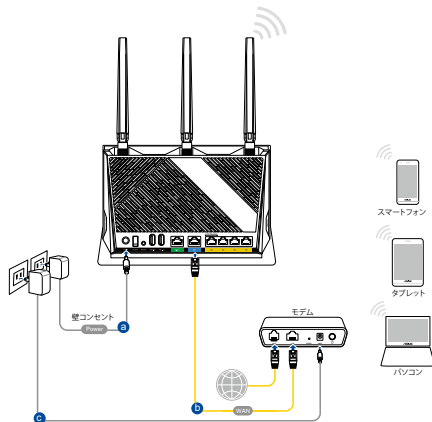

Wi-Fi (SSID):

ASUS\_XX

- \* 「XX」は2.4GHz MACアドレスの最後の2桁になります。ルーター背面のラベルに記載があります。




4. Webブラウザを開くと初期設定画面が表示されます。設定画面が表示されない場合はアドレス欄に下記を入力してください。

<http://router.asus.com>




## 5. ワイヤレスの設定を行います。ネットワーク名 (SSID)とパスワードを設定してください。

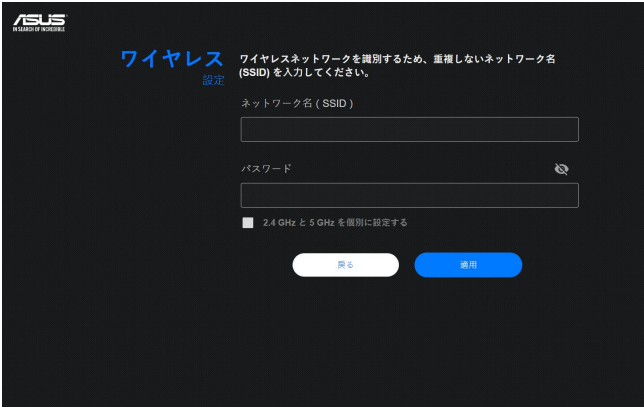

The image shows the ASUS wireless setup interface. At the top left is the ASUS logo with the tagline 'ASUS BEYOND INNOVATION'. The main heading is 'ワイヤレス設定' (Wireless Setup). Below it, a sub-heading reads 'ワイヤレスネットワークを識別するため、重複しないネットワーク名 (SSID) を入力してください。' (To identify the wireless network, please enter a network name (SSID) that does not duplicate). There are three input fields: 'ネットワーク名 (SSID)' (Network Name (SSID)), 'パスワード' (Password), and a checkbox labeled '2.4 GHz と 5 GHz を個別に設定する' (Set 2.4 GHz and 5 GHz separately). At the bottom are two buttons: '戻る' (Back) and '進む' (Next).

！ 手順5でワイヤレス設定画面が表示されない場合は、インターネット接続設定が必要になります。13ページの「インターネット接続のセットアップ」に進んでください。

## 6. 管理画面にログインするための「ログイン名」と「パスワード」を設定します。

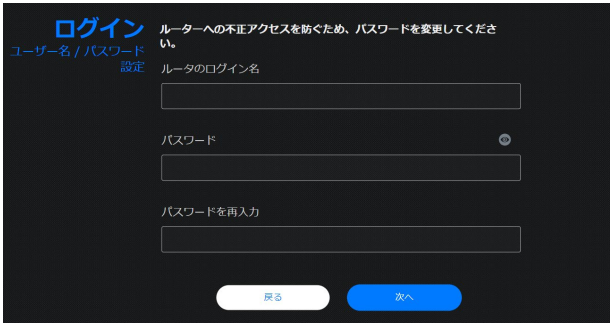

The image shows the ASUS login interface. At the top left is the heading 'ログイン' (Login) with the sub-heading 'ユーザー名 / パスワード 設定' (Username / Password Setup). The main text reads 'ルーターへの不正アクセスを防ぐため、パスワードを変更してください。' (To prevent unauthorized access to the router, please change the password). Below this is the label 'ルータのログイン名' (Router Login Name) followed by an input field. There are two more input fields: 'パスワード' (Password) and 'パスワードを再入力' (Re-enter password). At the bottom are two buttons: '戻る' (Back) and '次へ' (Next).

以下の表はIDやパスワードの控えにご利用ください。

ルーター設定ログインID:	パスワード:
2.4 GHz ネットワーク SSID:	パスワード:
5GHz ネットワーク SSID:	パスワード:

## WPSボタンでWi-Fiに接続する


WPS (Wi-Fi Protected Setup) は、Wi-Fi Allianceが策定したワイヤレスネットワーク接続・セキュリティの設定を簡単に行うための規格です。WPSに対応したワイヤレスデバイスをプッシュボタン方式またはPIN方式で簡単に接続することができます。

プッシュボタン方式による接続手順

1. 本製品のWPSボタンを押します。WPSボタンの位置は、「**各部の名称**」をご覧ください。
2. WPSボタンを押してから3秒以上に無線LANネットワークに接続するクライアントのWPSボタンを押すか、またはお使いのクライアントとの設完手順に従ってWPS設定を行います。WPSの接続設定中、本製品の電源LEDが点滅します。
3. 端末のWPSボタンを押すとクライアントとの接続が確立され、電源LEDが消灯しワイヤレスネットワークが利用可能な状態となります。

## B. 有線LANで接続する

1. 本製品のLANポートとパソコンをLANケーブルで接続します。
2. パソコンの電源をオンにします。

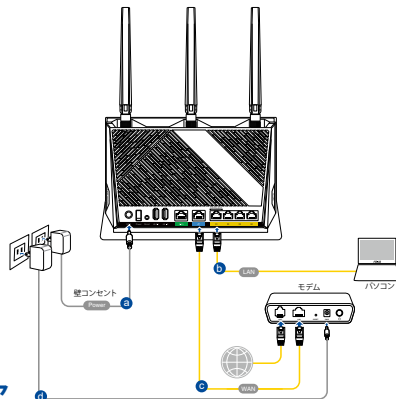

3. Webブラウザを開くと初期設定画面が表示されます。設定画面が表示されない場合はアドレス欄に下記を入力してください。


<http://router.asus.com>

4. ワイヤレスの設定を行います。ネットワーク名 (SSID) とパスワードを設定してください。

The screenshot shows the 'ワイヤレス 設定' (Wireless Settings) page in the ASUS router's web interface. The page has a dark background with white text. At the top left is the ASUS logo with the tagline 'IN SEARCH OF POSSIBLE'. The main heading is 'ワイヤレス 設定' (Wireless Settings). Below the heading is a sub-heading: 'ワイヤレスネットワークを識別するため、重複しないネットワーク名 (SSID) を入力してください。' (To identify the wireless network, please enter a network name (SSID) that does not duplicate). There are two input fields: 'ネットワーク名 (SSID)' (Network Name (SSID)) and 'パスワード' (Password). Below the password field is a checkbox labeled '2.4 GHz と 5 GHz を個別に設定する' (Set 2.4 GHz and 5 GHz separately). At the bottom, there are two buttons: '戻る' (Back) and '適用' (Apply).

！ 手順4でワイヤレス設定画面が表示されない場合は、インターネット接続設定が必要になります。13ページの「インターネット接続のセットアップ」に進んでください。

5. 管理画面にログインするための「ログイン名」と「パスワード」を設定します。

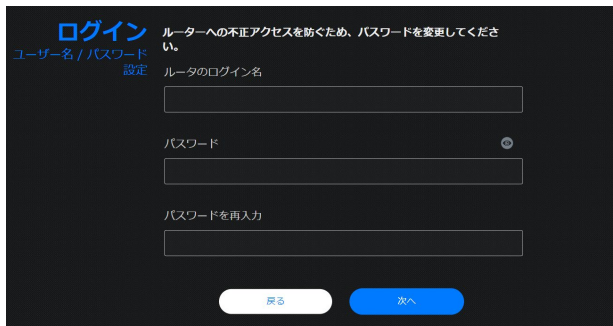A screenshot of a router's login page. The page has a dark background with white text. At the top left, the word "ログイン" (Login) is written in blue. Below it, "ユーザー名 / パスワード" (Username / Password) is written in white. To the right, a message in white says "ルーターへの不正アクセスを防ぐため、パスワードを変更してください。" (To prevent unauthorized access to the router, please change your password.) Below this, there are three input fields: "ルーターのログイン名" (Router login name), "パスワード" (Password), and "パスワードを再入力" (Re-enter password). The "パスワード" field has a small eye icon to its right. At the bottom, there are two buttons: a white button with "戻る" (Back) and a blue button with "次へ" (Next).

以下の表はIDやパスワードの控えにご利用ください。

ルーター設定ログインID:	パスワード:
2.4GHz ネットワーク SSID:	パスワード:
5GHz ネットワーク SSID:	パスワード:

# インターネット接続のセットアップ

ISP (インターネットサービスプロバイダー) の接続に必要な情報を入力します。ISPの接続タイプがダイナミックIP (動的)、スタティックIP (静的IP)、PPPoE、PPTP、L2TP である場合、無線LANルーターは自動的に接続タイプを検出します。


---

**重要:** インターネットの接続タイプや接続ユーザー名、接続パスワードなどについては、ご契約のプロバイダーへお問い合わせください。


---

自動取得 (DHCP) の場合:

1. 「いいえ」を選択します。

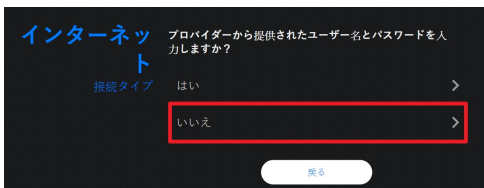


2. 「自動IP」を選択します。

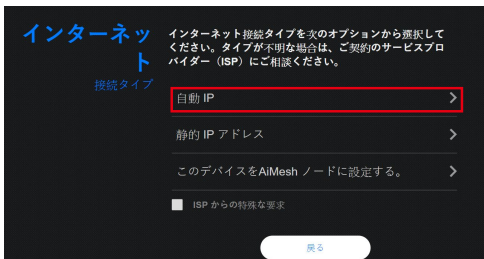


PPPoE、PPTP、L2TP の場合:

1. 「はい」を選択します。

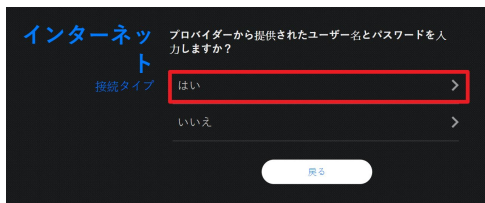

2. 利用状況に応じて最適なインターネット接続タイプを選択します。

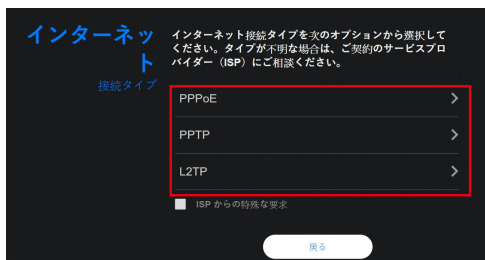

## モバイルアプリを使って設定する


1. App Store または Google Play で「ASUS Router」を検索してアプリをインストールします。
2. ASUS Router アプリを起動して、表示される指示に従い設定を行います。



ASUS  
Router




3. 「セットアップ」をタップします。

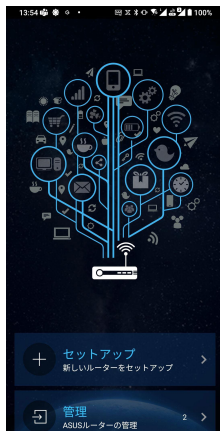

4. 設定するデバイスを選択します。



5. 「開始」をタップします。

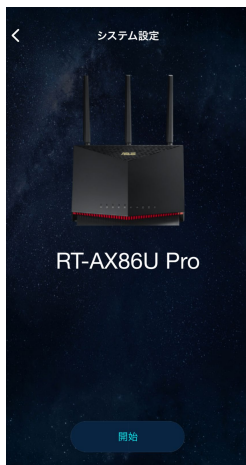

6. 「次へ」をタップします。





7. 各ネットワーク名(SSID)とパスワードを設定します。任意のネットワーク名(SSID)とパスワードを入力します。




8. ルーター管理者のユーザー名とパスワードを設定します。任意のユーザー名とパスワードを入力します。



9. 設定が適応されるまで少し時間がかかります。



10. 「WiFi設定に進む」をタップしたら、設定画面が出てきますので、手順7で設定したSSIDとパスワードでWiFi接続を完了させてください。

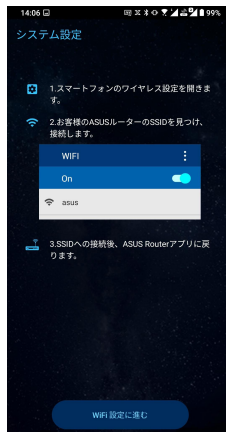

## サポートサイト

ASUSでは、製品に関する最新サポート情報を公開しております。お問い合わせの前に下記リンク先の「ASUSサポートサイト」をご確認ください。

<https://www.asus.com/jp/support>

## 安全上の注意

- 本製品は周囲温度が0℃～40℃の環境でご使用ください。
- 製品下部の定格ラベルを参照し、電源アダプターが定格に適合していることをご確認ください。
- 平らではない面、または不安定な面に設置しないでください。筐体が損傷している場合は修理をご依頼ください。
- 本製品の上に物を置いたり落としたりしないでください。また、異物を製品に押し込まないでください。
- 液体がかかる恐れのある場所や、湿気のある場所で使用・保管しないでください。雷雨時にはモデムを使用しないでください。
- システムのオーバーヒートを防ぐため、製品の通気孔を塞がないでください。
- 損傷した電源コード、アクセサリ、周辺機器を使用しないでください。
- アダプターが壊れている場合は、自分で修理しないでください。弊社公認のサービス技術者または販売店にお問い合わせください。
- 感電を避けるために、システムを移動する際は、事前に電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

## クラスB 情報技術装置

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## 電波に関する注意事項

### 屋外での使用について

本製品は、5GHz帯域での通信に対応しています。電波法の定めにより5.2GHz、5.3GHz帯域の電波は屋外で使用が禁じられています。

### 法律および規制遵守

本製品は電波法及びこれに基づく命令の定めるところに従い使用してください。日本国外では、その国の法律または規制により、本製品を使用ができません。このような国では、本製品を運用した結果、罰せられることがあります。当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

## お問い合わせ

### サポートサイト

ASUSでは、製品に関する最新のサポート情報をサポートサイトで公開しております。お問い合わせの前に、まずは「サポートサイト」をご覧ください。

<https://www.asus.com/jp/support>

### ASUSコールセンター

固定電話からのご利用通話料無料：0800-123-2787

携帯電話・PHSからのご利用(通話料はお客様負担)：0570-783-886

年中無休受付時間：9:00-19:00