




# PRIME B650M-A

## 使用手冊

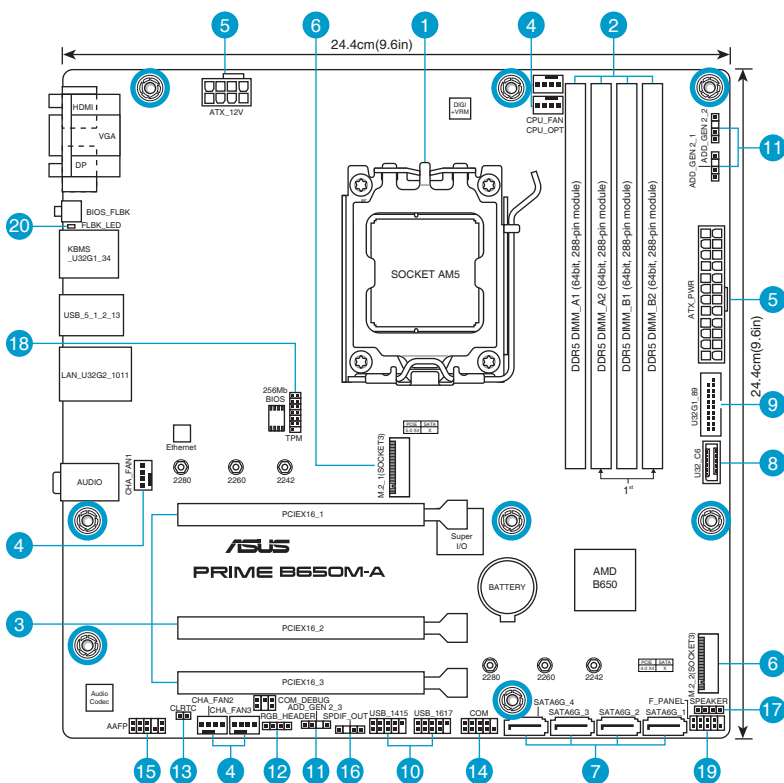

# 產品包裝

主機板	華碩 PRIME B650M-A 主機板
排線	2 x SATA 6Gb/s 排線
其他	1 x I/O 擋板 1 x M.2 SSD 螺絲包
相關文件	1 x 使用手冊

## 內部連接埠

### 1 中央處理器插槽

本主機板配備一組中央處理器插槽，是專為 AM5 封裝的 AMD Ryzen™ 7000 系列處理器所設計。



欲了解更多詳細介紹，請參考「中央處理器（CPU）」章節的介紹。

### 2 DDR5 記憶體插槽

本主機板配備四組 DDR5（Double Data Rate，雙倍資料傳輸率）記憶體插槽。您可以任意選擇使用 8GB、16GB 與 32GB 的 ECC 與 Non-ECC Un-buffered DDR5 記憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。



Non-ECC、Un-buffered DDR5 記憶體支援 On-Die ECC（記憶體晶片自動錯誤校正）功能。



欲了解更多詳細介紹，請參考「系統記憶體」章節的介紹。

### 3 擴充插槽

本主機板配備三個 PCIe x16 插槽，可支援符合 PCI Express 規格的功能擴充卡。




- AMD Ryzen™ 7000 系列處理器：  
1 x PCIe 4.0 x16 插槽（支援 x16 模式）
- AMD B650 晶片組：  
2 x PCIe 4.0 x16 插槽（支援 x1 模式）



- 當安裝 Hyper M.2 x16 系列卡時，亦支援 RAID 功能的額外 PCIe 通道拆分與 M.2 設定。
- PCIe 通道拆分列表請參考 <https://www.asus.com/tw/support/FAQ/1037507/>。
- Hyper M.2 x16 系列卡為選購配備，需另行購買。
- 請在 BIOS 設定程式中調整 PCIe 通道拆分。

### 4 風扇接頭

將風扇排線連接到風扇電源接頭，確定每一條黑線與這些接頭的接地端（GND）相匹配。



- 千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸升高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些接頭不是跳線，不要將跳線帽套在它們的針腳上。
- CPU\_FAN 接頭支援處理器風扇達 1 安培（12 瓦）的風扇電源。

## 5 主機板電源插槽

這些電源插槽用來連接到一個電源供應器。電源供應器所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。



請務必連接 8-pin 電源插頭，否則系統可能無法順利啟動。



- 建議您使用與 2.0 規格（或更高）的 ATX 12V 相容的電源（PSU），才能提供至少 350W 高功率的電源，以供應系統足夠的電源需求。
- 如果您的系統會搭載相當多的周邊裝置，請使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。不適用或功率不足的電源，有可能會導致系統不穩定或難以啟動。

## 6 M.2 插槽（Key M）

這個插槽用來安裝 M.2 裝置，如 M.2 固態硬碟。



- AMD Ryzen™ 7000 系列處理器：
  - M.2\_1 插槽支援 M Key 的 2242/2260/2280 類型儲存裝置（支援 PCIe 5.0 x4 模式）。
- AMD B650 晶片組：
  - M.2\_2 插槽支援 M Key 的 2242/2260/2280 類型儲存裝置（支援 PCIe 4.0 x4 模式）。

## 7 SATA 6Gb/s 連接埠


這些連接埠可支援使用 SATA 6Gb/s 排線來連接 SATA 裝置。

## 8 USB 3.2 Gen 1 Type-C® 前面板接頭

這個接頭用來連接 USB 3.2 Gen 1 Type-C® 模組，可在前面板擴充 USB 3.2 Gen 1 Type-C® 連接埠。USB 3.2 Gen 1 Type-C® 的資料傳輸率最高可達 5Gb/s。



USB 3.2 Gen 1 模組為選購配備，請另行購買。

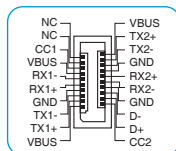


## 9 USB 3.2 Gen 1 接頭

這個接頭用來連接 USB 3.2 Gen 1 模組，可擴充外接式 USB 3.2 Gen 1 連接埠。USB 3.2 Gen 1 的資料傳輸率最高可達 5Gb/s。



USB 3.2 Gen 1 模組為選購配備，請另行購買。

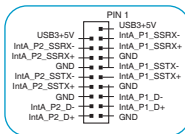

## 10 USB 2.0 接頭


這個接頭用來連接 USB 2.0 模組，可擴充外接式 USB 2.0 連接埠。USB 2.0 的資料傳輸率最高可達 480Mb/s。



請勿將 1394 排線連接到 USB 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀！




USB 2.0 模組為選購配備，請另行購買。



## 11 可定址 Gen 2 燈條接頭

這個接頭可用來連接獨立的可定址 RGB WS2812B LED 燈條或以 WS2812B 為基礎的 LED 燈條。



可定址 Gen 2 燈條接頭支援 WS2812B 可定址 RGB LED 燈條（5V/Data/Ground），總輸出電流限制為 3 安培（5 伏特），該主機板上的可定址接頭最多可支援 500 個 LED。



在您安裝或移除任何元件之前，請確認電源供應器的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源供應器的電源線，等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。



- 實際的亮度與色彩會依 LED 燈條的不同而異。
- 若您的 LED 燈條未亮起，請檢查可定址 RGB LED 燈條是否連接在正確位置、插座（5V）是否與接頭（5V）對齊至主機板上。
- 可定址 RGB LED 燈條僅會在系統運作時亮起。
- 可定址 RGB LED 燈條為選購配備，請另行購買。

## 12 Aura RGB 燈條接頭

這個接頭用來連接 RGB LED 燈條（LED Strips）。



Aura RGB 燈條接頭支援 5050 RGB 多彩 LED 燈條（12V/G/R/B），燈條總輸出電流限制為 3 安培（12 伏特）。



在您安裝或移除任何元件之前，請確認電源供應器的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源供應器的電源線，等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊裝置、元件等。




- 實際的亮度與色彩會依 LED 燈條的不同而異。
- 若您的 LED 燈條未亮起，請檢查 RGB LED 延長排線與 RGB LED 燈條是否連接至正確的方向。連接時，請將延長排線與燈條上的 +12 伏特針腳與主機板上的 +12 伏特接頭對齊。
- LED 燈條僅會在系統運作時亮起。
- LED 燈條為選購配備，請另行購買。

## 13 CMOS 組態資料清除排針

這個排針可讓您清除 CMOS 中的即時時鐘（RTC）隨機存取記憶體，其包含日期、時間、系統密碼與系統設定參數。

想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

1. 關閉電腦電源，拔掉電源線。
2. 用金屬物或跳線帽將 [1-2] 接頭短路約五～十秒鐘。
3. 插上電源線，開啟電腦電源。
4. 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 <Del> 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。




若上述方法無效，請移除主機板上的內建電池，並再次將此兩針短路以清除 CMOS 組態資料。在 CMOS 組態資料清除後，請將電池重新安裝回主機板。

## 14 序列埠排針

這組排針是用來連接序列埠（COM）。將序列埠模組的排線連接到這個排針，接著將該模組安裝到機殼後側面板空的插槽中。



序列埠（COM）模組為選購配備，請另行購買。

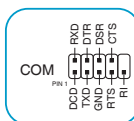


## 15 前面板音效連接排針

這組排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以輕鬆地透過主機前面板來控制音效輸出 / 輸入等功能，並且支援 HD Audio 音效標準。將前面板音效輸出 / 輸入模組的排線的一端連接到這個排針上。




建議您將支援高傳真（high definition）音效的前面板音效模組連接到這組排針，如此才能得到高傳真音效的功能。

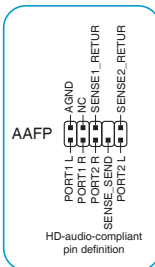


## 16 S/PDIF 數位音效連接排針

此組排針用於附加的 Sony/Philips (S/PDIF) 數位音效連接埠。將 S/PDIF 音效輸出模組的連接線連接至排針，然後將此模組安裝至系統機殼後面的插槽中。



## 17 機殼喇叭連接排針

這組 4-pin 排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常開機便可聽到嗶嗶聲，若開機時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。




## 18 SPI TPM 連接排針（14-1pin）

這組排針支援可信安全平台模組（TPM）系統，用來安全地儲存金鑰、數位證書、密碼和資料。可信安全平台模組（TPM）系統也用來協助加強網路安全，保護數位身份，以及確保平台的安全性。



TPM 模組為選購配備，請另行購買。

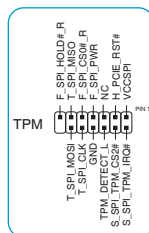

## 19 系統控制面板連接排針


這一組連接排針支援數個連接到電腦機殼的功能。

- 系統電源指示燈連接排針（PWR\_LED）

這組 2-pin 排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- 儲存裝置動作指示燈連接排針（HDD\_LED）

您可以連接此組 2-pin 排針到電腦主機面板上的儲存裝置動作指示燈。如此一旦儲存裝置有存取動作時，指示燈隨即亮起。

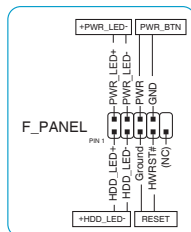

- 電源/軟關機開關連接排針 (PWR\_BTN)

這組 2-pin 排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以依據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常運作和睡眠模式間切換，或者是在正常運作和軟關機模式間切換。

- 重置開關連接排針 (RESET)

這組 2-pin 排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。按下機殼上的 <RESET> 鍵重新開機。

## 20 BIOS FlashBack™ 指示燈

BIOS FlashBack™ 指示燈亮或閃爍代表 BIOS FlashBack™ 的狀態。




欲了解 BIOS FlashBack™ 功能的更多詳情，請掃描右側 QR Code。



請按照以下步驟使用 BIOS FlashBack™：

- 1) 至 <https://www.asus.com/tw/support/> 下載適用於本主機板的最新 BIOS 版本。
- 2) 手動將檔案重新命名為 **PB650MA.CAP**，或開啟 BIOSRenamer.exe 程式自動為檔案重新命名，接著複製至您的 USB 儲存裝置。
  - \* 當您為支援 BIOS FlashBack™ 的主機板下載 BIOS 檔案時，BIOSRenamer.exe 程式與您的 BIOS 檔案在同一個壓縮包內。
- 3) 將 24-pin 主機板電源插頭連接至主機板，並開啟電源供應器開關（系統處於關機狀態）。將 USB 儲存裝置插入 BIOS Flashback™ 連接埠。
- 4) 按下主機板上的 BIOS Flashback™ 按鈕約 3 秒鐘直到 BIOS Flashback™ 指示燈閃爍 3 次，表示 BIOS Flashback™ 功能已經啟動。
- 5) 當指示燈停止閃爍時，即表示更新已經完成。

## 後側面板連接埠

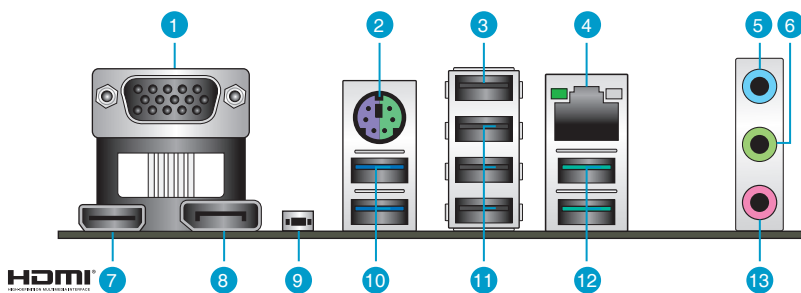

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 VGA 連接埠                               | 2 PS/2 滑鼠/鍵盤複合連接埠                    |
| 3 USB 2.0 裝置連接埠 (支援 BIOS FlashBack™ 功能) | 4 2.5Gb 網路連接埠                        |
| 5 音效輸入連接埠 (淺藍色)                         | 6 音效輸出連接埠 (草綠色)                      |
| 7 HDMI® 連接埠                             | 8 DisplayPort 連接埠                    |
| 9 BIOS FlashBack™ 按鈕                    | 10 USB 3.2 Gen 1 裝置連接埠               |
| 11 USB 2.0 裝置連接埠                        | 12 USB 3.2 Gen 2 裝置連接埠 (湖水藍, Type A) |
| 13 麥克風連接埠 (粉紅色)                         |                                      |


# 主機板安裝及使用

## 安裝前的準備

在安裝主機板之前，請準備必要的工具。



欲了解安裝主機板需準備的工具，及開機通電等詳細內容，請掃描右側 QR Code。

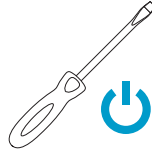

## 中央處理器（CPU）

本主機板配備一組中央處理器插槽，是專為 AM5 封裝的 AMD Ryzen™ 7000 系列處理器所設計。




- AM5 插槽有不同的腳位設計。請確認您使用的是專為 AM5 插槽設計的處理器。處理器只能以一個方向正確安裝。請勿強制將處理器裝置插槽，以避免弄響處理器的針腳和處理器本身！
- 安裝完主機板之後，請保留處理器插槽上的保護蓋，於返修時蓋上，以避免針腳受損影響保固權益。只有處理器插槽上附有隨插即用保護蓋的主機板，華碩電腦才處理其維修與保固。
- 本保固不包括處理器插槽因遺失、錯誤的安裝或不正確的移除保護蓋所造成的損毀。



在安裝中央處理器之前，請確認所有的電源連接都已拔除。



欲了解安裝中央處理器及風扇的詳細操作步驟，請掃描右側 QR Code。

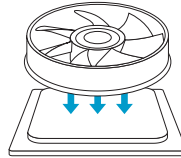

## 系統記憶體

本主機板配備四組 DDR5（Double Data Rate，雙倍資料傳輸率）記憶體插槽。



- 您可以在通道 A、通道 B 安裝不同容量的記憶體模組，在雙通道設定中，系統會檢測較低容量通道的記憶體容量。任何在較高容量通道的其他記憶體容量，會被檢測為單通道模式運作。
- 在本主機板請使用相同 CAS（CAS-Latency 行地址控制器延遲時間）值記憶體模組。建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號的記憶體。



- 在全負載（4 DIMM）或超頻設定下，記憶體可能需要更佳的冷卻系統以維持運作的穩定。
- 支援的記憶體類型、資料傳輸速率及記憶體模組數量可能會因處理器與記憶體設定不同而有差異，詳細資訊請參考 <https://www.asus.com/tw/> 記憶體支援列表。
- 欲了解建議記憶體設定，請掃描右側 QR Code。



## 擴充插槽


考慮到未來會擴充系統效能的可能性，本主機板提供了三個 PCIe x16 擴充插槽，可支援符合其規格的功能擴充卡。



安裝/移除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。這樣可免除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。



欲了解安裝記憶體及擴充卡的詳細操作步驟，請掃描右側 QR Code。

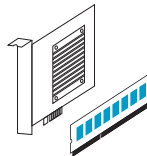




- AMD Ryzen™ 7000 系列處理器：  
1 x PCIe 4.0 x16 插槽（支援 x16 模式）
- AMD B650 晶片組：  
2 x PCIe 4.0 x16 插槽（支援 x1 模式）

## 儲存裝置連接埠

本主機板配備四個 SATA 6Gb/s 連接埠，可支援使用 SATA 6Gb/s 排線來連接 SATA 裝置。

此外，本主機板還配備兩個 M.2 插槽，可安裝 M.2 裝置，如固態硬碟等。

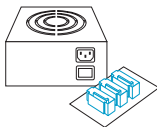

欲了解安裝 SATA 裝置以及連接各元件和裝置電源的詳細操作步驟，請掃描右側 QR Code。



- AMD Ryzen™ 7000 系列處理器：
  - M.2\_1 插槽支援 M Key 的 2242/2260/2280 類型儲存裝置（支援 PCIe 5.0 x4 模式）。
- AMD B650 晶片組：
  - M.2\_2 插槽支援 M Key 的 2242/2260/2280 類型儲存裝置（支援 PCIe 4.0 x4 模式）。

## 將主機板安裝至機殼

當您安裝主機板到電腦機殼內時，請確認主機板與機殼大小相適應。主機板的外接插頭的方向應是朝向主機機殼的後方面板，而且您也會發現主機機殼後方面板會有相對應的預留孔位。



欲了解將主機板安裝到機殼內及連接前面板 I/O 連接埠的詳細步驟，請掃描右側 QR Code。

## 了解更多資訊



欲了解本主機板更多詳細介紹，請至華碩網站（<https://www.asus.com/tw>）搜尋該產品型號，或直接掃描右側 QR Code。



關於為主機板下載與安裝驅動程式和工具程式的更多資訊，請掃描右側 QR Code。



## BIOS 與 RAID 資訊



- 請掃描右側的 QR Code 查看 BIOS 更新說明與 RAID 完整資訊。
- 下載或更新 BIOS 檔案時，請將檔案名稱變更為 ASUS.CAP 或 PB650MA.CAP 給本主機板使用。



BIOS



RAID



## BIOS 設定程式

BIOS 設定程式用於更新或設定 BIOS。BIOS 設定畫面中標示了操作功能鍵與簡明的操作說明，幫助您進行系統設定。

### 在啟動電腦時進入 BIOS 設定程式

在系統自我測試 (POST) 過程中按下 <Delete> 或 <F2> 鍵。若不按下 <Delete> 或 <F2> 鍵，自我測試會繼續進行。

### 在 POST 後進入 BIOS 設定程式

按下 <Ctrl> + <Alt> + <Del> 鍵。

按下機殼上的 <RESET> 鍵重新開機。

您也可以將電腦關閉然後再重新開機。請在嘗試了以上兩種方法失敗後再選擇這一操作。



透過電源鍵、Reset 鍵或 <Ctrl> + <Alt> + <Del> 鍵強迫正在運作的系統重新開機會毀損到您的資料或系統，我們建議您正確地關閉正在運作的系統。



- 本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
- 請造訪華碩網站 (<https://www.asus.com/tw>) 來下載最新的 BIOS 程式。
- 預設的 BIOS 設定可確保本主機板在大多數情況下都保持最佳效能。變更任何 BIOS 設定後，若系統變得不穩定，請載入 BIOS 預設設定以保證系統相容性與穩定性。在 Exit 選單中選擇 **Load Optimized Defaults** 項目來回復 BIOS 預設設定。
- 變更任何 BIOS 設定後，若系統無法啟動，嘗試清除 CMOS 資料將主機板回復至預設設定。

## BIOS 選單畫面

BIOS 設定程式有兩種使用模式：**EZ 模式 (EZ Mode)** 與 **進階模式 (Advanced Mode)**。您可以在啟動選單 (Boot menu) 中的 Setup Mode 切換模式，或按 <F7> 鍵進行切換。

## 使用華碩 EZ Flash 3 更新 BIOS 程式

華碩 EZ Flash 3 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再到作業系統模式下執行。



請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。在 Exit 選單中選擇 **Load Optimized Defaults** 項目或按下 <F5> 快速鍵來回復 BIOS 預設設定。

請依照以下步驟使用 EZ Flash 3 更新 BIOS：

1. 將儲存有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。
2. 進入 BIOS 設定程式的進階模式 (Advanced Mode) 畫面，來到 **Tool** 選單並選擇 **ASUS EZ Flash 3 Utility** 並按下 <Enter> 鍵將其開啟。
3. 按左/右方向鍵切換到「Drive」區域。
4. 按上/下方向鍵找到儲存有最新 BIOS 檔案的 USB 隨身碟，然後按下 <Enter> 鍵。
5. 按左/右方向鍵切換到「Folder」區域。
6. 按上/下方向鍵找到最新 BIOS 檔案，接著按下 <Enter> 鍵開始更新 BIOS。更新完成后重新啟動電腦。



- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。


# 安全性須知

## 操作方面的安全性


- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速連絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請儘量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請與經過檢定或有經驗的技術人員連絡。
- 您的主機板只能在環境溫度為 0°C 至 40°C 的環境中使用。

## 鈕扣電池安全資訊



**警告**

請放置於兒童接觸不到的地方  
吞嚥鈕扣電池可導致化學灼傷、軟組織穿孔及死亡。嚴重灼傷可在攝入兩小時內發生。請立即就醫。



## 華碩 REACH

注意：請遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://csr.asus.com/english/REACH.html>



左方圖示表示這個產品（電子裝置）不能直接放入垃圾筒。請依據不同地方的規定處理。



請勿將含汞電池丟棄於一般垃圾筒。左方圖示表示電池不能放入一般垃圾筒。

## 限用物質名稱及含量列表

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
電子組件	—	○	○	○	○	○
連接器	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○
備考 1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。						



## HDMI Trademark Notice

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

## 華碩的連絡資訊

### 華碩電腦股份有限公司 ASUSTeK COMPUTER INC.

地址：112 台北市北投區立德路 15 號 1 樓

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

地址：48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA

### ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

地址：Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany

### ASUSTeK (UK) LIMITED

地址：1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom

## 服務與支援

請造訪 <https://www.asus.com/tw/support/> 或直接掃描下方 QR Code 進入華碩技術支援頁面，或請來電 0800-093-456，由客服人員提供您相關協助。

