





Active stylus SA200H

Q15138 First Edition
August 2019


Getting to know your ASUS Pen (Active stylus)

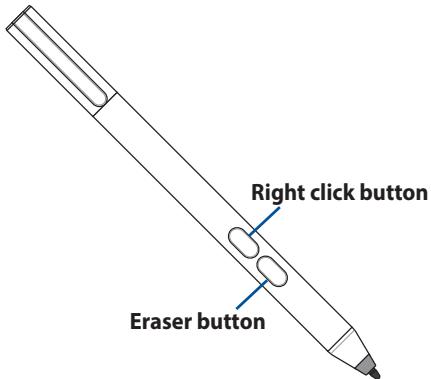

Inserting the battery

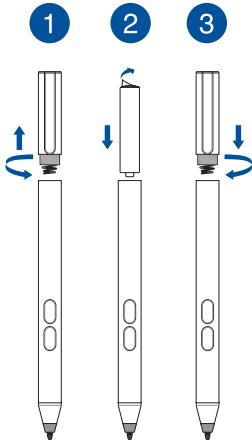

Replacing the tip

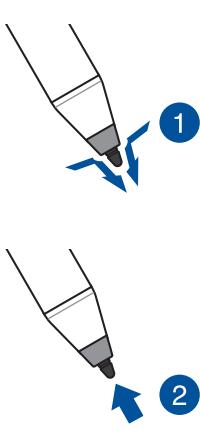

ENGLISH

Package contents

- ASUS Pen (Model Name: Active stylus SA200H) (Active stylus) x 1
- AAAAA battery x 1
- Replacement tip x 1

Getting to know your ASUS Pen (Active stylus)

You can use the buttons on the stylus to enable the eraser and right-click functions.

Inserting the battery

- Remove the top half of the stylus.
- Remove the sticker and insert the battery, noting the correct polarity.
- Return the top half of the stylus into place.

Replacing the tip

- Use your fingernails to grab the tip and pull it out.
- Insert a replacement tip into the stylus.

繁體中文

包裝內容物

- 華碩觸控筆 (型號：Active stylus SA200H) (主動式電子筆) x 1
- AAAAA 電池 x 1
- 替換筆頭 x 1

認識您的華碩觸控筆 (主動式電子筆)

您可以設定這些按鈕以啟動橡皮擦與滑鼠右鍵功能。

安裝電池

- 轉下觸控筆的上半部。
- 撕下貼紙並確認正確正負極方向然後放入電池。
- 將觸控筆的上半部鎖回原處。

更換筆頭

- 使用您的指尖夾住筆頭然後將筆頭取出。
- 安裝替換筆頭。

简体中文

包装内容物

- 华硕触控笔 (型号：Active stylus SA200H) (主动式电子笔) x 1
- AAAAA 电池 x 1
- 替换笔头 x 1

认识您的华硕触控笔 (主动式电子笔)

您可以设置这些按钮以启动橡皮擦与鼠标右键功能。

安装电池

- 转下触控笔的上半部。
- 撕下贴纸并确认正确正负极方向然后放入电池。
- 将触控笔的上半部锁回原处。

更换笔头

- 使用您的指尖夹住笔头然后将笔头取出。
- 安装替換笔头。

FRANÇAIS

Contenu de la boîte

- ASUS Pen (Modèle : Stylo actif SA200H) (Stylet actif) x 1
- Pile AAAA x 1
- Pointe de remplacement x 1

Présentation de votre ASUS Pen (Stylet actif)

Vous pouvez utiliser les boutons du stylet pour activer les fonctions d'effacement et de clic droit.

Insérer la pile

- Retirez la partie supérieure du stylet.
- Retirez l'autocollant, puis insérez la pile en prenant garde à bien respecter la polarité.
- Replacez la partie supérieure du stylet.

Remplacer la pointe

- Utilisez vos ongles pour saisir la pointe puis retirez-la.
- Insérez la nouvelle pointe.

DEUTSCH

Verpackungsinhalt

- ASUS Pen (Modellname: Active stylus SA200H) (Aktiver Schreibstift) (Active stylus) x 1
- AAAA Batterie x 1
- Ersatzspitze x 1

Kennenlernen Ihres ASUS Pens (Aktiver Schreibstift)

Sie können mit den Tasten am Schreibstift die Lösch- und Rechtsklickfunktion aktivieren.

Einsetzen der Batterie

- Entfernen Sie die obere Hälfte des Schreibstifts.
- Entfernen Sie den Aufkleber und setzen Sie die Batterie unter Beachtung der richtigen Polung ein.
- Setzen Sie die obere Hälfte des Schreibstifts wieder ein.

Auswechselung der Spitze

- Benutzen Sie Ihre Fingernägel, um die Spitze zu greifen und ziehen Sie sie heraus.
- Stecken Sie eine Ersatzspitze in den Schreibstift.

ITALIANO

Contenuto della confezione

- ASUS Pen (Modello: Active stylus SA200H) (Attivo stilus) x 1
- 1 x Pila AAAA
- 1 x Punta di ricambio

Conoscete la vostra ASUS Pen (Active stylus)

Per poter utilizzare i pulsanti sulla penna per attivare la gomma e le funzioni tasto destro.

Inserire la batteria

- Rimuovere la parte superiore della penna.
- Rimuovere l'adesivo e inserire la batteria seguendo la corretta polarità.
- Riposizionare correttamente la parte superiore della penna.

Sostituire la punta

- Usate le vostre unghie per estrarre la punta.
- Inserite la punta sostitutiva all'interno della penna.

日本語

パッケージの内容

- ASUS ペン (モデル: アクティブ スタイラス) × 1
- 単 6 電池 × 1
- 交換用チップ × 1

製品の概要

本製品は搭載の各ボタンで消しゴム機能や右クリック機能を利用できます。

※お使いのモデルやアプリにより、動作が異なる場合があります。

電池の挿入

- スタイラスの上半分を取り出します。
- 絶縁用のカバーを取り外し、電極の向きを確認し電池を挿入します。
- リポジションしてから、スタイラスの上半分を元に戻します。

チップの交換

- 指の爪でチップを取り外します。
- スタイラスに交換用チップを取り付けます。

한국어

파키지 내용물

- ASUS 펜 (모델: 엑티브 스타イラ스 SA200H) (액티브 스타일러스) 1개
- AAA 배터리 1개
- 교체 팁 1개

ASUS 펜 (액티브 스타일러스) 알아보기

스타일러스의 버튼으로 지우개와 오른쪽 클릭 기능을 사용할 수 있습니다.

배터리 삽입하기

- 스타일러스의 상부 반을 분리합니다.
- 스티커를 제거하고 균형을 맞춰 배터리를 삽입합니다.
- 스타일러스의 상부 반을 제자리에 도로 끼웁니다.

팁 교체하기

- 손톱으로 팁을 잡아당겨 끼웁니다.
- 교체 팁을 스타일러스에 끼웁니다.

РУССКИЙ

арabic

Português do Brasil

Български

čeština

Nederlands

فارسی

Obsah balení

- Pero ASUS (Název modelu: Aktivní pero SA200H) (Aktivní pero) x 1
- Baterie AAAA x 1
- Reservepunt x 1

Kennismaken met uw ASUS-pen (aktieve digitale pen)

Tlačítko na pero lze aktivovat funkce gumy a pravého klepnutí.

Vložení baterie

- Odstraňte horní polovinu stylusu.
- Sejměte nálepku a vložte baterii tak, aby byla zachována správná polarita.
- Vratte horní polovinu stylusu na místo.

Výměna hrotu

- Uchopte hrot nehty a vysuňte.
- Zasuňte do pera náhradní hrot.

De punt vervangen

- Gebruik uw nagels om de punt te grijpen en het uit te trekken.

Inhoud verpakking

- ASUS-pen (Modelnaam: actieve digitale pen SA200H) (actieve digitale pen) x 1
- AAAA-batterij x 1
- Reservepunt x 1

Kennismaken met uw ASUS-pen (активе digitale pen)

Ми таєдін аз تاکیم کیم روی فارسی

فقط استادن کیم کیم کیم و علکر کیم کیم کیم کیم

فقط شود.

قرار دادن باتری در دستگاه.

برچسب را بردارید و

پنچاری را در سینک

صیغه پانچاری داشت کیم.

نوك الای تون را در

تعویض نو تون

از لختخان برای گرفتن نوک

و بیرزمن کشیدن از استفاده



کیم.

یک نوك تعویض را در قلم

پنچاری.

Ελληνικά	עברית	Magyar	Indonesia	Português	Polski	Română
Περιεχόμενα συσκευασίας						
<ul style="list-style-type: none"> Γραφίδα της ASUS (όνομα μοντέλου: Ενεργή γραφίδα SA200H) (Ενεργή γραφίδα) x 1 Μπαταρία AAAA x 1 Μήτρα αντικατάστασης x 1 <p>Γνωρίστε την ASUS γραφίδα σας (Ενεργή γραφίδα)</p> <p>Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στη γραφίδα για να ενεργοποιήσετε τη γόμικα και τις λειτουργίες δεξών εκλ.</p> <p>Ειδαγωγή της μπαταρίας</p> <ol style="list-style-type: none"> Αφαίρεστε το άνω μισό της γραφίδας. Αφαίρεστε το αυτοκόλητο και εισάγετε τη μπαταρία, προσέχοντας να έχετε τη σωστή πολικότητα. Τοποθετήστε το άνω μισό της γραφίδας στη θέση του. <p>Αντικατάσταση της μπτής</p> <ol style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιήστε τα νύχια σας για πάσσητε τη μότη και να την τραβήξετε προς τα έξω. Εισάγετε μια μότη αντικατάστασης στη γραφίδα. 	<p>כוכנת הארידואן</p> <ul style="list-style-type: none"> ASUS טען (ASUS טען Active SA200H (stylus) 1 x (Active stylus) 1 x AAAA לולאדיון 1 x להלפה רקע <p>מדריך שימוש בעט (Active stylus) ASUS</p> <p>ניתן להרשותם של מנגנונים אלה כדי לשלב פונקציית מינימיזציה.</p>	<p>A csomag tartalma</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 db ASUS toll (Tipusnév: Active stylus SA200H) (Active stylus) AAAA elem x 1 Csere-tollhegy x 1 <p>Az ASUS toll (Active stylus) megismerése</p> <p>Az érintőtoll gombjaival bekapcsolhatja a radírt és a jobbakkattintásos funkciókat.</p> <p>Elem behelyezése</p> <ol style="list-style-type: none"> Vegye le az érintőtoll felső részét. Távolítsa el a matrikát, és helyezze be az akkumulátort a megfelelő irányban. Helyezze vissza az érintőtoll felső részét. <p>A tollhegy kicserelése</p> <ol style="list-style-type: none"> Húzza ki a tollhegyet a környével. Helyezze be a cseré-tollhegyet az érintőtollba. 	<p>Isi kemasan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pen ASUS (Nama model: stylus Aktif SA200H) (stylus Aktif) x 1 Baterai AAAA x 1 Ujung pengganti x 1 <p>Mengenal Pen ASUS (stylus Aktif) Anda</p> <p>Anda bisa menggunakan tombol-tombol ini untuk mengaktifkan fungsi penghapus dan klik kanan.</p> <p>Memasukkan baterai</p> <ol style="list-style-type: none"> Lepaskan bagian atas stylus. Lepaskan baterai dan masukkan baterai, perhatikan polaritas yang benar. Kembalikan bagian atas stylus ke tempatnya. <p>A tollhegy kicserelése</p> <ol style="list-style-type: none"> Húzza ki a tollhegyet a környével. Helyezze be a cseré-tollhegyet az érintőtollba. 	<p>conteúdo da embalagem</p> <ul style="list-style-type: none"> Caneta ASUS (Nome do modelo: caneta Ativa SA200H) (caneta Ativa) x 1 Pilha AAAA x 1 Ponta de substituição x 1 <p>Conheça a sua Caneta ASUS (Caneta Ativa)</p> <p>Pode utilizar os botões tombol-tombol ini untuk mengaktifkan fungsi penghapus dan klik kanan.</p> <p>Inserir a pilha</p> <ol style="list-style-type: none"> Remova a parte superior da caneta. Remova o autocolante e insira a pilha tendo em atenção a polaridade correta. Volte a colocar a parte superior da caneta. <p>Substituir a ponta</p> <ol style="list-style-type: none"> Utilize as suas unhas para agarrear e retirar a ponta. Insira a ponta de substituição na caneta. 	<p>Zawartość opakowania</p> <ul style="list-style-type: none"> Piôro ASUS (Nazwa modelu: rysik Aktywny SA200H) (rysik Aktywny) x 1 Bateria AAAA x 1 Wymieniona końcówka x 1 <p>Poznajemy piôro ASUS (rysik aktywny)</p> <p>Za pomocą przycisków na rysiku można wyłączyć funkcje gumki i kliknięcia prawym przyciskiem myszy.</p> <p>Wkładanie baterii</p> <ol style="list-style-type: none"> Zdejmij górną polowę rysika. Usun naklejkę i włożyć baterię, uwzględniając na prawidłowy kierunek biegunów. Umieśń górną polowę rysika ponownie na miejscu. <p>Wymiana końcówek</p> <ol style="list-style-type: none"> Chwycij końcówkę paznokciami i wyciągnij ją. Włóz wymienioną końcówkę do rysika. 	<p>Conținutul pachetului</p> <ul style="list-style-type: none"> ASUS Pen (Nume model: stylus Activ SA200H) (stylus Activ) x 1 Baterie AAAA x 1 Vârf de înlocuire x 1 <p>Familiarizarea cu dispozitivul ASUS Pen (stylus activ)</p> <p>Puteți folosi butoanele de pe stylus pentru a activa radiera și funcțiile disponibile prin clic dreptă.</p> <p>Introducerea bateriei</p> <ol style="list-style-type: none"> Îndepărtați jumătatea de sus a stiloului. îndepărtați autocolantul și introduceți baterie, respectând polaritatea. Reasezați jumătatea de sus a stiloului în locul lui. <p>Înlocuirea vârfului</p> <ol style="list-style-type: none"> Apăsați vârful cu unghile și trageți-l afară. Introduceți un vârf de înlocuire în stylus.

Español	Slovenčina	ไทย	Notices						
<p>Contenido del paquete</p> <ul style="list-style-type: none"> ASUS Pen (Número de modelo, lápiz activo SA200H) (lápiz activo) x 1 Pila AAAA x 1 Punta de repuesto x 1 <p>Familiarizarse con su ASUS Pen (lápiz activo)</p> <p>Puede utilizar los botones del lápiz para habilitar el borrador y las funciones contextuales.</p> <p>Insertar la pila</p> <ol style="list-style-type: none"> Quite la parte superior del estilográfico. Quite la pegatina e inserte la batería teniendo en cuenta la polaridad correcta. Vuelva a colocar la parte superior del estilográfico en su lugar. <p>Cambiar la punta</p> <ol style="list-style-type: none"> Utilice las uñas para agarrar la punta y extraigala. Inserte una punta de repuesto en el lápiz. 	<p>Obsah balenia</p> <ul style="list-style-type: none"> Pero ASUS (ime modela: aktívny dotykový pero SA200H) (aktívne dotykové pero), 1 ks Batería velkostí AAAA x 1 Náhradný hrot, 1 ks <p>Oboznámite sa so svojim peroem ASUS (aktívne dotykové pero)</p> <p>Gumu môžete povoliť stlačením tláciaľ na dotykovom pere a pomocou funkcií pravého tláciaľa myši.</p> <p>Vloženie batérie</p> <ol style="list-style-type: none"> Z dotykového pero odstráňte horný časť. Odstráňte nálepku, vložte bateriu a vŕšajte si správnu polaritu. Na dotykové pero znova založte hornú časť. <p>Výmena hrotu</p> <ol style="list-style-type: none"> Hrot uchopte prstami a vytiahnite ho von. Do dotykového pero vložte nahradný hrot. 	<p>รายการในกล่องบรรจุ</p> <ul style="list-style-type: none"> ASUS เพน (อีร์ว่า: แอกทิฟ สติลส์ เซลล์ SA200H) (เคนกติฟ สติลส์) x 1 แบตเตอรี่ AAAA x 1 หัวปากกาสำรอง x 1 <p>การต่อเข้ามาระบบ ASUS เพน (เคนกติฟ สติลส์)</p> <p>คุณสามารถใช้ปุ่มบนเพสได้สเล็ฟเพื่อเปิดใช้งานเพสที่ช่วยในการลบและ การตัดคำว่า</p> <p>การเปลี่ยนเม็ดเครด</p> <ol style="list-style-type: none"> ดึงศูนย์ของสติลส์ออก แกะสติกเกอร์ของเพส และถอดเม็ดเครดออก อย่างระมัดระวังให้ไม่เกะเข้า ใส่ศูนย์ของเพส ให้สเล็ฟเข้า <p>การเปลี่ยนหัว</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้มือของงอนที่หัวและถอดหัว ใส่ปากกาสำรองเข้าไปในสติลส์ 	<p>Simplified EU Declaration of Conformity:</p> <p>ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity available at: www.asus.com/support.</p> <p>CE RF:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Function</th> <th>Frequency</th> <th>H-Field strength (at 10 m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Active stylus</td> <td>31 kHz</td> <td>51BuA/m</td> </tr> </tbody> </table> <p>FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT</p> <p>EQUIPMENT AUTHORIZATION REQUIREMENT.</p> <p>Devices operating below 490 kHz in which all emissions are at least 40 dB below the limits in §15.209 shall be verified pursuant to the procedures in Subpart J of part 2 of this chapter prior to marketing. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. <p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <p>VCCI</p> <p>Class B ITE</p> <p>この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ又はテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。</p> <p>取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。</p> <p>V C C I – B</p> <p>Translation:</p> <p>This is a Class B product based on the standard of the VCCI Council. If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.</p> <p>KC: Korea Warning Statement</p> <p>해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있어 (This wireless/radio equipment has a possibility of radio interference during operation)</p> <p>당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.</p> <p>(This wireless/radio equipment can't be used for services of safety in human life because it has a possibility of radio interference)</p> <p>이 기기는 가정용 (B급)으로 주로 가정집에 연결되는 톤을 하기 위해서는</p>	Function	Frequency	H-Field strength (at 10 m)	Active stylus	31 kHz	51BuA/m
Function	Frequency	H-Field strength (at 10 m)							
Active stylus	31 kHz	51BuA/m							
			<p>Déclaration de conformité d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)</p> <p>Le présent appareil est conforme aux normes d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.</p>						

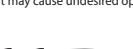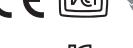Türkçe	Українська																																																
Paket içeriği																																																	
<ul style="list-style-type: none"> 1 tane ASUS Kalem (Model Adı: Etkin uçlu SA200H) (Etkin uçlu) AAAA pil x 1 Yedek ux 1 																																																	
ASUS Kaleminden (Etkin Uçlu) tanımı																																																	
Silgi ve saq titikləmə işlevləri etkinləşdirək elektronik kalemləde bulunan düğmələri kullanılabılırınız.																																																	
Pili takma																																																	
<ol style="list-style-type: none"> Kalemün üst yarısını çikanın. Etiketi çıkarın, doğru kutusallığı dikkat ederek pilin taliq olun. Kalemün üst yarısını yerine takın. 																																																	
Ucun doğrultırılması																																																	
<ol style="list-style-type: none"> Üzaklaştırmaları önlemek için tırnaklarınızı kullanın. Elektronik kaleme bir yedek uç takın. 																																																	
Technical Support																																																	
<p>Telephone: +862288943447 Support Fax: +86228970698 Online support: www.asus.com/support/</p>																																																	
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)																																																	
<p>Address: 4270 Kato Rd., Fremont, CA 94538 USA. Telephone: +1-5095508883 Fax: +1-5093387113 Website: usa.asus.com Online support: www.asus.com/support/</p>																																																	
ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)																																																	
<p>Address: Harkort Str.21-23, D-40880 Ratingen, Germany Fax: +49210595911 Website: www.asus.com/de Online contact: www.asus.com/de/sales</p>																																																	
Technical Support																																																	
<p>Telephone (Component): +4918051923** Telephone (System): +4918051920** Fax: +49210595911 Online support: www.asus.com/support/</p>																																																	
Do kompliketü vəxidətəy																																																	
<ul style="list-style-type: none"> Rückseite ASUS (Nazva modeli: Aktivnij stilus SA200H) (Aktivnij stilus) x 1 Bateriyə AAAA x 1 3minniñ kincik x 1 																																																	
Знайомство з Ручкою ASUS (Активний стилус)																																																	
Кнопками на стилусі можна активизувати вітрання і функції клапанів правою кнопкою.																																																	
Як вставляти батарею																																																	
<ol style="list-style-type: none"> Зниміть верхню половину стилуса. Зниміть наліпку і вставте батарею, дотримуючися полярності. Поверніть на місце верхню половину стилуса. 																																																	
Заміна кінчика																																																	
<ol style="list-style-type: none"> Нігтіями вільзьміться за кінчик і стягніть його. Вставте до стилуса кінчик для заміни. 																																																	
CAUTION:																																																	
- Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.																																																	
Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)																																																	
This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.																																																	
Technical Symbols																																																	
       	 																																																
「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">單元</th> <th colspan="6">限用物質及其化學符號</th> </tr> <tr> <th>鉛 (Pb)</th> <th>汞 (Hg)</th> <th>錫 (Sb)</th> <th>六價铬 (Cr(VI))</th> <th>多溴联苯 (PBB)</th> <th>多溴二苯醚 (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>印刷电路板及電子组件</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>外殼</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>電池</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>罩頭</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>其他及其配件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>		單元	限用物質及其化學符號						鉛 (Pb)	汞 (Hg)	錫 (Sb)	六價铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	印刷电路板及電子组件	—	○	○	○	○	○	外殼	○	○	○	○	○	○	電池	—	○	○	○	○	○	罩頭	—	○	○	○	○	○	其他及其配件	○	○	○	○	○	○
單元	限用物質及其化學符號																																																
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	錫 (Sb)	六價铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)																																											
印刷电路板及電子组件	—	○	○	○	○	○																																											
外殼	○	○	○	○	○	○																																											
電池	—	○	○	○	○	○																																											
罩頭	—	○	○	○	○	○																																											
其他及其配件	○	○	○	○	○	○																																											
備考 1：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出部分之含量基準值。																																																	
備考 2：“—”係指該項限用物質為排除項目。																																																	
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所用的所有原材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限值要求以下。 X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限值要求, 但该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规定 备注:此产品所标示之环保使用状况系指一般正常使用状况下。																																																	
																																																	
1 5 0 6 0 - 0 P L 0 0 0 0 0																																																	