




# RT-AC68U V3 Dual Band 3x3 Wireless-AC 1900 Gigabit Router

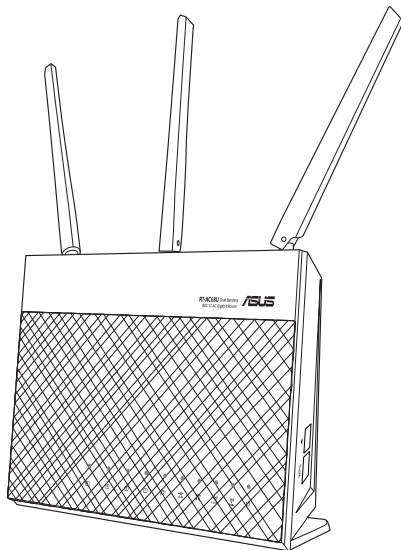

## Quick Start Guide

## Table of contents

English.....	3
繁體中文 .....	18
简体中文.....	33
Português Brasil .....	48
Français .....	63
Español.....	78


## Package contents

- ☑ RT-AC68U
- ☑ Network cable (RJ-45)
- ☑ Warranty Card
- ☑ AC adapter
- ☑ Quick Start Guide



**NOTE:** If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.

## A quick look at your RT-AC68U

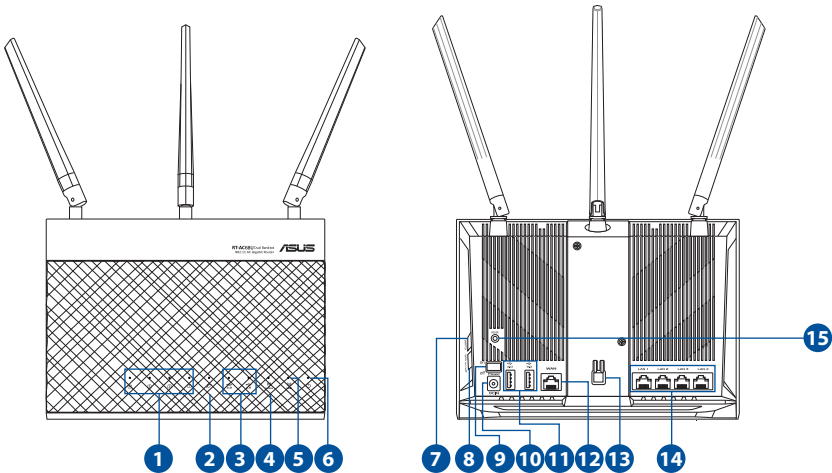

1 LAN 1~4 LED	6 Power LED	11 USB 3.0/2.0 ports
2 WAN (Internet) LED	7 WPS button	12 WAN port
3 USB 3.0/2.0 LED	8 Wi-Fi On/Off button	13 LED On/Off button
4 2.4GHz LED	9 Power switch	14 LAN ports
5 5GHz LED	10 Power (DCIN) port	15 Reset button



---

**NOTES:****• USB External HDD/Flash disk:**

- The wireless router works with most USB HDDs/Flash disks up to 2TB and supports read-write access for FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, and NTFS.
  - To safely remove the USB disk, launch the web GUI (<http://192.168.1.1>), then in the **Network Map** page's upper right corner, click the USB icon and click **Eject USB 3.0 / USB 2.0**.
  - Incorrect removal of the USB disk may cause data corruption.
  - For the list of file system and hard disk partitions that the wireless router supports, visit <http://event.asus.com/networks/disksupport>
  - For the list of printers that the wireless router supports, visit <http://event.asus.com/networks/printersupport>
-

## Installing your router




**IMPORTANT:** Before installing the router, ensure that Internet connection is available

### 1. Position your wireless router.


For the optimal wireless transmission between the wireless router and connected wireless devices, ensure that you:

- Place the wireless router in a centralized area for a maximum wireless coverage for the network devices.
- Keep the wireless router away from metal obstructions and away from direct sunlight.
- Keep the wireless router away from 802.11g or 20MHz only Wi-Fi devices, 2.4GHz computer peripherals, Bluetooth devices, cordless phones, transformers, heavy-duty motors, fluorescent lights, microwave ovens, refrigerators, and other industrial equipment to prevent signal interference or loss.
- To ensure the best wireless signal, orient the three detachable antennas as shown in the drawing below.
- Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at <http://www.asus.com> to get the latest firmware updates.

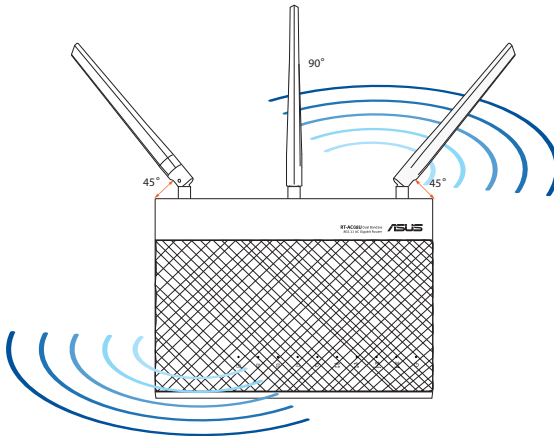


## 2. Prepare your modem.

- Unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from your cable/ADSL modem.
- Disconnect the network cable from your cable/ADSL modem.
- Reboot your computer (recommended).

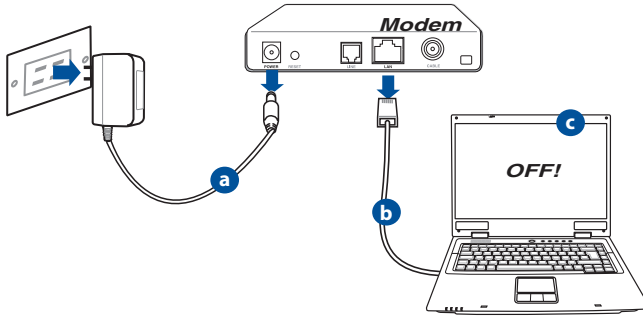

**WARNING!** Before disconnecting the wires/cables, ensure that your cable/ADSL modem has been turned off for at least two minutes. If your modem has a backup battery, remove it as well.

## 3. Set up your wireless environment.

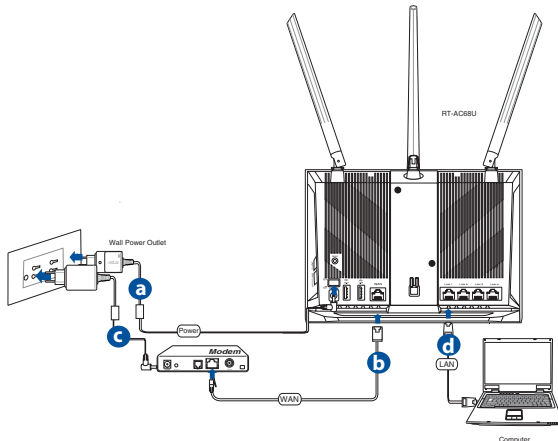

- a. Insert your wireless router's AC adapter to the DC-IN port and plug it to a power outlet.
- b. Using another network cable, connect your modem to your wireless router's WAN port.
- c. Insert your modem's AC adapter to the the DC-IN port and plug it to a power outlet.
- d. Using the bundled network cable, connect your computer to your wireless router's LAN port. Ensure that the WAN and LAN LEDs are blinking.



**NOTE:** You can also set up RT-AC68U using a mobile device such as smartphone or tablet PC. To do this, go to **Setup your router using a mobile device** for details.

---

#### 4. Disable some settings on your computer.

- a. Disable the proxy server, if enabled.
- b. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.
- c. Disable the dial-up connection, if enabled.



**NOTE:** For more details on disabling your computer settings, refer to **Frequently Asked Questions (FAQs)**.

---

## Setting up your router using the Quick Internet Setup Wizard

To set up your router using QIS (Quick Internet Setup):

1. Press the power button at the back of your router. Ensure that the Power, LAN and WAN LEDs are on.
2. Launch your web browser such as Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, or Safari.



**NOTE:** If QIS does not launch automatically, enter <http://192.168.1.1> or <http://router.asus.com> in the address bar and refresh the browser again.

3. Assign your router login name and password and click **Next**. You will need this login name and password to log into RT-AC68U to view or change the router settings. You can take note of your router login name and password for future use.



**Setup of router (RT-AC68U) administrator password**

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

**Router Login Name**

**New Password**   
Very Weak

**Retype New Password**

The router password is the administration key to your ASUS router. When you log into the router's web user interface, you will need to key in the username and password. The default router username and password is "admin / admin".

**Windows Security**  
 This screen requires a username and password.  
 Warning: This screen is reporting that your username and password be used to do critical system tasks. Authentication without a secure connection.

Remember my credentials

Login name: \_\_\_\_\_

Login password: \_\_\_\_\_

4. The wireless router's Quick Internet Setup (QIS) feature automatically detects if your ISP connection type is **Dynamic IP**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP**, and **Static IP**. Please obtain the necessary information about your Internet connection type from your Internet Service Provider (ISP). If your connection type is Dynamic IP (DHCP), QIS wizard will automatically direct you to the next step.



**NOTE:** If your connection type is Static IP, choose **Static IP** and click **Next**. Key in IP address, subnet mask, default gateway and DNS server information provided by your ISP. Click **Next** to proceed.

**Quick Internet Setup**

**Please Choose the WAN connection type provided by your ISP.**

Please select the Internet connection type from the options below. If you do not know the Internet connection type, contact your ISP.  
*No WAN connection detected. Please check cable between WAN port and modem.*

- Automatic IP (DHCP)**  
 This type allows your PC to obtain IP address automatically. This connection type is often used by cable modem service providers.
- PPPoE**  
 ADSL or other connection that requires username, and password. It is known as PPPoE.
- Static IP**  
 Static IP allows your PC to use a fixed IP address provided by your ISP. This connection type is often used by ADSL service providers.
- PPTP**  
 ADSL or other connection that requires username, password and IP address. It is known as PPTP.
- L2TP**  
 L2TP requires username, password, and IP address provided by your ISP.

**Special Requirement from ISP**

Quick Internet Setup

- Check Connection
- Internet Setup
- Router Setup

Please refer to your ISP setting, and input the related information.

Use the following IP address:

IP Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS Servers

DNS Server1

DNS Server2

MAC Address(optional)

- Assign the network name (SSID) and security key for your 2.4GHz and 5GHz wireless connection. Click **Apply** when done.

Quick Internet Setup

- Check Connection
- Internet Setup
- Router Setup

Wireless Setting

Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.

2.4GHz - Security

Network Name(SSID)

Security Key

5GHz - Security  Copy 2.4GHz to 5GHz settings.

Network Name(SSID)

Security Key

- Your Internet and wireless settings are displayed. Click **Next** to continue.
- Read the wireless network connection tutorial. When done, click **Finish**.

## Setting up your router using a mobile device (optional)


You can also use your mobile device such as a smartphone or a tablet PC to set up RT-AC68U through QIS wizard. The QIS wizard will automatically switch to the mobile version if you use a smartphone or a tablet PC to launch it.

To set up your router using a mobile device:

1. Turn on RT-AC68U.
2. Enable Wi-Fi function of your mobile device.
3. Search for the SSID **ASUS**, which is the default SSID of your RT-AC68U wireless network. Click this SSID to connect and wait for the status to display Wi-Fi connected.
4. Launch your mobile device web browser.



**NOTE:** If QIS does not launch automatically, enter <http://192.168.1.1> or <http://router.asus.com> in the address bar and refresh the browser again. You can also use your mobile device to scan for the QR code here to go to RT-AC68U's web interface.

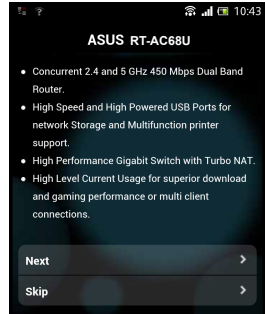

5. Assign your router login name and password, and click **Next**. You will need this login name and password to log into RT-AC68U's web interface to view or change router settings. Ensure that you take note of your router login name and password for future use.

Login name:

\_\_\_\_\_

Login password:



\_\_\_\_\_




6. The QIS feature automatically detects if your ISP connection type is Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, and Static IP. Enter the necessary information that your Internet Service Provider (ISP) has provided. If your connection type is Dynamic IP (DHCP), QIS wizard will automatically direct you to the next step.



**NOTE:** If your connection type is Static IP, choose **Static IP** and click **Next**. Enter the IP address, subnet mask, default gateway and DNS server information provided by your ISP. Click **Next** to proceed.

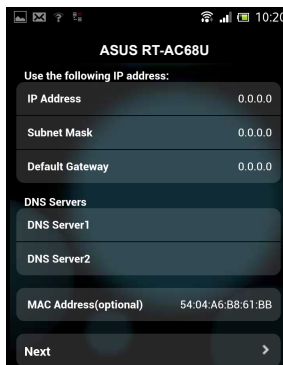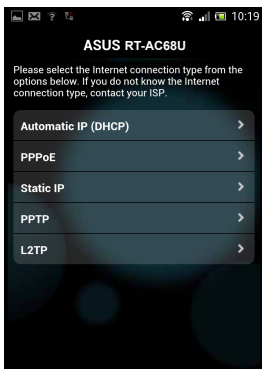

7. Assign the network name (SSID) and security key for your 2.4GHz and 5GHz wireless connection. Click **Apply** when done.

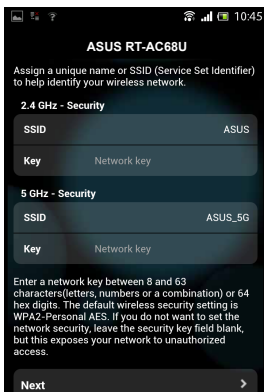

8. Your Internet and wireless settings are displayed. Click **Next** to continue.
9. Read the wireless network connection tutorial. When done, click **Finish**.



---

**NOTE:** You can assign a network name with up to 32 characters.

---

## Connect to the wireless network

There are two ways for your wireless clients (notebook, tablet PC, smartphone and so on) to connect to RT-AC68U's wireless network.

### Connect to the wireless network manually

To connect to the wireless network manually:

1. Enable the Wi-Fi function on your wireless client to scan for available wireless networks.
2. Select the SSID or network name that you assigned to your RT-AC68U's network.
3. Enter the password and click **Connect**.

### Connect to the wireless network through WPS

RT-AC68U has a WPS (Wi-Fi Protected Setup) button for you to connect your wireless client to RT-AC68U's network without entering password.

To connect to the wireless network through WPS:


1. Press the WPS button at the back of RT-AC68U. Refer to the section **A quick look at your RT-AC68U** for the location of the WPS button).
2. Press the WPS button of your wireless client within two minutes or follow the WPS instructions that came with the wireless client. When connecting via WPS, the Power LED on your router blinks fast.
3. Wait until your router's Power LED turns into a solid light indicating a successfully connection between your router and your wireless client.

# Managing the router via the ASUSWRT web GUI

Your wireless router comes with the intuitive ASUSWRT web graphical user interface. ASUSWRT allows you to easily configure its various features through a web browser such as Internet Explorer, Firefox, Safari, or Google Chrome.



**NOTE:** Use the search bar on the bottom of the interface to get more information from ASUS technical support site <https://www.asus.com/support>.

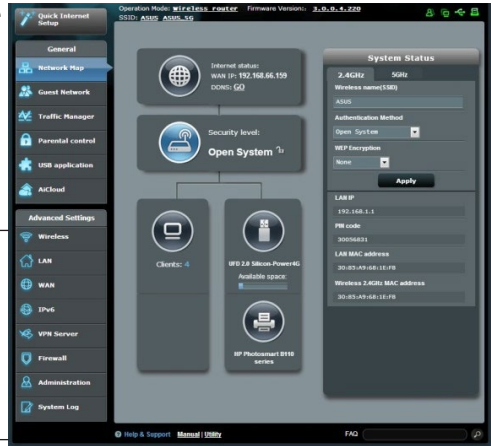

## IMPORTANT:

- For more details on using your router's Web GUI, refer to the user manual.
- Always check and upgrade firmware to the latest version for better experience.
- Visit ASUS Networking video channel for tutorial videos on featured functions.



## AiCloud

ASUS AiCloud app provides you with access to your data wherever and whenever you have an Internet connection. It also allows you to access your ASUS WebStorage account via the AiCloud mobile app on your iOS or Android device, or via a web browser.

To install AiCloud:

1. Ensure that your router's firmware version is the latest one and supports AiCloud.
2. Download AiCloud app from Google Play or App Store.
3. Install your USB storage device to your router. Refer to section **A quick look at your RT-AC68U** for the location of the USB ports.
4. Connect your iOS or Android devices to the router through Wi-Fi. The AiCloud app will automatically guide you through the setup process.
5. You can now access, stream and share to all files in your USB storage. Search ASUS AiCloud for more information. Watch tutorial videos for step-by-step guide.



Google Play



App Store

## Frequently Asked Questions (FAQs)

### **After following the steps, I still cannot access the wireless router's web graphics user interface (web GUI) to configure the wireless router settings.**

Ensure that your PC's proxy settings are disabled and your PC'S IP address is obtained from the DHCP server automatically. for details on disabling the proxy settings, visit the ASUS Support site at <https://www.asus.com/support>. For details on using the DHCP server to obtain IP addresses automatically, refer to your Windows or Mac operating system's help feature.

### **The client cannot establish a wireless connection with the router.**

#### **Out of Range:**

- Put the router closer to the wireless client.
- Try to change the channel settings.

#### **Authentication:**

- Use wired connection to connect to the router.
- Check the wireless security settings.
- Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds.

#### **Cannot find the router:**

- Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds.
- Check the setting in the wireless adapter such as SSID and encryption settings.

### **Cannot access the Internet via wireless LAN adapter.**

- Move the router closer to the wireless client.
- Check whether the wireless adapter is connected to the correct wireless router.
- Check whether the wireless channel in use conforms to the channels available in your country/area.
- Check the encryption settings.



- Check if the ADSL or Cable connection is correct.
- Retry using another Ethernet cable.

**If the ADSL “LINK” light blinks continuously or stays off, Internet access is not possible - the Router is unable to establish a connection with the ADSL network.**

- Ensure that all your cables are all properly connected .
- Disconnect the power cord from the ADSL or cable modem, wait a few minutes, then reconnect the cord.
- If the ADSL light continues to blink or stays OFF, contact your ADSL service provider.

**Network name or encryption keys are forgotten.**

- Try setting up the wired connection and configuring the wireless encryption again.
- Press the Reset button of the wireless router for more than five seconds.
- Factory default settings:

<b>User name / Password:</b> admin / admin	<b>IP address:</b> 192.168.1.1	<b>SSID:</b> ASUS
---	-----------------------------------	----------------------

**Where can I find more information about the wireless router?**

- Technical Support site: <https://www.asus.com/support>
- Customer Hotline: Refer to the Support Hotline in this Quick Start Guide


## 包裝內容物

- ☑ RT-AC68U
- ☑ RJ-45 網路線
- ☑ 保固卡
- ☑ 電源變壓器
- ☑ 快速使用指南



注意：若以上列出的任何一項配件有毀損或是短缺的情形，請儘速聯絡您的經銷商。

## 認識您的無線路由器

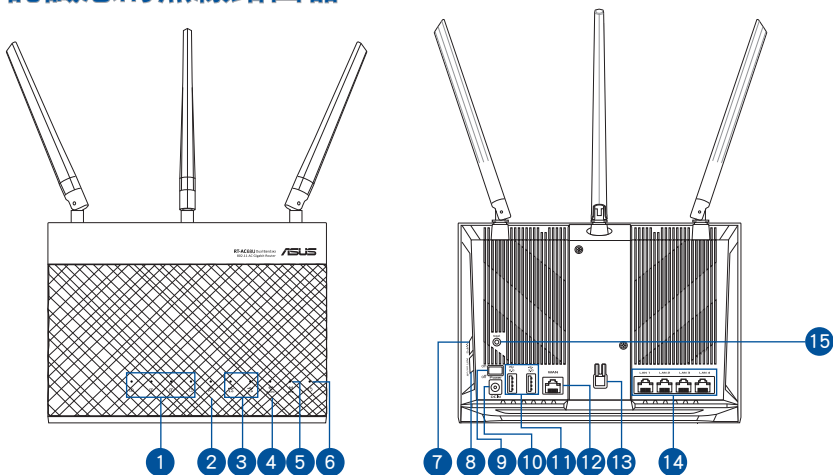

1 LAN 1-4 指示燈	6 電源指示燈	11 USB 3.0 / 2.0 連接埠
2 WAN (網際網路) 指示燈	7 WPS 按鈕	12 WAN 連接埠
3 USB 3.0/2.0 指示燈	8 Wi-Fi 開啟 / 關閉按鈕	13 LED 指示燈開啟 / 關閉按鈕
4 2.4GHz 指示燈	9 電源開關	14 LAN 連接埠
5 5GHz 指示燈	10 電源 (DCIN) 連接埠	15 重置按鈕



---

注意：

- USB 外部硬碟 / 隨身碟
    - 此無線路由器相容大多數容量高達 2TB 的 USB 硬碟 / 隨身碟，並支援 FAT16、FAT32、EXT2、EXT3 和 NTFS 的存取。
    - 欲安全移除 USB 裝置，請登入網頁圖形使用者介面 <http://router.asus.com>，接著在 **網路地圖** 頁面的右上角點選 USB 圖示並選擇 **退出 USB 裝置**。
    - 不正確地移除 USB 裝置可能導致資料毀損。
    - 請造訪 <http://event.asus.com/networks/disksupport> 獲得此無線路由器所支援的檔案系統與硬碟磁區清單。
    - 請造訪 <http://event.asus.com/networks/printersupport> 獲得此無線路由器所支援的印表機清單
-

# 安裝您的路由器




**重要！** 安裝路由器之前，請確認網際網路連線可用。

## 1. 放置您的路由器。


為獲得無線路由器與所連線的網路裝置之間傳送最佳無線訊號，請確認以下幾點：

- 建議將路由器放置在中心區域，以獲得最佳無線訊號覆蓋範圍。
- 請勿將裝置放在靠近金屬物品與陽光直射的地方。
- 請遠離其它 802.11g 或 20MHz Wi-Fi 裝置、2.4GHz 電腦周邊裝置、藍牙裝置、無線室內電話、傳送器、重型發動機、日光燈、微波爐、電冰箱與其他工業裝置，以防止訊號干擾或減損。
- 請依據下圖所示擺放路由器上的三根可拆式天線以獲得最佳無線訊號覆蓋範圍。
- 請經常更新至最新版本韌體。您可以登入華碩官網 <https://www.asus.com/tw/> 獲得最新韌體。

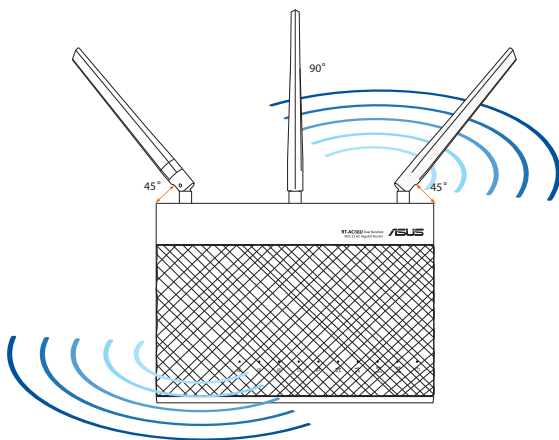


## 2. 準備數據機。

- 拔掉 AC 變壓器的電源並斷開與有線 / ADSL 數據機的連接。
- 拔掉您有線 / ADSL 數據機的網路線。
- 重新啟動您的電腦（建議）。

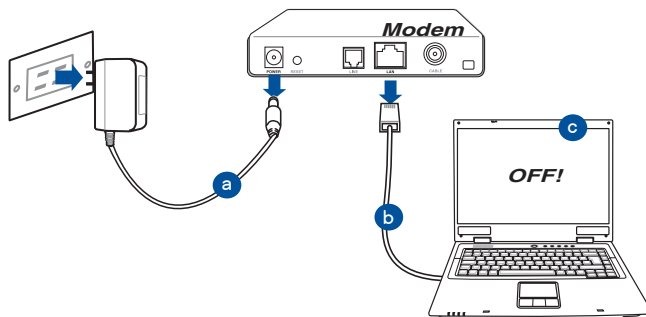

**警告！** 請在斷開電源線與網路線之前，確認您的有線 / ADSL 已關閉超過二分鐘。若數據機有備用電池，也請移除。

## 3. 設定無線環境。

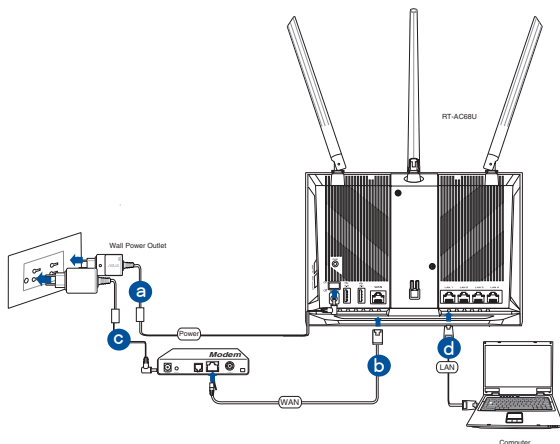

- a. 將無線路由器的電源變壓器插入電源輸入（DC-IN）連接埠並插上電源。
- b. 用另一條網路線將您的數據機連接至無線路由器的 WAN 連接埠。
- c. 將數據機電源變壓器的一端插入電源輸入（DC-IN）連接埠，另一端連接至電源插座。
- d. 使用附贈的網路線將您的電腦連接至您的無線路由器的 LAN 連接埠。請確認 WAN 和 LAN 指示燈正在閃爍。



---

**注意：**您也可以透過行動裝置，如智慧型手機或平板電腦，設定 RT-AC68U。欲進行此操作，請參考使用行動裝置設定路由器部分的說明。

---

#### 4. 請關閉電腦上的某些設定。

- a. 請關閉代理伺服器。
- b. 設定 TCP/IP 自動獲得 IP 位址。
- c. 關閉撥號連接。



---

**注意：** 更多資訊請參閱「常見問題與解答（FAQ）」。

---

## 使用網路設定精靈 (QIS) 設定路由器


請依照以下步驟使用網路設定精靈 (QIS) 設定路由器：

1. 按下路由器背部的電源按鈕。請確認電源、WAN 和 LAN 指示燈正在閃爍。
2. 開啟您的網路瀏覽器，如 Internet Explorer、Firefox、Safari 或 Google Chrome。



注意：若網路設定精靈 (QIS) 頁面沒有自動開啟，請在地址欄輸入 <http://192.168.1.1> 或 <http://router.asus.com> 並重新啟動瀏覽器。

3. 為路由器設定登入名稱與密碼，然後點選下一步。您需要使用此登入名稱與密碼來登入無線路由器檢視並更改路由器設定。紀錄下路由器登入名稱與密碼以備日後使用。

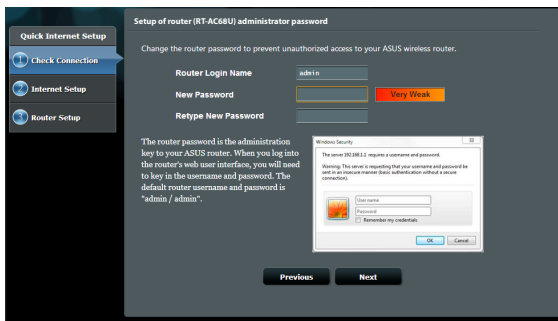


登入名稱：

登入密碼：


4. 若您已連線有線網路，此路由器的網路設定精靈（QIS）可自動偵測 ISP 連線類型：自動取得 IP、PPPoE、PPTP、L2TP 與固定 IP。請從您的 ISP 處獲得網路連線類型的相關資訊。若您的網路連線類型為「自動取得 IP」（DHCP），網路設定精靈（QIS）將自動引導您進入下一步。




注意：若您的網路連線類型為固定 IP，請選擇 **Static IP** 並點選下一步。輸入 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道器和 DNS 伺服器資訊。點選下一步繼續。

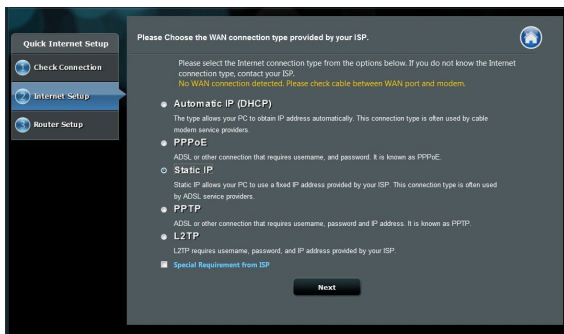



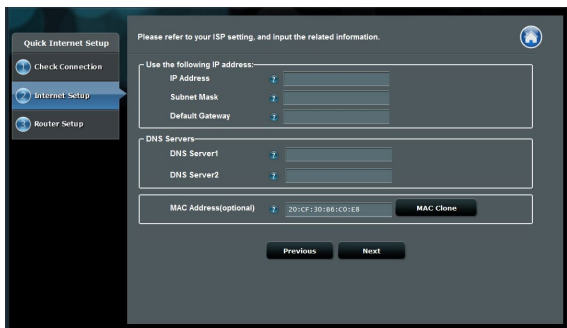

5. 為您的 2.4GHz 與 5GHz 無線連線指定網路名稱 (SSID) 與金鑰。完成後點選 套用本頁面設定。

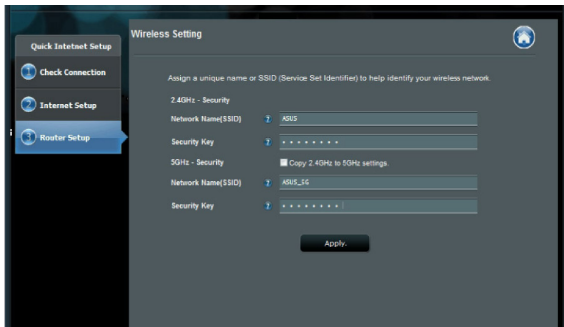

6. 螢幕上將顯示網路與無線設定資訊。點選 下一步 繼續。
7. 閱讀無線網路連線嚮導。然後，點選 完成。

## 使用行動裝置設定路由器（選用）


您也可以透過網路設定精靈（QIS）使用行動裝置，如智能手機或平板電腦來設定無線路由器。若您使用智慧型手機或平板電腦登入，網路設定精靈（QIS）會自動切換為行動裝置版本。

請按照以下步驟使用行動裝置進行設定：

1. 開啟無線路由器。
2. 開啟行動裝置的 Wi-Fi 功能。
3. 搜索 SSID 為 **ASUS** 的無線網路，該名稱為 RT-AC68U 無線網路的預設 SSID。點選此 SSID 進行連線，並等待顯示 Wi-Fi 連線狀態。
4. 開啟行動裝置的網路瀏覽器。



**注意：**若網路設定精靈（QIS）頁面沒有自動開啟，請在地址欄輸入 <http://192.168.1.1> 或 <http://router.asus.com> 並重新啟動瀏覽器。您也可以使用行動裝置掃描 QR code 進入 RT-AC68U 的網頁介面。

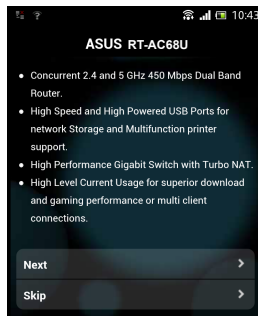


5. 為路由器設定登入名稱與密碼，然後點選下一步。您需要使用此登入名稱與密碼來登入無線路由器檢視並更改路由器設定。紀錄下路由器登入名稱與密碼以備日後使用。

登入名稱：

\_\_\_\_\_

登入密碼：


\_\_\_\_\_

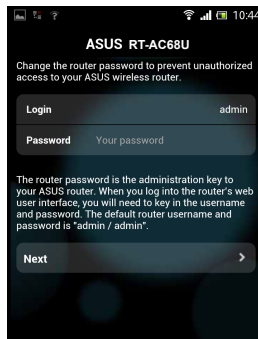


6. 無線路由器可自動偵測您的 ISP 連線類型：自動取得 IP、PPPoE、PPTP、L2TP 或固定 IP。請從您的 ISP 處獲得網路連線類型的相關資訊。若您的網路連線類型為「自動取得 IP」（DHCP），網路設定精靈（QIS）將自動引導您進入下一步。



注意：若您的網路連線類型為固定 IP，請選擇 **Static IP** 並點選 下一步。輸入 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道器和 DNS 伺服器資訊。點選 下一步 繼續。

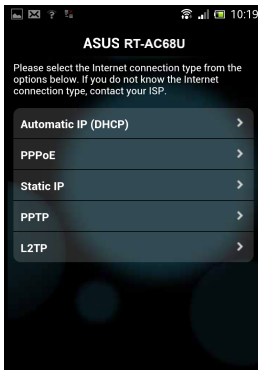

7. 為您的 2.4GHz 與 5GHz 無線連線指定網路名稱（SSID）與金鑰。完成後點選 套用本頁面設定。

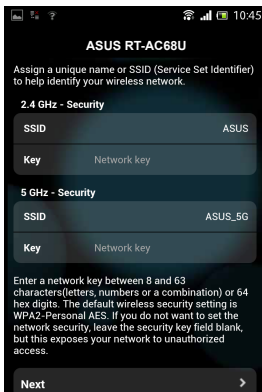

8. 螢幕上將顯示網路與無線設定資訊。點選 **下一步** 繼續。
9. 閱讀無線網路連線嚮導。然後，點選 **完成**。



---

**注意：** 您也可以設定一個多達 32 個字元的網路名稱。

---

## 連線到無線網路

無線用戶端（筆電、平板電腦以及智慧型手機等）可以透過兩種方式連線到 RT-AC68U 的無線網路。

### 手動連線到無線網路

手動連線到無線網路：

1. 開啟無線用戶端的 Wi-Fi 功能，並搜尋可用的無線網路。
2. 選擇您指定給 RT-AC68U 網路的 SSID 或網路名稱。
3. 輸入密碼並點選 **Connect**。

### 透過 WPS 連線到無線網路

RT-AC68U 路由器具備一個 WPS 按鈕，讓無線用戶端無需輸入密碼就可以連線至 RT-AC68U 的網路。

透過 WPS 連線到無線網路：


1. 按下無線路由器後側的 WPS 按鈕。請參考 **認識您的無線路由器** 部分的說明找到 WPS 按鈕的具體位置。
2. 在兩秒內按下無線用戶端的 WPS 按鈕，或依據無線用戶端附贈的 WPS 說明操作。透過 WPS 連線時，路由器上的電源指示燈快速閃爍。
3. 等待路由器的電源指示燈變為常亮，即表示路由器與無線用戶端成功建立連線。

# 透過 ASUSWRT 網頁圖形使用者介面 (Web GUI) 管理您的路由器

ASUSWRT 為一個直覺式網頁圖形使用者介面 (Web GUI)，您可透過 ASUSWRT 管理 RT-AX88U，並允許您透過網頁瀏覽器 (如，Internet Explorer、Firefox、Safari 或 Google Chrome) 輕鬆設定各項功能。



注意：點選使用者介面底部的搜尋列可從 ASUS 技術支援網站 <https://www.asus.com/tw/support> 獲得更多資訊。

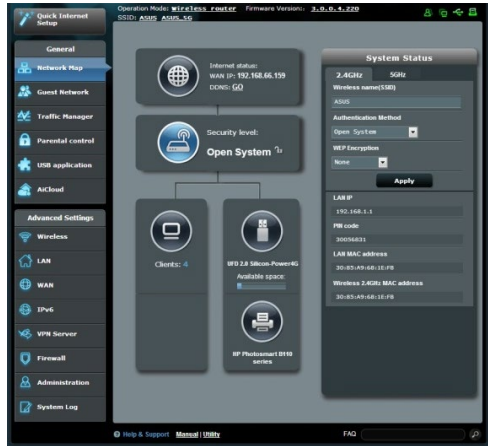

## 重要：

- 關於使用路由器網頁圖形使用者介面的詳細資訊，請參考使用手冊的說明。
- 經常檢查並更新韌體至最新版本以獲得最佳使用體驗。
- 造訪 ASUS Networking 視訊頻道獲得更多教學影片。



## AiCloud

ASUS AiCloud 應用程式可讓您在有網際網路連線的情況下隨時隨地存取您的資料。您可以透過 iOS 或 Android 裝置上的 AiCloud 行動應用程式存取您的 ASUS WebStorage 帳戶。

依據以下步驟安裝 AiCloud：

1. 確定您的路由器之韌體為最新版本，且支援 AiCloud。
2. 從 Google Play 或 App Store 下載 AiCloud 應用程式。
3. 將 USB 儲存裝置連接到路由器。請參考 [認識您的無線路由器](#) 部分的說明找到 USB 連接埠的具體位置。
4. 將 iOS 或 Android 裝置透過 Wi-Fi 連線到路由器。AiCloud 應用程式將自動引導您進行設定。
5. 現在您就可以存取、串流並分享 USB 儲存裝置中的所有檔案。  
搜尋 ASUS AiCloud 獲得更多資訊。請觀看教學視訊瞭解具體設定步驟。



Google Play



App Store

## 常見問題與解答 (FAQ)

按照以上步驟執行後，我依然無法開啟無線路由器的網頁圖形使用者介面 (Web GUI) 以設定無線路由器。

確定您電腦上的代理設定已關閉，並且電腦 IP 位址為自動取得 IP (DHCP)。關於關閉代理設定的詳細資訊，請造訪 ASUS 支援網站 <https://www.asus.com/tw/support>。自動從 DHCP 伺服器取得 IP 位址的詳細資訊，請參考您的 Windows® 或 Mac 作業系統說明。

### 用戶端無法與路由器建立無線網路連線。

超出有效範圍：

- 請將路由器放置於較靠近用戶端裝置之處。
- 嘗試進行頻道設定的變更。

認證：

- 請使用有線連線方式來連接路由器。
- 檢查網路安全設定。
- 您可以嘗試按路由器後側的重置 (Reset) 按鈕超過 5 秒，以進行重置設定。

無法搜尋到路由器：

- 您可以嘗試按路由器後側的重置 (Reset) 按鈕超過 5 秒，以進行重置設定。
- 檢查無線網路卡上的 SSID 與加密等設定。

### 無法透過無線網路卡來連線至網際網路。

- 請將路由器放置於較靠近用戶端裝置之處。
- 檢查您所使用的無線網路卡是否有連線到正確的路由器。
- 檢查所使用的無線網路頻道是否符合您的所在地區 / 國家所規範的頻道。
- 檢查加密設定。

- 檢查您所使用的 ADSL 或有線數據機是否有正確連線。
- 重新更換另一條乙太網路線來連接。

當 ADSL 數據機「Link」（連線）的指示燈持續閃爍或熄滅，這表示無法存取至網際網路 - 路由器無法與 ADSL 網路建立連線。

- 請確認網路線已有正確連接。
- 請將 ADSL 或有線數據機的電源線拔除，並等待幾分鐘後，再重新接上電源。
- 若 ADSL 數據機指示燈持續閃爍或熄滅（顯示 OFF），請與您的網路電信業者聯絡。

忘記網路名稱或金鑰密碼。

- 試著再次透過有線連接來設定無線的加密動作。
- 您可以嘗試按路由器的重置（Reset）按鈕超過 5 秒，以進行重置設定。
- 原廠預設值設定：

登入名稱 / 密碼： admin / admin	IP 位址： 192.168.1.1	SSID： ASUS
-----------------------------	-----------------------	---------------

哪裡可以找到更多的無線路由器資訊？

- 技術支援網址：<https://www.asus.com/tw/support>
- 客戶服務熱線：請參閱此快速使用指南的支援熱線（Hotline）




## 包装内容物

- ☑ RT-AC68U
- ☑ 电源适配器
- ☑ RJ-45 网线
- ☑ 快速使用指南
- ☑ 保修卡 ×1



注意：若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形，请尽快联系您的经销商。

## 认识您的无线路由器

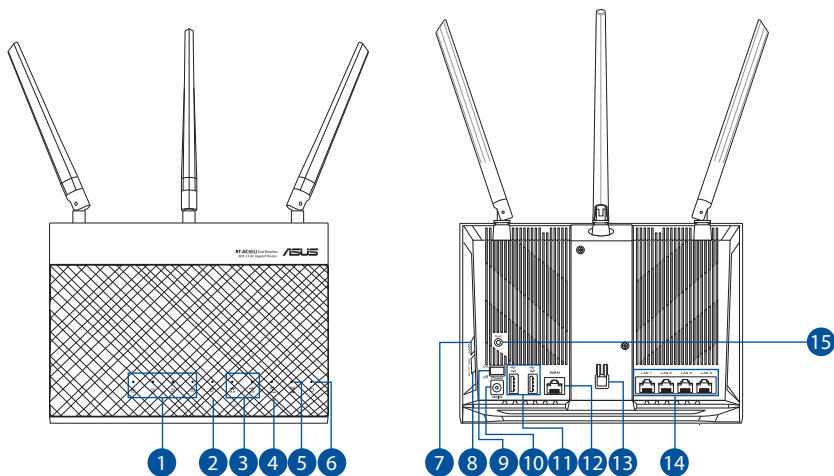

① LAN 1~4 指示灯	⑥ 电源指示灯	⑪ USB 3.0/2.0 接口
② WAN (互联网) 指示灯	⑦ WPS 按钮	⑫ WAN 接口
③ USB 3.0 / 2.0 指示灯	⑧ Wi-Fi 开启 / 关闭按钮	⑬ LED 指示灯开启 / 关闭按钮
④ 2.4GHz 指示灯	⑨ 电源开关	⑭ 网络接口
⑤ 5GHz 指示灯	⑩ 电源 (DCIN) 插孔	⑮ 复位按钮



---

注意：

- USB 外接硬盘 / 闪存盘：
    - 此无线路由器兼容大多数容量高达 2TB 的 USB 硬盘 / 闪存盘，并支持 FAT16、FAT32、EXT2、EXT3 与 NTFS 的读写。
    - 欲安全移除 USB 磁盘，登录网页图形用户界面 (<http://router.asus.com>)，然后在“网络地图”页面的右上角点击 USB 图标并选择【退出 USB 3.0 / USB 2.0】。
    - 错误移除 USB 磁盘将会导致数据丢失。
    - 请访问 <http://event.asus.com/networks/disksupport> 获得此无线路由器所支持的文件系统与硬盘磁区列表。
  - 请访问 <http://event.asus.com/networks/printersupport> 获得此无线路由器所支持的打印机列表。
-

# 安装您的路由器




重要: 安装路由器之前, 请确认互联网连接可用。

## 1. 放置您的路由器。

为获取无线路由器与所连接的网络设备之间的最佳无线传输信号, 请确认以下几点:


- 建议将路由器放置在中心区域, 以获得最佳无线信号覆盖。
- 请勿将设备放在靠近金属物品与阳光直射的地方。
- 请远离其它 802.11g 或 20MHz Wi-Fi 设备、2.4GHz 电脑外围设备、蓝牙设备、无线室内电话、传送器、重型发动机、日光灯、微波炉、电冰箱与其他工业设备, 以防止信号干扰或丢失。
- 请按照下图所示摆放路由器上的三根可拆式天线以获得最佳无线信号覆盖。
- 请经常更新至最新版本固件。您可以登录华硕官网 <https://www.asus.com.cn> 获得最新固件。

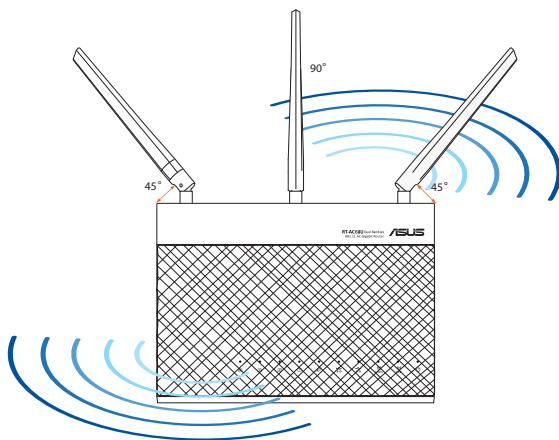

注意：若您的网络服务供应商（ISP）提供的入户网线直接接在电脑上就可以上网，请忽略此章节。将您的入户网线直接连接至无线路由器的 WAN 接口即可。


## 2. 准备好调制解调器。

- 拔掉交流电源适配器的电源并断开与有线 / ADSL 调制解调器的连接。
- 拔掉您有线 / ADSL 调制解调器的网线。
- 重启您的电脑（建议执行）。

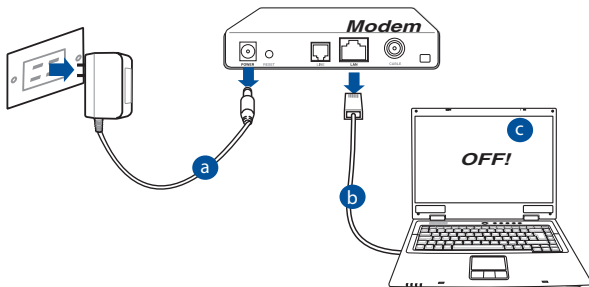

警告！请在断开电源线或数据线之前，确认您的有线 / ADSL 调制解调器已关闭超过两分钟。若您的调制解调器有备用电池，请一并移除。

## 3. 设置无线环境。

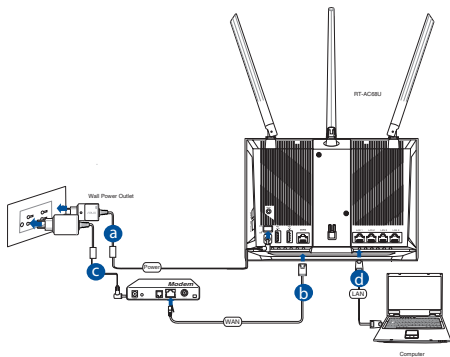

- a. 将无线路由器的交流电源适配器插入电源（DC-IN）插孔并插上电源。
- b. 用另一根网线将您的调制解调器连接至无线路由器的 WAN 接口。
- c. 将无线路由器的交流电源适配器插入电源（DC-IN）插孔并插上电源。
- d. 使用附赠的网线将您的电脑连接至您的无线路由器的 LAN 接口。请确认 WAN 和 LAN 指示灯正在闪烁。



---

注意：您也可以通过移动设备，如智能手机或平板电脑，设置 RT-AC68U。欲进行此操作，请参考“使用移动设备设置路由器”部分的说明。

---

#### 4. 关闭电脑中的某些设置。

- a. 若开启代理服务器，请关闭。
- b. 设置 TCP/IP 自动取得 IP 地址。
- c. 关闭拨号连接。



---

注意：更多信息请参阅“常见问题与解答（FAQ）”。

---

## 使用网络设置向导（QIS）设置路由器


请按照以下步骤进行设置：

1. 按下路由器后侧的电源按钮。请确认电源指示灯、LAN 指示灯以及 WAN 指示灯亮起。
2. 开启一个网络浏览器，如 Internet Explorer、Firefox、Safari 或 Google Chrome。



注意：若网络设置向导（QIS）未能自动开启，请在您的网络浏览器中输入 <http://192.168.1.1> 或 <http://router.asus.com> 并刷新页面。

3. 为路由器设置登录名称与密码，然后单击【下一步】。您需要使用此名称与密码来登录 RT-AC68U 查看并更改路由器设置，记录下路由器的登录名称与密码以备日后使用。

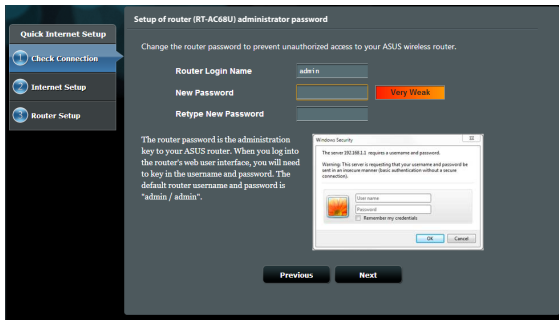


登录名称：


登录密码：

4. 此路由器的网络设置向导 (QIS) 可自动检测 ISP 连接类型：自动取得 IP、PPPoE、PPTP、L2TP 与固定 IP。请从您的 ISP 处获得网络连接类型的相关信息。若您的网络连接类型为“自动取得 IP (DHCP)”，网络设置向导 (QIS) 将自动引导您进入下一步。




注意：若您的网络连接类型为固定 IP，请选择“Static IP”并点击【下一步】。输入 IP 地址、子网掩码、默认网关以及 DNS 服务器信息。点击【下一步】继续。

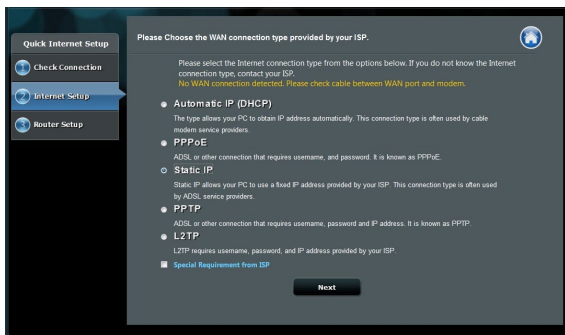

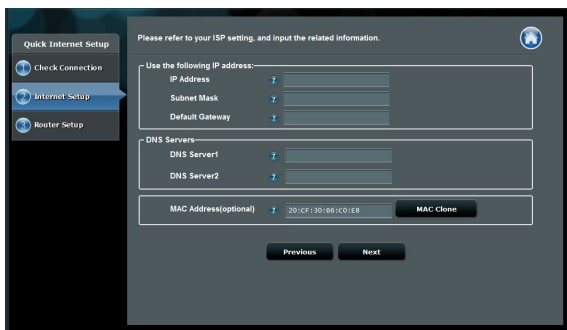

5. 指定网络名称 (SSID) 与安全密钥以连接 2.4GHz 与 5GHz 无线网络。点击【应用本页面设置】后完成。

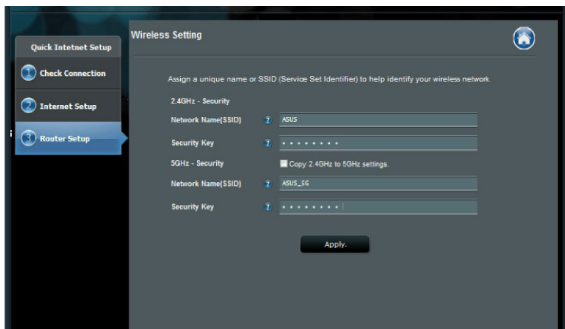

6. 屏幕上显示网络与无线设置信息。点击【下一步】继续。  
7. 阅读无线网络连接向导。然后，点击“完成”。



注意： 您可以设置一个多达 32 字符的网络名称。



## 使用移动设备设置路由器（选用）


您可以通过网络设置向导（QIS）使用移动设备，如智能手机或平板电脑，来设置 RT-AC68U。若您使用智能手机或平板电脑登录，网络设置向导（QIS）会自动切换为移动设备版本。

请按照以下步骤使用移动设备进行设置：

1. 开启 RT-AC68U。
2. 开启移动设备的 Wi-Fi 功能。
3. 搜索 SSID 为“ASUS”的无线网络，该名称为 RT-AC68U 无线网络的默认 SSID。点击此 SSID 进行连接，并等待显示 Wi-Fi 连接状态。
4. 开启移动设备的网络浏览器。



注意：若网络设置向导（QIS）未能自动开启，请在您的网络浏览器中输入 <http://192.168.1.1> 或 <http://router.asus.com> 并刷新页面。您也可以使用移动设备扫描二维码进入 RT-AC68U 的网页界面。

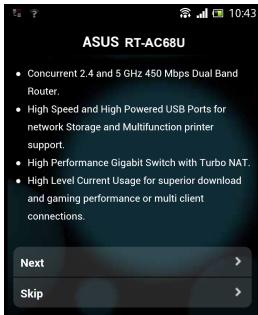


5. 为路由器设置登录名称与密码，然后点击【下一步】。您需要使用此名称与密码来登录 RT-AC68U 查看并更改路由器设置。请记录下路由器的登录名称与密码以备日后使用。

登录名称：

\_\_\_\_\_

登录密码：



\_\_\_\_\_

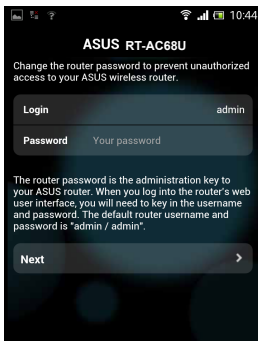


6. 网络设置向导 (QIS) 可自动侦测 ISP 连接类型：自动取得 IP、PPPoE、PPTP、L2TP 与固定 IP。请从您的 ISP 处获得网络连接类型的相关信息。若您的网络连接类型为“自动取得 IP (DHCP)”，网络设置向导 (QIS) 将自动引导您进入下一步。



注意：若您的网络连接类型为固定 IP，请选择“Static IP”并点击【下一步】。输入 IP 地址、子网掩码、默认网关以及 DNS 服务器信息。点击【下一步】继续。

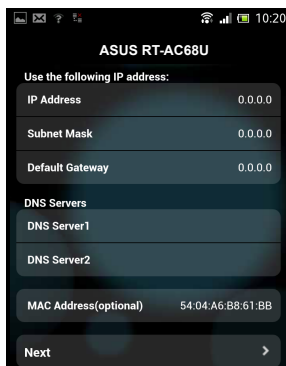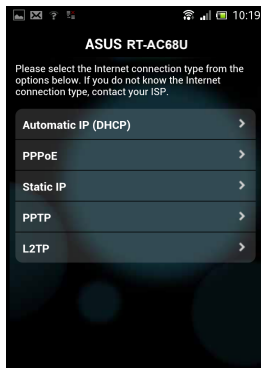

7. 指定网络名称 (SSID) 与安全密钥以连接 2.4GHz 与 5GHz 无线网络。点击【应用本页面设置】后完成。

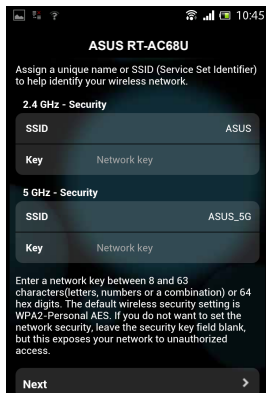

8. 屏幕上显示网络与无线设置信息。点击【下一步】继续。
9. 阅读无线网络连接向导。然后，点击“完成”。



---

注意：您可以设置一个多达 32 字符的网络名称。

---

## 连接到无线网络

无线客户端（笔记本电脑、平板电脑以及智能手机等）可以通过两种方式连接到 RT-AC68U 的无线网络。

### 手动连接到无线网络

手动连接到无线网络：

1. 开启无线客户端的 Wi-Fi 功能，并搜索可用的无线网络。
2. 选择您指定给 RT-AC68U 网络的 SSID 或网络名称。
3. 输入密码，并点击【连接】。

### 通过 WPS 连接到无线网络

RT-AC68U 路由器具备一个 WPS 按钮，无需输入密码您就可以连接无线客户端至 RT-AC68U 的网络。

通过 WPS 连接到无线网络


1. 按下无线路由器后侧的 WPS 按钮。参考“认识您的无线路由器”部分的说明找到 WPS 按钮的具体位置。
2. 在两秒内按下无线客户端的 WPS 按钮，或按照无线客户端附赠的 WPS 说明操作。通过 WPS 连接时，路由器上的 WPS 指示灯快速闪烁。
3. 等待路由器的电源指示灯变为常亮，即表示路由器与无线客户端成功建立连接。

## 通过 ASUSWRT 网页图形用户界面管理路由器

您的无线路由器配备一个直观的 ASUSWRT 网页图形用户界面。ASUSWRT 允许您通过网页浏览器（如 Internet Explorer、Firefox、Safari 或 Google Chrome）轻松设置各项功能。



注意：点击用户界面底部的搜索栏可从华硕技术支持网站<https://www.asus.com.cn/support> 获得更多信息。

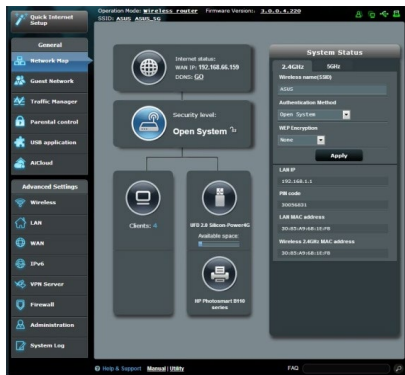

重要：

- 关于使用路由器网页图形用户界面的详细信息，请参考用户手册的说明。
- 经常检查并升级固件至最新版本以获得最佳使用体验。

## AiCloud

ASUS AiCloud 应用程序可让您在有互联网连接的情况下随时随地读写您的数据。您可以通过 iOS 或 Android 设备上的 AiCloud 移动应用程序访问您的 ASUS WebStorage 帐户。

按照以下步骤安装 AiCloud：

1. 确定您的路由器固件为最新版本，且支持 AiCloud。
2. 从华硕官网或 App Store 下载 AiCloud 应用程序。
3. 将 USB 存储设备连接到路由器。参考“认识您的无线路由器”部分的说明找到 USB 接口的具体位置。
4. 将 iOS 或 Android 设备通过 Wi-Fi 连接到路由器。AiCloud 应用程序将自动引导您进行设置。
5. 现在您就可以读写、串流并共享 USB 存储设备中的所有文件。搜索 ASUS AiCloud 获得更多信息。请观看教学视频了解具体设置步骤。

## 常见问题与解答 (FAQ)

按照以上步骤执行后，我依然无法获得无线路由器的网页图形用户界面 (web GUI) 以设置无线路由器。

确定关闭您电脑上的代理设置，并且您的电脑的 IP 地址为自动从 DHCP 服务器获得。关于关闭代理设置的详细信息，请访问华硕支持网站 <https://www.asus.com.cn/support>。关于使用 DHCP 服务器自动获得 IP 地址的详细信息，请参考您的 Windows® 或 Mac 操作系统说明。

### 无法建立无线网络连接。

超出有效范围：

- 请将路由器放置于较靠近客户端设备之处。
- 尝试更改频道设置。

认证问题：

- 请使用采用有线连接的电脑来连接路由器。
- 检查网络安全设置。
- 您可以尝试按住路由器后侧的复位 (Reset) 按钮超过 5 秒钟后，进行硬件复位的动作。

无法搜索到路由器：

- 您可以尝试按住路由器后侧的复位 (Reset) 按钮超过 5 秒钟后，进行硬件复位的动作。
- 检查无线网卡上的 SSID 与加密等设置。

### 无法通过无线网卡来连接至互联网。

- 请将路由器移至用户端可以连接到的范围内。
- 检查您所使用的无线网卡是否连接到正确的路由器。
- 检查所使用的无线网络频道是符合您的所在地区 / 国家所规范的频道。
- 检查加密设置。

- 检查您所使用的 ADSL 或有线调制解调器是否连接至正确的网络接口。
- 重新更换另一根以太网线来连接。

当 ADSL 调制解调器“Link”（连接）指示灯持续闪烁或熄灭，这表示无法连接至互联网 - 路由器无法与 ADSL 网络建立连接。

- 请确认网线已正确连接。
- 请将 ADSL 或有线调制解调器的电源线拔除，并等待几分钟后，再重新接上电源。
- 若 ADSL 调制解调器指示灯持续闪烁或为熄灭（显示 OFF）的状态，请与您的网络服务供应商联系。

忘记网络名称或密钥密码。

- 尝试再次通过有线连接来设置无线的加密动作。
- 按住位于路由器后侧的复位（Reset）按钮超过 5 秒钟后，进行硬件复位的动作。
- 出厂默认值设置：

帐号 / 密码： admin / admin	IP 地址： 192.168.1.1	SSID： ASUS
---------------------------	-----------------------	---------------

哪里可以找到更多的无线路由器信息？

- 技术支持网址：<https://www.asus.com.cn/support>
- 客户服务热线：请参阅此快速使用指南的支持热线

核准编号在产品名牌位置标识。


## Conteúdo da embalagem

- Roteador Sem Fio RT-AC68U
- Cabo de rede (RJ-45)
- Cartão de garantia
- Adaptador AC
- Guia de Início Rápido



**NOTA:** No caso de falta ou dano de qualquer um dos itens, entre em contato com o seu revendedor.

## Uma rápida olhada em seu roteador

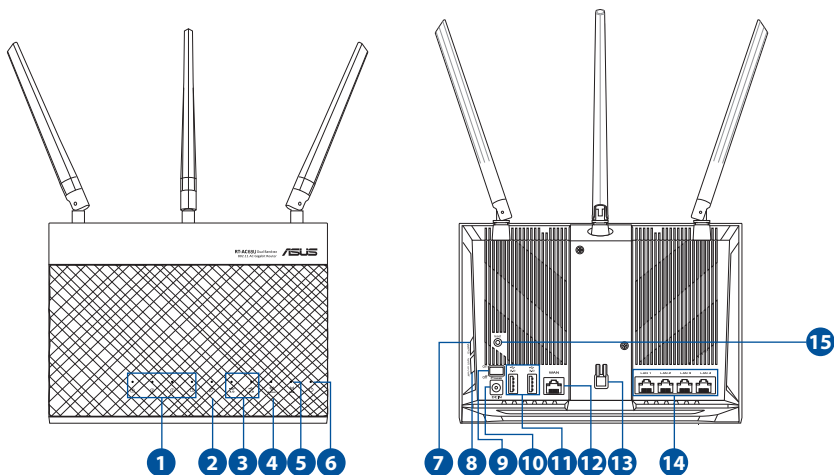

<b>1</b> LEDs Lan 1~4	<b>6</b> LED de energia	<b>11</b> Portas USB 3.0/2.0
<b>2</b> LED WAN (Internet)	<b>7</b> Botão WPS	<b>12</b> Porta WAN
<b>3</b> LED USB 3.0 / 2.0	<b>8</b> Botão Ligar/Desligar Wi-Fi	<b>13</b> Botão Ligar/Desligar LED
<b>4</b> LED Wi-Fi 2.4GHz	<b>9</b> Botão Ligar/Desligar	<b>14</b> Portas LAN
<b>5</b> LED Wi-Fi 5GHz	<b>10</b> Porta (Entrada DC) de força	<b>15</b> Botão Reset





---

## NOTAS:

### • Disco Flash/HDD externo USB

- O roteador sem fio trabalha com a maioria dos discos USB HDDs/Flash de até 2TB e suporta acesso de leitura-gravação para FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, e NTFS.
- Para remover seguramente o disco USB, inicie o GUI de web (<http://192.168.1.1>), em seguida no canto superior direito da página **Network Map (Mapa de Rede)**, clique no ícone USB e clique em **Ejetar USB 3.0/USB 2.0**.
- A remoção incorreta do disco USB pode causar corrupção de dados.
- Para a lista do sistema de arquivos e partições do disco rígido que o roteador sem fio suporta, visite <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Para a lista das impressoras que o roteador sem fio suporta, visite <http://event.asus.com/networks/printersupport>

## Instalando seu roteador




**IMPORTANTE:** Antes de instalar o roteador, certifique-se de que a conexão de internet está disponível

### 1. Posicione seu roteador sem fio


Para uma transmissão sem fio ideal entre o roteador sem fio e os dispositivos sem fio conectados, certifique-se que você:

- Colocar o roteador sem fio em uma área centralizada para a cobertura máxima dos dispositivos sem fio.
- Evitar obstruções metálicas bem como a incidência direta dos raios solares.
- Evitar dispositivos compatíveis apenas com 802.11g ou 20 Mhz e periféricos exclusivamente 2.4 Ghz, dispositivos Bluetooth, telefones sem fio, transformadores, motores pesados, lâmpadas fluorescentes, fornos de micro ondas, geladeiras e outros equipamentos industriais para evitar interferências ou a perda do sinal.
- Garanta o melhor sinal, oriente as três antenas destacáveis, conforme mostrado no desenho abaixo.
- Sempre atualize o firmware para a última versão. Para isso baixe a última versão do firmware em <http://www.asus.com>.

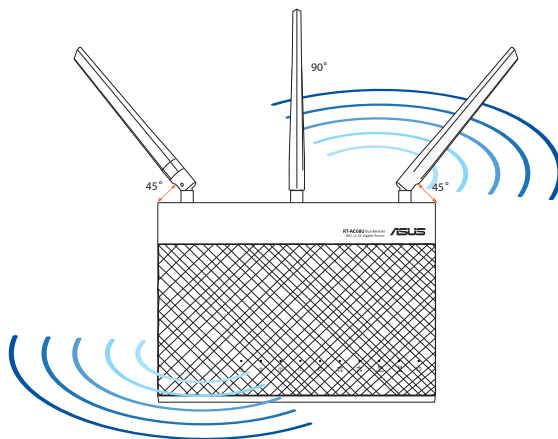


## 2. Prepare seu modem.

- Desconecte o adaptador AC da tomada de energia e desconecte-o do seu modem cabo/ADSL.
- Desconecte o cabo de rede do seu modem cabo/ADSL.
- Reinicie o seu computador (recomendado).

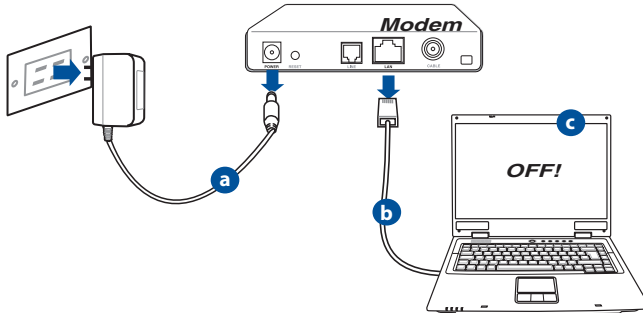

**ALERTA!** Antes de desconectar os fios/cabos, certifique-se de que o seu modem cabo/ADSL foi desligado há pelo menos dois minutos. Se o seu modem tem uma bateria de reserva, remova-a também.

## 3. Configure seu ambiente sem fio.

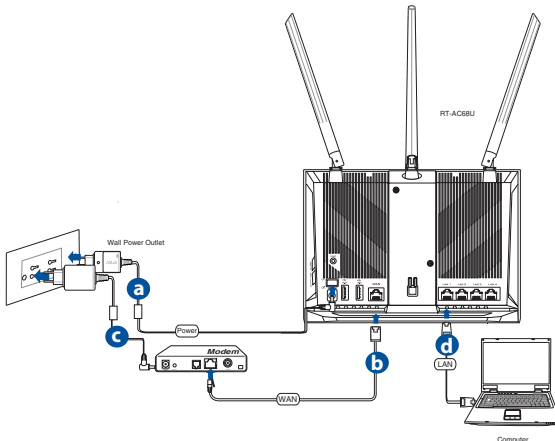

- a. Insira seu adaptador AC do roteador sem fio à porta de Entrada de DC e ligue-o a uma tomada elétrica.
- b. Usando outro cabo de rede, conecte seu modem à sua porta WAN do roteador sem fio.
- c. Insira seu adaptador AC do modem à porta de Entrada DC e ligue-o a uma tomada elétrica.
- d. Usando um cabo de rede (fornecido com o roteador), conecte seu computador à porta LAN do roteador sem fio. Certifique-se de que os LEDs das portas WAN e LAN estão piscando.



---

**NOTA:** Você também pode configurar o RT-AC68U usando um dispositivo móvel como Smartphone ou PC tablet. Para fazer isso, vá para **Configurar seu roteador usando um dispositivo móvel** para detalhes.

---

#### 4. Desative algumas configurações do seu computador.

- a. Desativar o Proxy, caso esteja ativado.
- b. Definir as configurações de TCP/IP para obter automaticamente um endereço IP.
- c. Desative a conexão discada (dial-up) se estiver ativada.



---

**NOTA:** Para mais detalhes sobre desabilitar suas configurações do computador, consulte **Perguntas Frequentes (FAQs)**.

---

## Configurando seu roteador usando o assistente de Instalação Rápida de Internet


Para configurar seu roteador usando a QIS (Instalação Rápida de Internet):

1. Pressione o botão liga/desliga na parte traseira do seu roteador. Certifique-se de que o botão Liga/Desliga e os LEDs das portas LAN e WAN estão ligados.
2. Iniciar um navegador web tal como Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ou Safari.



**NOTA:** Se a QIS não iniciar automaticamente, entre em <http://192.168.1.1> ou <http://router.asus.com> na barra de endereço e atualize o navegador novamente.

3. Atribua seu nome de login e senha do roteador e clique em **Avançar**.  
Você precisará do nome de login e senha para se conectar no RT-AC68U para visualizar ou alterar as configurações do roteador. Você pode anotar o nome de login e senha do roteador para uso futuro.

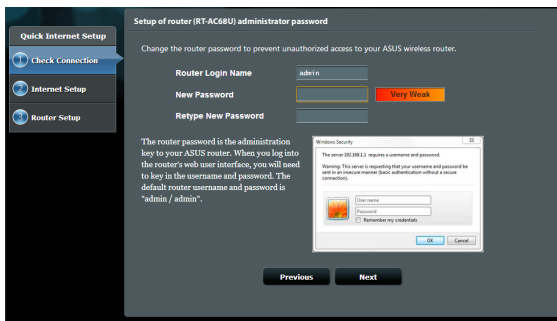


Nome de login: \_\_\_\_\_

Senha de login: \_\_\_\_\_

4. O recurso de Instalação Rápida de Internet (QIS) do roteador sem fio detecta automaticamente se o seu tipo de conexão ISP é **IP dinâmico**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP** e **IP estático**. Obtenha as informações necessárias sobre seu tipo de conexão de Internet para seu Provedor de Serviços de Internet (ISP). Se o seu tipo de conexão é IP Dinâmico (DHCP), o assistente QIS o direcionará automaticamente para a próxima etapa.



**NOTA:** Se seu tipo de conexão é IP Estático, escolha o **IP Estático** e clique em **Next (Avançar)**. Digite as informações do endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidor DNS fornecidas pelo ISP. Clique em **Next (Avançar)** para continuar.

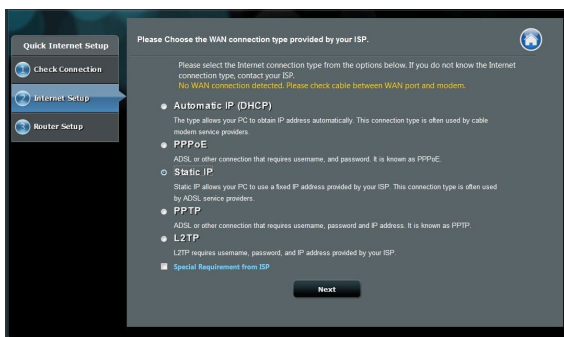

Quick Internet Setup

Check Connection

Internet Setup

Router Setup

Please refer to your ISP setting, and input the related information.

Use the following IP address:

IP Address

Subnet Mask

Default Gateway

DNS Servers

DNS Server1

DNS Server2

MAC Address(optional) 20:0F:30:86:C0:E8 MAC Clone

Previous Next

5. Atribua o nome de rede (SSID) e a chave de segurança para sua conexão sem fio de 2.4Ghz e 5Ghz. Clique **Aplicar** quando pronto.

Quick Internet Setup

Check Connection

Internet Setup

Router Setup

Wireless Setting

Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.

2.4GHz - Security

Network Name(SSID) 4GWS

Security Key

5GHz - Security  Copy 2.4GHz to 5GHz settings

Network Name(SSID) 4GWS\_5G

Security Key


Apply

6. Suas configurações de Internet e wireless são exibidas. Clicar em **Next (Avançar)** para continuar.
7. Leia o tutorial de conexão da rede wireless. Quando pronto, clique em **Finish (Finalizar)**.

## Configurando o seu roteador usando um dispositivo móvel (opcional)

Você também pode usar seu dispositivo móvel como um Smartphone ou PC tablet para configurar o RT-AC68U através do assistente QIS. O assistente QIS automaticamente mudará para a versão móvel se usar um Smartphone ou PC tablet para iniciá-lo. Para configurar seu roteador usando um dispositivo móvel:

1. Ligue o RT-AC68U.
2. Ative a função Wi-Fi no seu dispositivo móvel.
3. Procure por SSID **ASUS**, que é o SSID padrão para sua rede sem fio RT-AC68U. Clique neste SSID para conectar e aguarde pelo status exibir o Wi-Fi conectado.
4. Inicie o navegador Web do seu dispositivo móvel.

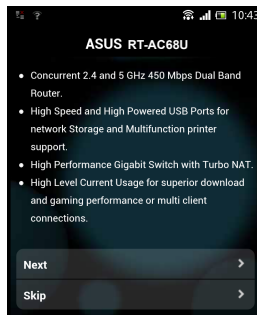

**NOTA:** Se a QIS não iniciar automaticamente, entre em <http://192.168.1.1> ou <http://router.asus.com> na barra de endereço e atualize o navegador novamente. Você também pode usar o dispositivo móvel para digitalizar o código QR aqui para ir para a interface Web do RT-AC68U.




5. Atribua seu nome de login e senha do roteador e clique em **Avançar**. Você precisará do nome de login e senha para conectar-se na interface da Web do RT-AC68U para visualizar ou alterar as configurações do roteador. Certifique-se de anotar o nome de login e senha do roteador para uso futuro.

Nome de login:

\_\_\_\_\_

Senha de login:

\_\_\_\_\_

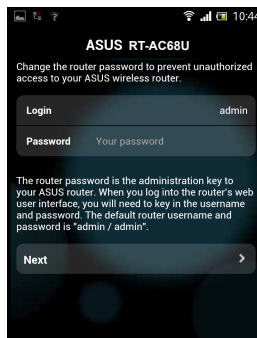





6. O recurso de Instalação Rápida de Internet (QIS) do roteador sem fio detecta automaticamente se o seu tipo de conexão ISP é **IP dinâmico, PPPoE, PPTP, L2TP** e **IP estático**. Insira as informações necessárias fornecidas pelo Provedor de Serviço de Internet (ISP).



**NOTA:** Se seu tipo de conexão é IP Estático, escolha o **IP Estático** e clique em **Next (Avançar)**. Digite as informações do endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidor DNS fornecidas pelo ISP. Clique em **Next (Avançar)** para continuar.

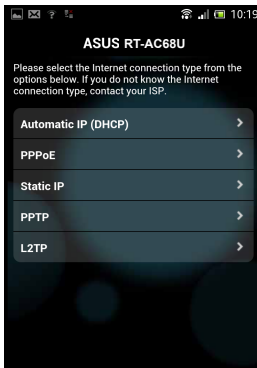

7. Atribua o nome de rede (SSID) e a chave de segurança para sua conexão sem fio de 2.4GHz e 5GHz. Clique **Aplicar** quando pronto.

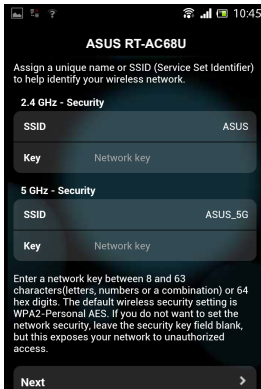

8. Suas configurações de Internet e wireless são exibidas. Clicar em **Next (Avançar)** para continuar.
9. Leia o tutorial de conexão da rede wireless. Quando pronto, clique em **Finish (Finalizar)**.



---

**NOTA:** Você pode atribuir um nome de rede com até 32 caracteres.

---

## Conectar à rede sem fio

Há duas formas de conectar os clientes sem fio (notebook, PC tablet, Smartphone, etc.) à rede sem fio do RT-AC68U.

### Conectar à rede sem fio manualmente

Para se conectar à rede sem fio manualmente

1. Habilite a função Wi-Fi no seu cliente sem fio para procurar por redes sem fio disponíveis.
2. Selecione o SSID ou o nome da rede que você atribuiu à sua rede do RT-AC68U.
3. Insira a senha e clique em **Conectar**.

### Conecte a uma rede sem fio através do WPS.

O RT-AC68U tem um botão de WPS (Wi-Fi Protected Setup) para você conectar seu cliente sem fio à rede do RT-AC68U sem inserir a senha. Para conectar a uma rede sem fio através do WPS:

1. Pressione o botão WPS na lateral do RT-AC68U. Consulte a seção **A, olhe rapidamente no seu RT-AC68U** para a localização do botão WPS).
2. Pressione o botão WPS do seu cliente sem fio dentro de dois minutos ou siga as instruções WPS que vem com o cliente sem fio. Ao conectar via WPS, o LED de energia no roteador pisca rapidamente.
3. Aguarde até que o LED de energia do roteador acenda fixo, indicando uma conexão bem-sucedida entre o roteador e o cliente sem fio.

## Gerenciando o roteador via GUI da Web ASUSWRT.

Seu roteador sem fio vem com a interface de usuário gráfico Web ASUSWRT intuitiva. A ASUSWRT permite que você configure facilmente seus vários recursos através de um navegador Web como Internet Explorer, Firefox, Safari ou Google Chrome.



**NOTA:** Use a barra de pesquisa na parte inferior da interface para obter mais informações do site de suporte técnico ASUS <https://www.asus.com/support>.



### IMPORTANTE:

- Para mais informações sobre o uso do GUI da Web do roteador, consulte o manual de usuário.
- Sempre verifique e atualize o firmware para a versão mais recente para uma experiência melhor.
- Visite o canal de vídeo ASUS Networking para vídeos tutoriais sobre funções em destaque.



## AiCloud

O app ASUS AiCloud lhe fornece acesso aos seus dados onde e quando você tenha uma conexão de Internet. Ele também permite que você acesse sua conta ASUS WebStorage via app móvel AiCloud no seu dispositivo iOS ou Android via navegador Web.

Para instalar AiCloud:

1. Certifique-se de que a versão de firmware do seu roteador é a mais recente e suporte o AiCloud.
2. Baixe o app AiCloud do Google Play ou App Store.
3. Instale o dispositivo de armazenamento USB no seu roteador. Consulte a seção **A**, **olhe rapidamente no seu RT-AC68U** para a localização das portas USB.
4. Conecte seu dispositivo iOS ou Android ao roteador por meio do Wi-Fi. O app Ai-Cloud o guiará automaticamente pelo processo de configuração.
5. Você agora pode acessar, transmitir e compartilhar todos os arquivos no seu armazenamento USB. Pesquise ASUS AiCloud para mais informações. Assista os vídeos tutoriais para um guia passo a passo.



Google Play



App Store

## Perguntas Frequentes (FAQs)

### **Após seguir as etapas, ainda não consigo acessar a interface gráfica web do usuário no roteador sem fio (GUI da web) para alterar as configurações do roteador sem fio.**

Certifique-se de que as configurações de proxy do PC estão desativadas e o endereço IP do PC é obtido do servidor DHCP automaticamente. Para detalhes sobre desativar as configurações de proxy, visite o site de Suporte ASUS em <https://www.asus.com/support>. Para detalhes sobre o uso do servidor DHCP para obter os endereços IP automaticamente, consulte o recurso de ajuda do sistema operacional Windows ou Mac.

### **O cliente não pode estabelecer uma conexão sem fio com o roteador.**

#### **Fora de Área:**

- Coloque o roteador mais próximo do cliente sem fio.
- Tente mudar as configurações do canal.

#### **Autenticação:**

- Use uma conexão cabeada para se conectar ao roteador.
- Verifique as configurações de segurança sem fio.
- Pressione o botão Reset no painel traseiro por mais de cinco segundos.

#### **Não é possível encontrar o roteador:**

- Pressione o botão Reset no painel traseiro por mais de cinco segundos.
- Verifique a configuração do adaptador sem fio, tais como as configurações do SSID e criptografia.

### **Não é possível acessar a Internet através de um adaptador LAN sem fio.**

- Mover o roteador mais próximo do cliente sem fio.
- Verifique se o adaptador sem fio está conectado ao roteador sem fio corretamente.
- Verifique se o canal sem fio em uso está em conformidade com os canais disponíveis no seu país/região.
- Verifique as configurações de criptografia.
- Verifique se a conexão ADSL ou cabo está correta.
- Tente novamente usando outro cabo Ethernet.

## Se o "LINK" ADSL pisca continuamente ou permanece desligado, o acesso à Internet não é possível - o roteador não é capaz de estabelecer uma conexão com a rede ADSL.

- Assegure que todos os seus cabos estão conectados corretamente.
- Desconecte o cabo de energia do modem ADSL ou cabo, espere alguns minutos e reconecte o cabo.
- Se a luz ADSL continua a piscar ou fica DESLIGADO, contacte o seu fornecedor de serviços ADSL.

## Nome da rede ou chaves de criptografia foram esquecidos.

- Tente conectar-se através da conexão com fio e configurar a criptografia sem fio novamente.
- Pressione o botão Reset no painel traseiro do roteador sem fio por mais de cinco segundos para retornar às configurações de fábrica.
- Configurações padrão de fábrica:

<b>Nome do Usuário: / Senha:</b> admin / admin	<b>Endereço IP:</b> 192.168.1.1	<b>SSID:</b> ASUS
---	------------------------------------	----------------------

## Onde posso encontrar mais informações sobre o roteador sem fio?

- Site de suporte técnico: <https://www.asus.com/support>
- Linha direta do cliente: consulte a seção de Linha direta do cliente neste guia de início rápido


## Contenu de la boîte

- ☑ RT-AC68U
- ☑ Câble réseau (RJ-45)
- ☑ Carte de garantie
- ☑ Adaptateur secteur
- ☑ Guide de démarrage rapide



**REMARQUE :** Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.

## Aperçu rapide de votre routeur RT-AC68U

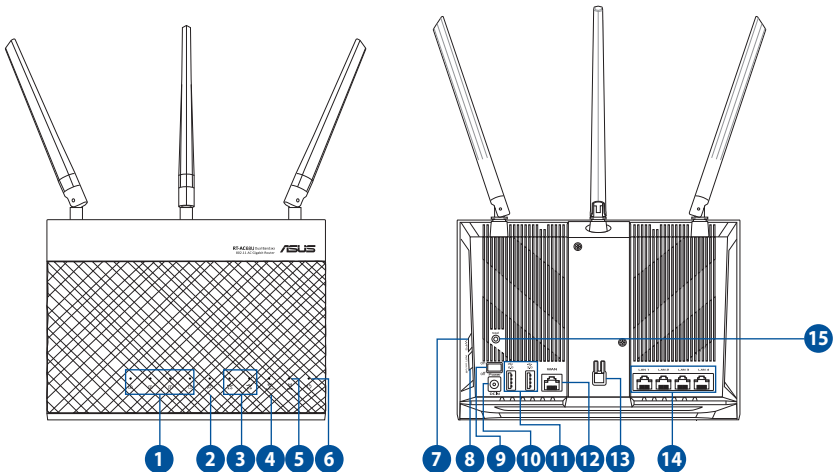

<b>1</b> Voyants réseau local (LAN) 1 à 4	<b>6</b> Voyant LED d'alimentation	<b>11</b> Ports USB 3.0 / 2.0
<b>2</b> Voyant réseau étendu (WAN) (Internet)	<b>7</b> Bouton WPS	<b>12</b> Port réseau étendu (WAN)
<b>3</b> LED USB 3.0/2.0	<b>8</b> Bouton Wi-Fi	<b>13</b> Bouton LED
<b>4</b> Voyant de bande 2,4GHz	<b>9</b> Interrupteur d'alimentation	<b>14</b> Ports réseau local (LAN)
<b>5</b> Voyant de bande 5 GHz	<b>10</b> Prise d'alimentation (CC)	<b>15</b> Bouton de réinitialisation



---

**REMARQUES :****• Périphérique de stockage USB externe :**

- Le routeur Wi-Fi fonctionne avec la plupart des périphériques de stockage USB d'une capacité maximale de 2 To et prend en charge la lecture/écriture pour les formats de fichiers FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 et NTFS.
  - Pour retirer un périphérique de stockage USB en toute sécurité, ouvrez l'interface de gestion du routeur (<http://192.168.1.1>), puis dans la page **Carte réseau**, cliquez sur l'icône USB située dans le coin supérieur droit puis sur **Éjecter le périphérique USB 3.0 / USB 2.0**.
  - Une mauvaise éjection du périphérique de stockage USB peut endommager les données contenues sur le disque.
  - Pour consulter la liste des systèmes de fichiers et des partitions de disques pris en charge par le routeur Wi-Fi, rendez-vous sur le site : [\*\*http://event.asus.com/networks/disksupport\*\*](http://event.asus.com/networks/disksupport)
  - Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge par le routeur Wi-Fi, rendez-vous sur le site [\*\*http://event.asus.com/networks/printersupport\*\*](http://event.asus.com/networks/printersupport)
-



# Installer votre routeur




**IMPORTANT** : Avant d'installer le routeur, assurez-vous que votre connexion internet est établie

## 1. Placer le routeur Wi-Fi.


Pour optimiser la transmission du signal Wi-Fi entre votre routeur et les périphériques réseau y étant connectés, veuillez vous assurer des points suivants :

- Placez le routeur Wi-Fi dans un emplacement central pour obtenir une couverture Wi-Fi optimale.
- Maintenez le routeur à distance des obstructions métalliques et des rayons du soleil.
- Maintenez le routeur à distance d'appareils ne fonctionnant qu'avec les normes/fréquences Wi-Fi 802.11g ou 20MHz, les périphériques 2,4 GHz et Bluetooth, les téléphones sans fil, les transformateurs électriques, les moteurs à service intense, les lumières fluorescentes, les micro-ondes, les réfrigérateurs et autres équipements industriels pour éviter les interférences ou les pertes de signal Wi-Fi.
- Orientez les trois antennes amovibles comme illustré ci-dessous pour améliorer la qualité de couverture du signal Wi-Fi.
- Mettez toujours le routeur à jour dans la version de firmware la plus récente. Visitez le site Web d'ASUS sur <http://www.asus.com> pour consulter la liste des mises à jour.

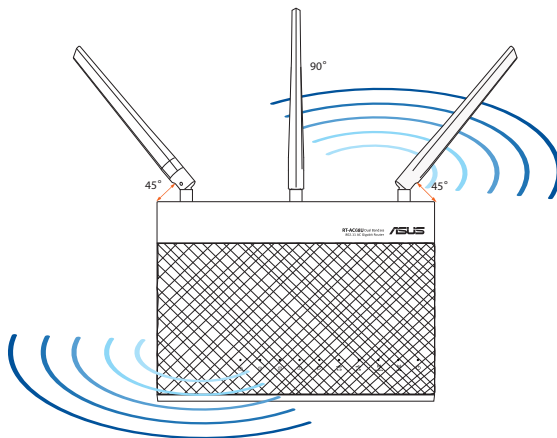


## 2. Préparez votre modem.

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique et du modem câble/ADSL.
- Déconnectez le câble réseau du modem câble/ADSL.
- Redémarrez votre ordinateur (recommandé).

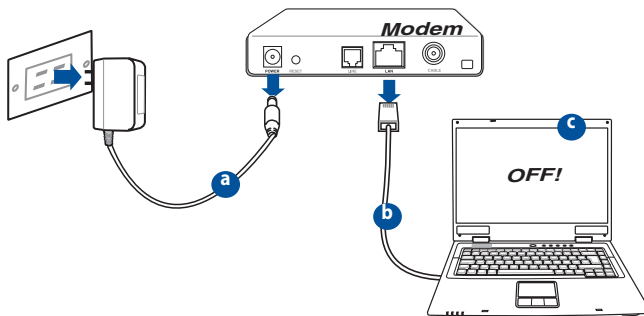

**AVERTISSEMENT !** Avant de débrancher les câbles du modem, assurez-vous que votre modem câble/ADSL est éteint depuis au moins 2 minutes. Si votre modem possède une batterie de secours, retirez-la.

## 3. Configurez votre environnement réseau Wi-Fi.

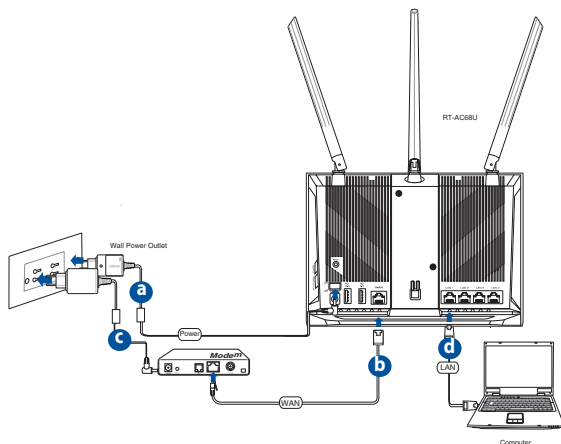

- a. Reliez une extrémité de l'adaptateur secteur au port d'alimentation (CC) du routeur et l'autre extrémité à une prise électrique.
- b. À l'aide d'un autre câble réseau, connectez votre modem au port réseau étendu (WAN) du routeur Wi-Fi.
- c. Reliez une extrémité de l'adaptateur secteur au port d'alimentation du modem et l'autre extrémité à une prise électrique.
- d. À l'aide du câble réseau fourni, connectez votre ordinateur au port de réseau local (LAN) du routeur Wi-Fi. Vérifiez que les voyants dédiés au réseau étendu (WAN) et au réseau local (LAN) clignotent.



---

**REMARQUE :** Vous pouvez aussi configurer le routeur à l'aide d'un appareil mobile tel qu'un smartphone ou une tablette. Pour ce faire, consultez la section **Configurer votre routeur à l'aide d'un appareil mobile** pour plus de détails.

---

#### 4. Désactivez certaines fonctionnalités de votre ordinateur.

- a. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé.
- b. Configurez les paramètres TCP/IP pour l'obtention automatique d'une adresse IP.
- c. Désactivez la numérotation de votre connexion à distance (si applicable).



---


**REMARQUE :** Pour plus de détails, consultez la section **Foire aux questions (FAQ)** de ce guide.

---

## Configurer votre routeur à l'aide de l'assistant de configuration internet


Pour configurer votre routeur à l'aide de l'assistant de configuration internet :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière du routeur. Vérifiez que les voyants lumineux dédiés à l'alimentation, au réseau local (LAN) et au réseau étendu (WAN) sont allumés.
2. Ouvrez votre navigateur internet (ex : Internet Explorer, Google Chrome, Safari ou Firefox).

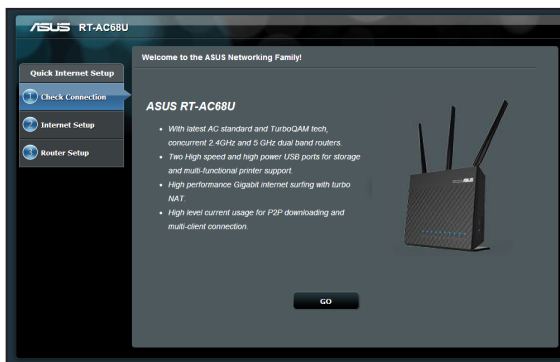

**REMARQUE :** Si l'assistant de configuration internet ne s'exécute pas automatiquement, entrez <http://192.168.1.1> ou <http://router.asus.com> dans la barre d'adresse de votre navigateur internet, puis actualisez la page.

3. Attribuez un nom de connexion et un mot de passe au routeur, puis cliquez sur **Suivant**. Ces identifiants vous seront demandés à chaque tentative de connexion à l'interface de gestion du routeur. Veuillez noter et conserver vos identifiants pour une utilisation ultérieure.

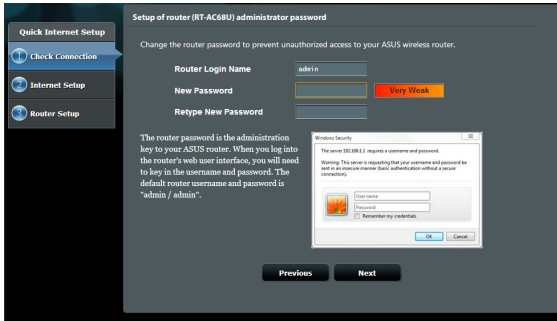


Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

4. Le routeur Wi-Fi détecte automatiquement si votre connexion utilise une IP **dynamique** ou **statique**, le protocole **PPPoE**, **PPTP** ou **L2TP**. Vous pouvez obtenir vos informations de connexion auprès de votre FAI (Fournisseur d'accès à Internet). Si vous utilisez une connexion à adresse IP dynamique (DHCP), l'assistant de configuration internet vous redirigera vers l'étape suivante.



**REMARQUE :** Si vous utilisez une connexion à adresse IP statique, sélectionnez **Adresse IP statique**, puis cliquez sur **Suivant**. Entrez ensuite les adresses IP, les informations de masque sous-réseau, de passerelle et de serveur DNS fournies par votre FAI. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

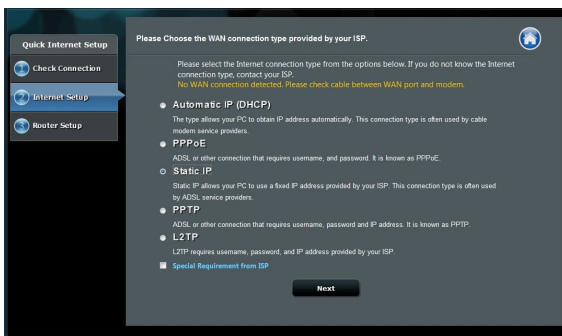

- Attribuez un nom (SSID) au réseau ainsi qu'une clé de sécurité pour votre connexion Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) une fois terminé.

- Les paramètres de connexion internet et Wi-Fi apparaissent. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.
- Lisez le didacticiel de connexion réseau. Une fois terminé, cliquez sur **Finish** (Terminé).

## Configurer votre routeur à l'aide d'un appareil mobile (optionnel)


Vous pouvez aussi utiliser un appareil mobile tel qu'un smartphone ou une tablette pour configurer le routeur à l'aide de l'assistant de configuration internet. L'assistant de configuration basculera automatiquement en version mobile si vous utilisez un smartphone ou une tablette pour le lancer.

Pour configurer votre routeur à l'aide d'un appareil mobile :

1. Allumez le routeur.
2. Activez la fonctionnalité Wi-Fi de votre appareil mobile.
3. Recherchez le nom de réseau (SSID) par défaut de votre routeur, ce nom de réseau est **ASUS**. Cliquez sur ce dernier pour établir une connexion, puis patientez le temps que l'état Wi-Fi connecté apparaisse.
4. Ouvrez le navigateur internet de votre appareil mobile.



**REMARQUE :** Si l'assistant de configuration internet ne s'exécute pas automatiquement, entrez <http://192.168.1.1> ou <http://router.asus.com> dans la barre d'adresse de votre navigateur internet, puis actualisez la page. Vous pouvez aussi utiliser votre appareil mobile pour scanner le code QR ci-contre et vous rendre sur l'interface de gestion du routeur.

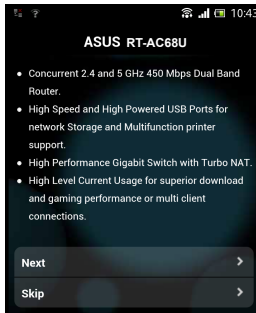


5. Attribuez un nom de connexion et un mot de passe au routeur, puis cliquez sur **Suivant**. Ces identifiants vous seront demandés à chaque tentative de connexion à l'interface de gestion du routeur. Veuillez noter et conserver vos identifiants pour une utilisation ultérieure.

Nom d'utilisateur :

\_\_\_\_\_

Mot de passe :


\_\_\_\_\_

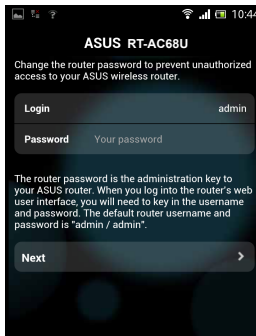


6. L'assistant de configuration internet détecte automatiquement si la connexion internet fournie par votre FAI utilise une **IP dynamique ou statique** ou le protocole PPPoE, PPTP ou L2TP. Entrez les informations de connexion nécessaires fournies par votre FAI (Fournisseur d'accès à Internet). Si vous utilisez une connexion à adresse IP dynamique (DHCP), l'assistant de configuration internet vous redirigera vers l'étape suivante.



**REMARQUE :** Si vous utilisez une connexion à adresse IP statique, sélectionnez **Adresse IP statique**, puis cliquez sur **Suivant**. Entrez ensuite les adresses IP, les informations de masque sous-réseau, de passerelle et de serveur DNS fournies par votre FAI. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

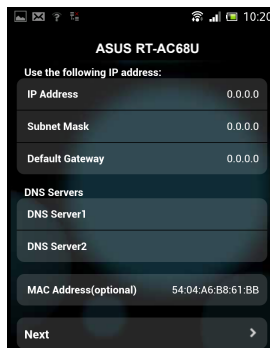

7. Attribuez un nom (SSID) au réseau ainsi qu'une clé de sécurité pour votre connexion Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) une fois terminé.

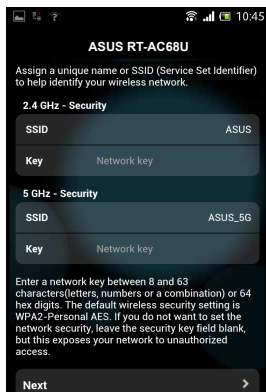



8. Les paramètres de connexion internet et Wi-Fi apparaissent. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.
9. Lisez le didacticiel de connexion réseau. Une fois terminé, cliquez sur **Finish** (Terminé).



---

**REMARQUE :** Vous pouvez affecter un nom réseau composé d'un maximum de 32 caractères.

---

## Connexion à un réseau Wi-Fi

Il existe deux méthodes de connexion de clients Wi-Fi (ordinateurs portables, tablettes, smartphones, etc.) au réseau Wi-Fi du RT-AC68U.

### Connexion manuelle à un réseau Wi-Fi

Pour vous connecter manuellement à un réseau Wi-Fi :

1. Activez la fonctionnalité Wi-Fi de votre client.
2. Sélectionnez le SSID attribué au routeur.
3. Entrez le mot de passe et appuyez sur **Connecter**.

### Connexion à un réseau Wi-Fi via WPS

Le RT-AC68U dispose d'un bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) vous permettant de connecter un client au réseau Wi-Fi géré par le routeur sans avoir à entrer de mot de passe de connexion.

Pour utiliser la fonctionnalité WPS :

1. Appuyez sur le bouton WPS situé à l'arrière du routeur. Consultez la section **Aperçu rapide de votre routeur RT-AC68U** pour localiser l'emplacement de ce bouton.
2. Appuyez sur le bouton WPS du client Wi-Fi dans un délai de 2 minutes ou suivez les instructions fournies avec le client Wi-Fi. Lors d'une tentative de connexion WPS, le voyant d'alimentation du routeur clignote rapidement.
3. Le voyant LED d'alimentation s'arrête de clignoter dès lors que la connexion a été établie entre le routeur et le client Wi-Fi.

## Gestion du routeur via l'interface ASUSWRT

Votre routeur Wi-Fi dispose de l'interface intuitive ASUSWRT. Cette interface de gestion du routeur vous permet de configurer en toute simplicité les fonctionnalités du routeur par le biais d'un navigateur internet tel qu'Internet Explorer, Firefox, Safari ou Google Chrome.



**REMARQUE :** Utilisez la barre de recherche située en bas de l'écran pour obtenir plus d'informations sur le site d'assistance technique d'ASUS <https://www.asus.com/support>.



### Important :

- Pour plus de détails sur l'utilisation de l'interface de gestion du routeur, consultez le manuel de l'utilisateur.
- Vérifiez régulièrement que votre routeur dispose de la dernière version de firmware disponible.
- Rendez-vous sur la page vidéo d'ASUS pour visionner de nombreux didacticiels vidéos.



## AiCloud

ASUS AiCloud est une plateforme vous permettant d'accéder à vos données à tout moment et où que vous soyez tant qu'une connexion internet est disponible. Vous pouvez aussi utiliser l'application AiCloud à partir de votre appareil iOS ou Android pour accéder à votre compte ASUSWebstorage.

Pour installer AiCloud :

1. Assurez-vous que votre routeur dispose de la dernière version de firmware disponible.
2. Téléchargez l'application AiCloud sur Google Play ou l'App Store.
3. Connectez un périphérique de stockage USB à votre routeur. Consultez la section **Aperçu rapide de votre routeur RT-AC68U** pour localiser l'emplacement des ports USB.
4. Connectez votre appareil iOS ou Android au routeur via le Wi-Fi. L'application AiCloud vous guidera automatiquement au travers des diverses étapes de configuration.
5. Une fois terminé, vous pouvez ouvrir, lire en streaming et partager les fichiers contenus sur votre périphérique de stockage USB. Plus d'informations sont disponibles sur ASUS AiCloud. Vous pouvez également accéder aux vidéos dédiées à AiCloud à partir des codes QR ci-dessous.



Google Play



App Store

## Foire aux questions (FAQ)

### Même après avoir suivi les instructions de ce guide, je ne parviens toujours pas à accéder à l'interface de gestion du routeur.

Assurez-vous que votre proxy est désactivé et que l'adresse IP de votre ordinateur est gérée par le serveur DHCP. Pour plus de détails sur la désactivation d'un proxy, rendez-vous sur le site <https://www.asus.com/support>. Pour plus de détails sur l'utilisation du serveur DHCP, consultez l'aide de votre ordinateur Windows® ou MAC.

### Le client ne peut pas établir de connexion Wi-Fi avec le routeur.

#### Hors de portée :

- Rapprochez le routeur du client.
- Essayez d'autres paramètres de canaux.

#### Authentification :

- Utilisez une connexion filaire pour vous connecter au routeur.
- Vérifiez les paramètres de sécurité Wi-Fi.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur pendant plus de 5 secondes.

#### Routeur introuvable :

- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur pendant plus de 5 secondes.
- Vérifiez les paramètres SSID et de chiffrement de l'adaptateur Wi-Fi.

### Impossible d'accéder à Internet via un adaptateur Wi-Fi local.

- Rapprochez le routeur du client.
- Vérifiez que l'adaptateur Wi-Fi est connecté au bon routeur Wi-Fi.
- Vérifiez que le canal Wi-Fi que vous utilisez appartient aux canaux disponibles dans votre pays/région.
- Vérifiez les paramètres de chiffrement.
- Vérifiez la connexion ADSL ou Câble.
- Utilisez un autre câble Ethernet.

**Si le voyant "LINK" du modem ADSL clignote ou reste en permanence éteint, cela signifie alors qu'il n'est pas possible d'accéder à Internet - le routeur n'est pas en mesure d'établir une connexion au réseau ADSL.**

- Vérifiez que les câbles sont correctement branchés.
- Débranchez le câble d'alimentation du modem. Patientez quelques secondes, puis rebranchez le câble.
- Si le voyant ADSL clignote ou reste en permanence éteint, contactez votre fournisseur d'accès ADSL.

### **Nom du réseau et/ou clé de chiffrement oubliés.**

- Essayez de configurer une connexion filaire et configurez à nouveau les paramètres de chiffrement Wi-Fi.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur pendant plus de 5 secondes.
- Paramètres par défaut :

<b>Nom d'utilisateur / Mot de passe :</b> admin / admin	<b>Adresse IP :</b> 192.168.1.1	<b>SSID :</b> ASUS
--	------------------------------------	-----------------------

### **Où puis-je obtenir plus d'informations sur le routeur Wi-Fi ?**

- Site de support technique : <https://www.asus.com/support>
- Service clientèle : consultez la liste des centres d'appel ASUS en fin de guide


## Contenido del paquete

- RT-AC68U
- Cable de red (RJ-45)
- Tarjeta de garantía
- AC adapter
- Guía de inicio rápido



**NOTA:** Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

## Un vistazo rápido a su RT-AC68U

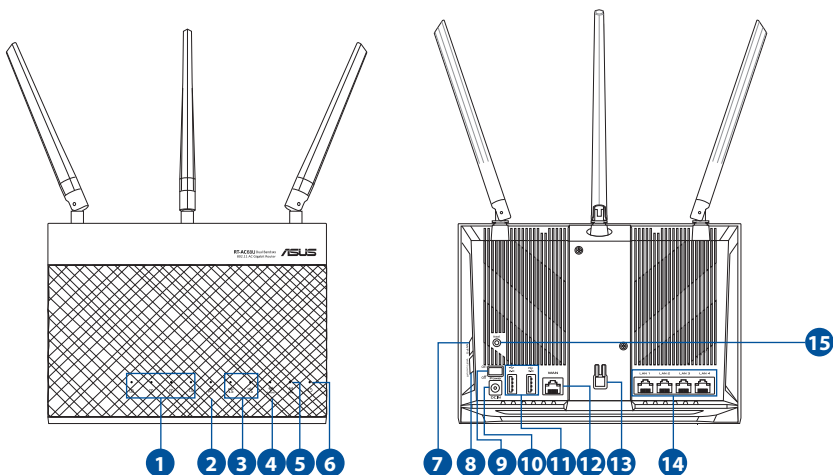

<b>1</b> LED LAN 1~4	<b>6</b> LED de alimentación	<b>11</b> USB 3.0/2.0 Puertos
<b>2</b> WAN LED (Internet)	<b>7</b> Botón WPS	<b>12</b> WAN Puerto
<b>3</b> USB 3.0/2.0 LED	<b>8</b> Botón de encendido/apagado WiFi	<b>13</b> Botón de encendido/apagado LED
<b>4</b> LED de 2.4 GHz	<b>9</b> Vypínaè	<b>14</b> LAN Puertos
<b>5</b> LED de 5GHz	<b>10</b> Puerto de alimentación (DCIN)	<b>15</b> Botón Restablecer



---

## NOTAS:

- **Disco flash/Disco duro externo USB:**

- El router inalámbrico funciona con la mayoría de discos flash y discos duros USB de hasta 2 TB y admite acceso de lectura y escritura para los formatos FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 y NTFS.
  - Para quitar de forma segura el disco USB, inicie la interfaz gráfica del usuario Web (<http://192.168.1.1>) y, a continuación, en la página **Network Map (Mapa de la red)**, haga clic en el icono USB y, a continuación, en **Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Expulsar USB 3.0 / USB 2.0)**.
  - Si quita el disco USB de forma incorrecta, los datos pueden resultar dañados.
  - Para conocer la lista del sistema de archivos y las particiones de disco duro que admite el contador inalámbrico, visite la dirección [\*\*http://event.asus.com/networks/disksupport\*\*](http://event.asus.com/networks/disksupport)
  - Para conocer la lista de impresoras que admite el router inalámbrico, visite la dirección [\*\*http://event.asus.com/networks/printersupport\*\*](http://event.asus.com/networks/printersupport)
-

## Instalar el enrutador




**IMPORTANTE:** Pred inštaláciou routera sa uistite o dostupnosti pripojenia k internetu.

### 1. Ubicar el router inalámbrico

Para conseguir la mejor transmisión de señal inalámbrica entre el router inalámbrico y los dispositivos de red conectados a él, asegúrese de:


- Colocar el router inalámbrico en un área centralizada para conseguir la máxima cobertura inalámbrica para los dispositivos de red.
- Mantenga el dispositivo alejado de obstáculos metálicos y de la luz solar directa.
- Mantenga el producto alejado de dispositivos WiFi de 802.11g o 20 MHz, equipos periféricos de 2,4 GHz, dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, transformadores, motores de alto rendimiento, luces fluorescentes, hornos microondas, frigoríficos y otros equipos industriales para evitar interferencias o pérdidas de señal.
- Oriente las tres antenas desmontables tal y como muestra la siguiente ilustración para maximizar la cobertura de la señal inalámbrica.
- Actualícese siempre a la versión de firmware más reciente. Visite el sitio Web de ASUS en <http://www.asus.com> para obtener las actualizaciones de firmware más recientes.

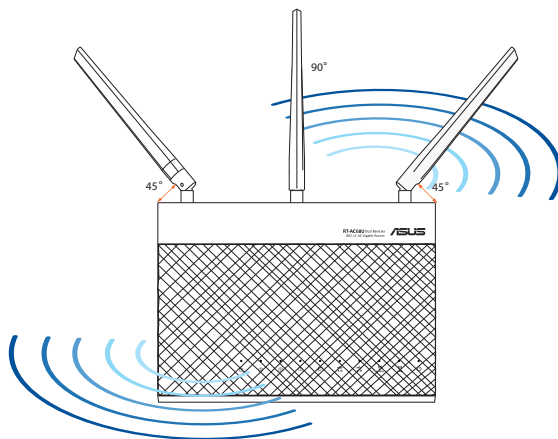




## 2. Prepare el módem.

- Desenchufe el adaptador de CA de la red eléctrica y desconéctelo del módem por cable/ADSL.
- Desconecte el cable de red del módem por cable/ADSL.
- Reinicie su PC (recomendado).

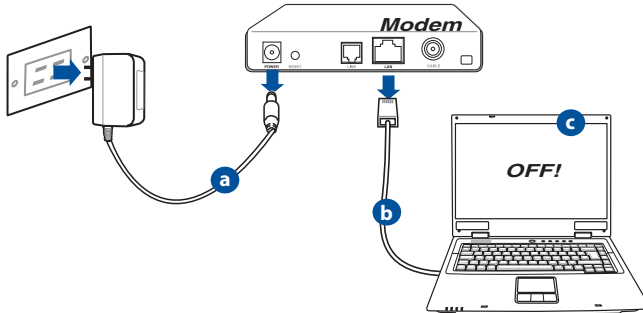

**ADVERTENCIA!** Antes de desconectar todos los cables, asegúrese de que el módem por cable/ADSL haya permanecido apagado durante, al menos, dos minutos. Si el módem tiene una batería de reserva, quítela también.

## 3. Configure la red inalámbrica.

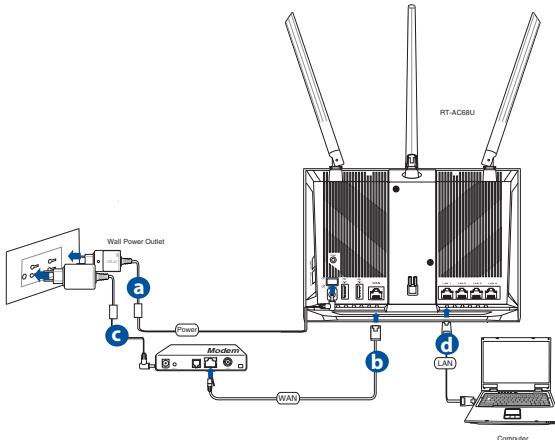

- a. Conecte el adaptador de CA del router inalámbrico al puerto DC-IN y enchúfelo a la red eléctrica.
- b. Use otro cable de red para conectar el módem al puerto WAN del router inalámbrico.
- c. Conecte el adaptador de CA del módem al puerto DC-IN y enchúfelo a la red eléctrica.
- d. Use el cable de red para conectar el equipo a un puerto LAN del router inalámbrico.



---

**NOTA:** También puede configurar su RT-AC68U utilizando un dispositivo móvil, como por ejemplo un teléfono inteligente o tableta. Para obtener más detalles sobre ello, vaya a la sección **Configurar el enrutador utilizando un dispositivo móvil**.

---

#### 4. Deshabilitar alguna configuración en su PC.

- a. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado.
- b. Establezca la configuración TCP/IP del equipo para que reciba una dirección IP automáticamente.
- c. Deshabilite todas las conexiones de acceso telefónico, si hay alguna habilitada.



---

**NOTA:** Para obtener más detalles sobre cómo deshabilitar la configuración del equipo, consulte la sección de **preguntas más frecuentes (P+F)**.

---

## Configurar el enrutador utilizando el Asistente para configuración rápida para Internet


Para configurar el enrutador utilizando la configuración rápida para Internet (QIS, Quick Internet Setup):

1. Presione el botón de alimentación situado en la parte posterior del enrutador. Asegúrese de que los LED Alimentación, LAN y WAN están encendidos.
2. Inicie un explorador web, como por ejemplo Internet Explorer, Firefox, Google Chrome o Safari.



**NOTA:** si QIS no se inicia automáticamente, escriba <http://192.168.1.1> o <http://router.asus.com> en la barra de direcciones y actualice el explorador de nuevo.

3. Asigne un nombre de inicio de sesión y una contraseña al enrutador y haga clic en **Next (Siguiente)**. Necesitará este nombre de inicio de sesión y esta contraseña para iniciar sesión en su RT-AC68U para ver o cambiar la configuración del enrutador. Puede anotar el nombre de inicio de sesión en la contraseña del enrutador para uso futuro.

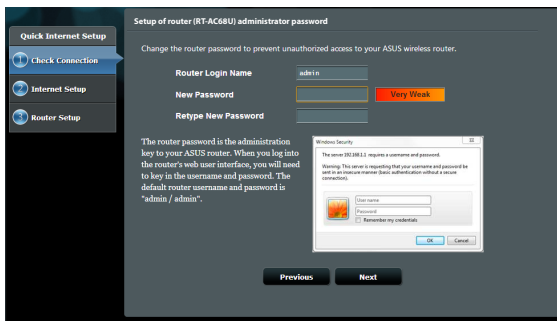

Nombre de inicio de sesión:

---


Contraseña de inicio de sesión:


---

4. La función de configuración rápida de Internet (QIS) del router inalámbrico detecta si el tipo de conexión ISP es **Dynamic IP (Dirección IP dinámica)**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP** y **Static IP (Dirección IP estática)**. Obtenga la información necesaria sobre el tipo de conexión de Internet de su proveedor de servicios de internet (ISP, Internet Service Provider). Si el tipo de conexión es Dynamic IP (Dirección IP dinámica) (DHCP), el asistente QIS le dirigirá automáticamente al paso siguiente.




**NOTA:** si el tipo de conexión es Static IP (Dirección IP estática), elija **Static IP (Dirección IP estática)** y haga clic en **Next (Siguiente)**. Escriba la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y la información del servidor DNS proporcionadas por su ISP. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.

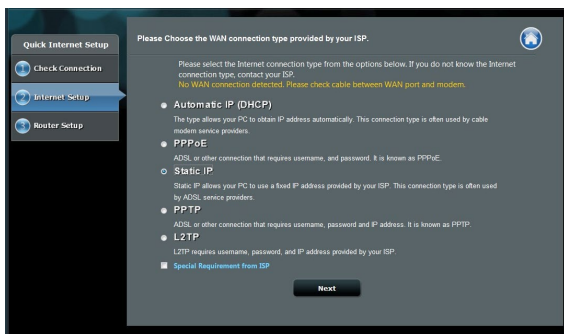

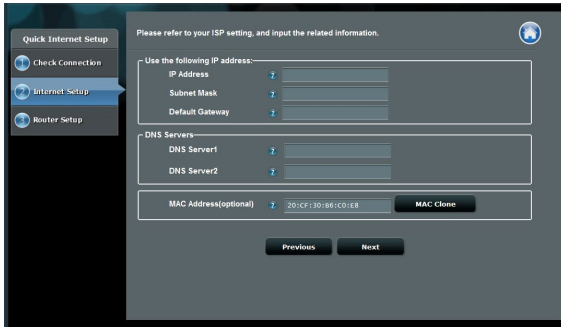

5. Asigne el nombre de ver (SSID) y la clave de seguridad para la conexión inalámbrica de 2,4 GHz y 5 GHz. Haga clic en **Apply (Aplicar)** cuando haya terminado.

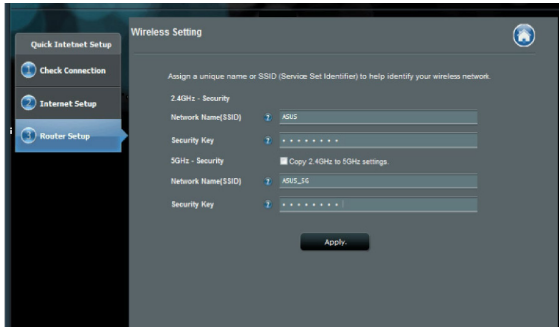

6. Se mostrará la configuración de la conexión a Internet y la red inalámbrica. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.
7. Lea el tutorial de conexión a una red inalámbrica. Cuando haya terminado, haga clic en **Finish (Finalizar)**.

## Configurar el enrutador utilizando un dispositivo móvil (opcional)

También puede utilizar un dispositivo móvil, como por ejemplo un teléfono inteligente o una tableta, para configurar su RT-AC68U a través del asistente QIS. El asistente QIS cambiará automáticamente a la versión móvil si utiliza un teléfono inteligente o una tableta para iniciarlo.

Para configurar el enrutador utilizando un dispositivo móvil:

1. Encienda su RT-AC68U.
2. Habilite la función Wi-Fi del dispositivo móvil.
3. Busque el SSID **ASUS**, que es el SSID predeterminado de la red inalámbrica de su RT-AC68U. Haga clic en este SSID para conectarse y espere a que el estado mostrado sea de Wi-Fi conectada.
4. Inicie el explorador Web del dispositivo móvil.



**NOTA:** si QIS no se inicia automáticamente, escriba <http://192.168.1.1> o <http://router.asus.com> en la barra de direcciones y actualice el explorador de nuevo. También puede utilizar el dispositivo móvil para buscar el código QR aquí para ir a la interfaz Web de su RT-AC68U.


5. Asigne un nombre de inicio de sesión y una contraseña al enrutador y haga clic en **Next (Siguiente)**. Necesitará este nombre de inicio de sesión y esta contraseña para iniciar sesión en la interfaz Web de su RT-AC68U para ver o cambiar la configuración del enrutador. Asegúrese de anotar el nombre de inicio de sesión en la contraseña del enrutador para uso futuro.

Nombre de inicio de sesión:

\_\_\_\_\_

Contraseña de inicio de sesión:


\_\_\_\_\_

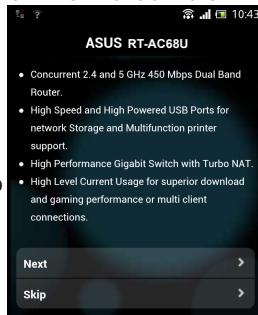

6. La función QIS detecta automáticamente si el tipo de conexión ISP es Dynamic IP (Dirección IP dinámica), PPPoE, PPTP, L2TP o Static IP (Dirección IP estática). Especifique la información necesaria proporcionada por su proveedor de servicio de Internet (ISP, Internet Service Provider). Si el tipo de conexión es Dynamic IP (Dirección IP dinámica) (DHCP), el asistente QIS le dirigirá automáticamente al paso siguiente.



**NOTA:** si el tipo de conexión es Static IP (Dirección IP estática), elija **Static IP (Dirección IP estática)** y haga clic en **Next (Siguiente)**. Escriba la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y la información del servidor DNS proporcionadas por su ISP. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.

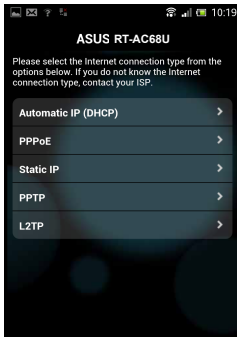

7. Asigne el nombre de ver (SSID) y la clave de seguridad para la conexión inalámbrica de 2,4 GHz y 5 GHz. Haga clic en **Apply (Aplicar)** cuando haya terminado.



- Se mostrará la configuración de la conexión a Internet y la red inalámbrica. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.
- Lea el tutorial de conexión a una red inalámbrica. Cuando haya terminado, haga clic en **Finish (Finalizar)**.



---

**NOTA:** Puede asignar un nombre a la red compuesto por un máximo de 32 caracteres.

---

## Conectarse a la red inalámbrica

Los clientes inalámbricos (equipos portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, etc.) pueden conectarse a la red inalámbrica de su RT-AC68U de dos formas.

### Conectarse a la red inalámbrica manualmente

Para conectarse a la red inalámbrica manualmente:

- Habilite la función Wi-Fi en el cliente inalámbrico para buscar las redes inalámbricas disponibles.
- Seleccione el SSID o el nombre de red que asignó a la red de su RT-AC68U.
- Especifique la contraseña y haga clic en **Connect (Conectar)**.

### Conectarse a la red inalámbrica a través de WPS

Su RT-AC68U tiene un botón WPS (Wi-Fi Protected Setup, es decir, Configuración protegida Wi-Fi) mediante el que puede conectar un cliente inalámbrico a la red de su RT-AC68U sin necesidad de especificar una contraseña.

Para conectarse a la red inalámbrica a través de WPS:

- Presione el botón WPS situado en la parte posterior de RT-AC68U. Consulte la sección **Un vistazo rápido a su RT-AC68U** para conocer la ubicación del botón WPS.
- Presione el botón WPS del cliente inalámbrico antes de que transcurran dos minutos o siga las instrucciones de WPS incluidas con dicho cliente. Cuando realice la conexión a través de WPS, el LED Alimentación del enrutador comenzará a parpadear rápidamente.
- Espere a que el LED Alimentación del enrutador se ilumine permanentemente, lo que indica que la conexión entre dicho enrutador y el cliente inalámbrico se ha realizado correctamente.



## Administrar el enrutador a través de la GUI de ASUSWRT

El enrutador inalámbrico incluye una intuitiva interfaz gráfica del usuario Web ASUSWRT. ASUSWRT permite configurar fácilmente sus distintas funciones a través de un explorador Web, como por ejemplo Internet Explorer, Firefox, Safari o Google Chrome.



**NOTA:** Utilice la barra de búsqueda situada en la parte inferior de la interfaz para obtener más información en el sitio de soporte técnico de ASUS (<http://www.asus.com/support>).



### IMPORTANTE:

- Para obtener más detalles sobre cómo utilizar la GUI Web, consulte el manual del usuario.
- Para mejorar su experiencia, busque siempre la versión más reciente del firmware y actualícese a ella.
- Visite el canal de vídeo ASUS Networking para obtener vídeos de tutoriales sobre funciones incluidas.



## AiCloud

La aplicación ASUS AiCloud proporciona acceso a los datos en cualquier lugar y momento en el que tenga una conexión a Internet. También permite acceder a su cuenta de ASUS WebStorage a través de la aplicación móvil AiCloud en su dispositivo iOS o Android, o través de un explorador Web.

Para instalar AiCloud:

1. Asegúrese de que la versión de firmware del enrutador es la más reciente y admite AiCloud.
2. Descargue la aplicación AiCloud de Google Play o App Store.
3. Instale el dispositivo de almacenamiento USB en el enrutador. Consulte la sección **Un vistazo rápido a su RT-AC68U** para conocer la ubicación de los puertos USB.
4. Conecte su iOS o dispositivos Android al enrutador a través de Wi-Fi. La aplicación AiCloud le guiará automáticamente a través del proceso de configuración.
5. Ahora puede acceder a todos los archivos de su almacenamiento USB, transmitirlos por secuencias y compartirlos. Busque ASUS AiCloud para obtener más información. Vea los vídeos de tutoriales para obtener instrucciones paso a paso.



Google Play



App Store

## Preguntas más frecuentes (P+F)

### Después de seguir los pasos indicados, sigo sin poder acceder a la interfaz gráfica del usuario (GUI) Web del router inalámbrico para definir la configuración de dicho router.

Asegúrese de que la configuración proxy de su PC está deshabilitada y que la dirección IP de dicho PC se obtiene del servidor DHCP automáticamente. Para obtener detalles acerca de la configuración proxy, visite el sitio de soporte técnico de ASUS en <https://www.asus.com/support>. Para obtener detalles acerca del servidor DHCP para obtener direcciones IP automáticamente, consulte la función de ayuda de su sistema operativo Windows® o Mac.

### El cliente no puede establecer una conexión inalámbrica con el router.

#### Se encuentra fuera del alcance de la red:

- Coloque el router más cerca del cliente inalámbrico.
- Intente cambiar el canal.

#### Autenticación:

- Utilice la conexión por cable para conectarse al router.
- Consulte la configuración de seguridad inalámbrica.
- Presione el botón Restablecer situado en el panel posterior durante más de cinco segundos.

#### No se encuentra el router:

- Mantenga pulsado el botón **Reset (Restablecer)** durante más de cinco segundos.
- Consulte la configuración del adaptador inalámbrico, como el identificador SSID y la configuración de cifrado.

### No se puede acceder a Internet por medio del adaptador de red LAN inalámbrica

- Coloque el router más cerca del cliente inalámbrico.
- Compruebe si el adaptador inalámbrico está conectado al router inalámbrico correcto.

- Compruebe si el canal inalámbrico en uso se puede utilizar en su zona/país.
- Consulte la configuración de cifrado.
- Consulte si la conexión de ADSL o Cable es correcta.
- Vuelva a intentarlo utilizando otro cable Ethernet.

**Si el indicador luminoso “LINK” del Módem ADSL permanece iluminado o apagado, significa que no es posible acceder a Internet; el router no puede establecer una conexión con la red ADSL.**

- Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.
- Desconecte el cable de alimentación del módem de ADSL o Cable, espere unos minutos y vuelva a conectarlo.
- Si el indicador ADSL continúa parpadeando o permanece APAGADO, póngase en contacto con su proveedor de servicios de ADSL.

### He olvidado el nombre de la red o las claves de cifrado.

- Intente establecer la conexión por cable y configurar de nuevo el cifrado inalámbrico.
- Presione el botón Reiniciar del router inalámbrico durante más de cinco segundos.
- Valores predeterminados de fábrica:

<b>Nombre de usuario / Contraseña:</b> admin / admin	<b>Dirección IP:</b> 192.168.1.1	<b>SSID:</b> ASUS
--	-------------------------------------	-------------------

### ¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico?

- El sitio web de soporte técnico: <https://www.asus.com/support>
- Línea Directa: Consulte el número de la línea telefónica de soporte técnico en esta Guía de inicio rápido.

## ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



---

**WARNING!** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

---

## Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### IMPORTANT NOTE:

**Radiation Exposure Statement:** This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

## Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC

Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

## CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. Operation Channels: CH1~11 for N. America; Ch1~14 for Japan; CH1~13 for Europe (ETSI) This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, RT.

## Canada, Industry Canada (IC) Notices

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device is for indoor use only when operated in the frequency band 5150 ~5250 MHz.

## Radio Frequency (RF) Exposure Information

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

## **Canada, avis d'Industry Canada (IC)**

Ce présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ce dispositif est limité à une utilisation en intérieur seulement dans la bande 5150-5250 MHz.

## **Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)**

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables (les antennes se situent à moins de 20 centimètres du corps d'une personne).

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur :

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur :

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

This radio transmitter IC: 3568A-RTACIB00 has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Cet émetteur radio IC: 3568A-RTACIB00 a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antennes énumérés ci-dessous avec le gain maximal admissible et impédance d'antenne requise pour chaque type d'antenne indiqué. Types d'antennes n'est pas inclus dans cette liste, ayant un gain supérieur au gain maximal indiqué pour ce type, sont strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil.

## Antenna List:

**Note: The antenna connector is Reverse SMA type.**

No.	Manufacturer	Model No.	Antenna Type	Peak Gain
1	PSA	RFDPA141000SBLB827	Dipole	2GHz:1.33dBi / 5GHz:1.85dBi
2	PSA	RFDPA161300SBLB804	Dipole	2GHz:1.32dBi / 5GHz:1.73dBi
3	WHA YU	C660-510509-A	Dipole	2GHz:1.22dBi / 5GHz:1.49dBi
4	WHA YU	C660-510389-A	Dipole	2GHz:1.33dBi / 5GHz:1.85dBi

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain (1.33dBi for 2412 to 2462MHz, 1.57dBi for 5180 to 5240MHz, and 1.85dBi for 5745 to 5825MHz) approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

En vertu de la réglementation de l'industrie du Canada, cet émetteur de radio ne peuvent fonctionner en utilisant une antenne d'un type et maximum (ou moins) Gain (1.33dBi pour 2412 to 2462MHz, 1.57dBi for 5180 to 5240MHz, and 1.85dBi for 5745 to 5825MHz) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. pour réduire risque d'interférence aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour la réussite de communication.

### User should also be advised that:

- (i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- (ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate. High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the band 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

### Les utilisateurs devraient aussi être avisés que

- (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;



(ii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

De plus, les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bande 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

**Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.**

**Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.**

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.
- DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
- If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.
- To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.
- DO NOT mount this equipment higher than 2 meters.

## NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○
結構組件（金屬 / 塑膠）	○	○	○	○	○	○
其他組件（如天線/ 指示燈/連接線）	○	○	○	○	○	○
其他及其配件（如電源供應器）	-	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

## 安全說明：

- 請在溫度為 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 之間的環境中使用本產品。
- 請依照產品上的電源功率貼紙說明使用正確的電源變壓器，如果使用錯誤規格的電源變壓器有可能會造成內部零件的損毀。
- 請勿將產品放置於不平坦或不穩定的表面，若產品的機殼毀損，請聯絡維修服務人員。
- 請勿在產品上放置其他物品，請勿將任何物品塞入產品內，以避免引起元件短路或電路損毀。
- 請保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路，請勿在雷電天氣下使用數據機。
- 請勿堵塞產品的通風孔，以避免因散熱不良而導致系統過熱。
- 請勿使用破損的電源線、附件或其他周邊產品。
- 如果電源已毀損，請不要嘗試自行修復，請將其交給專業技術服務人員或經銷商來處理。
- 為了防止電擊風險，在搬動主機之前，請先將電源線插頭暫時從電源插座上拔除。

## 技术支持

欲获取华硕产品在线技术支持、查询常见问题等，请用微信扫码右侧二维码，为您提供更全面的在线技术支持及常见问题疑难解答。



核准编号在产品铭牌位置标识。

## 安全说明：

- 请在温度为 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 之间的环境中使用本产品。
- 请依照产品上的电源功率贴纸说明使用正确的电源适配器，如果试用错误规格的电源适配器可能会造成内部零件的损坏。
- 请勿将产品放置于不平坦或不稳定的表面，若产品的外壳损坏，请联系维修服务人员。
- 请勿在产品上放置其他物品，请勿将任何物品塞入产品内，以避免引起组件短路或电路损坏。
- 请保持机器在干燥的环境下使用，雨水、湿气、液体等含有矿物质会腐蚀电子线路，请勿在雷电天气下使用调制解调器。
- 请勿堵塞产品的通风孔，以避免因散热不良而导致系统过热。
- 请勿使用破损的电源线、附件或其他周边产品。
- 如果电源已损坏，请不要尝试自行修复，请将其交给专业技术服务人员或经销商来处理。
- 为了防止电击风险，在搬动主机前，请先将电源线插头暂时从电源插座上拔除。



电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○
中央处理器与内存	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

## Networks Global Hotline Information

Area	Country/Region	Hotline Number	Service Hours	
Europe	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri	
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Germany	0049-1805010920		
		0049-1805010923 (component support)		09:00-18:00 Mon-Fri 10:00-17:00 Mon-Fri
		0049-2102959911 (Fax)		
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri	
	Italy	06 97626662	09:00-13:00; 14:00-18:00 Mon-Fri	
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri	
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri	
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri	
	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri	
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri	
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri	
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri	
Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri		
Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri		
Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri		
United Kingdom	0044-1442265548	09:00-17:00 Mon-Fri		
Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri		
Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri		
Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri		

Area	Country/ Region	Hotline Numbers	Service Hours
<b>Asia-Pacific</b>	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0800-1232787	09:00-19:00 Mon-Sun
		0081-570783886 (Non-Toll Free)	09:00-19:00 Mon-Sun
	Korea	0082-215666868	09:30-17:00 Mon-Fri
	Thailand	0066-24011717	09:00-18:00 Mon-Fri
		1800-8525201	
	Singapore	0065-64157917	11:00-19:00 Mon-Fri
		0065-67203835 (Repair Status Only)	11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-13:00 Sat
	Malaysia	1300-88-3495	9:00-18:00 Mon-Fri
	Philippine	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Sat
			09:00-21:00 Mon-Sun
	Indonesia	0062-2129495000 500128 (Local Only)	09:30-17:00 Mon-Fri
9:30 – 12:00 Sat			
Vietnam	1900-555581	08:00-12:00 13:30-17:30 Mon-Sat	
Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat	
Taiwan	0800-093-456; 02-81439000	9:00-12:00 Mon-Fri; 13:30-18:00 Mon-Fri	
<b>Americas</b>	USA	1-812-282-2787	8:30-12:00 EST Mon-Fri
	Canada		9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri
			08:00-15:00 CST Sat
Brazil	4003 0988 (Capital) 0800 880 0988 (demais localidades)	9:00am-18:00 Mon-Fri	

Area	Country/ Region	Hotline Numbers	Service Hours
<b>Middle East + Africa</b>	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed
	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu
	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri
	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri
	Israel	*6557/00972-39142800 *9770/00972-35598555	08:00-17:00 Sun-Thu 08:30-17:30 Sun-Thu
<b>Balkan Countries</b>	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri
	Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri
	Bulgaria	00359-70014411	09:30-18:30 Mon-Fri
		00359-29889170	09:30-18:00 Mon-Fri
	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri
Slovenia	00368-59045400 00368-59045401	08:00-16:00 Mon-Fri	
<b>Baltic Countries</b>	Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri
	Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri

## 华硕的联络信息

华硕电脑（上海）有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI)  
CO., LTD（中国）

### 市场信息

地址：上海市闵行区金都路 5077 号  
电话：+86-21-31270606  
互联网：<https://www.asus.com.cn/>

### 技术支持

电话：400-620-6655  
电子邮件：<http://www.asus.com.cn/email>  
在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亚太地区）

### 市场信息

地址：台北市北投区立德路 15 号 1 楼  
电话：+886-2-2894-3447  
传真：+886-2-2893-1687  
电子邮件：[info@asus.com.tw](mailto:info@asus.com.tw)  
互联网：<https://www.asus.com.tw>

### 技术支持

电话：+86-21-38429911  
传真：+86-21-58668722, ext. 9101#  
在线支持：<https://www.asus.com/support>



### NOTE:

- UK support e-mail: **[network\\_support\\_uk@asus.com](mailto:network_support_uk@asus.com)**
  - For more information, visit the ASUS support site at:  
**<https://www.asus.com/support>**
-

# VIP Member Warranty Notice

## VIP會員保固登錄通知

Global Site: <http://www.asus.com> VIP Registration: <http://vip.asus.com>

Dearest Customer,

Thank you for purchasing an ASUS product!

Register online\* immediately and:

- (1) Enjoy total warranty and protection for your ASUS product
- (2) Receive exclusive VIP Member privileges like:
  - The latest ASUS product news, promotional activities, benefits and discounts exclusive to VIP Members only
  - Software / firmware upgrade reminders

\* For more inquiries and details regarding guarantee and warranty matters, please visit the official website at <http://www.asus.com>.

親愛的客戶您好，感謝您購買華碩產品！

現在就上網登錄立即晉升為華碩VIP會員

- (1) 享有完整保固權益之保障
- (2) 尊爵VIP會員服務：
  - 最新的華碩產品訊息、第一手的促銷優惠、VIP會員獨享的專屬折扣
  - 軟體/韌體更新即時提醒
  - 不同於一般保固均自出場日起為起始日計算，上網註冊成功後，您的保固日期將以「購買當日」為起始日期（請保留蓋有經銷商店章受或單據或發票影本，於機台維修時出示，始享有此獨享服務）

\* 其他相關的保固說明細節，請上華碩官方網站查詢：<http://www.asus.com>。

### For Australian Warranty Statement Only

\* ASUS products come with guarantees that connect be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the products repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. You can find more information about the Australian Consumer Law on the ACCC website: [www.accc.gov.au](http://www.accc.gov.au) (see under "For Consumers" tab). ASUSTek Computer Inc. offers the Warranty in conjunction with any guarantees imposed by the Australian Consumer Law.



## VIP Member Copy VIP 會員收執聯

\* To immediately enjoy the VIP Member's enhanced service, we suggest that you register directly via the internet at <http://vip.asus.com>.

\* 為即時享有 VIP 會員級服務，建議您直接上網登錄註冊

### Product Information 產品資料

Product Model 產品型號: \_\_\_\_\_

Product Number (P/N) 產品序號: \_\_\_\_\_

Date of Purchase 購買日期: \_\_\_\_\_ dd \_\_\_\_\_ mm \_\_\_\_\_ yy

Dealer name/shop seal 經銷商名稱/店章 Paste product barcode 黏貼產品條碼處

Retail sales representative name 門市業務姓名: \_\_\_\_\_

\* To ensure the validity of the warranty, please fill in the shop name, name of servicing personnel, date of purchase and other information accurately.

\* 為保障您的權益，請確實填寫店名、承辦業務人員、購買日期等資料。

## Dealer Copy 經銷商收執聯

\* Dealer service partners, fill in the product information as accurately as possible

\* 經銷商業務夥伴，請務必填寫產品資料，並確實保管收執，以維護客戶與保障您的個人權益。

### Product Information 產品資料

Product Model 產品型號: \_\_\_\_\_

Product Number (P/N) 產品序號: \_\_\_\_\_

Date of Purchase 購買日期: \_\_\_\_\_ dd \_\_\_\_\_ mm \_\_\_\_\_ yy

Dealer name/shop seal 經銷商名稱/店章 Paste product barcode 黏貼產品條碼處

Retail sales representative name 門市業務姓名: \_\_\_\_\_

\* To ensure the validity of the warranty, please fill in the shop name, name of servicing personnel, date of purchase and other information accurately.

\* 為保障您的權益，請確實填寫店名、承辦業務人員、購買日期等資料

\* Please mail back this form to your local ASUS sales representative for ASUS Advantage mileage program point accumulation (dependent on local sales policies / web availability).

\* 本收執聯與經銷商活動積點辦法實際執行，由各區華碩人員公告之