



RT-ACRH13

Wireless-AC 1300 Dual Band Gigabit Router



Quick Start Guide

NA11652 / Revised Edition V2 / June 2016





Table of contents

English.....	3
T-Chinese.....	13
French.....	25
Portugese.....	36
Spanish.....	48



NOTE / <T-CHINESE> / <FRENCH> / <SPANISH>

- For more details, refer to the user manual included in the support CD.
 - **<T-CHINESE>**
 - **<FRENCH>**
 - **<SPANISH>**
-





Package contents

- | | |
|---|---|
| ☒ RT-ACRH13 Wireless Router | ☒ AC adapter |
| ☒ Network cable (RJ-45) | ☒ Quick Start Guide |
| ☒ Support CD (User Manual) | |



NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.



NOTES:

- **USB External HDD/Flash disk:**

The wireless router works with most USB HDDs/Flash disks up to 4TB and supports read-write access for FAT16, FAT32, NTFS, and HFS+.

To safely remove the USB disk, launch the web GUI (<http://router.asus.com>), then in the **Network Map** page's upper right corner, click the USB icon and click **Eject USB 3.0/USB 2.0**.

Incorrect removal of the USB disk may cause data corruption.

For the list of file system and hard disk partitions that the wireless router supports, visit

<http://event.asus.com/networks/disksupport>

- For the list of printers that the wireless router supports, visit **<http://event.asus.com/networks/printersupport>**



Installing your router




IMPORTANT: Before installing the router, ensure that Internet connection is available.

1. Position your wireless router.

For the optimal wireless transmission between the wireless router and connected wireless devices, ensure that you:


- Place the wireless router in a centralized area for a maximum wireless coverage for the network devices.
- Keep the wireless router away from metal obstructions and away from direct sunlight.
- Keep the wireless router away from 802.11g or 20MHz only Wi-Fi devices, 2.4GHz computer peripherals, Bluetooth devices, cordless phones, transformers, heavy-duty motors, fluorescent lights, microwave ovens, refrigerators, and other industrial equipment to prevent signal interference or loss.
- Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at <http://www.asus.com> to get the latest firmware updates.
- To ensure the best wireless signal, orient the four antennas as shown in the drawing below.

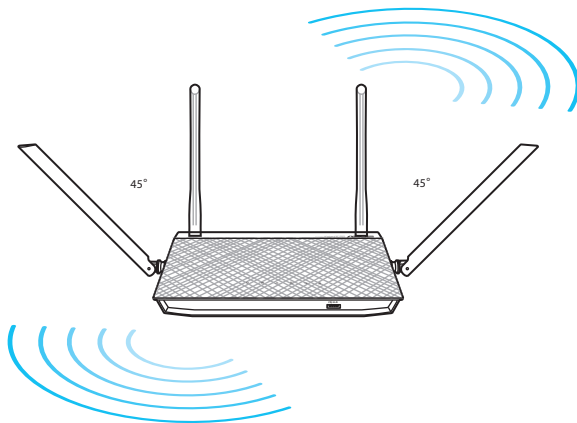




2. Prepare your modem.

- Unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from your cable/ADSL modem.
- Disconnect the network cable from your cable/ADSL modem.
- Reboot your computer (recommended).

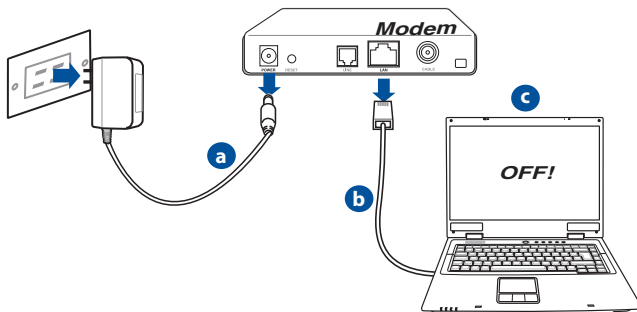

WARNING! Before disconnecting the wires/cables, ensure that your cable/ADSL modem has been turned off for at least two minutes. If your modem has a backup battery, remove it as well.

3. Set up your wireless environment.

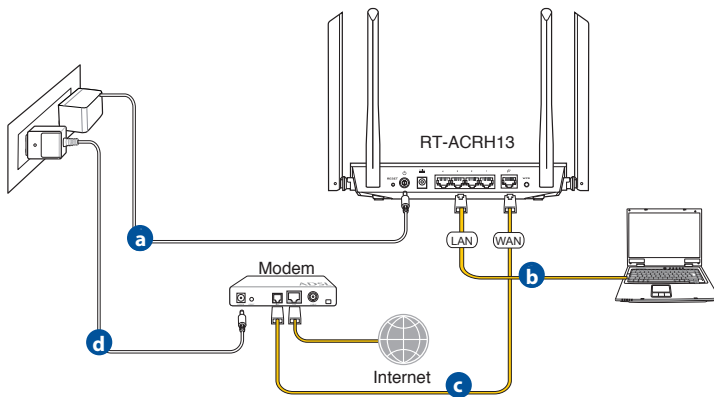

- a. Insert your wireless router's AC adapter to the DC-IN port and plug it to a power outlet.
- b. Using the bundled network cable, connect your computer to your wireless router's LAN port. Ensure that the WAN and LAN LEDs are blinking.
- c. Using another network cable, connect your modem to your wireless router's WAN port.
- d. Insert your modem's AC adapter to the DC-IN port and plug it to a power outlet.

4. Disable some settings on your computer.

- a. Disable the proxy server, if enabled.
- b. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.
- c. Disable the dial-up connection, if enabled.



NOTE: For more details on disabling your computer settings, refer to **Frequently Asked Questions (FAQs)**.



Setting up your router using the Quick Internet Setup Wizard

To set up your router using QIS ((Quick Internet Setup):

1. Press the power button at the back of your router. Ensure that the Power, LAN and WAN LEDs are on.
2. Launch your web browser such as Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, or Safari.



NOTE: If QIS does not launch automatically, enter <http://router.asus.com> in the address bar and refresh the browser again.

3. Assign your router login name and password and click **Next**. You will need this login name and password to log into RT-ACRH13 to view or change the router settings. You can take note of your router login name and password for future use.
4. The wireless router's Quick Internet Setup (QIS) feature automatically detects if your ISP connection type is **Dynamic IP**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP**, and **Static IP**. Please obtain the necessary information about your Internet connection type from your Internet Service Provider (ISP). If your connection type is Dynamic IP (DHCP), QIS wizard will automatically direct you to the next step.



NOTE: If your connection type is Static IP, choose **Static IP** and click **Next**. Key in IP address, subnet mask, default gateway and DNS server information provided by your ISP. Click **Next** to proceed.

5. Assign the network name (SSID) and security key for your 2.4GHz and 5GHz wireless connection. Click **Apply** when done.
6. Your Internet and wireless settings are displayed. Click **Next** to continue.
7. Read the wireless network connection tutorial. When done, click **Finish**.



NOTES:

- You can assign a network name with up to 32 characters.
- Watch the setup tutorial video if needed.



Connect to the wireless network

There are two ways for your wireless clients (notebook, tablet PC, smartphone and so on) to connect to RT-ACRH13 wireless network.

Connect to the wireless network manually

To connect to the wireless network manually:

1. Enable the Wi-Fi function on your wireless client to scan for available wireless networks.
2. Select the SSID or network name that you assigned to your RT-ACRH13 network.
3. Enter the password and click **Connect**.

Connect to the wireless network through WPS

RT-ACRH13 has a WPS (Wi-Fi Protected Setup) button for you to connect your wireless client to RT-ACRH13 network without entering password.

To connect to the wireless network through WPS:

1. Press the WPS button at the back of RT-ACRH13. Refer to the section **A quick look** for the location of the WPS button).
2. Press the WPS button of your wireless client within two minutes or follow the WPS instructions that came with the wireless client. When connecting via WPS, the WPS LED on your router blinks fast.
3. Wait until your router's WPS LED turns into a solid light indicating a successfully connection between your router and your wireless client.

Managing the router via the ASUSWRT web GUI

Your wireless router comes with the intuitive ASUSWRT web graphical user interface. ASUSWRT allows you to easily configure its various features through a web browser such as Internet Explorer, Firefox, Safari, or Google Chrome.



NOTE: Use the search bar on the bottom of the interface to get more information from ASUS technical support site <http://support.asus.com>.



IMPORTANT:

- For more details on using your router's Web GUI, refer to the user manual.
- Always check and upgrade firmware to the latest version for better experience.
- Visit ASUS Networking video channel for tutorial videos on featured functions.



AiCloud

ASUS AiCloud app provides you with access to your data wherever and whenever you have an Internet connection. It also allows you to access your ASUS WebStorage account via the AiCloud mobile app on your iOS or Android device, or via a web browser.

To install AiCloud:

1. Ensure that your router's firmware version is the latest one and supports AiCloud.
2. Download AiCloud app from Google Play or App Store.
3. Install your USB storage device to your router. Refer to section **A quick look** for the location of the USB ports.
4. Connect your iOS or Android devices to the router through Wi-Fi. The AiCloud app will automatically guide you through the setup process.
5. You can now access, stream and share to all files in your USB storage. Search ASUS AiCloud for more information. Watch tutorial videos for step-by-step guide.



Google Play



App Store



Frequently Asked Questions (FAQs)

After following the steps, I still cannot access the wireless router's web graphics user interface (web GUI) to configure the wireless router settings.

Ensure that your PC's proxy settings are disabled and your PC'S IP address is obtained from the DHCP server automatically. for details on disabling the proxy settings, visit the ASUS Support site at <http://support.asus.com>. For details on using the DHCP server to obtain IP addresses automatically, refer to your Windows® or Mac operating system's help feature.

The client cannot establish a wireless connection with the router.

Out of Range:

- Put the router closer to the wireless client.
- Try to change the channel settings.

Authentication:

- Use wired connection to connect to the router.
- Check the wireless security settings.
- Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds.

Cannot find the router:

- Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds.
- Check the setting in the wireless adapter such as SSID and encryption settings.

Cannot access the Internet via wireless LAN adapter.

- Move the router closer to the wireless client.
- Check whether the wireless adapter is connected to the correct wireless router.
- Check whether the wireless channel in use conforms to the channels available in your country/area.
- Check the encryption settings.



- Check if the ADSL or Cable connection is correct.
- Retry using another Ethernet cable.

If the ADSL "LINK" light blinks continuously or stays off, Internet access is not possible - the Router is unable to establish a connection with the ADSL network.

- Ensure that all your cables are all properly connected .
- Disconnect the power cord from the ADSL or cable modem, wait a few minutes, then reconnect the cord.
- If the ADSL light continues to blink or stays OFF, contact your ADSL service provider.

Network name or encryption keys are forgotten.

- Try setting up the wired connection and configuring the wireless encryption again.
- Press the Reset button of the wireless router for more than five seconds.
- Factory default settings:



User name / Password: admin / admin	IP address: http://router.asus.com	SSID: Check the rating label on the back side of your router
---	---	--

Where can I find more information about the wireless router?

- User Manual in the support CD
- Online FAQ site: <http://support.asus.com/faq>
- Technical Support site: <http://support.asus.com>
- Customer Hotline: Refer to the Support Hotline in this Quick Start Guide



認識您的 RT-ACRH13 無線路由器

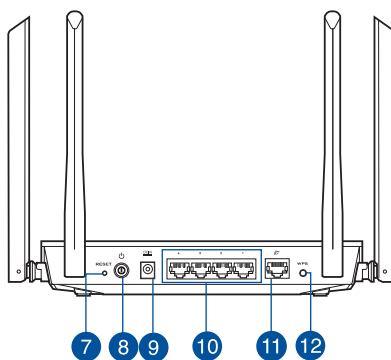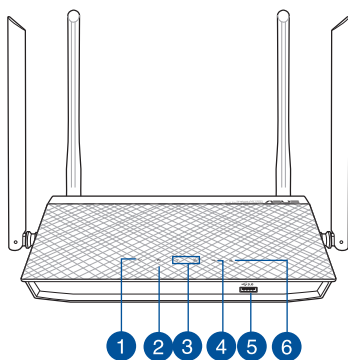

繁體中文

1. 電源指示燈	7. 重置按鈕
2. WAN（網際網路）指示燈	8. 電源按鈕
3. 2.4GHz 指示燈 / 5GHz 指示燈	9. 電源輸入埠（DC-IN）
4. USB 指示燈	10. LAN 1 ~ 4 連接埠
5. USB 3.0 連接埠	11. WAN（網際網路）連接埠
6. LAN 指示燈	12. WPS 按鈕

包裝內容物

- | | |
|---|--|
| ☒ RT-ACRH13 無線路由器 | ☒ 電源變壓器 |
| ☒ RJ45 網路線 | ☒ 快速使用指南 |
| ☒ 使用手冊光碟 | |



注意：若以上列出的任何一項配件有毀損或是短缺的情形，請儘速聯絡您的經銷商。



注意：

- USB 外接硬碟 / 隨身碟：
 - 此無線路由器相容大多數容量高達 2TB 的 USB 硬碟 / 隨身碟，並支援 FAT16、FAT32、NTFS 與 HFS+ 的存取。
 - 欲安全移除 USB 磁碟，請登入網頁圖形使用者介面（<http://router.asus.com>），接著在「網路地圖」頁面的右上角點選 USB 圖示並選擇 **退出 USB 3.0 / 2.0**。
 - 錯誤移除 USB 碟將會導致資料遺失。
 - 請造訪 <http://event.asus.com/networks/disksupport> 獲得此無線路由器所支援的檔案系統與硬碟磁區清單。
 - 請造訪 <http://event.asus.com/networks/printersupport> 獲得此無線路由器所支援的印表機清單。



安裝您的路由器




重要！ 安裝路由器之前，請確認網際網路連線可用。

1. 放置您的路由器


為獲得無線路由器與所連線的網路裝置之間的最佳無線傳送訊號，請確認以下幾點：

- 建議將路由器放置在中心區域，以覆蓋所有無線行動裝置。
- 請勿將裝置放在靠近金屬物品與陽光直射的地方。
- 請遠離其它 802.11g 或 20MHz Wi-Fi 裝置、2.4GHz 電腦周邊裝置、藍芽裝置、無線室內電話、傳送器、重型發動機、日光燈、微波爐、電冰箱與其他工業裝置，以防止訊號干擾或丟失。
- 請經常更新至最新版本韌體。您可以登入華碩官網 <http://tw.asus.com> 獲得最新韌體。
- 請按照下圖所示擺放路由器上的四根天線以獲得最佳前後訊號覆蓋。

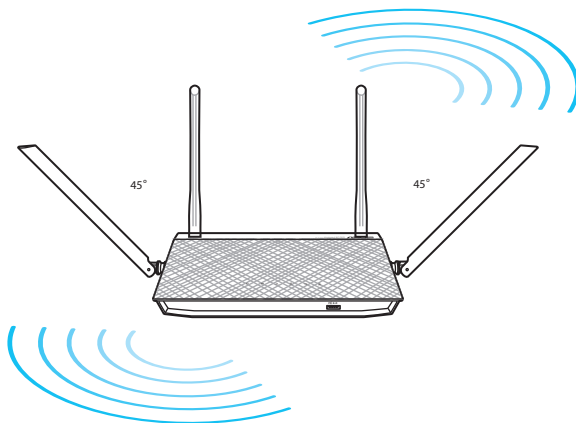


2. 準備數據機

- a: 拔掉 AC 變壓器的電源並斷開與有線 / ADSL 數據機的連接。
- b: 拔掉您有線 / ADSL 數據機的網路線。
- c: 重新開啟您的電腦（建議執行）。

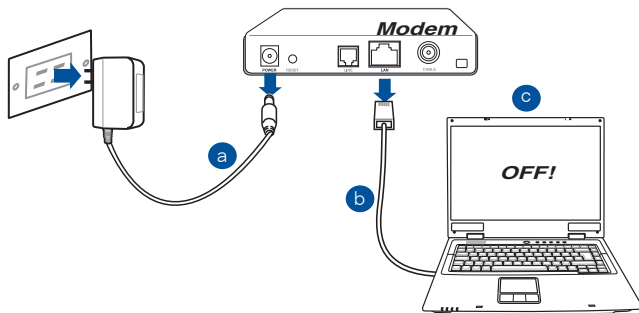

警告！請在斷開數據纜線與網路線之前，確認您的有線 / ADSL 已關閉超過二分鐘。若您的數據機有備用電池，請一併移除。

3. 設定無線環境

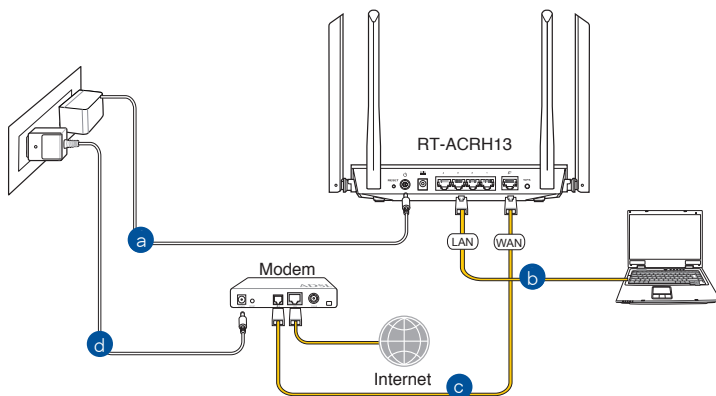



- a: 將無線路由器的 AC 變壓器插入電源輸入埠（DC-IN）並插上電源。
- b: 用另一條網路線將您的數據機連接至無線路由器的 WAN 連接埠。
- c: 將數據機的 AC 變壓器插入電源輸入埠（DC-IN）並插上電源。
- d: 使用附贈的網路線將您的電腦連接至您的無線路由器的 LAN 連接埠。

4. 關閉電腦中的某些設定

- a. 關閉代理伺服器。
- b. 設定 TCP/IP 自動取得 IP 位址。
- c. 關閉撥號連線。



注意：更多資訊請參閱「常見問題解答（FAQ）」。



使用網路設定精靈（QIS）設定路由器

依據以下步驟進行設定：

1. 按下路由器後側的電源按鈕。確定電源指示燈、LAN 指示燈以及 WAN 指示燈亮起。
2. 開啟一個網路瀏覽器，如 Internet Explorer、Firefox、Safari 或 Google Chrome。



注意：若網路設定精靈（QIS）未能自動開啟，請在您的網路瀏覽器中輸入 <http://router.asus.com> 並重新載入頁面。

3. 為路由器設定登入名稱與密碼，接著點選 **Next**。您需要使用此名稱與密碼來登入 RT-ACRH13 檢視並變更路由器設定。記錄下路由器登入名稱與密碼以備日後使用。
4. 此路由器的網路設定精靈（QIS）可自動偵測 ISP 連線類型：**自動取得 IP**、**PPPoE**、**PPTP**、**L2TP** 與**固定 IP**。請從您的 ISP 獲得網路連接類型的相關資訊。若您的網路連線類型為「自動取得 IP」（DHCP），網路設定精靈（QIS）將自動引導您進入下一步。



注意：若您的網路連線類型為固定 IP，選擇「**Static IP**」並點選 **Next**。輸入 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道以及 DNS 伺服器資訊。點選 **Next** 繼續。



5. 指定網路名稱 (SSID) 與安全密鑰以連接 2.4GHz 與 5GHz 無線網路。完成後點選 **Apply**。
6. 畫面將顯示您的網路與無線設定。點選 **Next** 繼續。
7. 閱讀無線網路連線教程。完成後點選 **Finish**。



注意：

- 您可以指定一個最多 32 字元的網路名稱。
- 若有需要，觀看設定視訊教程。



連線到無線網路

無線用戶端（筆電、平板電腦以及智慧型手機等）可以透過兩種方式連線到 RT-ACRH13 的無線網路。

手動連線到無線網路

1. 開啟行動裝置的 Wi-Fi 功能，並搜尋可用的無線網路。
2. 選擇您指定給 RT-ACRH13 網路的 SSID 或網路名稱。
3. 輸入密碼，並點選 **Connect**。

透過 WPS 連線到無線網路

RT-ACRH13 路由器具備一個 WPS 按鈕，無需輸入密碼您就可以連線無線用戶端至 RT-ACRH13 的網路。

1. 按下 RT-ACRH13 後側的 WPS 按鈕。參考認識您的 RT-ACRH13 無線路由器」部份的說明找到 WPS 按鈕的具體位置。
2. 在兩秒內按下無線用戶端的 WPS 按鈕，或依據無線用戶端附贈的 WPS 說明操作。透過 WPS 連線時，路由器上的電源指示燈快速閃爍。
3. 等待路由器的電源指示燈變為常亮，即表示路由器與無線用戶端成功建立連線。

連線到無線網路

您的無線路由器配備一個直覺式 ASUSWRT 網頁圖形使用者介面。ASUSWRT 允許您透過網頁瀏覽器（如，Internet Explorer、Firefox、Safari 或 Google Chrome）輕鬆設定各項功能。



注意：點選使用者介面底部的搜尋列可從 ASUS 技術支援網站 <http://support.asus.com> 獲得更多資訊。



注意：

- 關於使用路由器網頁圖形使用者介面的詳細資訊，請參考使用手冊的說明。
- 經常檢查並更新韌體至最新版本以獲得最佳使用體驗。
- 造訪 ASUS Networking 視訊頻道獲得更多教學影片。



AiCloud

ASUS AiCloud 應用程式可讓您在有網際網路連線的情況下隨時隨地存取您的資料。您可以透過 iOS 或 Android 裝置上的 AiCloud 行動應用程式存取您的 ASUS WebStorage 帳戶。

依據以下步驟安裝 AiCloud：

1. 確定您的路由器之韌體為最新版本，且支援 AiCloud。
2. 從 Google Play 或 App Store 下載 AiCloud 應用程式。
3. 將 USB 儲存裝置連接到路由器。請參考「認識您的 RT-ACRH13 無線路由器」部份的說明找到 USB 連接埠的具體位置。
4. 將 iOS 或 Android 裝置透過 Wi-Fi 連線到路由器。AiCloud 應用程式將自動引導您進行設定。
5. 現在您就可以存取、串流並分享 USB 儲存裝置中的所有檔案。搜尋 ASUS AiCloud 獲得更多資訊。請觀看教學視訊了解具體設定步驟。



Google Play



App Store



常見問題解答 (FAQ)

按照以上步驟執行後，我依然無法獲得無線路由器的網頁圖形使用者介面（web GUI）以設定無線路由器。

確定關閉您電腦上的代理設定，並且您的電腦的 IP 位址為自動從 DHCP 伺服器獲得。關於關閉代理設定的詳細資訊，請造訪 ASUS 支援網站 <http://support.asus.com>。關於使用 DHCP 伺服器自動獲得 IP 位址的詳細資訊，請參考您的 Windows® 或 Mac 作業系統說明。

無法建立無線網路連線

超出有效範圍：

- 請將路由器放置於較靠近用戶端裝置之處。
- 嘗試進行頻道設定的變更。

認證問題：

- 請使用採用有線連線的電腦來連接路由器。
- 檢查網路安全設定。
- 您可以嘗試按路由器後方的重置（Reset）按鈕超過 5 秒鐘後，進行硬體重置的動作。

無法搜尋到路由器：

- 您可以嘗試按路由器後方的重置（Reset）按鈕超過 5 秒鐘後，進行硬體重置的動作。
- 檢查無線網路卡上的 SSID 與加密等設定。

無法透過無線網路卡來連線至網際網路。

- 請將路由器更換至用戶端可以連線到的範圍內。
- 檢查您所使用的無線網路卡是否有連線到正確的路由器。
- 檢查所使用的無線網路頻道是符合您的所在地區 / 國家所規範的頻道。



- 檢查加密設定。
- 檢查您所使用的 ADSL 或有線數據機是否有連接至正確的網路埠。
- 重新更換另一條乙太網路線來連接。

當 ADSL 數據機「Link」（連線）的燈號持續閃爍或熄滅，這表示無法存取至網際網路 - 路由器無法與 ADSL 網路建立連線。

- 請確認網路線已有正確連接。
- 請將 ASDL 或有線數據機的電源線拔除，並等待幾分鐘後，再重新接上電源。
- 若 ADSL 數據機燈號持續閃爍或為熄滅（顯示 OFF）的狀態，請與您的網路電信業者聯絡。

忘記網路名稱或金鑰密碼。

- 試著再次透過有線連接來設定無線的加密動作。
- 按下位於路由器後方的重置（Reset）按鈕超過 5 秒鐘後，進行硬體重置的動作。
- 出廠預設值設定：



使用者名稱 / 密碼： admin / admin	IP 位址： http://router.asus.com	2.4GHz網路SSID: 請查看機身底部的額定值 標籤
------------------------------	---	------------------------------------

哪裡可以找到更多的無線路由器資訊？

- 驅動程式與公用程式光碟中的使用手冊
- 線上 FAQ 網址：<http://support.asus.com/faq>
- 技術支援網址：<http://support.asus.com>
- 客戶服務熱線：請參閱此快速使用指南的支援熱線



Aperçu rapide

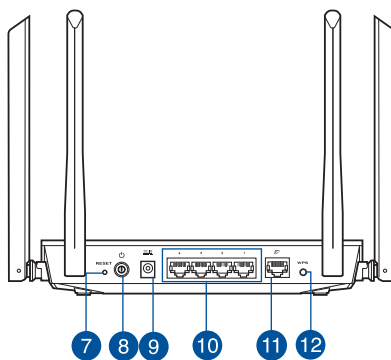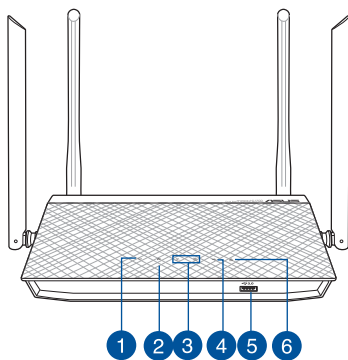

Français

1. Voyant d'alimentation	7. Bouton de réinitialisation
2. Voyant réseau étendu (WAN) (Internet)	8. Bouton d'alimentation
3. Voyant 2,4GHz / Voyant 5GHz	9. Prise d'alimentation (CC)
4. Voyant USB	10. Ports réseau local (LAN) 1 à 4
5. Port USB 3.0	11. Port réseau étendu (WAN) (Internet)
6. Voyants réseau local (LAN)	12. Bouton WPS

Contenu de la boîte

- | | |
|---|---|
| ☒ Routeur Wi-Fi RT-ACRH13 | ☒ Adaptateur secteur |
| ☒ Câble réseau (RJ-45) | ☒ Guide de démarrage rapide |
| ☒ CD de support (Manuel de l'utilisateur) | |



REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.



REMARQUES :

• Périphérique de stockage USB externe :

- Le routeur Wi-Fi fonctionne avec la plupart des périphériques de stockage USB d'une taille maximum de 4 To et prend en charge la lecture/écriture pour les formats de fichiers FAT16, FAT32, NTFS et HFS+.
- Pour retirer un périphérique de stockage USB en toute sécurité, allez dans l'interface de gestion du routeur (<http://router.asus.com>), puis cliquez sur l'icône USB située sur le coin supérieur droit de l'écran **Carte réseau**. Cliquez ensuite sur **Éjecter le périphérique USB 3.0 / 2.0**.
- Une mauvaise éjection du périphérique de stockage peut endommager les données contenues sur le disque.
- Pour consulter la liste des systèmes de fichiers et des partitions de disques pris en charge par le routeur Wi-Fi, visitez le site <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge par le routeur Wi-Fi, visitez le site <http://event.asus.com/networks/printersupport>



Installer votre routeur




IMPORTANT : Avant d'installer le routeur, assurez-vous que votre connexion internet est établie.

1. Placez le routeur Wi-Fi.


Pour optimiser la transmission du signal Wi-Fi entre votre routeur et les périphériques réseau y étant connectés, veuillez vous assurer des points suivants :

- Placez le routeur Wi-Fi dans un emplacement central pour obtenir une couverture Wi-Fi optimale.
- Maintenez le routeur à distance des obstructions métalliques et des rayons du soleil.
- Maintenez le routeur à distance d'appareils ne fonctionnant qu'avec les normes/fréquences Wi-Fi 802.11g ou 20MHz, les périphériques 2,4GHz et Bluetooth, les téléphones sans fil, les transformateurs électriques, les moteurs à service intense, les lumières fluorescentes, les micro-ondes, les réfrigérateurs et autres équipements industriels pour éviter les interférences ou les pertes de signal Wi-Fi.
- Mettez toujours le routeur à jour dans la version de firmware la plus récente. Visitez le site Web d'ASUS sur <http://www.asus.com> pour consulter la liste des mises à jour.
- Orientez les quatre antennes comme illustré ci-dessous pour améliorer la qualité de couverture du signal Wi-Fi.

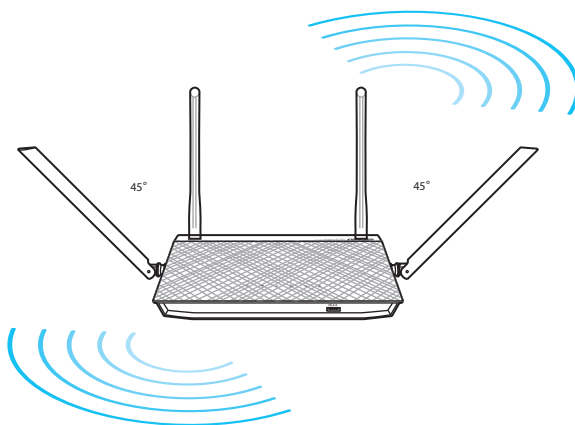


2. Préparez votre modem.

- Débranchez l'adaptateur secteur du modem câble/ADSL.
- Déconnectez le câble réseau du modem câble/ADSL.
- Redémarrez votre ordinateur (recommandé).

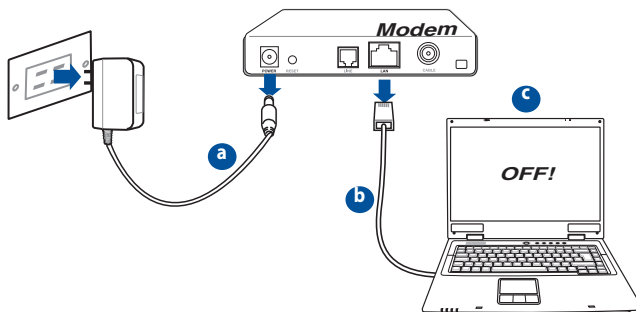

AVERTISSEMENT ! Avant de débrancher les câbles du modem, assurez-vous que votre modem câble/ADSL est éteint depuis au moins 2 minutes. Si votre modem possède une batterie de secours, retirez-la.

3. Configurez votre environnement réseau Wi-Fi.

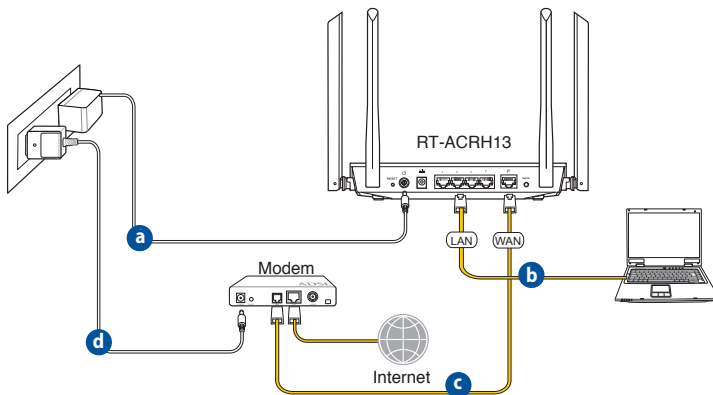



- a. Reliez une extrémité de l'adaptateur secteur au port d'alimentation (CC) du routeur et l'autre extrémité à une prise électrique.
- b. À l'aide du câble réseau fourni, connectez votre ordinateur au port réseau local (LAN) du routeur Wi-Fi. Vérifiez que les voyants dédiés au réseau étendu (WAN) et au réseau local (LAN) clignotent.
- c. À l'aide d'un autre câble réseau, connectez votre modem au port réseau étendu (WAN) du routeur Wi-Fi.
- d. Reliez une extrémité de l'adaptateur secteur au port d'alimentation du modem et l'autre extrémité à une prise électrique.

4. Désactivez certaines fonctionnalités de votre ordinateur.

- a. Désactivez le serveur proxy (si applicable).
- b. Configurez les paramètres TCP/IP pour l'obtention automatique d'une adresse IP.
- c. Désactivez la numérotation de votre connexion à distance (si applicable).



REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section **Foire aux questions (FAQ)** de ce guide.

Configurer votre routeur à l'aide de l'assistant de configuration internet

Pour configurer votre routeur à l'aide de l'assistant de configuration internet :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière du routeur. Vérifiez que les voyants lumineux dédiés à l'alimentation, au réseau local (LAN) et au réseau étendu (WAN) sont allumés.
2. Ouvrez votre navigateur internet (ex : Internet Explorer, Google Chrome, Safari ou Firefox).



REMARQUE : Si l'assistant de configuration internet ne s'exécute pas automatiquement, entrez <http://router.asus.com> dans la barre d'adresse de votre navigateur internet, puis actualisez la page.

3. Assignez un nom de connexion et un mot de passe au routeur, puis cliquez sur **Suivant**. Ces identifiants vous seront demandés à chaque tentative de connexion à l'interface de gestion du routeur. Veuillez noter et conserver vos identifiants pour une utilisation ultérieure.
4. Le routeur Wi-Fi détecte automatiquement si votre connexion utilise une **IP dynamique** ou **statique**, le protocole **PPPoE**, **PPTP** ou **L2TP**. Vous pouvez obtenir vos informations de connexion auprès de votre FAI (Fournisseur d'accès à Internet). Si vous utilisez une connexion à adresse IP dynamique (DHCP), l'assistant de configuration internet vous redirigera vers l'étape suivante.



REMARQUE : Si vous utilisez une connexion à adresse IP statique, sélectionnez **Adresse IP statique**, puis cliquez sur **Suivant**. Entrez ensuite les adresses IP, les informations de masque sous-réseau, de passerelle et de serveur DNS fournies par votre FAI. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

5. Assignez un nom (SSID) au réseau ainsi qu'une clé de sécurité pour votre connexion Wi-Fi 2,4GHz et 5GHz. Cliquez sur **Appliquer** une fois terminé.
6. Les paramètres de connexion internet et Wi-Fi apparaissent. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
7. Lisez le didacticiel de connexion réseau. Une fois terminé, cliquez sur **Terminé**.



REMARQUES :

- Vous pouvez assigner un nom réseau composé d'un maximum de 32 caractères.
- Si nécessaire, visionnez la vidéo d'aide.



Connexion à un réseau Wi-Fi

Il existe deux méthodes de connexion de clients Wi-Fi (ordinateurs portables, tablettes, smartphones, etc.) au réseau Wi-Fi du RT-ACRH13.

Connexion manuelle à un réseau Wi-Fi

Pour vous connecter manuellement à un réseau Wi-Fi :

1. Activez la fonctionnalité Wi-Fi de votre client.
2. Sélectionnez le SSID attribué au routeur.
3. Entrez le mot de passe et appuyez sur **Connecter**.

Connexion à un réseau Wi-Fi via WPS.

Le RT-ACRH13 dispose d'un bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) vous permettant de connecter un client au réseau Wi-Fi géré par le routeur sans avoir à entrer de mot de passe de connexion.

Pour utiliser la fonctionnalité WPS :

1. Appuyez sur le bouton WPS situé à l'arrière du routeur. Consultez la section **Aperçu rapide** pour localiser l'emplacement de ce bouton.
2. Appuyez sur le bouton WPS du client Wi-Fi dans un délai de 2 minutes ou suivez les instructions fournies avec le client Wi-Fi. Lors d'une tentative de connexion WPS, le voyant WPS du routeur clignote rapidement.
3. Le voyant WPS s'arrête de clignoter dès lors que la connexion a été établie entre le routeur et le client Wi-Fi.

Gestion du routeur via l'interface ASUSWRT

Votre routeur Wi-Fi dispose de l'interface intuitive ASUSWRT. Cette interface de gestion du routeur vous permet de configurer en toute simplicité les fonctionnalités du routeur par le biais d'un navigateur internet tel qu'Internet Explorer, Firefox, Safari ou Google Chrome.



REMARQUE : Utilisez la barre de recherche située en bas de l'écran pour obtenir plus d'informations sur le site d'assistance technique d'ASUS <http://support.asus.com>.



IMPORTANT :

- Pour plus de détails sur l'utilisation de l'interface de gestion du routeur, consultez le manuel de l'utilisateur.
- Vérifiez régulièrement que votre routeur dispose de la dernière version de firmware disponible.
- Rendez-vous sur la page vidéo d'ASUS pour visionner de nombreux didacticiels vidéos.





AiCloud

ASUS AiCloud est une plate-forme vous permettant d'accéder à vos données à tout moment et où que vous soyez tant qu'une connexion internet est disponible. Vous pouvez aussi utiliser l'application AiCloud à partir de votre appareil iOS ou Android pour accéder à votre compte ASUSWebstorage.

Pour installer AiCloud :

1. Assurez-vous que votre routeur dispose de la dernière version de firmware disponible.
2. Téléchargez l'application AiCloud sur Google Play ou l'App Store.
3. Connectez un périphérique de stockage à votre routeur. Consultez la section **Aperçu rapide** pour localiser l'emplacement des ports USB.
4. Connectez votre appareil iOS ou Android au routeur via le Wi-Fi. L'application AiCloud vous guidera automatiquement au travers des diverses étapes de configuration.
5. Une fois terminé, vous pouvez ouvrir, lire en streaming et partager les fichiers contenus sur votre périphérique de stockage USB. Plus d'informations sont disponibles sur ASUS AiCloud. Vous pouvez également accéder aux vidéos dédiées à AiCloud à partir des codes QR ci-dessous.



Google Play



App Store

Foire aux questions (FAQ)

Même après avoir suivi les instructions de ce guide, je ne parviens toujours pas à accéder au Gestionnaire de configuration du routeur.

Assurez-vous que votre proxy est désactivé et que l'adresse IP de votre ordinateur est gérée par le serveur DHCP. Pour plus de détails sur la désactivation d'un proxy, rendez-vous sur le site <http://support.asus.com>. Pour plus de détails sur l'utilisation du serveur DHCP, consultez l'aide de votre ordinateur Windows® ou MAC.

Le client ne peut pas établir de connexion Wi-Fi avec le routeur.

Hors de portée :

- Rapprochez le routeur du client.
- Essayez d'autres paramètres de canaux.

Authentification :

- Utilisez une connexion filaire pour vous connecter au routeur.
- Vérifiez les paramètres de sécurité Wi-Fi.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur pendant plus de 5 secondes.

Routeur introuvable :

- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur pendant plus de 5 secondes.
- Vérifiez les paramètres SSID et de chiffrement de l'adaptateur Wi-Fi.

Impossible d'accéder à Internet via un adaptateur Wi-Fi local.

- Rapprochez le routeur du client.
- Vérifiez que l'adaptateur Wi-Fi est connecté au bon routeur Wi-Fi.
- Vérifiez que le canal Wi-Fi que vous utilisez appartient aux canaux disponibles dans votre pays/région.
- Vérifiez les paramètres de chiffrement.



- Vérifiez la connexion ADSL ou Câble.
- Utilisez un autre câble Ethernet.

Si le voyant "LINK" du modem ADSL clignote ou reste en permanence éteint, cela signifie alors qu'il n'est pas possible d'accéder à Internet - le routeur n'est pas en mesure d'établir une connexion au réseau ADSL.

- Vérifiez que les câbles sont correctement branchés.
- Débranchez le câble d'alimentation du modem. Patientez quelques secondes, puis rebranchez le câble.
- Si le voyant ADSL clignote ou reste en permanence éteint, contactez votre fournisseur d'accès ADSL.

Nom du réseau et/ou clé de chiffrement oubliés.

- Essayez de configurer une connexion filaire et configurez à nouveau les paramètres de chiffrement Wi-Fi.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur pendant plus de 5 secondes.
- Paramètres par défaut :

Nom d'utilisateur / Mot de passe : admin / admin	Adresse IP : http://router.asus.com	SSID : Vérifiez l'étiquette de cote énergétique située à l'arrière du routeur
--	--	---


Où puis-je obtenir plus d'informations sur le routeur Wi-Fi ?

- Manuel de l'utilisateur inclus dans le CD de support
- FAQ en ligne : <http://support.asus.com/faq>
- Site de support technique : <http://support.asus.com>
- Hotline : Consultez la liste des centres d'appel ASUS en fin de guide.



Português

Visão geral do seu RT-ACRH13

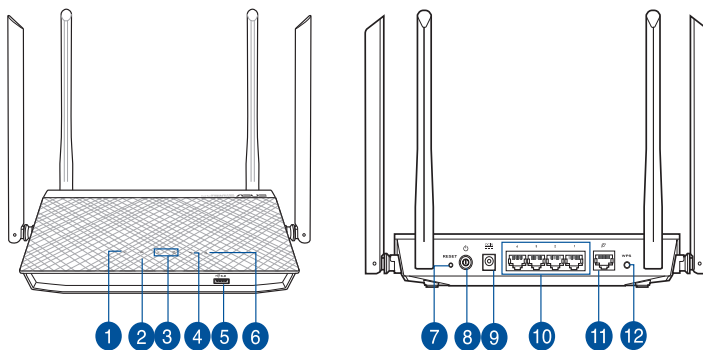

1. Botão Ligar/Desligar LED	7. Vypínaè
2. LED WAN (Internet)	8. Botão Alimentação
3. LED 2.4GHz / LED 5GHz	9. Porta de alimentação (Entrada DC)
4. LED USB	10. Portas 1 a 4 da LAN
5. Portas USB 3.0	11. Portas WAN (Internet)
6. LED LAN	12. Botão WPS





Conteúdo da embalagem

- | | |
|---|---|
| ☒ RT-ACRH13 | ☒ Transformador |
| ☒ Cabo de rede (RJ-45) | ☒ Guia de consulta rápida |
| ☒ CD de suporte (contendo o manual) | |



NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.



NOTAS:

• Disco Rígido USB Externo/Disco Flash:

- O router sem fios funciona com a maioria dos Discos Rígidos USB/Discos Flash com até 2TB de capacidade e suporta o acesso de leitura-escrita nos sistemas FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 e NTFS.
- TPara remover em segurança o disco USB, aceda à interface Web (<http://router.asus.com>) e no canto superior direito da página **Network Map (Mapa de rede)**, Clique no ícone USB e clique em **Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Ejectar USB 3.0 / USB 2.0)**.
- A remoção incorrecta do disco USB poderá danificar os dados.
- Para consultar a lista de sistemas de ficheiros e de partições de disco rígido que o router sem fios suporta, visite <http://event.asus.com/networks/disksupport>
- Para consultar a lista de impressoras que o router suporta, visite <http://event.asus.com/networks/printersupport>

Português



Instalar o router




IMPORTANTE: Antes de instalar o router, certifique-se de que a ligação à Internet está disponível.

1. Colocação do router.

Para garantir a melhor qualidade de transmissão entre o router sem fios e os dispositivos de rede a ele ligados:


- Coloque o router sem fios numa área central para obter a maior cobertura possível sem fios para os seus dispositivos de rede.
- Mantenha o dispositivo afastado de obstruções de metal e de luz solar directa.
- Mantenha o dispositivo afastado de dispositivos Wi-Fi que utilizam apenas a norma 802.11g ou 20MHz, periféricos de computador que utilizam a banda 2,4GHz, dispositivos Bluetooth, telefones sem fios, transformadores, motores de alta resistência, lâmpadas fluorescentes, fornos microondas, frigoríficos e outros equipamentos industriais para evitar interferências ou perdas de sinal.
- Actualize sempre para o firmware mais recente. Visite o Web site da ASUS em <http://www.asus.com> para obter as actualizações de firmware mais recentes.
- Para garantir um sinal sem fios ideal, oriente as quatro antenas amovíveis tal como ilustrado nas imagens abaixo.

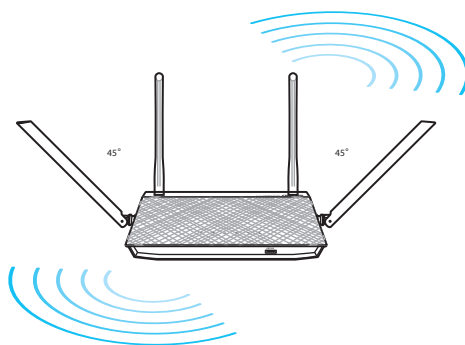




2. Preparar o modem.

- a: Desligue o transformador AC da tomada eléctrica e desligue-o do modem por cabo/ADSL.
- b: Desligue de rede do modem por cabo/ADSL.
- c: Reinicie o computador (recomendado).

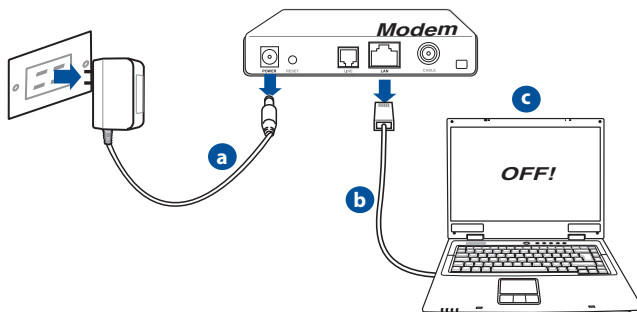

AVISO! Antes de desligar os fios/cabos, certifique-se de que o modem por cabo/ADSL se encontra desligado há pelo menos dois minutos. Se o modem possuir uma bateria de reserva, remova-a também.

3. Configure o ambiente da sua rede sem fios.

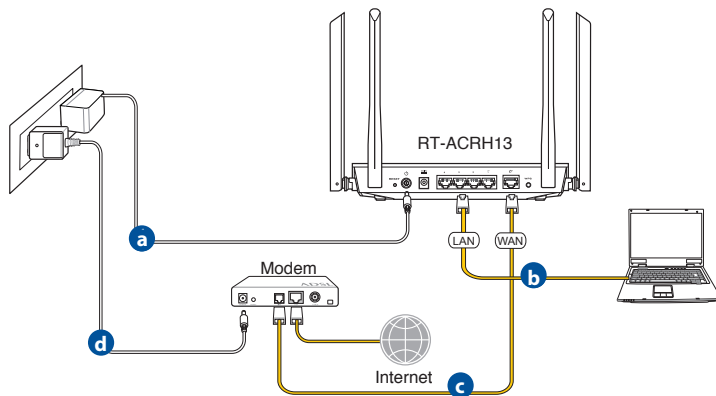



Português

- a:** Ligue o transformador AC do router sem fios à porta de entrada DC e a uma tomada eléctrica.
- c:** Utilizando outro cabo de rede, ligue o seu modem à porta WAN do router sem fios.
- d:** Ligue o transformador AC do modem à porta de entrada DC e a uma tomada eléctrica.
- b:** Utilizando o cabo de rede, ligue o seu computador à porta LAN do router sem fios.

4. Desactive algumas configurações no seu computador.

- A.** Desactive o servidor proxy, caso esteja activado.
- B.** Configurar as definições de TCP/IP para obter automaticamente um endereço IP.
- C.** Desactive a ligação de acesso telefónico, caso esteja activada.



NOTA: Para obter mais detalhes acerca de como desactivar as configurações do seu computador, consulte as **Perguntas Frequentes (FAQ)**.





Configurar o router através do Assistente de Configuração Rápida de Internet

Para configurar o seu router através da função QIS (Configuração Rápida de Internet):

1. Prima o botão de alimentação na traseira do router. Certifique-se de que os LED de Alimentação, LAN e WAN estão acesos
2. Execute o seu navegador Web, como por exemplo o Internet Explorer, o Firefox, Google Chrome ou o Safari.



NOTA: Se a função QIS não iniciar automaticamente, introduza <http://router.asus.com> na barra de endereços e volte a actualizar o browser

3. Especifique o seu nome de utilizador e palavra-passe para o router e clique em **Next (Seguinte)**. Irá precisar deste nome de utilizador e palavra-passe para iniciar sessão no RT-ACRH13 para visualizar ou alterar as definições do router. Tome nota do seu nome de utilizador e palavra-passe do router para utilização futura.
4. A função de Configuração Rápida de Internet (QIS) do router sem fios detecta automaticamente se o tipo de ligação do seu ISP é de **Dynamic IP (IP Dinâmico), PPPoE, PPTP, L2TP, e Static IP (IP Estático)**. Contacte o seu Fornecedor de Serviços de Internet (ISP), para obter as informações necessárias relativas ao seu tipo de ligação à Internet. Se a sua ligação for do tipo IP Dinâmico (DHCP), o assistente QIS irá direccioná-lo directamente para o passo seguinte.



NOTA: Se a sua ligação for do tipo IP Estático, escolha **Static IP (IP Estático)** e clique em **Next (Seguinte)**. Introduza o endereço IP, máscara de sub-rede, gateway predefinido e informações do servidor DNS fornecidos pelo seu ISP. Clique em **Next (Seguinte)** para continuar.





Português

5. Atribua o nome de rede (SSID) e a chave de segurança para a sua ligação sem fio a 2,4GHz e 5GHz. Clique em **Apply (Aplicar)** quando terminar
6. Serão exibidas as suas definições de Internet e da ligação sem fios. Clique em **Next (Seguinte)** para continuar.
7. Leia o tutorial de ligação da rede sem fios. Clique em **Finish (Concluir)** quando terminar.



NOTAS:

- Pode atribuir um nome de rede com um máximo de 32 caracteres.
- Assista ao vídeo do tutorial de configuração caso seja necessário.





Ligar à rede sem fios

Os seus clientes sem fios (computador portátil, tablet PC, smart-phone, etc.) podem ligar-se à rede sem fios do RT-ACRH13 de duas formas.

Ligar à rede sem fios manualmente

Para ligar à rede sem fios manualmente:

1. Ative a função Wi-Fi no seu cliente sem fios para procurar redes sem fios disponíveis.
2. Seleccione o SSID ou nome de rede que atribuiu à rede do seu RT-ACRH13.
3. Introduza a palavra-passe e clique em **Connect (Ligar)**.

Ligar à rede sem fios através de WPS

O RT-ACRH13 possui um botão WPS (Configuração Wi-Fi Protegida) que permite ligar o seu cliente sem fios à rede do RT-ACRH13 sem introduzir uma palavra-passe.

Para ligar à rede sem fios através de WPS:

1. Pressione o botão WPS na parte traseira do RT-ACRH13. Consulte a secção **Visão geral do seu RT-ACRH13** para obter a localização do botão WPS..
2. Prima o botão WPS do seu cliente sem fios no espaço de dois minutos ou siga as instruções WPS incluídas no seu cliente sem fios. Ao efectuar a ligação através de WPS, o LED de Alimentação do seu router pisca rapidamente.
3. Aguarde até que o LED de Alimentação do router apresente uma luz fixa, indicando que a ligação entre o router e o cliente sem fios foi estabelecida com êxito.



Gerir o router através da interface Web ASUSWRT

O seu router sem fios inclui a intuitiva interface gráfica de utilizador na Web ASUSWRT. A interface ASUSWRT permite-lhe configurar facilmente as suas diversas funcionalidades através de um Web browser, tal como o Internet Explorer, Firefox, Safari ou Google Chrome.



NOTA: Utilize a barra de pesquisa na parte inferior da interface para obter mais informações acerca do site de apoio técnico da ASUS <http://support.asus.com>



IMPORTANTE:

- Consulte o manual do utilizador Para obter mais detalhes acerca da interface Web do seu router.
- Verifique e atualize sempre o firmware para a versão mais recente para obter uma melhor experiência.
- Visite o canal de vídeo ASUS Networking para assistir a tutoriais em vídeo sobre as funções principais.





AiCloud

A aplicação ASUS AiCloud oferece-lhe acesso aos seus dados em qualquer lugar e sempre que possuir uma ligação Internet. Permite-lhe também aceder à sua conta ASUS WebStorage através da aplicação móvel AiCloud no seu dispositivo iOS ou Android, ou através de um Web browser.

Para instalar a aplicação AiCloud:

1. Certifique-se de que a versão de firmware do seu router é a mais recente e que suporta a aplicação AiCloud.
2. Transfira a aplicação AiCloud a partir do Google Play ou da App Store.
3. Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao seu router. Consulte a secção **Visão geral do seu RT-AC88U** para obter a localização das portas USB.
4. Ligue os seus dispositivos iOS ou Android ao router através de Wi-Fi. A aplicação AiCloud irá guiá-lo automaticamente através do processo de configuração.
5. Pode agora aceder, transmitir e partilhar todos os ficheiros na sua unidade de armazenamento USB. Procure por ASUS AiCloud para obter mais informações. Assista aos tutoriais em vídeo para obter instruções passo-a-passo.

Português



Google Play



App Store





Perguntas Frequentes (FAQ)

Depois de seguir todos os passos, ainda não consigo aceder à interface gráfica Web do router (GUI Web) para configurar as definições do router sem fios.

Certifique-se de que as definições de proxy do seu PC estão desactivadas e de que o endereço IP do PC é obtido automaticamente através do servidor DHCP. Para mais detalhes sobre a desactivação das definições de proxy, visite o site de Suporte da ASUS em <http://support.asus.com>. Para mais informações sobre a utilização do servidor DHCP para obter automaticamente endereços IP, consulte a função de ajuda do seu sistema operativo Windows® ou Mac.

O cliente não consegue estabelecer uma ligação sem fios com o router.

Fora de alcance:

- Coloque o router mais próximo do cliente sem fios.
- Experimente alterar as definições do canal.

Autenticação:

- Utilize uma ligação com fios para ligar ao router.
- Verifique as definições de segurança da ligação sem fios.
- Prima o botão Reset (Repor) no painel traseiro durante mais de cinco segundos

Não é possível localizar o router:

- Prima o botão Reset (Repor) no painel traseiro durante mais de cinco segundos.
- Verifique as definições na placa sem fios como, por exemplo, as definições SSID e de encriptação. **Cannot find the router:**

Não é possível aceder à Internet através da LAN sem fios

- Coloque o router mais próximo do cliente sem fios.
- Verifique se a placa sem fios está ligada ao router sem fios correcto.
- Verifique se o canal da função sem fios em utilização está em con-





formidade com os canais disponíveis no seu país/na sua área.

- Verifique as definições de encriptação.
- Verifique se a ligação por ADSL ou por cabo está correcta.
- Volte a tentar utilizando um outro cabo Ethernet.

Se o LED "LINK" do modem ADSL estiver intermitente ou desligado, é sinal de que não é possível aceder à Internet – o router não consegue estabelecer ligação através da rede ADSL.

- Certifique-se de que todos os cabos estão devidamente ligados .
- Desligue o cabo de alimentação do modem ADSL ou do modem por cabo. Aguarde alguns minutos e volte a ligar o cabo.
- Se o LED do modem ADSL continuar a piscar ou permanecer desligado, contacte o seu fornecedor de serviços.

O nome da rede ou as chaves de segurança foram esquecidas.

- Tente configurar a ligação com fios e configure novamente as definições de encriptação.
- Pressione o botão Repor durante mais de cinco segundos para repor ou restaurar as predefinições do sistema.
- Predefinições:


Nome de utilizador / Palavra-passe: admin / admin	Endereço IP: http://router.asus.com	SSID: Verifique a etiqueta de classificação na parte de trás do seu roteador
---	--	---

Where can I find more information about the wireless router?

Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios?

- Manual do utilizador incluído no CD de suporte
- Site de Perguntas Frequentes Online: <http://support.asus.com/faq>
- Site de Apoio Técnico: <http://support-org.asus.com/>
- Linha de Apoio ao Cliente: Consulte a Linha de Apoio ao Cliente no Guia suplementar.

Un vistazo rápido a su RT-ACRH13

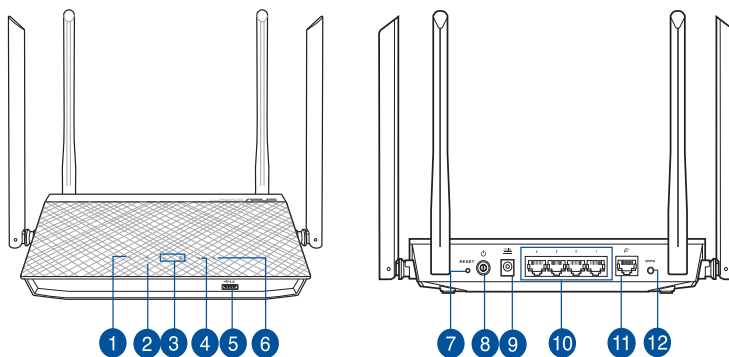

1. LED de alimentación	7. Botón Restablecer
2. WAN LED (Internet)	8. Vypínaè
3. LED de 2.4 GHz / LED de 5GHz	9. WAN (Internet) puertos
4. LED USB	10. LAN 1~4 puertos
5. USB 3.0 Puertos	11. WAN (Internet) puertos
6. LED LAN	12. Botón WPS



Contenido del paquete

- | | |
|--|---|
| ☒ RT-ACRH13 | ☒ AC adapter |
| ☒ Cable de red | ☒ Guía de inicio rápido |
| ☒ CD de soporte (Manual del usuario) | |



NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.



NOTAS:

• Disco flash/Disco duro externo USB:

- El router inalámbrico funciona con la mayoría de discos flash y discos duros USB de hasta 2 TB y admite acceso de lectura y escritura para los formatos FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 y NTFS.
- Para quitar de forma segura el disco USB, inicie la interfaz gráfica del usuario Web (**<http://router.asus.com>**) y, a continuación, en la página **Network Map (Mapa de la red)**, haga clic en el icono USB y, a continuación, en **Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Expulsar USB 3.0 / USB 2.0)**.
- Si quita el disco USB de forma incorrecta, los datos pueden resultar dañados.
- Para conocer la lista del sistema de archivos y las particiones de disco duro que admite el contador inalámbrico, visite la dirección **<http://event.asus.com/networks/disksupport>**.
- Para conocer la lista de impresoras que admite el router inalámbrico, visite la dirección **<http://event.asus.com/2009/networks/printersupport>**

Español





Instalar el enrutador




IMPORTANTE: Antes de instalar el router, asegúrese de que hay disponible una conexión a Internet.

1. Ubicar el router inalámbrico


Para conseguir la mejor transmisión de señal inalámbrica entre el router inalámbrico y los dispositivos de red conectados a él, asegúrese de:

- Colocar el router inalámbrico en un área centralizada para conseguir la máxima cobertura inalámbrica para los dispositivos de red.
- Mantenga el dispositivo alejado de obstáculos metálicos y de la luz solar directa.
- Mantenga el producto alejado de dispositivos WiFi de 802.11g o 20 MHz, equipos periféricos de 2,4 GHz, dispositivos Bluetooth, teléfonos inalámbricos, transformadores, motores de alto rendimiento, luces fluorescentes, hornos microondas, frigoríficos y otros equipos industriales para evitar interferencias o pérdidas de señal.
- Actualícese siempre a la versión de firmware más reciente. Visite el sitio Web de ASUS en <http://www.asus.com> para obtener las actualizaciones de firmware más recientes.
- Oriente las cuatro antenas desmontables tal y como muestra la siguiente ilustración para maximizar la cobertura de la señal inalámbrica.

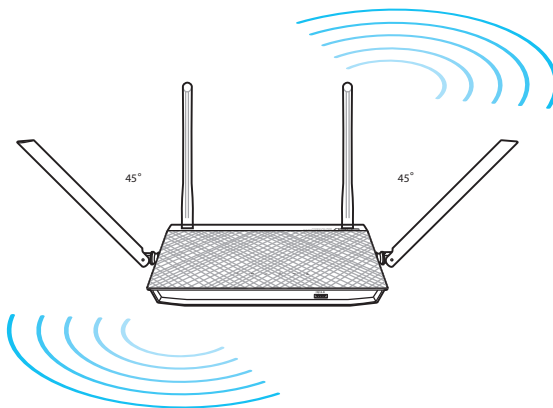


2. Prepare el módem.

- Desenchufe el adaptador de CA de la red eléctrica y desconéctelo del módem por cable/ADSL.
- Desconecte el cable de red del módem por cable/ADSL.
- Reinicie su PC (recomendado).

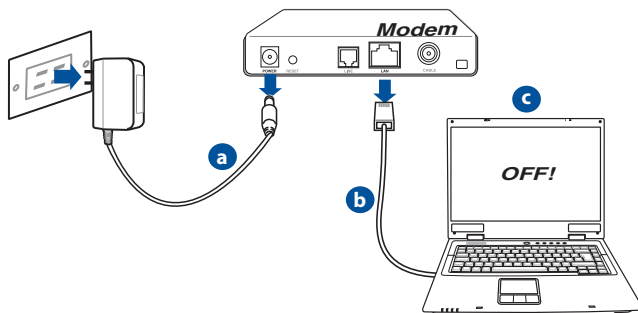

ADVERTENCIA! Antes de desconectar todos los cables, asegúrese de que el módem por cable/ADSL haya permanecido apagado durante, al menos, dos minutos. Si el módem tiene una batería de reserva, quítela también.

3. Configure la red inalámbrica.

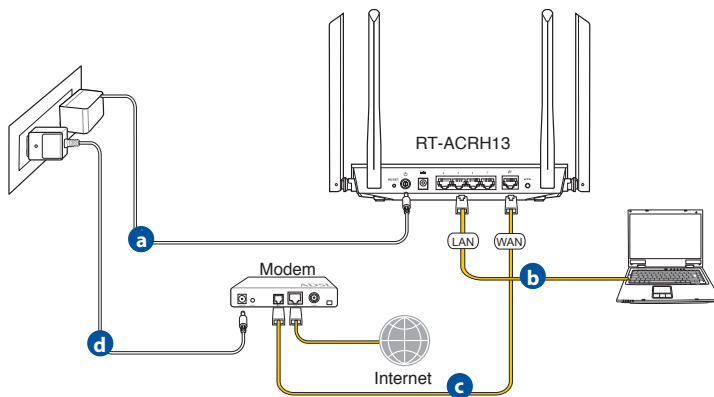

Español



Español

- a. Conecte el adaptador de CA del router inalámbrico al puerto DC-IN y enchúfelo a la red eléctrica.
- b. Use otro cable de red para conectar el módem al puerto WAN del router inalámbrico.
- c. Conecte el adaptador de CA del módem al puerto DC-IN y enchúfelo a la red eléctrica.
- d. Use el cable de red para conectar el equipo a un puerto LAN del router inalámbrico.

4. Deshabilitar alguna configuración en su PC.

- a. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado.
- b. Establezca la configuración TCP/IP del equipo para que reciba una dirección IP automáticamente.
- c. Deshabilite todas las conexiones de acceso telefónico, si hay alguna habilitada.



NOTA: Para obtener más detalles sobre cómo deshabilitar la configuración del equipo, consulte la sección de **preguntas más frecuentes (P+F)**.





Configurar el enrutador utilizando el Asistente para configuración rápida para Internet

Para configurar el enrutador utilizando la configuración rápida para Internet (QIS, Quick Internet Setup):

1. Presione el botón de alimentación situado en la parte posterior del enrutador. Asegúrese de que los LED Alimentación, LAN y WAN están encendidos.
2. Inicie un explorador web, como por ejemplo Internet Explorer, Firefox, Google Chrome o Safari.



NOTA: si QIS no se inicia automáticamente, escriba <http://router.asus.com> en la barra de direcciones y actualice el explorador de nuevo

3. Asigne un nombre de inicio de sesión y una contraseña al enrutador y haga clic en **Next (Siguiente)**. Necesitará este nombre de inicio de sesión y esta contraseña para iniciar sesión en su RT-ACRH13 para ver o cambiar la configuración del enrutador. Puede anotar el nombre de inicio de sesión en la contraseña del enrutador para uso futuro.
4. La función de configuración rápida de Internet (QIS) del router inalámbrico detecta si el tipo de conexión ISP es **Dynamic IP (Dirección IP dinámica)**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP** y **Static IP (Dirección IP estática)**. Obtenga la información necesaria sobre el tipo de conexión de Internet de su proveedor de servicios de internet (ISP, Internet Service Provider). Si el tipo de conexión es Dynamic IP (Dirección IP dinámica) (DHCP), el asistente QIS le dirigirá automáticamente al paso siguiente.



NOTA: si el tipo de conexión es Static IP (Dirección IP estática), elija **Static IP (Dirección IP estática)** y haga clic en **Next (Siguiente)**. Escriba la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y la información del servidor DNS proporcionadas por su ISP. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.





Español

5. Asigne el nombre de ver (SSID) y la clave de seguridad para la conexión inalámbrica de 2,4 GHz y 5 GHz. Haga clic en **Apply (Aplicar)** cuando haya terminado.
6. Se mostrará la configuración de la conexión a Internet y la red inalámbrica. Haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.
7. Lea el tutorial de conexión a una red inalámbrica. Cuando haya terminado, haga clic en **Finish (Finalizar)**.



NOTA:

- Puede asignar un nombre a la red compuesto por un máximo de 32 caracteres.
 - Si es necesario, vea el vídeo del tutorial de configuración.
-





Conectarse a la red inalámbrica

Los clientes inalámbricos (equipos portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, etc.) pueden conectarse a la red inalámbrica de su RT-ACRH13 de dos formas.

Conectarse a la red inalámbrica manualmente

Para conectarse a la red inalámbrica manualmente:

1. Habilite la función Wi-Fi en el cliente inalámbrico para buscar las redes inalámbricas disponibles.
2. Seleccione el SSID o el nombre de red que asignó a la red de su RT-ACRH13.
3. Especifique la contraseña y haga clic en **Connect (Conectar)**.

Conectarse a la red inalámbrica a través de WPS

Su RT-ACRH13 tiene un botón WPS (Wi-Fi Protected Setup, es decir, Configuración protegida Wi-Fi) mediante el que puede conectar un cliente inalámbrico a la red de su RT-ACRH13 sin necesidad de especificar una contraseña.

Para conectarse a la red inalámbrica a través de WPS:

1. Presione el botón WPS situado en la parte posterior de RT-ACRH13. Consulte la sección **Un vistazo rápido a su RT-ACRH13** para conocer la ubicación del botón WPS.
2. Presione el botón WPS del cliente inalámbrico antes de que transcurran dos minutos o siga las instrucciones de WPS incluidas con dicho cliente. Cuando realice la conexión a través de WPS, el LED Alimentación del enrutador comenzará a parpadear rápidamente.
3. Espere a que el LED Alimentación del enrutador se ilumine permanentemente, lo que indica que la conexión entre dicho enrutador y el cliente inalámbrico se ha realizado correctamente.

Español

Administrar el enrutador a través de la GUI de ASUSWRT

El enrutador inalámbrico incluye una intuitiva interfaz gráfica del usuario Web ASUSWRT. ASUSWRT permite configurar fácilmente sus distintas funciones a través de un explorador Web, como por ejemplo Internet Explorer, Firefox, Safari o Google Chrome.



NOTA: Utilice la barra de búsqueda situada en la parte inferior de la interfaz para obtener más información en el sitio de soporte técnico de ASUS (<http://support.asus.com>).



IMPORTANTE:

- Para obtener más detalles sobre cómo utilizar la GUI Web, consulte el manual del usuario.
- Para mejorar su experiencia, busque siempre la versión más reciente del firmware y actualícese a ella.
- Visite el canal de video ASUS Networking para obtener vídeos de tutoriales sobre funciones incluidas.





AiCloud

La aplicación ASUS AiCloud proporciona acceso a los datos en cualquier lugar y momento en el que tenga una conexión a Internet. También permite acceder a su cuenta de ASUS WebStorage a través de la aplicación móvil AiCloud en su dispositivo iOS o Android, o través de un explorador Web.

Para instalar AiCloud:

1. Asegúrese de que la versión de firmware del enrutador es la más reciente y admite AiCloud.
2. Descargue la aplicación AiCloud de Google Play o App Store.
3. Instale el dispositivo de almacenamiento USB en el enrutador. Consulte la sección **Un vistazo rápido a su RT-AC88U** para conocer la ubicación de los puertos USB.
4. Conecte su iOS o dispositivos Android al enrutador a través de Wi-Fi. La aplicación AiCloud le guiará automáticamente a través del proceso de configuración.
5. Ahora puede acceder a todos los archivos de su almacenamiento USB, transmitirlos por secuencias y compartirlos. Busque ASUS AiCloud para obtener más información. Vea los videos de tutoriales para obtener instrucciones paso a paso.

Español



Google Play



App Store





Preguntas más frecuentes (P+F)

Después de seguir los pasos indicados, sigo sin poder acceder a la interfaz gráfica del usuario (GUI) Web del router inalámbrico para definir la configuración de dicho router.

Asegúrese de que la configuración proxy de su PC está deshabilitada y que la dirección IP de dicho PC se obtiene del servidor DHCP automáticamente. Para obtener detalles acerca de la configuración proxy, visite el sitio de soporte técnico de ASUS en <http://support.asus.com>. Para obtener detalles acerca del servidor DHCP para obtener direcciones IP automáticamente, consulte la función de ayuda de su sistema operativo Windows® o Mac.

El cliente no puede establecer una conexión inalámbrica con el router.

Se encuentra fuera del alcance de la red:

- Coloque el router más cerca del cliente inalámbrico.
- Intente cambiar el canal.

Autenticación:

- Utilice la conexión por cable para conectarse al router.
- Consulte la configuración de seguridad inalámbrica.
- Presione el botón Restablecer situado en el panel posterior durante más de cinco segundos.

No se encuentra el router:

- Mantenga pulsado el botón **Reset (Restablecer)** durante más de cinco segundos.
- Consulte la configuración del adaptador inalámbrico, como el identificador SSID y la configuración de cifrado.

No se puede acceder a Internet por medio del adaptador de red LAN inalámbrica

- Coloque el router más cerca del cliente inalámbrico.
- Compruebe si el adaptador inalámbrico está conectado al router inalámbrico correcto.
- Compruebe los ajustes de encriptación.





- Compruebe si el canal inalámbrico en uso se puede utilizar en su zona/país.
- Consulte la configuración de cifrado.
- Consulte si la conexión de ADSL o Cable es correcta.
- Vuelva a intentarlo utilizando otro cable Ethernet.

Si el indicador luminoso “LINK” del Módem ADSL permanece iluminado o apagado, significa que no es posible acceder a Internet; el router no puede establecer una conexión con la red ADSL.

- Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.
- Desconecte el cable de alimentación del módem de ADSL o Cable, espere unos minutos y vuelva a conectarlo.
- Si el indicador ADSL continúa parpadeando o permanece APAGADO, póngase en contacto con su proveedor de servicios de ADSL.

He olvidado el nombre de la red o las claves de cifrado.

- Intente establecer la conexión por cable y configurar de nuevo el cifrado inalámbrico.
- Presione el botón Reiniciar del router inalámbrico durante más de cinco segundos.
- Valores predeterminados de fábrica:

Nombre de usuario / Contraseña: admin / admin	Dirección IP: http://router.asus.com	SSID: Compruebe la etiqueta de especificaciones situada en el lado posterior del enrutador
--	--	---

¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico?

- El manual del usuario que incluye el CD de soporte
- El sitio web de preguntas más frecuentes: <http://support.asus.com/faq>
- El sitio web de soporte técnico: <http://support.asus.com/>
- Línea Directa: Consulte el número de la línea telefónica de soporte técnico en esta Guía de inicio rápido.

