ADJUSTING THE MONITOR

EN Réglage du moniteur · DE Anpassen des Bildschirms · FR Regolazione del monitor · ES Ajustar el monitor · NL Регулировка монитора · NO De monitor afstellen · PT Ajuste do monitor · RO Monitorii ayarlama · DA Indstilling af skærm · FI Näytön säätäminen · SV Justering av skjermen · SW Justera monitorn · PL Regulacja monitora · CS Nastavení monitoru · HU A monitor beállítása · SK Ajustarea monitorului · SL Podešavanje monitora · EL Ρύθμιση της οθόνης · BG Настройване на монитора · SR Nastavenie monitora · AR ضبط الشاشة · TH 调整显示器 · ZH-TW 調整顯示器 · JA モニターを調整する · KO 모니터 조정 방법 · TH การปรับจอภาพ · ID Menyesuaikan monitor · LT Monitoriaus reguliavimas · LV Monitora noregulēšana · ET Monitori reguleerimine · UK Регулювання монітора

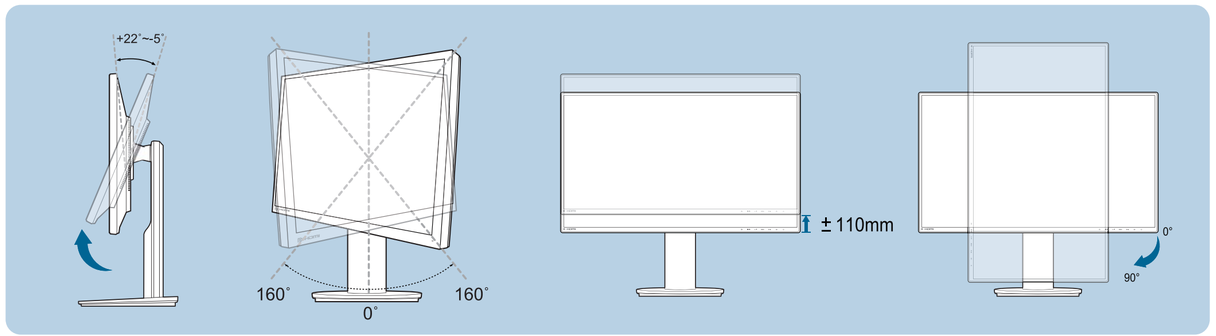

MONITOR INTRODUCTION

EN Présentation du moniteur · DE Einführung zum Monitor · FR Introduzione al monitor · ES Introducción al monitor · NL Общие сведения о мониторе · NO Kennismaken met de monitor · PT Apresentação do monitor · RO Monitör tanımı · DA Introduktion af billedskærmen · FI Näytön esittely · SV Introduksjon til monitoren · SW Monitorintroduktion · PL Omówienie elementów monitora · CS Popis monitoru · HU A monitor bemutatása · SK Prezentarea monitorului · SL Upoznavanje sa monitorom · EL Παρουσίαση οθόνης · BG Въведение · ID Pendahuluan tentang monitor · AR تقديم حول الشاشة · ZH-TW 显示器简介 · ZH-CN 顯示器介紹 · JA 各部の説明 · KO 모니터 소개 · TH แนะนำจอภาพ · UK Predstavenie monitora · LT Monitoriaus aprašymas · LV Instrukcijas par monitoru · ET Monitori tutvustus · UA Ознайомлення з монітором

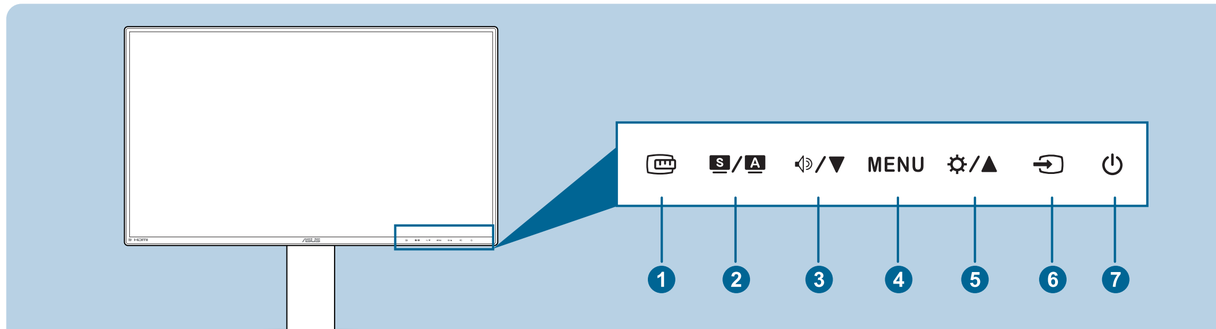

1. QuickFit hotkey. Activates the QuickFit function designed for alignment.
2. S / A
   - Selects a desired video preset mode.
   - Exits the OSD menu or goes back to the previous menu.
   - Automatically adjusts the image to its optimized position, clock, and phase by pressing this button for 2-4 seconds (for VGA mode only).
3. ◁)/▼
   - Decreases values or moves your selection left/down.
   - Volume hotkey.(◁)/▼)
4. MENU
   - Turns on the OSD menu. Enacts the selected OSD menu item.
   - Toggles the Key Lock function between on and off with a long press for 5 seconds.
5. ☼/▲
   - Increases values or moves your selection right/up.
   - Brightness hotkey
6. Selects an available input source.
7. Power button/Power indicator

Press (Input Select Button) to display VGA, HDMI/MHL, DisplayPort signals after you connect VGA, HDMI/MHL, or DisplayPort cable with the monitor.

1. Touche spéciale QuickFit. Appuyez sur MENU pour les motifs d'affichage en taille réel.
2. S / A
   - Sélectionne le mode vidéo préréglé désiré.
   - Iziet no OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlne ir aktīva.
   - Ajuste automatiquement l'image à sa position optimale, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).
3. ◁)/▼
   - Diminue les valeurs ou déplace la sélection vers la gauche/le bas.
   - Touche de raccourci Volume.(◁)/▼)
4. MENU
   - Allume le menu OSD. Active l'élément de menu OSD sélectionné.
5. ☼/▲
   - Augmente les valeurs ou déplace la sélection vers la droite/le haut.
   - Raccourci de luminosité
6. Sélectionne une source d'entrée disponible.
7. Bouton et Témoin d'alimentation

Appuyez sur (Bouton de sélection d'entrée) pour afficher des signaux VGA, HDMI/MHL, DisplayPort après avoir connecté le câble VGA, HDMI/MHL, ou DisplayPort au moniteur.

1. QuickFit-Taste. Drücken Sie auf MENU, um Muster in realer Größe anzuzeigen.
2. S / A
   - Damit wählen Sie einen gewünschten voreingestellten Videomodus aus.
   - Die Taste dient dem Schließen des OSD-Menüs bzw. dem Zurückkehren zum vorherigen Menü.
   - Wenn Sie die Taste zwei bis vier Sekunden lang gedrückt halten, wird das Bild optimal auf dessen Position, Takt und Phase angepasst (nur beim VGA-Modus).
3. ◁)/▼
   - Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach links/unten.
   - Lautstärke-Schnelltaste (◁)/▼)
4. Menü
   - Hiermit rufen Sie das OSD-Menü auf. Zudem bestätigen Sie das ausgewählte OSD-Menüelement.
5. ☼/▲
   - Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach rechts/oben.
   - Helligkeits-Schnelltaste
6. Hiermit wählen Sie eine verfügbare Eingangsquelle.
7. Stromschalter/ Betriebsanzeige

Drücken Sie die Taste (Eingangswahl), zur Anzeige von VGA, HDMI/MHL, DisplayPort Signalen, nachdem Sie das VGA-, HDMI/MHL- oder DisplayPort-Kabel an den Monitor angeschlossen haben.

1. Tasto di scelta rapida QuickFit. Premere MENU per visualizzare i modelli in dimensioni reali
2. S / A
   - Seleziona una modalità video desiderata preimpostata.
   - Quando il menu OSD è attivo, fa uscire dal menu OSD oppure torna al menu precedente.
   - Premendo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA) si regola automaticamente posizione, frequenza e fase dell'immagine sui valori ottimali.
3. ◁)/▼
   - Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso sinistra/destra.
   - Tasto di scelta rapida volume (◁)/▼)
4. MENU
   - Attiva il menu OSD. Apre la voce selezionata del menu OSD.
5. ☼/▲
   - Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso destra/Tallo.
   - Tasto di scelta rapida Luminosità
6. Seleziona un'origine d'ingresso disponibile.
7. Tasto d'alimentazione/ Indicatore d'alimentazione

Premere (tasto Input Select (Selezione ingresso)) per visualizzare i segnali VGA, HDMI/MHL, DisplayPort dopo aver collegato il cavo VGA, HDMI/MHL o DisplayPort con il monitor.

1. Tecla de acceso directo QuickFit. Pulse MENU para visualizar patrones en tamaño real
2. S / A
   - Selecciona el modo de vídeo preconfigurado que desea.
   - Permite salir del menú OSD o volver al menú previo cuando se encuentra dentro del menú OSD.
   - Si presiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj y fase óptimos (solamente para el modo VGA).
3. ◁)/▼, ◑/▼
   - Reduce los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la izquierda o hacia la derecha.
   - Botón rápido de volumen (◁)/▼)
4. MENÚ
   - Permite activar el menú OSD Representa el elemento de menú OSD seleccionado.
5. ☼/▲
   - Aumenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la arriba o hacia abajo.
   - Tecla de acceso rápido a Brillo
6. Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.
7. Botón de encendido/indicador de alimentación

Pulse (Botón de selección de entrada) para mostrar señales VGA, HDMI/MHL, DisplayPort una vez que haya conectado el cable VGA, HDMI/MHL o DisplayPort al monitor.

1. Горячая клавиша QuickFit. Нажмите MENU для просмотра шаблонов в реальном размере
2. S / A
   - Используется для выбора предустановленного видеорежима.
   - Выход из меню OSD или возврат в предыдущее меню при активном меню OSD.
   - Нажатие данной кнопки в течение 2 – 4 секунд запускает автоматическую настройку изображения для оптимизации положения, тактового сигнала и фазы (только для режима VGA).
3. ◁)/▼
   - Уменьшает значения или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
   - «Горячая» клавиша громкости (◁)/▼)
4. MENIO
   - Нажмите для открытия экранного меню или выбора пункта меню.
5. ☼/▲
   - Нажмите для увеличения значения или перемещения выбранного параметра вправо/вверх.
   - «Горячая» клавиша яркости.
6. Нажмите для выбора доступного источника сигнала.
7. Кнопка питания/индикатор питания

Нажмите кнопку- (выбор источника сигнала) для отображения сигнала в стандарте VGA, HDMI/MHL, DisplayPort после подключения к монитору кабеля VGA, HDMI/MHL или DisplayPort.

1. QuickFit-snelknots. Druk op MENU om patronen in originele grootte weer te geven.
2. S / A
   - Selecteert een vooraf ingestelde videomodus.
   - Sluit het OSD-menu af of keer terug naar het vorige menu wanneer het OSD-menu actief is.
   - Druk gedurende 2 tot 4 seconden op deze knop om het beeld automatisch aan te passen naar de optimale instellingen voor positie, klok en fase (alleen voor VGA-modus).
3. ◁)/▼
   - Verlaagt waarden of verplaatst de selectie naar beneden.
   - Sneltoets volume.(◁)/▼)
4. MENU
   - Schakelt het OSD-menu in. Opent het geselecteerde OSD-menu.
5. ☼/▲
   - Hoogt waarden op of verplaatst de selectie naar boven.
   - Sneltoets helderheid.
6. Selecteert een beschikbare invoerbron.
7. Voedingsknop/voedingsindicator

Druk op (ingangsselectieknop) om VGA, HDMI/MHL, DisplayPort weer te geven nadat u de VGA-, HDMI/MHL- of DisplayPort-kabel hebt aangesloten op de monitor.

1. Tecla de atalho QuickFit. Prima MENU para ver padrões no tamanho real
2. S / A
   - Selecciona um modo de vídeo predefinido.
   - Permite sair do menu OSD ou volta ao menu anterior quando o menu OSD está activo.
   - Ajusta automaticamente a imagem optimizando a sua posição, relógio e fase tocando neste botão durante 2 a 4 segundos (apenas em modo VGA).
3. ◁)/▼
   - Diminui o valor ou desloca a sua selecção para a esquerda/baixo.
   - Tecla de atalho do volume. (◁)/▼)
4. MENU
   - Activa a apresentação do menu OSD. Activa o item seleccionado do menu OSD.
5. ☼/▲
   - Aumenta os valores ou desloca a sua selecção para a direita/cima.
   - Tecla de atalho para o brilho.
6. Selecciona uma fonte de entrada de sinal disponível.
7. Botão de energia/indicador de energia

Prima (Botão de Selecção de Entrada) para exibir os sinais VGA, HDMI/MHL, DisplayPort depois de ligar o cabo VGA, HDMI/MHL ou DisplayPort ao monitor.

1. QuickFit kısayol tuşu. Desenleri gerçek boyutunda görüntülemek için MENÜ'ye basın
2. S / A
   - İstenen video önayar modunu seçer.
   - OSD menü etkin olduğunda OSD menüye çıkar ve önceki menüye geri döner.
   - Bu düğmeye 2-4 saniye boyunca dokunursanız görüntüyü en iyi hale getirilmiş konumuna, saatine ve fazına otomatik olarak ayarlar (yalnızca VGA modu).
3. ◁)/▼
   - Değerleri azaltır veya seçiminizi sağa/sola hareket ettirir.
   - Ses kısa yol tuşu(◁)/▼)
4. MENÜ
   - OSD menüyü açar. Seçilen OSD menü maddesini çalıştırır.
5. ☼/▲
   - Değerleri azaltır veya seçiminizi sağa/sola hareket ettirir.
   - Karşıtlık kısayol tuşu.
6. Boş bir giriş kaynağını seçer.
7. Güç düğmesi/Güç göstergesi

Monitöre VGA, HDMI/MHL ya da DisplayPort kablo ile bağlanmasının ardından VGA, HDMI/MHL, DisplayPort sinyallerinin görüntülenmesi için (Giriş Seçimi Düğmesi) basın.

1. QuickFit-hurtigtast. Trykk på MENU for å vise mønstre i faktisk størrelse.
2. S / A
   - Velger ønsket forhåndsinnstilt videomodus.
   - Avslutter OSD-menyen eller går tilbake til forrige meny når OSD-menyen er aktiv.
   - Bildet blir automatisk stilt til beste posisjon, og klokken og bildefasen justeres når denne knappen berøres i 2-4 sekunder (kun i VGA-modus).
3. ◁)/▼
   - Senker verdier, eller flytter ønsket valg til venstre/ned.
   - Funksjonsknapp for lydnivå. (◁)/▼)
4. MENY
   - Skrur på skjermmenyen. Aktiverer det valgte skjermmenyelementet.
5. ☼/▲
   - Øker verdier, eller flytter ønsket valg til høyre/opp.
   - Funksjonsknapp for lysstyrke.
6. Velger en tilgjengelig inngangskilde.
7. Strømknapp/strømindikator

Trykk (Inngangsvalg-knapp) for å viseVGA, HDMI/MHL, DisplayPort signaler etter du kobler til VGA, HDMI/MHL, eller DisplayPort-kabel med monitoren.

1. QuickFit prečica na tastaturi. Pritisnite MENU za prikaz šara u pravoj veličini.
2. S / A
   - Odabira željeno, unapred određeno podešavanje za video.
   - Izlazi iz menija na ekranu ili se vraća na prethodni meni kada je meni na ekranu aktivan.
   - Automatski podešava sliku na optimizovani položaj, sat i fazu dodirom na ovaj taster u trajanju od 2-4 sekunde (samo za VGA režim).
3. ◁)/▼
   - Smanjuje vrednost ili pomera vaš izbor levo/dole.
   - Brzi taster za ton.(◁)/▼)
4. MENI
   - Uključuje meni na ekranu. Aktivira izabranu stavku na Meniju na ekranu.
5. ☼/▲
   - Povećava vrednost ili pomera vaš izbor desno/gore.
   - Brzi taster za osvetljenje.
6. Odabira dostupan izvor unosa.
7. Taster za napajanje / indikator za napajanje

Pritisnite (Taster za biranje unisa) da prikažete VGA, HDMI/MHL, DisplayPort signale nakon što povežete VGA, HDMI/MHL ili DisplayPort kabl sa monitorom.

1. Πλήκτρο συντόμευσης QuickFit. Πιέστε MENU για την προβολή προτύπων σε πραγματικό μέγεθος.
2. S / A
   - Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη λειτουργία βίντεο.
   - Βγαίνει από το μενού OSD ή επιστρέφει στο προηγούμενο μενού όταν το μενού OSD είναι ενεργό.
   - Ρυθμίζει αυτόματα την εικόνα στη βέλτιστη ρύθμιση θέσης, ρολογιού και φάσης με το άγγιγμα αυτού του κουμπιού για 2-4 δευτερόλεπτα (μόνο για λειτουργία VGA).
3. ◁)/▼
   - Μειώνει τις τιμές ή μετακινεί την επιλογή σας αριστερά/κάτω.
   - Πλήκτρο συντόμευσης έντασης ήχου.(◁)/▼)
4. MENOY
   - Ενεργοποιεί το μενού της OSD. Ενεργοποιεί το επιλεγμένο στοιχείο του μενού της OSD.
5. ☼/▲
   - Αυξάνει τις τιμές ή μετακινεί την επιλογή σας δεξιά/επάνω.
   - Πλήκτρο συντόμευσης φωτεινότητας.
6. Επιλέγει μια διαθέσιμη πηγή εισόδου.
7. Κουμπί τροφοδοσίας/Ενδειξη τροφοδοσίας

Πιέστε (κουμπί επιλογής εισόδου) για να εμφανίσετε τα σήματα VGA, HDMI/MHL, DisplayPort αφού συνδέσετε το καλώδιο VGA, HDMI/MHL ή DisplayPort με την οθόνη.

1. Бърз бутон QuickFit. Натиснете MENU за преглед на шарки в реално време.
2. S / A
   - изрира желания предварително настроен видео режим.
   - Излиза от екранното меню или се връща към предишното меню, когато екранното меню е активно.
   - Автоматично настроява на образа до неговата оптимална позиция, честота и фаза чрез натискане на този бутон за 2-4 секунди (само за VGA режим).
3. ◁)/▼
   - Намалява стойностите или премества избора Ви наляво/надолу.
   - Бърз клавиш за увеличаване.(◁)/▼)
4. Меню
   - Включва/изключва екранното меню. Активира избраната опция от екранното меню.
5. ☼/▲
   - Увеличава стойностите или премества избора Ви надясно/нагоре.
   - Бърз клавиш за яркостта
6. Избира източник на входящ сигнал.
7. Бутон за включване и изключване/ Индикатор за включване и изключване

Натиснете (бутон за избор на входен сигнал), за да покажете VGA, HDMI/MHL, DisplayPort сигнали след свързване на VGA, HDMI/MHL или DisplayPort кабел към монитора.

1. Klávesová skratka pre QuickFit. Stlačením MENU zobrazíte vzory v skutočnej veľkosti.
2. S / A
   - Vyberá sa ku a kívánt gyári videó üzemmódot.
   - Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menü aktív.
   - Automatikusan optimális helyzetbe, órajelre és fázisra állítja a képet, amennyiben 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmód esetében).
3. ◁)/▼
   - Csökkenti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort.
   - Hangerő gyorsgomb. (◁)/▼)
4. MENU
   - Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.
5. ☼/▲
   - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felfelé mozgatja a kiválasztott sort.
   - Fényerő gyorsgomb.
6. A bemenő jelforrás kiválasztására használható.
7. Vypínač / Indikátor napájania

Nyomja meg a (Bemenetválasztó) gombot VGA, HDMI/MHL, DisplayPort jelek megjelenítéséhez, miután csatlakoztatta a VGA, HDMI/MHL vagy DisplayPort kábelt a monitorhoz.

1. Tasta de acces rapid QuickFit. Apăsați MENIU pentru a vizualiza modelele pe întreg ecranul.
2. S / A
   - Selectează un mod video presetat dorit.
   - Închide meniul OSD sau revine la meniul precedent când meniul OSD este activ.
   - Se regleazã automat imaginea la poziția sa optimizată, ceasul și faza atingând acest buton timp de 2-4 secunde (numai pentru modul VGA).
3. ◁)/▼
   - Reduce valorile sau deplasează selecția la stânga sau în jos.
   - Tastă rapidă volum (◁)/▼)
4. MENIU
   - Activează meniul OSD. Activează elementul de meniu OSD selectat.
5. ☼/▲
   - Mărește valorile sau deplasează selecția la dreapta sau în sus.
   - Tastă rapidă luminozitate.
6. Selectează o sursă de intrare disponibilă.
7. Buton de alimentare/Indicator de alimentare

Apăsați pe (Butonul de selecție al semnalului de intrare) pentru a afișa semnalele VGA, HDMI/MHL, DisplayPort după ce conectați cablul VGA, HDMI/MHL sau DisplayPort la monitor.

1. QuickFit-pikanäppäin. Paina MENU niin näet kuviot todellisessa koossaan
2. S / A
   - Valitsee halutun videon esitystilan.
   - Poistuu näyttövalikosta tai palaa edelliseen valikkoon, kun näyttövalikko on aktiivinen.
   - Asettaa automaattisesti kellon, vaiheen sekä kuvan optimaalisen paikan, kun tätä painiketta kosketetaan 2–4 sekunnin ajan (vain VGA-tilassa).
3. ◁)/▼
   - Laskee arvoja tai siirtää valintaasi vasemmalle/alas.
   - Äänenvoimakkuuden pikanäppäin.(◁)/▼)
4. MENU
   - Kytkee näyttövalikon päälle. Näyttää valitun näyttövalikon kohdan.
5. ☼/▲
   - Lisää arvoja tai siirtää valintaasi oikealle/ylös.
   - Kirkkauden pikanäppäin.
6. Valitsee käytettävissä olevan tulolähteen.
7. Virtapainike/Virtavalo

Paina (Tulonvalintapainike) näyttääksesi VGA, HDMI/MHL, DisplayPort -signaalit, kun olet liittänyt VGA-, HDMI/MHL tai DisplayPort-kaapelin monitoriin.

1. Tombol pintas QuickFit. Tekan MENU untuk melihat pola dalam ukuran sebenarnya.
2. S / A
   - Memilih mode standar video yang dikehendaki.
   - Keluar dari menu OSD atau kembali ke menu sebelumnya bila menu OSD sedang aktif.
   - Secara otomatis menyesuaikan gambar ke posisi, clock, dan fase yang dioptimalkan dengan menyentuh tombol ini selama 2-4 detik (hanya untuk mode VGA).
3. ◁)/▼, ◑/▼
   - Menguranagi nilai atau memindahkan pilihan ke kiri/bawah.
   - Tombol pintas volume.(◁)/▼)
4. MENU
   - Mengaktifkan menu OSD. Mengkonfirmasi item menu OSD yang dipilih.
5. ☼/▲
   - Menambah nilai atau memindahkan pilihan ke kanan/atas.
   - Tombol pintas Kecerahan.
6. Memilih sumber input yang tersedia.
7. Tombol Daya⏻/Indikator daya

Tekan (Tombol Pilihan Input) untuk menampilkan sinyal VGA, HDMI/MHL, DisplayPort setelah menyambung kabel VGA, HDMI/MHL, atau DisplayPort dengan monitor.

1. QuickFit greitasis klavišas. Paspauskite MENIU, kad peržiūrėtumėte realaus dydžio šablonus.
2. S / A
   - Skirtas pasirinkti norimą, iš anksto nustatytą vaizdo režimą.
   - Uždaro OSD meniu arba grįžta atgal į ankstesnį meniu, kai veikia OSD meniu.
   - Paspaudus ir 2-4 sekundes laikant nuspaudus šį mygtuką, vaizdas automatiškai nustatomas į optimalią padėtį, automatiškai nustatomas laikrodis ir fazė (tik VGA režime).
3. ◁)/▼
   - Mažina nustatymus arba parenka kairėje/ žemiau esančią parinktį.
   - Garsumo spartusis klavišas.(◁)/▼)
4. MENIU
   - Skirtas atidaryti OSD meniu, įjungia pasirinktą OSD meniu elementą.
5. ☼/▲
   - Mažina nustatymus arba parenka dešinėje/ aukščiau esančią parinktį.
   - Spartusis šviesumo nustatymo klavišas
6. Skirtas pasirinkti galimą įvesties šaltinį.
7. Maitinimo mygtukas / maitinimo kontrolinė lemputė

Spauskite (įvesties pasirinkimo mygtuką), norėdami, kad būtų rodomi VGA, HDMI/MHL, DisplayPort signalai po to, kai prie monitoriaus prijungėte VGA, HDMI / MHL arba „DisplayPort“ kabelį.

1. QuickFit ātrais taustiņš. Nospiediet MENIU, lai redzētu shēmas reālajā izmērā.
2. S / A
   - Atlasa vēlamo video iepriekš iestatīto režīmu.
   - Iziet no OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlne ir aktīva.
   - Automātiski noregulē attēlu uz tā optimizēto pozīciju, pulksteni un fāzi, pieskaroties pogai uz 2-4 sekundēm (tikai VGA režīmā).
3. ◁)/▼
   - Samazina vērtības un pārvieto atlasi pa kreisi/lejup.
   - Skaļuma karstais taustiņš (◁)/▼)
4. Izvēlne
   - Ieslēdz OSD izvēlni. Aktivizē atlasīto OSD izvēlnes vienumu.
5. ☼/▲
   - Palielina vērtības un pārvieto atlasi pa labi/augšup.
   - Spilgtuma karstais taustiņš
6. Atlasa pieejamo ievades avotu.
7. Ieslēgšanas poga/strāvas indikators

Nospiediet (Ievades atlases poga), lai parādītu VGA, HDMI/MHL, DisplayPort signālus pēc savienojuma izveides starp VGA, HDMI/MHL vai DisplayPort kabeli un monitoru.

1. Kiirklahv QuickFit. Vajutage mustrite tegeliku suuruse nägemiseks nuppu MENIU.
2. S / A
   - Valib video jaoks eelseatud režiimi.
   - Väljub OSD menüüst või pöördub tagasi eelmisse menüüsse, kui OSD menüü on aktiivne.
   - Pildi automaatne reguleerimine optimaalsesse asendisse, taktsageduse ja faasi seadmine – vajutage nuppu 2-4 sekundit (ainult VGA režiimis).
3. ◁)/▼
   - Vähendab valitud väärtusi või nihutab valikut vasakule/alla.
   - Helitugevuse kiirklahv.(◁)/▼)
4. menüü
   - Lülitab sisse OSD menüü. Aktiveerib valitud üksuse OSD menüüs.
5. ☼/▲
   - Suurendab valitud väärtusi või nihutab valikut paremale/üles.
   - Heleduse reguleerimise kiirklahv.
6. Valib saadaoleva sisendallika.
7. Toitenupp / Toite indikaator

Vajutage (sisendi valikunupp), et valida VGA, HDMI/MHL, DisplayPort signaal, kui monitoriga on ühendatud VGA-, HDMI/MHL- või DisplayPort-kaabel.

1. Гарячa клавіша QuickFit. Активує функцію QuickFit, призначену для вирівнювання.
2. S / A
   - Вибирає потрібний поточний режим відео.
   - Виходить з меню OSD, або повертається до попереднього меню.
   - Автоматично налаштовує зображення на його оптимізоване положення, годинник та фазу при натисненні цієї кнопки протягом 2-4 секунд (тільки для режиму VGA).
3. ◁)/▼
   - Зменшує значення або переміщує вибраний об'єкт ліворуч/вниз.
   - Гаряча клавіша гучності (◁)/▼)
4. MEHIO
   - Вмикає меню OSD. Активує вибраний пункт меню OSD.
   - Перемикає функцію блокування клавіш між увімкненням і вимкненням при тривалому натисканні впродовж 5 секунд.
5. ☼/▲
   - Збільшує значення або переміщує вибраний об'єкт праворуч/вгору.
   - Гаряча клавіша яскравості
6. Вибирає доступне джерело введення.
7. Кнопка живлення/індикатор живлення

Натисніть (кнопка вибору вводу), щоб відобразити сигнали VGA, HDMI/MHL, DisplayPort після під'єднання кабелю VGA, HDMI/MHL чи DisplayPort до монітора.

1. QuickFit 단축키. 패턴을 실제 크기로 보려면 MENU를 누릅니다.
2. S / A
   - 원하는 비디오 사전 설정 모드를 선택합니다.
   - OSD를 종료하거나 OSD 메뉴가 활성화된 상태에서 이전 메뉴로 돌아갑니다.
   - 이 버튼을 2~4초 가량 누르면 이미지의 위치, 클록 및 위상이 최적의 상태로 자동 조정됩니다(VGA 모드에만 해당).
3. ◁)/▼
   - 값을 낮추거나 선택한 항목을 왼쪽/아래로 이동.
   - 볼륨 핫키. (◁)/▼)
4. 메뉴
   - OSD 메뉴를 켠다. 선택한 OSD 메뉴 항목을 수행합니다.
5. ☼/▲
   - 값을 높이거나 선택한 항목을 오른쪽/위로 이동합니다.
   - 명도 핫키
6. 사용 가능한 입력 소스를 선택합니다.
7. 전원 버튼/전원 표시기

VGA, HDMI/MHL 또는 DisplayPort 케이블을 모니터에 연결한 후 (입력 선택 버튼)을 누르면 VGA, HDMI/MHL, DisplayPort 신호가 표시됩니다.

1. ปุ่มคีย์ QuickFit กดปุ่ม MENU เพื่อดูรูปแบบในขนาดจริง
2. S / A
   - เลือกโหมดพรีเซ็ตวิดีโอที่ต้องการ
   - ออกจากเมนู OSD หรือกลับไปยังเมนูก่อนหน้าเมื่อเมนู OSD แอกทีฟ
   - ปรับภาพนิ่งโดยไม่ใช้ไม่ต้องทำแทน นาฬิกา และเฟสที่เหมาะสมที่สุดโดยการแตะปุ่มนี้ค้างไว้นานประมาณ 2-4 วินาที (สำหรับโหมด VGA เท่านั้น).
   - ปิดเมนู OSD ใช้งานการแบ่ง OSD ที่เลือก
3. ◁)/▼
   - ลดค่า หรือเลื่อนลงที่เลือกไปทางซ้าย/ลง
   - ฮ็อตคีย์ระดับเสียง (◁)/▼)
4. Menu
   - เปิดเมนู OSD ใช้รายการเมนู OSD ที่เลือก
5. ☼/▲
   - เพิ่มค่า หรือเลื่อนลงที่เลือกไปทางขวา/ขึ้น
   - ฮ็อตคีย์ความสว่าง
6. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ใช้ได้
7. ปุ่มเพาเวอร์/ตัวแสดงสถานะเพาเวอร์

กด (ปุ่มเลือกอินพุท) เพื่อแสดงสัญญาณ VGA, HDMI/MHL, DisplayPort หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิล VGA, HDMI/MHL หรือ DisplayPort เข้ากับจอภาพ

SUPPORTED OPERATING MODES

EN Modes de fonctionnement pris en charge · DE Unterstützte Betriebsmodi · FR Modalità operative supportate · ES Modos de funcionamiento soportados · NL Ondersteunde bedieningsmodi · NO Modos de funcionamento suportados · PT Desteklenen çalıştırma modları · PL Understøttede driftstilstande · CS Tuetut käyttötilat · HU Operativmoduser som støttes · SK Driftslägen som stöds · SL Obsługiwane tryby robocze · EL Podporované provozní režimy · BG Τάποστατοί λειτουργίας · SR Modul de operare suportate · AR Podržani radni režimi · UK Υποστηριζόμενες καταστάσεις λειτουργίας · DA Поддържани режими на работа · FI Podporované prevádzkové režimy · SV Stöder följande driftlägen · NO 支持的操作模式 · SW 支援的操作模式 · TH 지원되는 작동 모드 · KO 모니터 조정하기 · ID Поддержание режима работы · LT Mode pengoperasian yang didukung · LV Palaikomi darbo režimai · ET Palaikomi darbo režimai · UK Toetatud tööre iimid · AR الوضع المدعوم · ZH-TW 支持的操作模式 · ZH-CN 支持的操作模式 · JA サポートするオペレーティングモード

A	B	C	D
640x480	31,5	60	25,18
640x480	35,0	67	30,24
640x480	37,9	72	31,50
640x480	37,5	75	31,50
720x400	31,5	70	28,32
800x600	35,16	56	36,00
800x600	37,9	60	40,00
800x600	48,1	72	50,00
800x600	46,9	75	49,50
832x624	49,7	75	57,28
1024x768	48,4	60	65,00
1024x768	56,5	70	75,00
1024x768	60,0	75	78,50
1152x864	67,5	75	108,00
1280x720	45	60	75,25
1280x768	47,78	60	79,50
1280x800	49,7	60	83,50
1280x960	60,0	60	108,00
1280x1024	63,4	60	108,00
1280x1024	79,97	75	135,00
1360x768	47,71	60	85,50
1366x768	47,71	60	85,50
1440x900	55,94	60	106,50
1600x1200	75,0	60	162,00
1680x1050	65,3	60	146,25
1920x1080 (Primary)	67,5	60	148,50

A Resolution Frequency · B Horizontal Frequency (KHz) · C Vertical Frequency (Hz) · D Pixel (MHz)

A Résolution Fréquence · B Fréquence horizontale (KHz) · C Fréquence Verticale (Hz) · D Pixel (MHz)

A Auflösung Frequenz · B Horizontale Frequenz (KHz) · C Vertikalfrequenz (Hz) · D Pixel (MHz)

A Frequenza della risoluzione · B Frequenza orizzontale (KHz) · C Frequenza verticale (Hz) · D Pixel (MHz)

A Resolución de Resolución · B Frecuencia Horizontal (KHz) · C Frecuencia Vertical (Hz) · D Pixel (MHz)

A Resolutie Frequentie · B Horizontale frequentie (KHz) · C Verticale frequentie (Hz) · D Pixel (MHz)

A Frequência da resolução · B Frequência horizontal (KHz) · C Frequência vertical (Hz) · D Pixeis (MHz)

A Czórzunrük Frekansı · B Yatay Frekans (KHz) · C Dikey Frekans (Hz) · D Piksel (MHz)

A Oppløsningsfrekvens · B Vandret frekvens (KHz) · C Lodret frekvens (Hz) · D Pixel (MHz)

A Upplösningsfrekvens · B Horisontell frekvens (KHz) · C Vertikal frekvens (Hz) · D Pixlar (MHz)

A Częstotliwość rozdzielczości · B Częstotliwość pozioma (KHz) · C Częstotliwość pionowa (Hz) · D Piksel (MHz)

A Frekvence rozlišení · B Horizontální frekvence · C Svislá frekvence · D Pixel (obrazový bod)

A Честота на резолюцията · B Хоризонтална честота · C Вертикална честота · D Пиксели

A Felbontás frekvenciája · B Sorfrekvencia (KHz) · C Képfrekvencia (Hz) · D Képpont (MHz)

A Frecvența rezoluției · B Frecvență pe orizontală (kHz) · C Frecvență pe verticală (Hz) · D Pixel (MHz)

A Frekvencija rezolucije · B Horizontalna frekvencija (kHz) · C Vertikalna frekvencija (Hz) · D Pixlar (MHz)

A Częstotliwość rozdzielczości · B Częstotliwość pozioma (KHz) · C Częstotliwość pionowa (Hz) · D Piksel (MHz)

A Frekvence rozlišení · B Horizontální frekvence · C Svislá frekvence · D Pixel (obrazový bod)

A Честота на резолюцията · B Хоризонтална честота · C Вертикална честота · D Пиксели

A Felbontás frekvenciája · B Sorfrekvencia (KHz) · C Képfrekvencia (Hz) · D Képpont (MHz)

A Frecvența rezoluției · B Frecvență pe orizontală (kHz) · C Frecvență pe verticală (Hz) · D Pixel (MHz)

A Frekvencija rezolucije · B Horizontalna frekvencija (kHz) · C Vertikalna frekvencija (Hz) · D Pixel (MHz)

A 分辨率频率 · B 水平频率 (KHz) · C 垂直频率 (Hz) · D 像素 (MHz)

A Raišķos dažnis · B Horizontalusis dažnis (KHz) · C Vertikalusis dažnis (Hz) · D Vaizdo elementai (MHz)

A Izšķirtspējas frekvence · B Horizontālā frekvence (KHz) · C Vertikālā frekvence (Hz) · D Pikseļi (Mhz)

A Sagedus eraldusvõimel · B Horisontaalsagedus (KHz) · C Vertikaalsagedus (Hz) · D Pikslisagedus (MHz)

A Разрешение Честота · B Честота строк (КГц) · C Частота кадров (Гц) · D Полоса пропускания (МГц)

A Частота роздільної здатності · B Горизонтальна частота (КГц) · C Вертикальна частота (Гц) · D Пікселів (МГц)

A دقة التردد · B التردد الأفقي (كيلو هرتز) · C التردد الرأسي (هرتز) · D البكسل (ميجا هرتز)

A ความละเอียด ความถี่ · B ความถี่แนวนอน (KHz) · C ความถี่แนวตั้ง (Hz) · D พิกเซล (MHz)

A 解析度頻率 · B 水平頻率 (KHz) · C 垂直頻率 (Hz) · D 像素 (MHz)

A 해상도 주파수 · B 수평 주파수 (KHz) · C 수직 주파수 (Hz) · D 픽셀 (MHz)

- This monitor supports full HD (480p, 576p, 720p, 1080i/p) video content from game consoles, DVD players and other consumer video devices via HDMI.

ASUSTeK