


# Návod na inováciu

## Odstránenie krytu priehradky


**POZNÁMKA:** Vzhľad spodnej strany prenosného počítača sa môže líšiť podľa modelu.

- Odstráňte skrutky z krytu priehradky v prenosnom počítači.
- Uvoľnite skrutku na otvorenie, no neodstraňujte ju z krytu.
- Kryt priehradky vytiahnite a vyberte ho úplne z prenosného počítača.

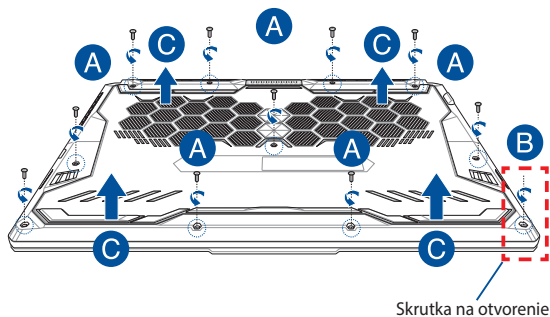


Opätovné založenie krytu priehradky:

- A. Priložte kryt k priehradke a znova ho založte.
- B. Kryt upevnite skrutkami, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali.
- C. Uťahnite skrutku na otvorenie.

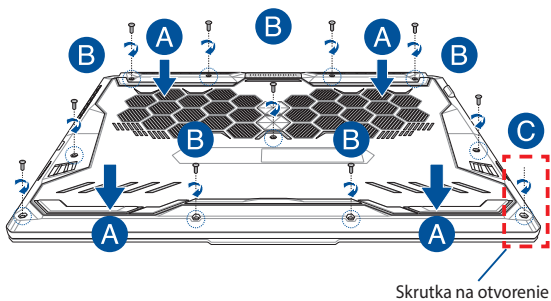


# Rozmiestnenie skrutiek na kryte

## 15-palcový model

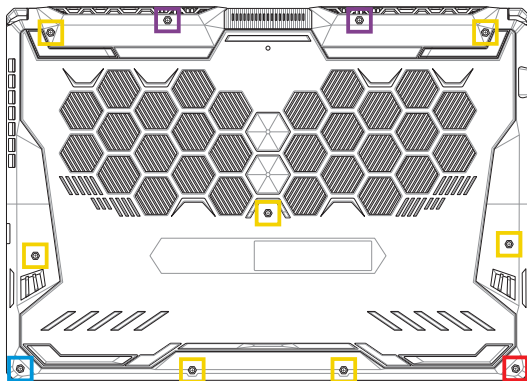

- M2,5 X 14 (2 kusy)
- M2,5 X 11 (7 kusov)
- M2,5 X 5,5 (1 kus)
- M2,5 X 6 (1 ks, skrutka na otvorenie)

## 17-palcový model

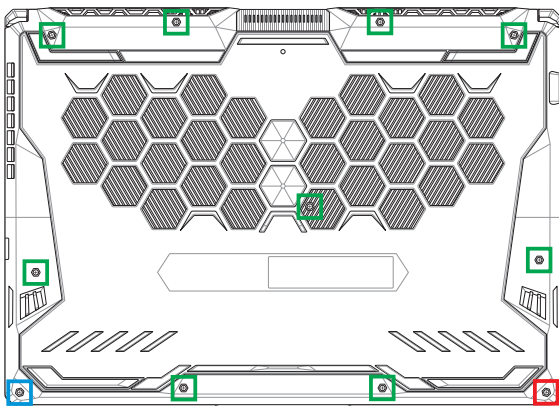

- M2,5 X 12 (9 kusov)
- M2,5 X 5,5 (1 kus)
- M2,5 X 6 (1 ks, skrutka na otvorenie)

# Inštalácia pamäťového modulu RAM

Zvýšte kapacitu pamäte prenosného počítača nainštalovaním modulu pamäte RAM do priehradky pre pamäťový modul. Nasledujúce kroky obsahujú postup inštalácie modulu pamäte RAM do prenosného počítača:

---

**VÝSTRAHA!** Pred odstránením krytu priehradky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).

---

**DÔLEŽITÉ!** Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia pamäte prenosného počítača, navštívte autorizované servisné stredisko alebo predajňu, v ktorej ste si počítač zakúpili. Na zaistenie maximálnej kompatibility a spoľahlivosti kupujte rozširujúce moduly len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.

---

**POZNÁMKA:**

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a modul RAM sa môžu líšiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu RAM zostáva rovnaký.
  - Modul RAM odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
-


- A. Odstráňte kryt priehradky.

---

**POZNÁMKA:** Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Odstránenie krytu priehradky* v tejto príručke.

---

- B. Modul RAM priložte k zásuvke pre modul RAM a vložte ho do nej.
- C. Zatláčajte modul RAM nadol, kým nezapadne na miesto.

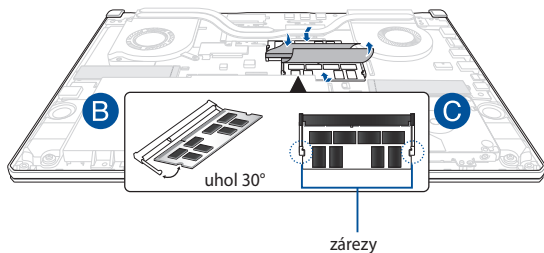

# Inštalácia pevného disku

Ak potrebujete nainštalovať nový pevný disk (HDD) do prenosného počítača, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

---

**DÔLEŽITÉ!** Na zaistenie maximálnej kompatibility a spoľahlivosti kupujte disky HDD len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.

---

**VÝSTRAHA!** Pred odstránením krytu priehradky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).

---

**POZNÁMKA:**

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a disku HDD sa môžu líšiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie disku HDD zostáva rovnaký.
  - Pevný disk sa odporúča vymeniť pod odborným dohľadom. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
-


- A. Odstráňte kryt priehradky.

---

**POZNÁMKA:** Viac podrobností si pozrite v časti *Odstránenie krytu priehradky* v tejto príručke.

---


- B. Mierne nadvihnite výstupok na konektore a potom odpojte kábel od základnej dosky.
- C. Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú zásuvku jednotky pevného disku HDD k priehradke.
- D. (Voliteľné) Ak je v prenosnom počítači aktuálne nainštalovaný pevný disk, zľahka zdvihnite pozíciu pre pevný disk z priehradky.
- E. Odpojte pozíciu pre pevný disk od kábla pevného disku, ako je to znázornené na nižšie uvedenom obrázku.

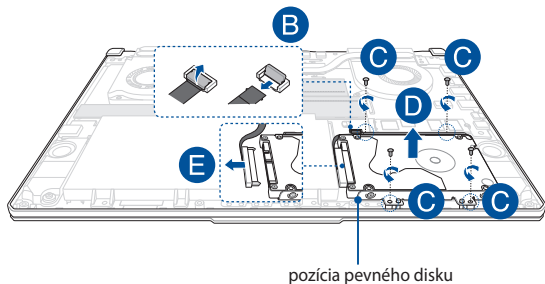




F. (Voliteľné) Ak je pevný disk aktuálne pripojený k pozícii pevného disku, pozrite si nasledujúci postup na vybratie starého pevného disku:


1. Odskrutkujte všetky skrutky na bokoch zásuvky pevného disku HDD.
2. Vyberte starý pevný disk z pozície pevného disku a položte ho na rovný suchý podklad tak, že doska s plošnými spojmi smeruje nahor, ako je to znázornené na dolnom obrázku.

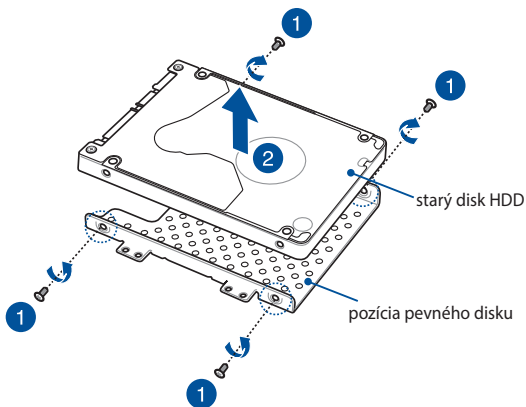

- G. Nový pevný disk umiestnite tak, aby doska s plošnými spojmi smerovala do pozície pevného disku. Uistite sa, že konektory portu pevného disku nie sú blokované žiadnou časťou pozície pevného disku.
- H. Pevný disk HDD znova založte a upevnite skrutkami, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali.

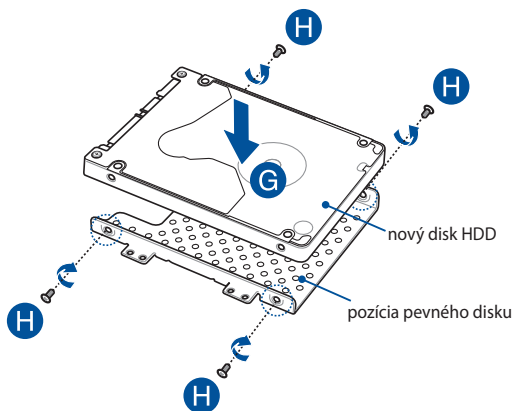

- I. Pripojte konektor pevného disku k pevnému disku.
- J. Pozíciu pre pevný disk vložte späť do priehradky a zatlačte na miesto.
- K. Zásuvku pevného disku HDD upevnite skrutkami, ktoré ste predtým odskrutkovali.
- L. Pripojte kábel k základnej doske a potlačéním výstupku na konektore nadol ho zaistite.

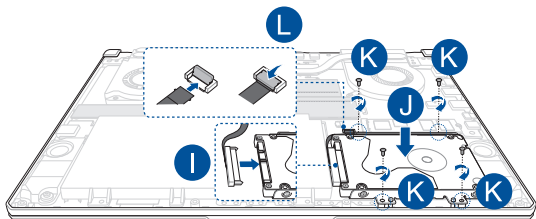

## Inštalácia karty M.2

Pri inštalácii kompatibilnej karty M.2 do prenosného počítača postupujte podľa nasledujúcich krokov.

---

**DÔLEŽITÉ!** Na zaistenie maximálnej compatibility a spoľahlivosti kupujte kartu M.2 len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.

---

**VÝSTRAHA!** Pred odstránením krytu priehradky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).

---

**POZNÁMKA:**

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a karty M.2 sa môžu líšiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu zostáva rovnaký.
  - Kartu M.2 odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
  - Zásuvka na M.2 2280 nepodporuje M.2 SATA SSD.
-


- A. Odstráňte kryt priehradky.

---

**POZNÁMKA:** Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Odstránenie krytu priehradky* v tejto príručke.

---

- B. Priložte kartu M.2 k zásuvke modulu karty a zasuňte ju.
- C. Kartu M.2 v správnej polohe zaistíte pomocou dodaných skrutiek.

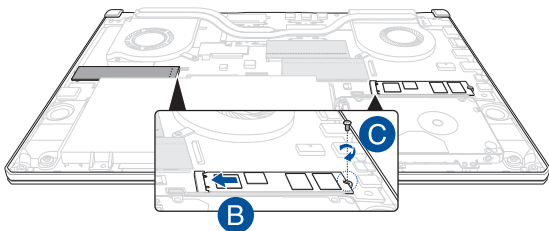

---

**POZNÁMKA:** Druhá zásuvka modulu na karty M.2 je k dispozícii len v prípade modelov GTX 1660 Ti a RTX 2060.

---

