


Návod na inováciu

Odstránenie krytu priehradky


POZNÁMKA: Vzhľad spodnej strany prenosného počítača sa môže líšiť podľa modelu.

- Odstráňte skrutky z krytu priehradky v prenosnom počítači.
- Uvoľnite skrutku na otvorenie, no neodstraňujte ju z krytu.
- Kryt priehradky vytiahnite a vyberte ho úplne z prenosného počítača.

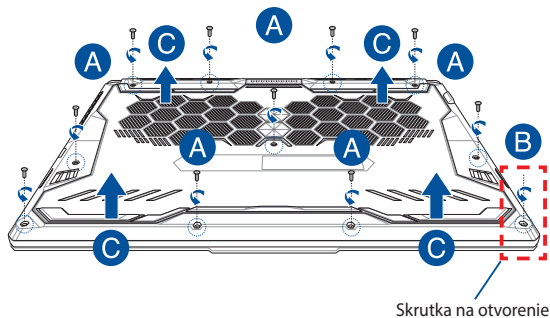


Opätovné založenie krytu priehradky:

- A. Priložte kryt k priehradke a znova ho založte.
- B. Kryt upevnite skrutkami, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali.
- C. Uťahnite skrutku na otvorenie.

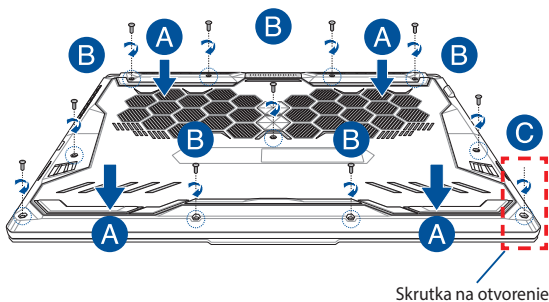


Rozmiestnenie skrutiek na kryte

15-palcový model

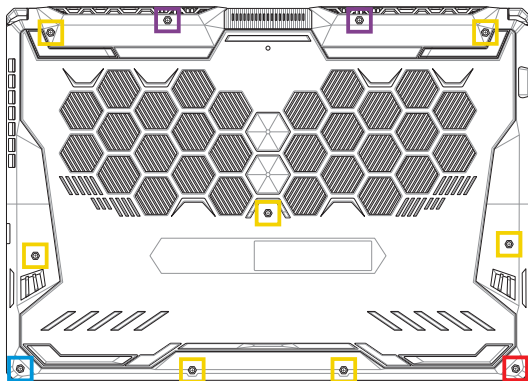

- M2,5 X 14 (2 kusy)
- M2,5 X 11 (7 kusov)
- M2,5 X 5,5 (1 kus)
- M2,5 X 6 (1 ks, skrutka na otvorenie)

17-palcový model

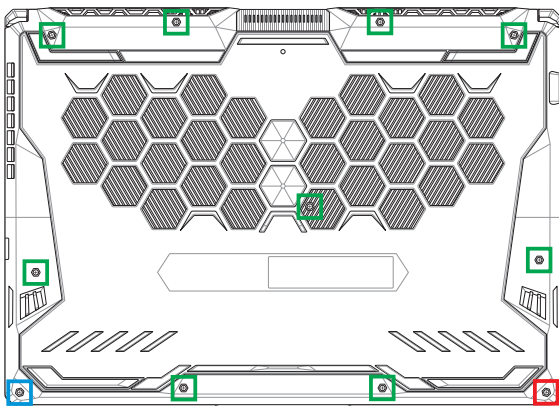

- M2,5 X 12 (9 kusov)
- M2,5 X 5,5 (1 kus)
- M2,5 X 6 (1 ks, skrutka na otvorenie)

Inštalácia pamäťového modulu RAM

Zvýšte kapacitu pamäte prenosného počítača nainštalovaním modulu pamäte RAM do priehradky pre pamäťový modul. Nasledujúce kroky obsahujú postup inštalácie modulu pamäte RAM do prenosného počítača:

VÝSTRAHA! Pred odstránením krytu priehradky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).

DÔLEŽITÉ! Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia pamäte prenosného počítača, navštívte autorizované servisné stredisko alebo predajňu, v ktorej ste si počítač zakúpili. Na zaistenie maximálnej kompatibility a spoľahlivosti kupujte rozširujúce moduly len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.


POZNÁMKA:

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a modul RAM sa môžu líšiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu RAM zostáva rovnaký.
 - Modul RAM odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
-

- A. Odstráňte kryt priehradky.

POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Odstránenie krytu priehradky* v tejto príručke.

- B. Modul RAM priložte k zásuvke pre modul RAM a vložte ho do nej.
- C. Zatláčajte modul RAM nadol, kým nezapadne na miesto.

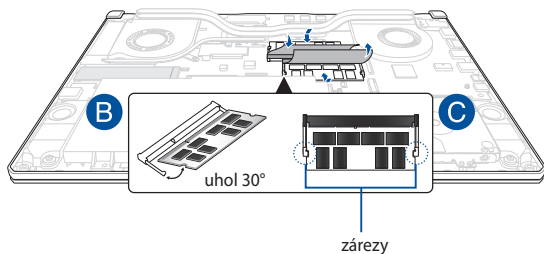

Inštalácia pevného disku

Ak potrebujete nainštalovať nový pevný disk (HDD) do prenosného počítača, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

DÔLEŽITÉ! Na zaistenie maximálnej kompatibility a spoľahlivosti kupujte disky HDD len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.

VÝSTRAHA! Pred odstránením krytu priehradky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).


POZNÁMKA:

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a disku HDD sa môžu líšiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie disku HDD zostáva rovnaký.
 - Pevný disk sa odporúča vymeniť pod odborným dohľadom. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
-

- A. Odstráňte kryt priehradky.


POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti *Odstránenie krytu priehradky* v tejto príručke.

- B. Mierne nadvihnite výstupok na konektore a potom odpojte kábel od základnej dosky.
- C. Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú zásuvku jednotky pevného disku HDD k priehradke.
- D. (Voliteľné) Ak je v prenosnom počítači aktuálne nainštalovaný pevný disk, zľahka zdvihnite pozíciu pre pevný disk z priehradky.
- E. Odpojte pozíciu pre pevný disk od kábla pevného disku, ako je to znázornené na nižšie uvedenom obrázku.

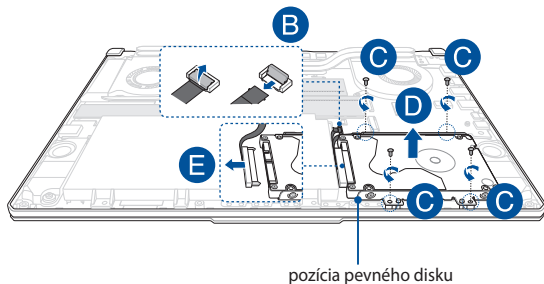


F. (Voliteľné) Ak je pevný disk aktuálne pripojený k pozícii pevného disku, pozrite si nasledujúci postup na vybratie starého pevného disku:


1. Odskrutkujte všetky skrutky na bokoch zásuvky pevného disku HDD.
2. Vyberte starý pevný disk z pozície pevného disku a položte ho na rovný suchý podklad tak, že doska s plošnými spojmi smeruje nahor, ako je to znázornené na dolnom obrázku.

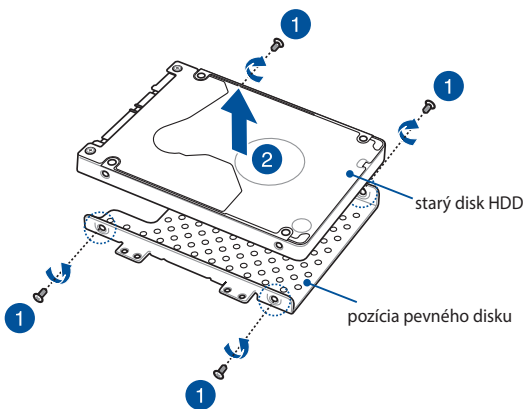

- G. Nový pevný disk umiestnite tak, aby doska s plošnými spojmi smerovala do pozície pevného disku. Uistite sa, že konektory portu pevného disku nie sú blokované žiadnou časťou pozície pevného disku.
- H. Pevný disk HDD znova založte a upevnite skrutkami, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali.

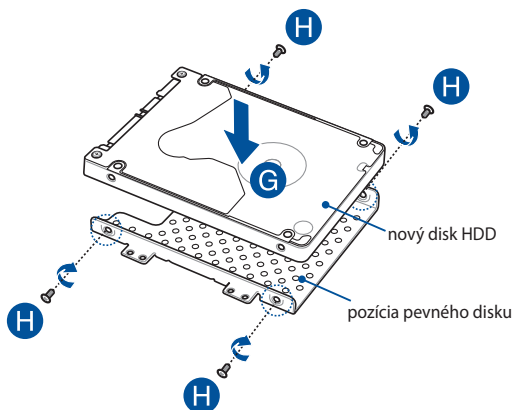

- I. Pripojte konektor pevného disku k pevnému disku.
- J. Pozíciu pre pevný disk vložte späť do priehradky a zatlačte na miesto.
- K. Zásuvku pevného disku HDD upevnite skrutkami, ktoré ste predtým odskrutkovali.
- L. Pripojte kábel k základnej doske a potlačéním výstupku na konektore nadol ho zaistite.

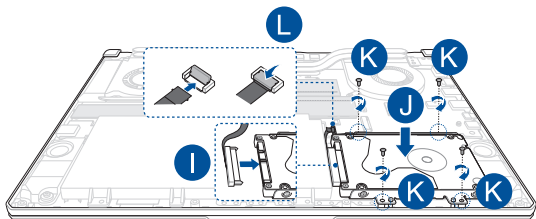

Inštalácia karty M.2

Pri inštalácii kompatibilnej karty M.2 do prenosného počítača postupujte podľa nasledujúcich krokov.

DÔLEŽITÉ! Na zaistenie maximálnej compatibility a spoľahlivosti kupujte kartu M.2 len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.

VÝSTRAHA! Pred odstránením krytu priehradky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).

POZNÁMKA:

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a karty M.2 sa môžu líšiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu zostáva rovnaký.
 - Kartu M.2 odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
 - Zásuvka na M.2 2280 nepodporuje M.2 SATA SSD.
-

- A. Odstráňte kryt priehradky.

POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Odstránenie krytu priehradky* v tejto príručke.

- B. Priložte kartu M.2 k zásuvke modulu karty a zasuňte ju.
- C. Kartu M.2 v správnej polohe zaistíte pomocou dodaných skrutiek.

