


Кратко ръководство за надстройка


Изваждане на капачето на отделението

- A. Извадете винтовете от капачето на отделението на Notebook PC.
- B. Издърпайте капачето на отделението и го извадете изцяло от Вашия Notebook PC.

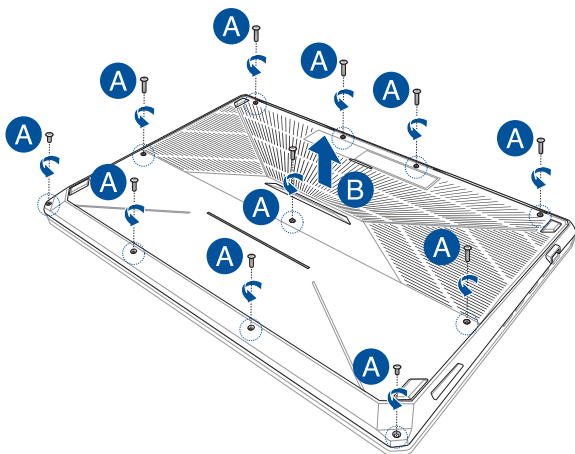

За повторно закрепване на капачето на отделениято:

- A. Изравнете и закрепете отново капачето на отделениято.
- B. Обезопасете капачето с помощта на извадените по-рано винтове.

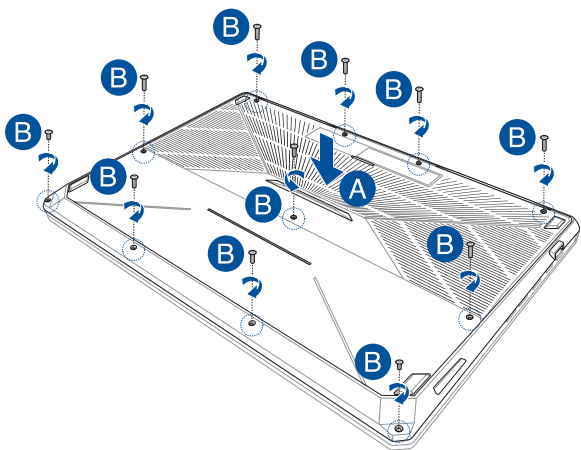

Инсталиране на твърдия диск

Вижте следните стъпки, ако е необходимо да инсталирате нов HDD (твърд диск) на Вашия Notebook PC:

ВАЖНО! Закупувайте HDD от оторизирани доставчици на този Notebook PC, за да си гарантирате максимална съвместимост и надеждност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани периферни устройства, телефонни или телекомуникационни линии и конектори за захранване (като външно захранване, батерия и т.н.), преди да отстраните капачето на отделението.


ЗАБЕЛЕЖКА:

- Външният вид на долната страна на Вашия Notebook PC и на HDD може да се различава според модела, но инсталирането на HDD е едно и също.
 - Препоръчва се да инсталирате HDD в присъствието на професионалист. Можете също така да посетите оторизиран сервизен център за допълнителна помощ.
-


- A. Отстранете капачето на отделението.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздела „Отстраняване на капачето на отделението“ в това ръководство.


- B. Отстранете винтовете, които придържат гнездото на HDD към отделението.
- C. (Като опция) Ако в момента на Вашия Notebook PC има инсталиран HDD, разкачете гнездото на HDD от порта на HDD, както е показано на илюстрацията по-долу.

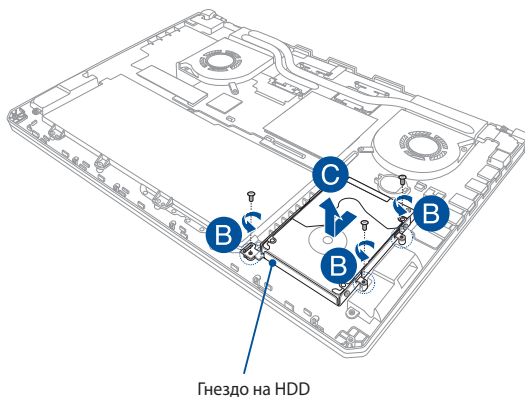

- D. (Като опция) Ако към гнездото на HDD има прикрепен HDD, вижте следните стъпки относно премахване на стария HDD:
1. Отстранете всички винтове от страни на гнездото на HDD.
 2. Отстранете HDD от гнездото на HDD, след което го поставете върху равна и суха повърхност с PCB (печатна платка) нагоре, както е показано на илюстрацията по-долу.

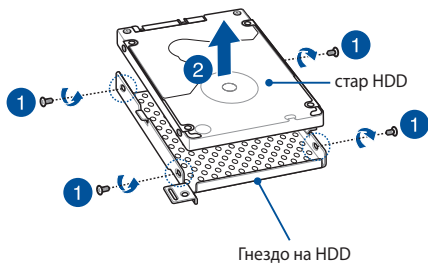

- E. Поставете новия HDD в гнездото на HDD, както е показано по-долу. Уверете се, че конекторите на портовете на Вашия HDD не са блокирани от някоя част на гнездото на твърдия диск.
- F. Поставете обратно и закрепете HDD с винтовете, които отстранихте по-рано.

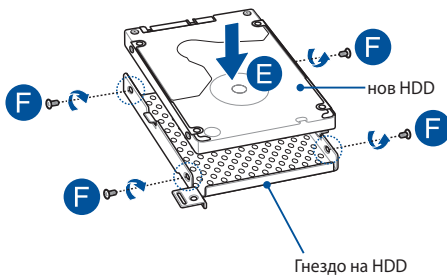

- G. Поставете обратно гнездото на HDD в отделениято, като конекторът за HDD трябва да е подравнен с порта за HDD на Notebook PC. Натиснете гнездото на HDD, докато не се свърже с Notebook PC.
- H. Прикрепете гнездото на HDD с винтовете, които отстранихте по-рано.

