


# Průvodce upgradem


## Sejmutí krytu pozic

- Z krytu přihrádky notebooku odšroubujte šroubky.
- Kryt přihrádky vytáhněte a úplně jej vyjměte z notebooku.

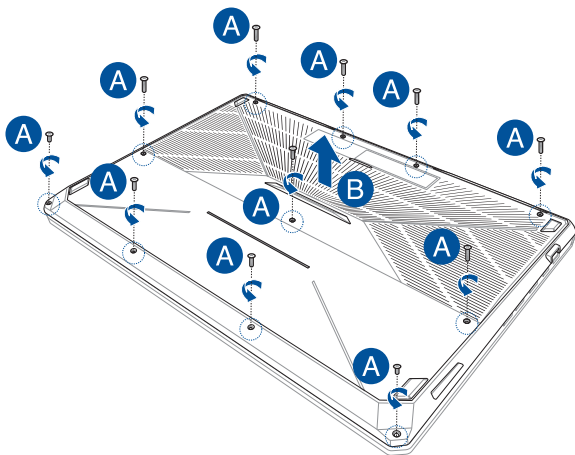

Pokyny pro opětovné nasazení krytu pozic:

- A. Zarovnejte a znovu nasadte kryt pozic.
- B. Upevněte kryt šroubky, které jste předtím odmontovali.

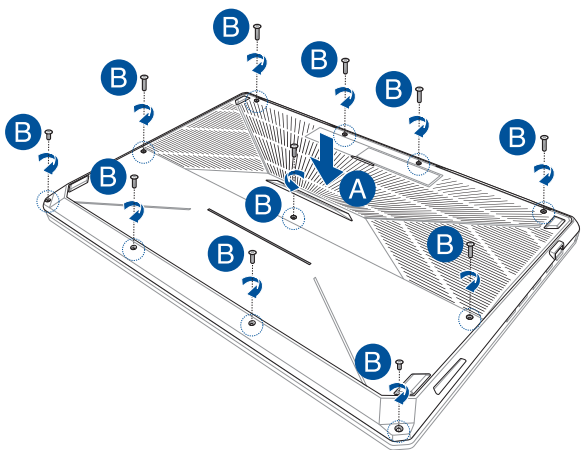

## Instalace jednotky pevného disku

Při výměně pevného disku notebooku postupujte podle následujících pokynů:

---

**DŮLEŽITÉ!** Z důvodu maximální kompatibility a spolehlivosti nakupujte pouze pevného disku od autorizovaných prodejců tohoto notebooku.

---

**VAROVÁNÍ!** Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechna připojená periferní zařízení, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

---

### **POZNÁMKA:**

- Přesný vzhled spodní strany notebooku se může lišit podle modelu, instalace pevného disku se však provádí vždy stejně.
  - Doporučujeme, abyste pevný disk vyměňovali pod dohledem odborného pracovníka. Další pomoc vám může rovněž poskytnout autorizované servisní středisko.
-


- A. Sejměte kryt pozic.

---

**POZNÁMKA:** Další podrobnosti najdete v kapitole *Sejmutí krytu pozic* této elektronické příručky.


---

- B. Odmontujte šroubky, kterými je připevněna zásuvka pevného disku k přihrádce.
- C. (Volitelné) Pokud je v notebooku nainstalován pevný disk, odpojte zásuvku pevného disku od portu pevného disku podle následujícího obrázku.

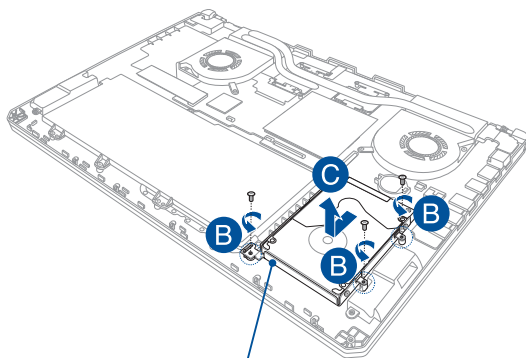


Zásuvka pevného disku

- D. (Volitelné) Pokud je k zásuvce pevného disku připevněn pevný disk, vyjměte původní pevný disk podle následujících pokynů:
1. Odmontujte všechny šroubky na bočních stranách zásuvky pevného disku.
  2. Vyměňte původní pevný disk ze zásuvky a poté jej položte na rovný suchý povrch tak, aby deska s tištěnými spoji směřovala nahoru (viz obrázek).

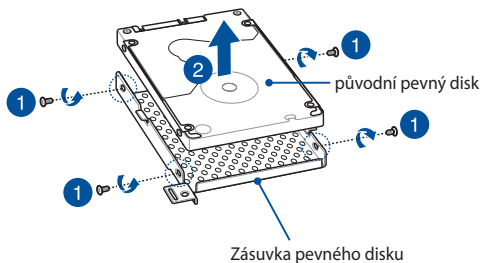

- E. Nový disk s kartou PCB (karta s tištěnými spoji) umístíte správně do zásuvky pevného disku. Ověřte, zda žádná část zásuvky pevného disku neblokuje konektory portů pevného disku.
- F. Namontujte pevný disk zpět a upevněte jej dříve odmontovanými šroubky.

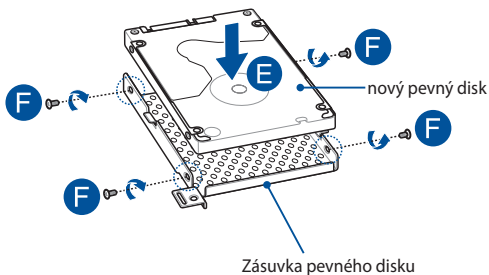

- G. Vložte zásuvku pevného disku zpět do přihrádky, konektor pevného disku zarovnejte podle portu pevného disku notebooku. Tlačte na zásuvku pevného disku, dokud se správně nepřipojí k notebooku.
- H. Zásuvku pevného disku zajistěte pomocí šroubků, které jste předtím odmontovali.

