


Opgraderingsvejledning


Sådan fjernes dækslet

- A. Fjern skruerne fra dækslet på din Notebook PC.
- B. Træk dækslet af, og fjern det helt fra din Notebook PC.

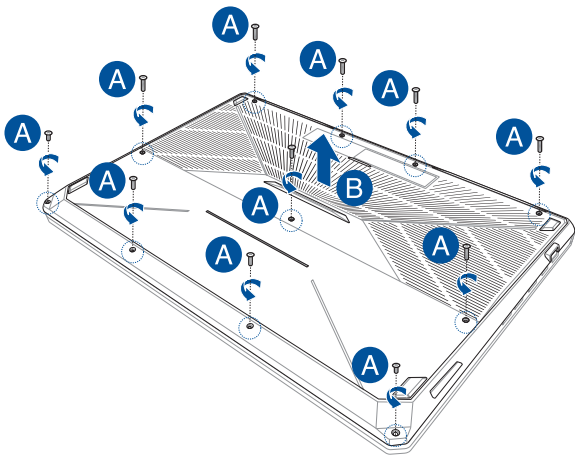

Sådan genmonterer du dækslet:

- A. Juster og sæt dækslet på igen.
- B. Fastspænd dækslet igen med de skruer, som du fjernede tidligere.

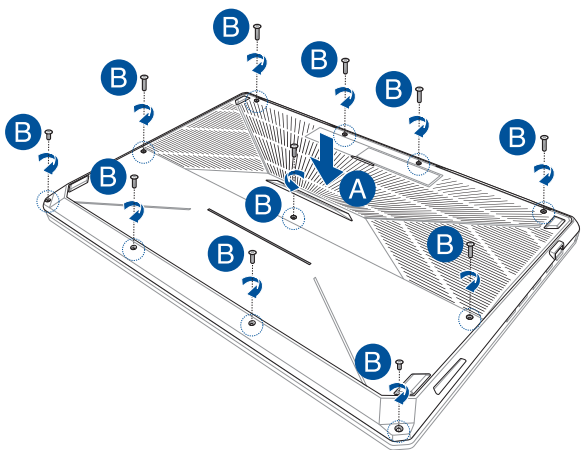

Installation af harddisken

Der henvises til følgende trin, hvis du skal installere en ny harddisk på din Notebook PC.

VIGTIGT! Køb en harddisk fra autoriserede forhandlere af denne Notebook PC for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

ADVARSEL! Inden du fjerner dækslet, skal du frakoble alle tilsluttede eksterne enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer samt strømstikket (f.eks. netstrøm, batterienhed osv.).

BEMÆRK:


- Din Notebook PC's underside og harddisk kan se forskellig ud fra model til model, men harddiskinstallationen er den samme.
 - Det anbefales, at du udskifter harddisken med professionel hjælp. Du kan også besøge et autoriseret servicecenter for at få yderligere hjælp.
-

A. Fjern dækslet.


BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger i afsnittet *Sådan fjernes dækslet* i denne vejledning.

B. Fjern de skruer, der fastgør harddiskbåsen til rummet.


C. (Valgfrit) Hvis der allerede er installeret en harddisk i din Notebook PC, skal du frakoble harddiskbåsen fra harddiskporten som vist på billedet nedenfor.

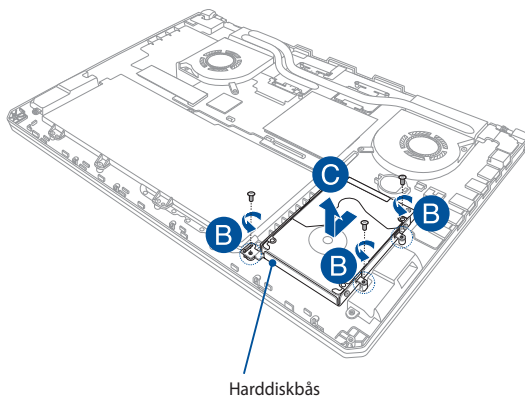

- D. (Valgfrit) Hvis der sidder en harddisk i harddiskbåsen, kan du bruge følgende trin til at fjerne den gamle harddisk:
1. Fjern alle skruerne på siderne af harddiskbåsen.
 2. Fjern harddiskbåsen fra den gamle harddisk, og placer den gamle harddisk på en flad og tør overflade med PCB (printkortet) opad, som vist på billedet nedenfor.

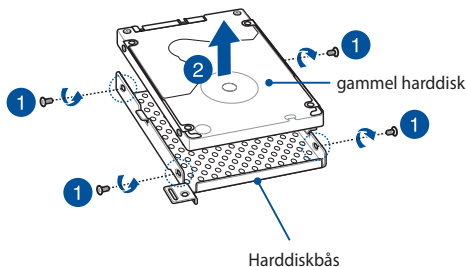

- E. Anbring den nye harddisk i harddiskbåsen, som vist nedenfor. Sørg for, at portstikkene på harddisken ikke spærres af en del af harddiskbåsen.
- F. Genmonter og fastspænd harddisken med de skruer, du fjernede tidligere.

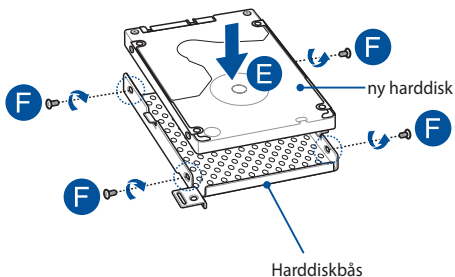

- G. Sæt harddiskbåsen tilbage i rummet med harddiskstikket justeret efter Notebook PC'ens harddiskport. Skub harddiskbåsen ind, indtil den forbindes med Notebook PC'en.
- H. Fastspænd harddiskbåsen med de skruer, som du fjernede før.

