


업그레이드 설명서


컴파트먼트 커버 분리

- A. 노트북 컴퓨터의 컴파트먼트 커버에서 나사를 풉니다.
- B. 컴파트먼트 커버를 잡아당겨 노트북 컴퓨터로부터 완전히 분리합니다.

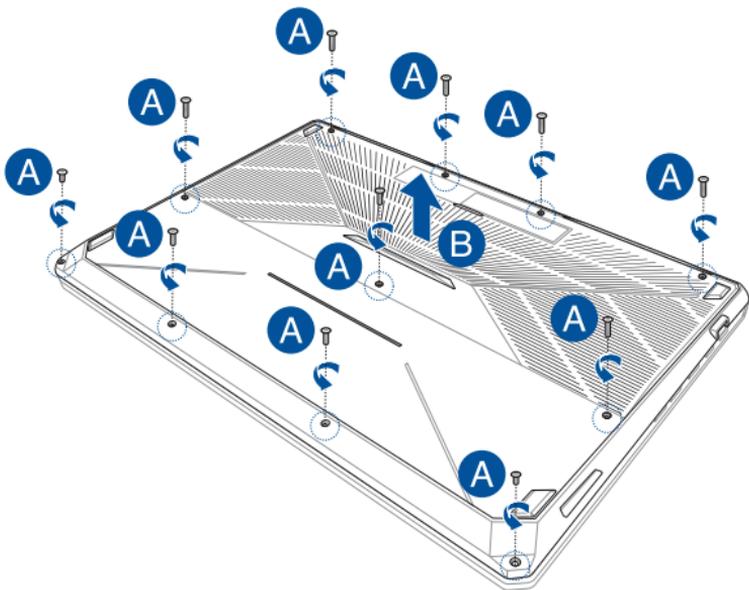

컴파트먼트 커버 다시 부착:

- A. 컴파트먼트 커버를 정렬하고 다시 부착합니다.
- B. 앞에서 된 나사를 사용하여 커버를 고정합니다.

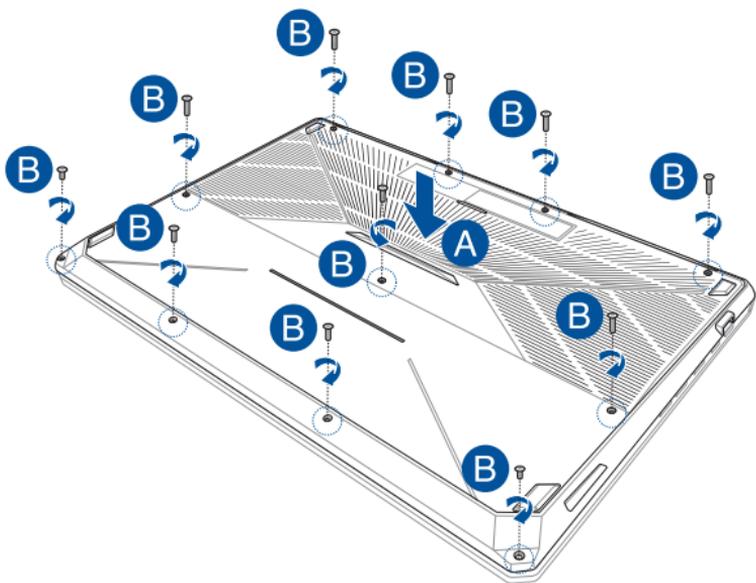

하드 디스크 드라이브 설치

노트북 컴퓨터에 새 HDD(하드 디스크 드라이브)를 설치해야 하는 경우 다음 단계를 참조하십시오.

중요 사항! 최대 호환성 및 안정성을 위해서 본 노트북 컴퓨터의 공인 판매점에서 HDD를 구입하십시오.

경고! 컴파트먼트 커버를 분리하기 전에, 연결되어 있는 모든 주변 장치, 전화 또는 통신 선 및 전원 커넥터(예: 외부 전원공급장치, 배터리 팩 등)를 분리하십시오.


참고:

- 노트북 컴퓨터의 밑면 모양과 HDD는 모델마다 다를 수 있지만 HDD 설치 방법은 동일합니다.
 - 전문가의 감독 하에 HDD를 설치하는 것이 좋습니다. 공인 서비스 센터에 방문하여 추가 도움을 요청할 수도 있습니다.
-

- A. 컴파트먼트 커버를 분리합니다.


참고: 자세한 내용은 이 설명서의 컴파트먼트 커버 분리 절을 참조하십시오.

- B. HDD 베이를 컴파트먼트에 고정하는 나사를 풉니다.
- C. (옵션) 노트북 컴퓨터에 현재 HDD가 설치되어 있으면, 아래 그림에 표시된 대로 HDD 포트에서 HDD 베이를 분리합니다.

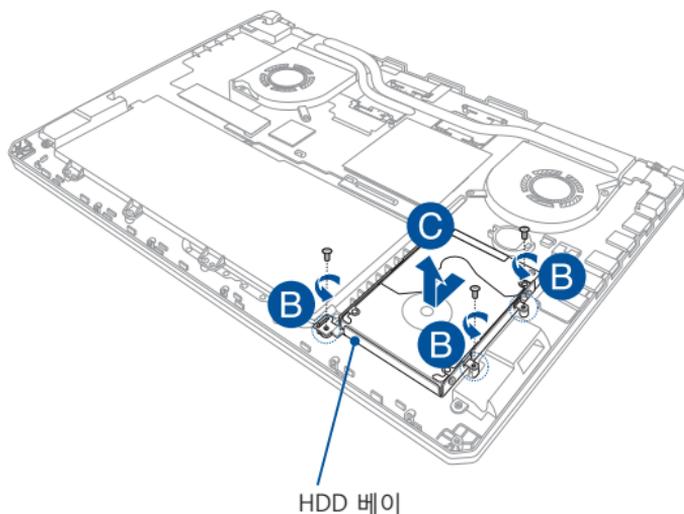


D. (옵션) HDD 베이에 현재 HDD가 연결되어 있으면, 기존 HDD를 제거하는 다음 단계를 참조하십시오.

1. HDD 베이의 측면에 있는 나사를 모두 풉니다.
2. HDD 베이에서 기존 HDD를 분리한 다음, PCB(인쇄 회로 기판)가 위를 향하도록 하여 물기가 없는 평평한 바닥에 놓습니다.

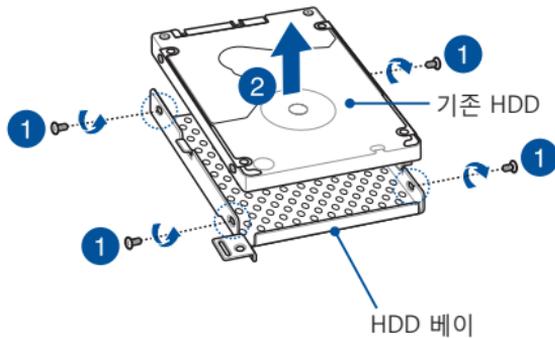

- E. 아래 표시된 것처럼 HDD 베이 내에 새 HDD를 끼웁니다. HDD 베이의 일부가 HDD의 포트 커넥터를 가리지 않도록 합니다.
- F. 앞에서 분리한 나사로 HDD를 다시 부착하고 고정합니다.

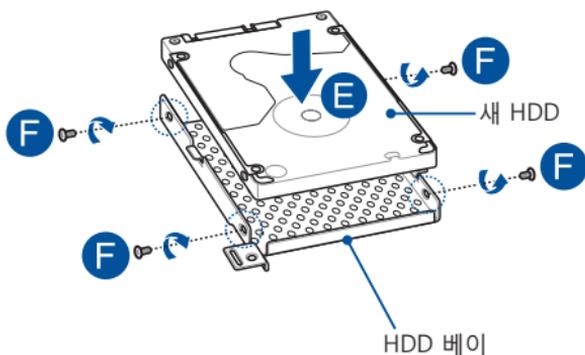

- G. HDD 커넥터와 노트북 컴퓨터의 HDD 포트를 잘 맞춘 상태로 컴파트먼트에 HDD 베이를 다시 끼웁니다. HDD 베이가 노트북 컴퓨터와 연결될 때까지 밀어 넣습니다.
- H. 앞에서 pun 나사를 사용하여 HDD 베이를 고정합니다.

