


# Návod na aktualizáciu


## Odstránenie krytu priehradky

- A. Odskrutkujte skrutky krytu priehradky prenosného počítača.
- B. Kryt priehradky vytiahnite a vyberte ho úplne z prenosného počítača.

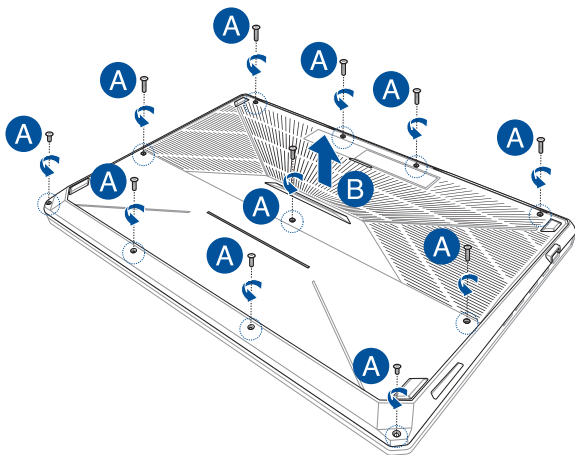

Opätovné založenie krytu priehradky:

- A. Priložte kryt k priehradke a znova ho založte.
- B. Kryt upevnite skrutkami, ktoré ste na začiatku odskrutkovali.

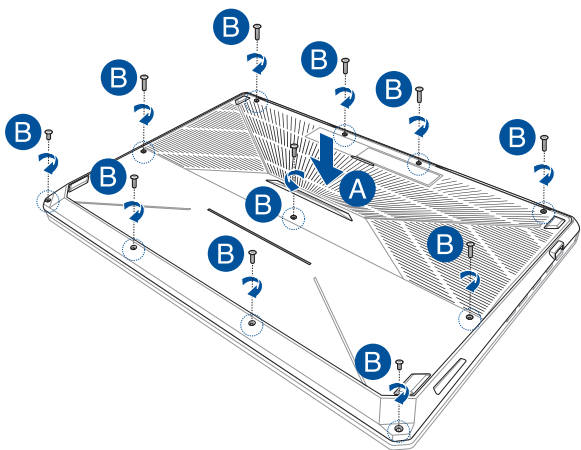

## Inštalácia pevného disku

Ak potrebujete do prenosného počítača nainštalovať nový disk HDD, pozrite si nasledujúce kroky:

---

**DÔLEŽITÉ!** Na zaistenie maximálnej kompatibility a spoľahlivosti kupujte disky HDD len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.

---

**VÝSTRAHA!** Pred odstránením krytu priehradky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).

---

### **POZNÁMKA:**

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a disku HDD sa môžu líšiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie disku HDD zostáva rovnaký.
  - Pevný disk sa odporúča vymeniť pod odborným dohľadom. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
-


- A. Odstráňte kryt priehradky.

---

**POZNÁMKA:** Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Odstránenie krytu priehradky* v tejto príručke.


---

- B. Odskrutkujte skrutky, ktorými je pozícia pevného disku pripevnená k priehradke.
- C. (Voliteľné) Ak je pevný disk aktuálne vložený do prenosného počítača, pozíciu pevného disku odpojte od portu pevného disku tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

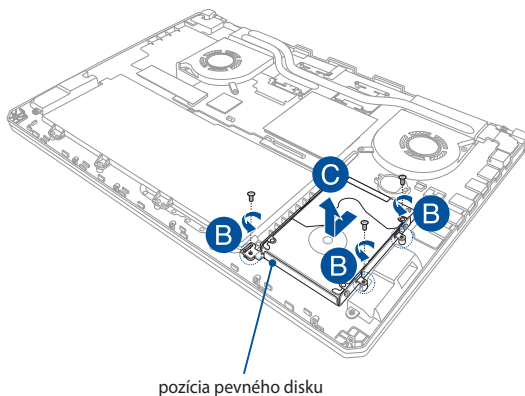


D. (Voliteľné) Ak je pevný disk aktuálne pripojený k pozícii pevného disku, pozrite si nasledujúci postup na vybratie starého pevného disku:

1. Odskrutkujte všetky skrutky na bokoch pozície pevného disku.
2. Starý pevný disk vyberte z pozície pevného disku a položte ho na rovný suchý podklad tak, že doska s plošnými spojmi smeruje nahor, ako je to znázornené na dolnom obrázku.

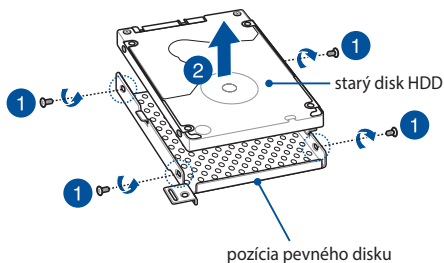

- E. Nový pevný disk vložte do pozície pevného disku, ako je to znázornené na obrázku nižšie. Uistite sa, že konektory portu pevného disku nie sú blokované žiadnou časťou pozície pevného disku.
- F. Pevný disk znovu pripojte a zaistite skrutkami, ktoré ste predtým odskrutkovali.

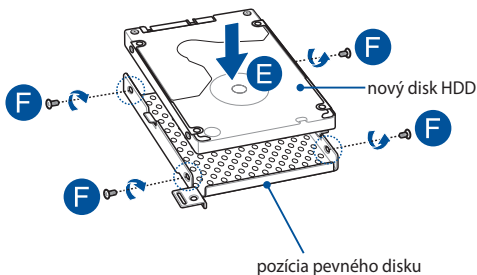

- G. Pozíciu pevného disku znovu vložte späť do priehradky tak, aby konektor pevného disku bol zarovnaný s portom pevného disku prenosného počítača. Pozíciu pevného disku zatlačte, kým sa nespojí s prenosným počítačom.
- H. Pozíciu pevného disku upevnite skrutkami, ktoré ste predtým odskrutkovali.

