


Руководство по модернизации

Снятие крышки отсека


ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение элементов на нижней стороне может отличаться в зависимости от модели.

- A. Открутите винт(ы) на крышке, закрывающей отсек ноутбука.
- B. Ослабьте приподнимающий крышку винт.
- C. Выдвиньте крышку отсека и полностью снимите ее с ноутбука.

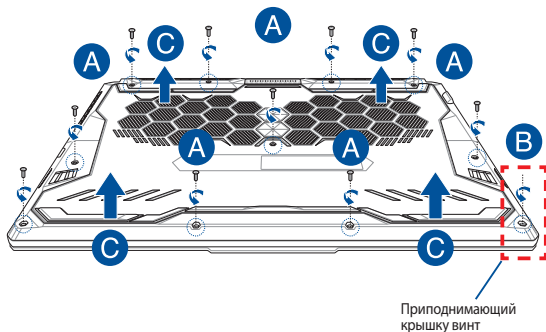


Для закрытия крышки отсека:

- A. Совместите крышку с отсеком.
- B. Закрепите крышку с помощью винта(ов).
- C. Затяните приподнимающий крышку винт.

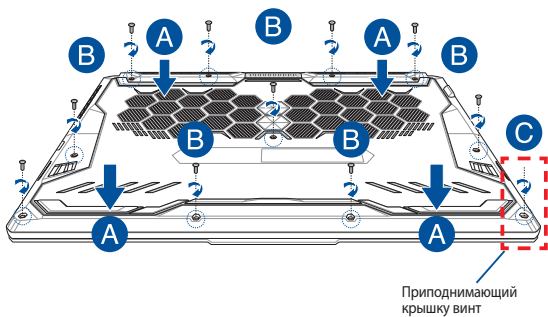


Карта винта покрытия

Модель 15"

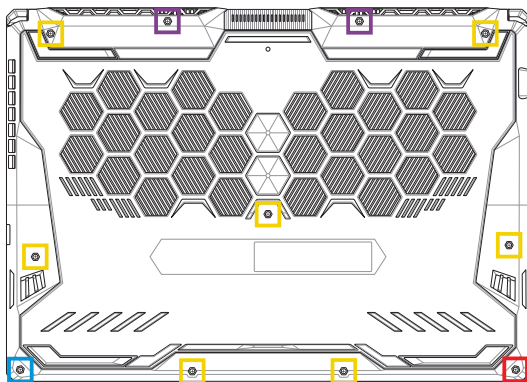

- M2,5 X 14 (2 шт.)
- M2,5 X 11 (7 шт.)
- M2,5 X 5,5 (1 шт.)
- M2,5 X 6 (1 шт приподнимающий крышку винт)

Модель 17"

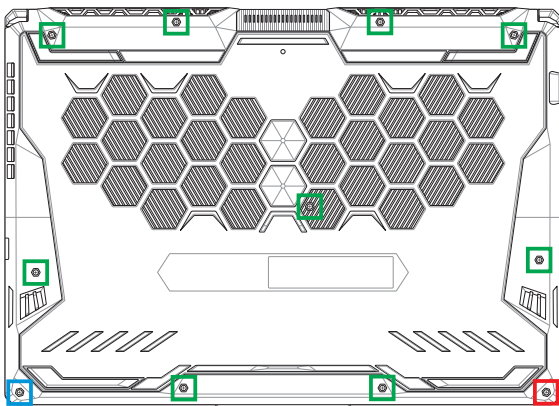

- M2,5 X 12 (9 шт.)
- M2,5 X 5,5 (1 шт.)
- M2,5 X 6 (1 шт. приподнимающий крышку винт)

Установка модуля оперативной памяти

Увеличьте объем памяти ноутбука, установив модули памяти(RAM) в отсек памяти. При установке новой памяти обратитесь к инструкциям ниже

ВНИМАНИЕ! Перед открытием отсека отключите все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание (например внешний блок питания, аккумулятор и т. п).

ВАЖНО! Информацию о возможности добавления памяти можно узнать в сервисном центре или у дилера. Для максимальной совместимости и надежности приобретайте память только у авторизованных дилеров.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Расположение элементов на нижней стороне и отсека памяти может отличаться в зависимости от модели.
 - Рекомендуется выполнять установку памяти под наблюдением специалиста. Также можно обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
-

- A. Снимите крышку отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе *Снятие крышки отсека* данного руководства.

- B. Выровняйте и вставьте модуль памяти в слот.
- C. Надавите на модуль памяти до щелчка.

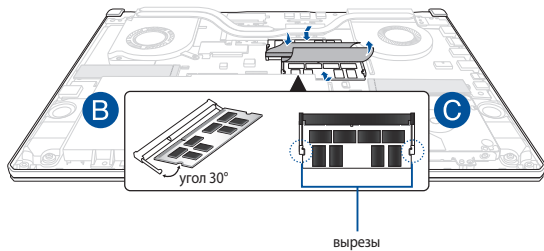

Установка жесткого диска

При установке нового жесткого диска обратитесь к инструкциям ниже:

ВАЖНО!

- Для максимальной совместимости и надежности приобретайте жесткий диск только у авторизованных дилеров.
- Отсек для жесткого диска недоступен для моделей с аккумулятором мощностью 90 Вт.
- Данное устройство поддерживает 2,5-дюймовый HDD толщиной 7 мм.

ВНИМАНИЕ! Перед открытием отсека отключите все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание (например внешний блок питания, аккумулятор и т. п).


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Расположение элементов на нижней стороне и вид жесткого диска может отличаться в зависимости от модели, но установка жесткого диска остается прежней.
 - Рекомендуется выполнять замену жесткого диска под наблюдением специалиста. Также можно обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
-


- A. Снимите крышку отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе *Снятие крышки отсека* данного руководства.


- B. Откройте защелку разъема, затем отсоедините кабель от материнской платы.
- C. Открутите винты, крепящие корзину с жестким диском в отсеке.
- D. (Опционально) Если в ноутбуке установлен жесткий диск, слегка поднимите корзину с жестким диском.
- E. Отключите жесткий от разъема как показано на иллюстрации ниже.

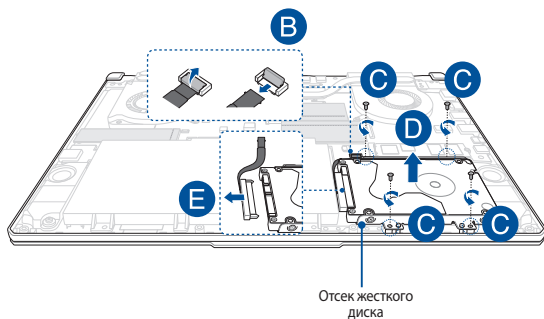


- F. (дополнительно) Если жесткий диск установлен в корзину, извлеките его, следуя инструкциям ниже:
1. Открутите все винты на обеих сторонах корзины.
 2. Извлеките старый жесткий диск из корзины, затем поместите его на ровную сухую поверхность печатной платой вверх, как показано на рисунке ниже.

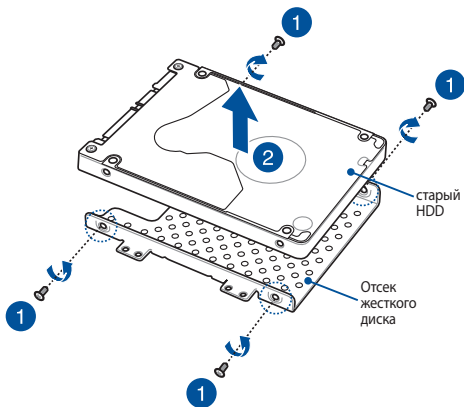

- G. Установите новый жесткий диск в корзину, как показано ниже. Убедитесь, что разъемы жесткого диска не препятствуют установке.
- H. Поместите на место и закрутите винт(ы), открученный ранее.

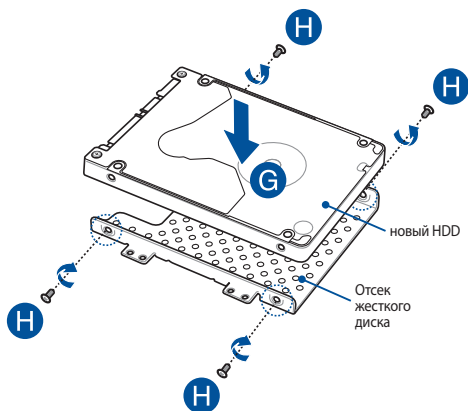

- I. Подключите разъем HDD к жесткому диску.
- J. Установите корзину с жестким диском обратно в отсек.
- K. Закрепите корзину ранее открученными винтами.
- L. Подключите кабель к материнской плате, затем нажмите защелку на разъеме для закрепления кабеля.

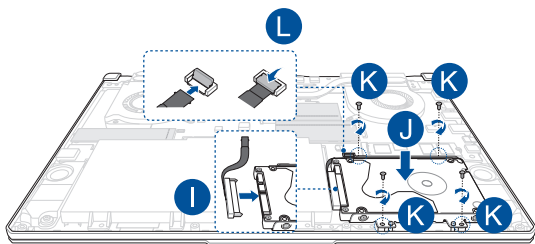

ПРИМЕЧАНИЕ: Гибкий шлейф изогнут в определенную форму. НЕ пытайтесь изменить его исходную форму или согнуть его слишком сильно.

Установка карты M.2

При установке карты M.2 обратитесь к инструкциям ниже:

ВАЖНО! Для максимальной совместимости и надежности приобретайте карту M.2 только у авторизованных дилеров.

ВНИМАНИЕ! Перед открытием отсека отключите все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание (например внешний блок питания, аккумулятор и т. п).


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Расположение элементов на нижней стороне и карты M.2 может отличаться в зависимости от модели.
 - Рекомендуется выполнять установку карты M.2 под наблюдением специалиста. Также можно обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
 - Слот M.2 2280 не поддерживает M.2 SATA SSD.
-

- A. Снимите крышку отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе *Снятие крышки отсека* данного руководства.

- B. Совместите и вставьте карту M.2 в слот.
C. Закрепите карту M.2 с помощью поставляемого винта(ов).

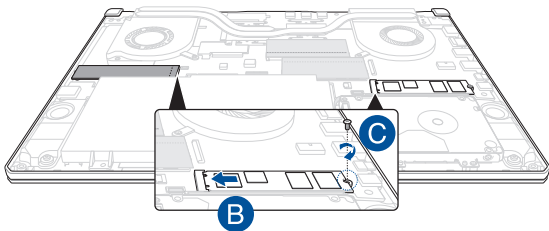

ПРИМЕЧАНИЕ: Второй слот для карт памяти M.2 доступен только на моделях GTX 1660 Ti и RTX 2060.
