


Návod na inováciu

Odstránenie krytu priečinky


POZNÁMKA: Vzhľad spodnej strany prenosného počítača sa môže lísiť podľa modelu.

- A. Odstráňte skrutky z krytu priečinky v prenosnom počítači.
- B. Uvoľnite odistlovačiu skrutku a ponechajte ju v kryte.
- C. Kryt priečinky vytiahnite a vyberte ho úplne z prenosného počítača.

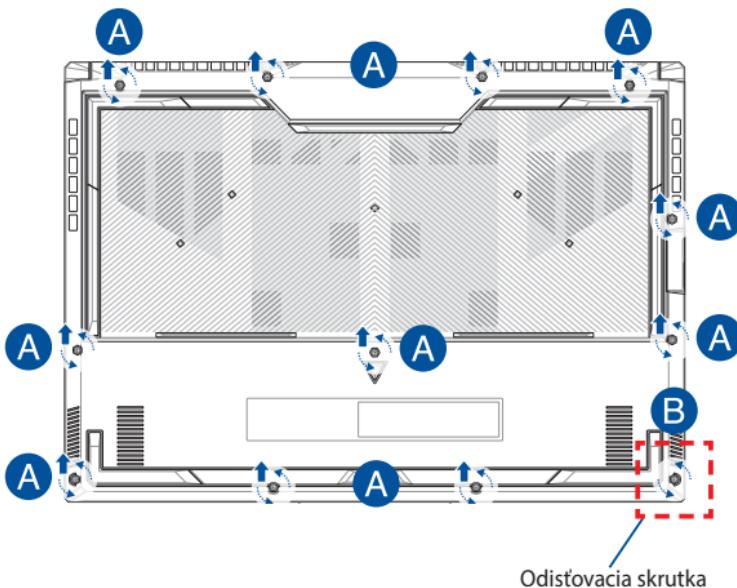


Opäťovné založenie krytu priečadky:

- A. Priložte kryt k priečadke a znova ho založte.
- B. Kryt upevnite skrutkami, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali.
- C. Utiahnite odistlovačiu skrutku.

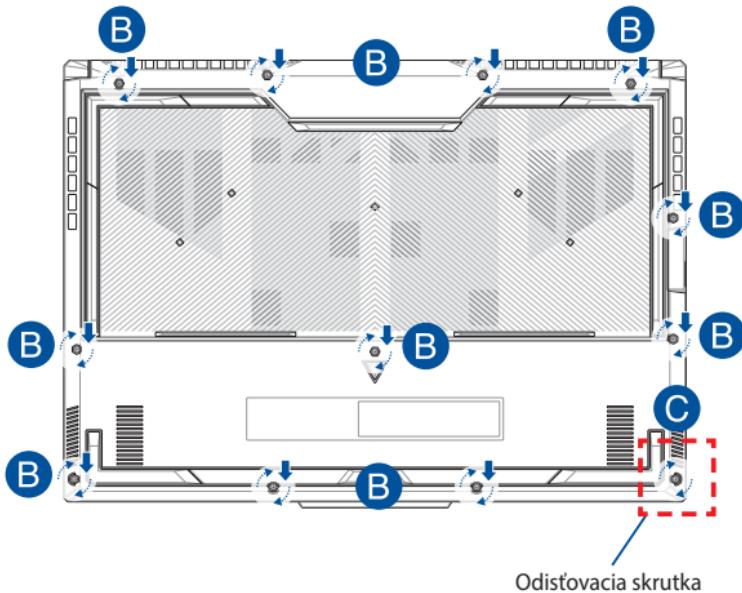


Rozmiestnenie skrutiek na kryte

15-palcový model

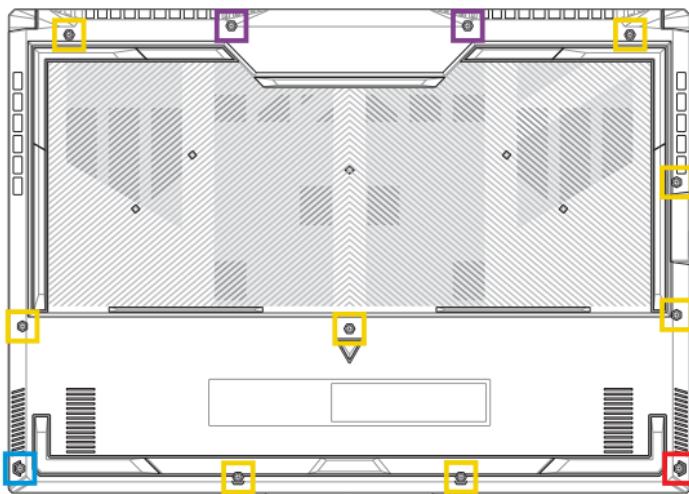

- M2.5 X 12L (2 ks)
- M2.5 X 9.5L (8 ks)
- M2.5 X 8L (1 ks)
- M2.5 X 8L (1 ks odistočovacej skrutky)

17-palcový model

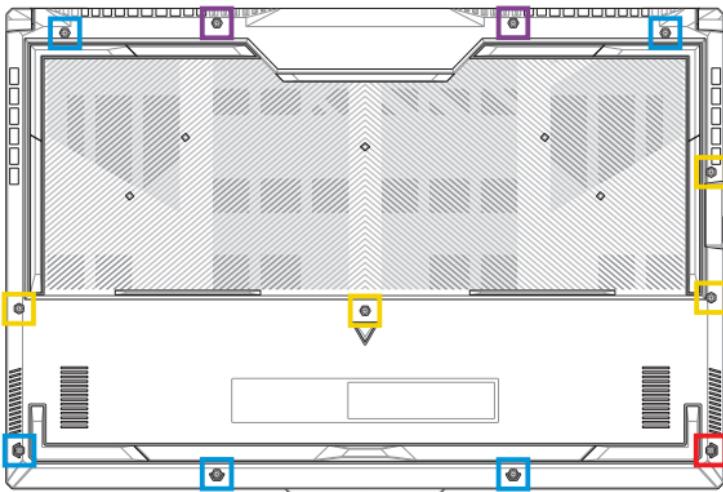


- M2.5 X 13L (2 ks)
- M2.5 X 10L (4 ks)
- M2.5 X 8L (5 ks)
- M2.5 X 8L (1 ks odistňovacej skrutky)

Odpojenie batérie

- A. Odstráňte kryt priečadky.

POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Odstránenie krytu priečadky* v tejto príručke.

- B. Odpojte kábel od konektora batérie.

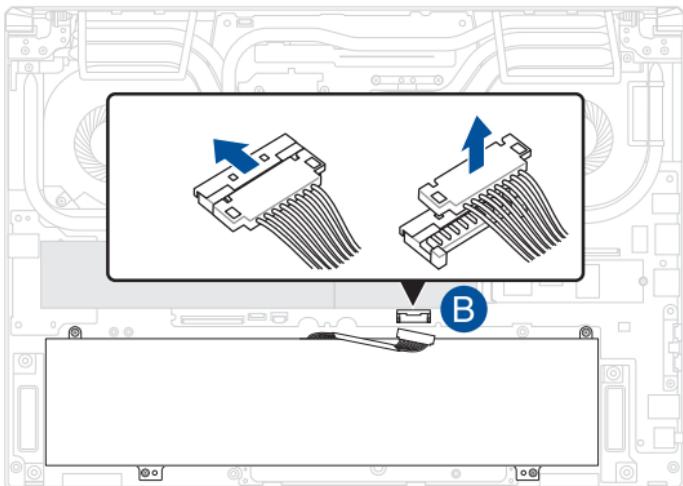

POZNÁMKA: Obrázok slúži iba len na informačné účely.

Ak chcete pripojiť batériu, pred opäťovným nasadením krytu priečadky vyrovnanjte a pripojte kábel ku konektoru batérie.

Inštalácia pamäťového modulu RAM

Zvýšte kapacitu pamäte prenosného počítača nainštalovaním modulu pamäte RAM do priehradky pre pamäťový modul. Nasledujúce kroky obsahujú postup inštalácie modulu pamäte RAM do prenosného počítača:

VÝSTRAHA! Pred odstránením krytu priehradky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).

DÔLEŽITÉ! Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia pamäte prenosného počítača, navštívte autorizované servisné stredisko alebo predajňu, v ktorej ste si počítač zakúpili. Na zaistenie maximálnej kompatibilita a spoľahlivosti kupujte rozširujúce moduly len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.


POZNÁMKA:

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a modul RAM sa môžu lísiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu RAM zostáva rovnaký.
 - Modul RAM odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
-

- A. Odstráňte kryt priečadky.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti *Odstránenie krytu priečadky a Odpojenie batérie* v tejto príručke.

- B. Modul RAM priložte k zásuvke pre modul RAM a vložte ho do nej.
C. Zatláčajte modul RAM nadol, kým nezapadne na miesto.

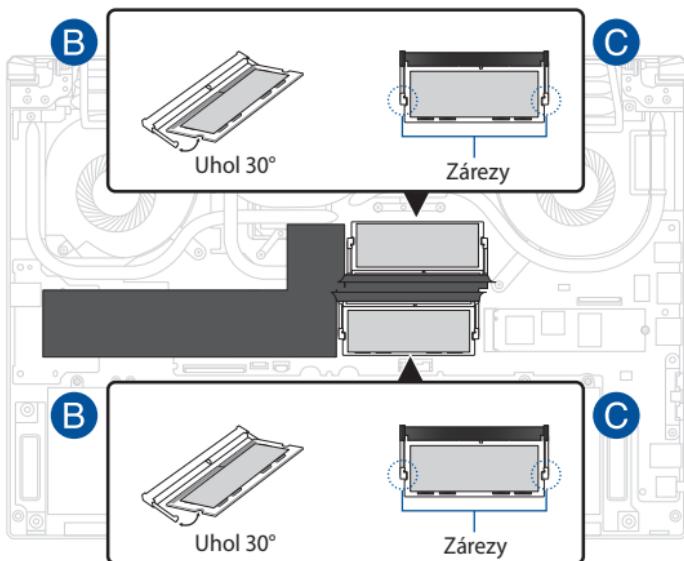

Inštalácia karty M.2

Pri inštalácii kompatibilnej karty M.2 do prenosného počítača postupujte podľa nasledujúcich krokov.

DÔLEŽITÉ! Na zaistenie maximálnej kompatibility a spoľahlivosti kupujte karty M.2 len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.

VÝSTRAHA! Pred odstránením krytu priečadky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).

POZNÁMKA:

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a karty M.2 sa môžu lísiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu zostáva rovnaký.
 - Kartu M.2 odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
 - Zásuvka na M.2 2280 nepodporuje M.2 SATA SSD.
-

- A. Odstráňte kryt priečinky.

POZNÁMKA: Viac podrobností si pozrite v časti *Odstránenie krytu priečinky a Odpojenie batérie* v tejto príručke.

- B. (Voliteľné) Vložte kartu M.2 do obalu s orientáciou uvedenou na obrázku nižšie.
- C. Kartu M.2 zarovnajte so štrbinou modulu a vložte ju do štrbinu modulu.
- D. Kartu M.2 v správnej polohe zaistite pomocou dodaných skrutiek.

