


Panduan Upgrade


Melepas penutup kompartemen

- Lepaskan sekrup dari penutup kompartemen PC Notebook.
- Tarik penutup kompartemen dan lepas sepenuhnya dari PC Notebook.

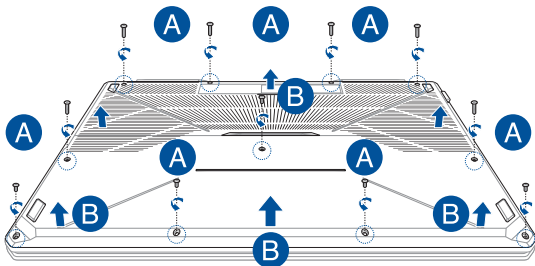

Untuk memasang kembali penutup kompartemen:

- A. Sejajarkan dan pasang kembali penutup kompartemen.
- B. Kencangkan penutup menggunakan sekrup yang telah dilepas sebelumnya.

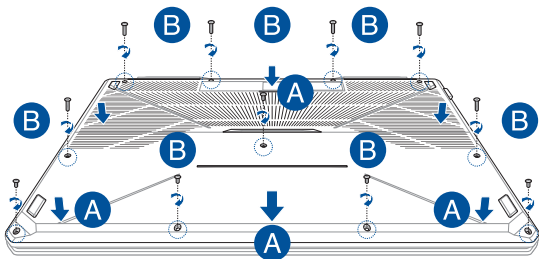

Memasang modul RAM

Tingkatkan kapasitas memori PC Notebook dengan memasang modul RAM (Random Access Memory) pada kompartemen modul memori. Langkah-langkah berikut menunjukkan cara memasang modul RAM ke PC Notebook:

PERINGATAN! Cabut semua periferal, saluran telepon atau telekomunikasi, dan konektor daya yang tersambung (seperti catu daya eksternal, unit baterai, dll.) sebelum melepas penutup kompartemen.

PENTING! Kunjungi pusat layanan atau peritel resmi untuk mendapatkan informasi tentang peningkatan modul RAM pada PC Notebook. Beli modul RAM dari peritel resmi PC Notebook untuk memastikan kompatibilitas dan keandalan yang optimal.


CATATAN:

- Tampilan sisi bawah PC Notebook dan modul RAM mungkin berbeda-beda sesuai modelnya, tetapi pemasangan modul RAM tetap sama.
 - Sebaiknya pasang modul RAM dengan pengawasan profesional. Anda juga dapat mengunjungi pusat layanan resmi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
-

- A. Lepas penutup kompartemen.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian *Melepas penutup kompartemen* dalam panduan pengguna ini.

- B. Sejajarkan dan masukkan modul RAM ke dalam slot modul RAM.
C. Tekan modul RAM hingga berbunyi klik.

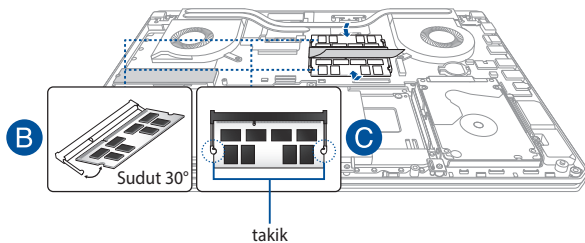

Memasang Hard Disk Drive

Lihat langkah-langkah berikut jika Anda perlu memasang HDD (drive hard disk) baru pada PC Notebook:

PENTING! Beli HDD dari perital resmi PC Notebook ini untuk memastikan kompatibilitas dan keandalan yang optimal.

PERINGATAN! Cabut semua periferal, saluran telepon atau telekomunikasi, dan konektor daya yang tersambung (seperti catu daya eksternal, unit baterai, dll.) sebelum melepas penutup kompartemen.

CATATAN:


- Tampilan sisi bawah PC Notebook dan HDD mungkin berbeda-beda sesuai modelnya, tetapi penginstalan HDD tetap sama.
 - Sebaiknya ganti HDD dengan pengawasan profesional. Anda juga dapat mengunjungi pusat layanan resmi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
-

Model 15"


- A. Lepas penutup kompartemen.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian *Melepas penutup kompartemen* dalam panduan pengguna ini.


- B. Lepaskan sekrup yang mengencangkan wadah HDD ke kompartemen.
- C. (Opsional) Jika HDD telah terpasang pada PC Notebook, lepas wadah HDD dari port HDD seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

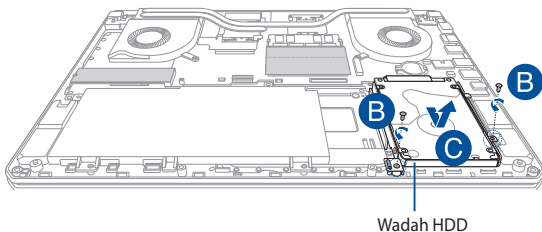


- D. (Opsional) Jika HDD telah terpasang pada wadah HDD, lihat langkah-langkah berikut tentang cara melepaskan HDD lama:
1. Lepas semua sekrup di bagian samping wadah HDD.
 2. Lepas HDD lama dari wadah HDD, lalu letakkan pada permukaan kering yang datar dengan PCB (Printed Circuit Board) menghadap ke atas, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

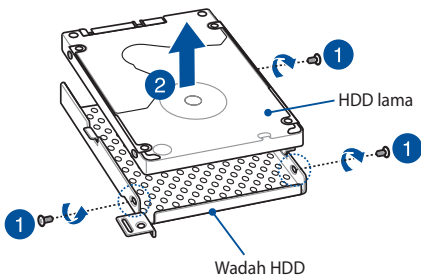

- E. Letakkan HDD baru dengan PCB (Printed Circuit Board) menghadap ke wadah HDD. Pastikan konektor port HDD tidak terhalang bagian wadah HDD mana pun.
- F. Pasang kembali, lalu kencangkan HDD menggunakan sekrup yang sebelumnya dilepas.

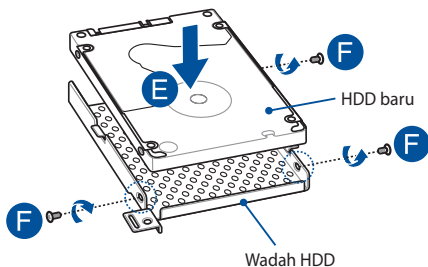

- G. Pasang kembali wadah HDD pada kompartemen dengan konektor HDD yang sejajar dengan port HDD PC Notebook. Tekan wadah HDD hingga tersambung dengan PC Notebook.
- H. Tahan wadah HDD dengan sekrup yang sebelumnya Anda lepaskan.

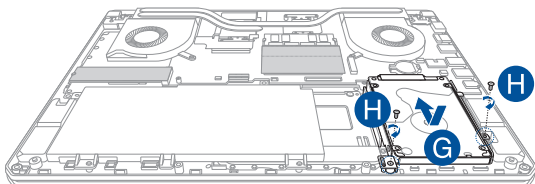


Model 17"


- A. Lepas penutup kompartemen.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian *Melepas penutup kompartemen* dalam panduan pengguna ini.


- B. Lepaskan sekrup yang mengencangkan wadah HDD ke kompartemen.
- C. (Opsional) Jika HDD telah terpasang pada PC Notebook, lepas wadah HDD dari port HDD seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

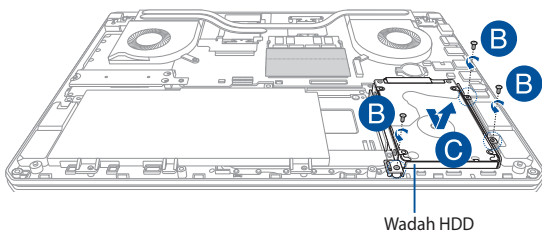


- D. (Opsional) Jika HDD telah terpasang pada wadah HDD, lihat langkah-langkah berikut tentang cara melepaskan HDD lama:
1. Lepas semua sekrup di bagian samping wadah HDD.
 2. Lepas HDD lama dari wadah HDD, lalu letakkan pada permukaan kering yang datar dengan PCB (Printed Circuit Board) menghadap ke atas, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

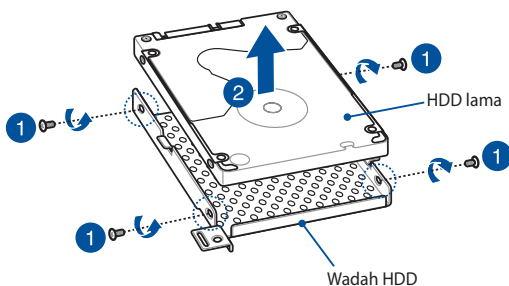

- E. Letakkan HDD baru dengan PCB (Printed Circuit Board) menghadap ke wadah HDD. Pastikan konektor port HDD tidak terhalang bagian wadah HDD mana pun.
- F. Pasang kembali, lalu kencangkan HDD menggunakan sekrup yang sebelumnya dilepas.

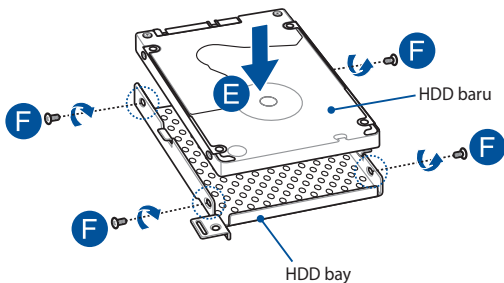

- G. Pasang kembali wadah HDD pada kompartemen dengan konektor HDD yang sejajar dengan port HDD PC Notebook. Tekan wadah HDD hingga tersambung dengan PC Notebook.
- H. Tahan wadah HDD dengan sekrup yang sebelumnya Anda lepaskan.

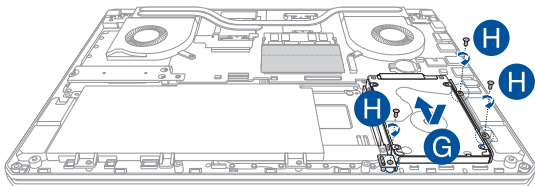

Memasang kartu M.2

Lihat langkah-langkah berikut saat memasang kartu M.2 yang kompatibel pada PC Notebook:

PENTING! Beli kartu M.2 dari perital resmi PC Notebook ini untuk memastikan kompatibilitas dan keandalan yang optimal.

PERINGATAN! Cabut semua periferal, saluran telepon atau telekomunikasi, dan konektor daya yang tersambung (seperti catu daya eksternal, unit baterai, dll.) sebelum melepas penutup kompartemen.

CATATAN:

- Tampilan sisi bawah PC Notebook dan kartu M.2 mungkin berbeda-beda sesuai modelnya, tetapi pemasangan modul tetap sama.
 - Sebaiknya pasang kartu M.2 dengan pengawasan profesional. Anda juga dapat mengunjungi pusat layanan resmi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
 - Slot M.2 2280 tidak mendukung M.2 SATA SSD.
-

- A. Lepas penutup kompartemen.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian *Melepas penutup kompartemen* dalam panduan pengguna ini.

- B. Masukkan kartu M.2 ke dalam bungkus dengan arah yang ditunjukkan seperti ilustrasi di bawah.
- C. Sejajarkan dan masukkan kartu M.2 ke slot modul kartu.
- D. Amankan kartu M.2 pada tempatnya menggunakan sekrup yang disertakan.

