


Руководство по обновлению


Снятие крышки отсека

- A. Открутите винт(ы) на крышке, закрывающей отсек ноутбука.
- B. Выдвиньте крышку отсека и полностью снимите ее с ноутбука.

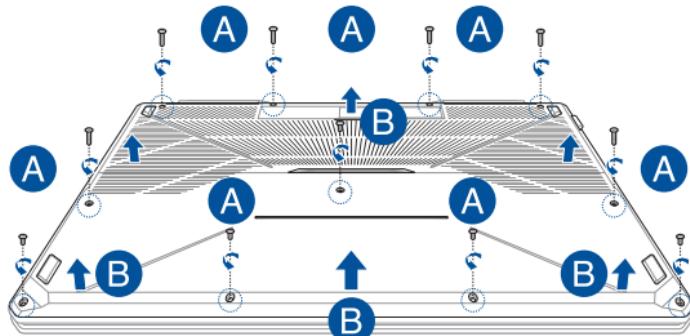

Для закрытия крышки отсека:

- A. Совместите крышку с отсеком.
- B. Закрепите крышку с помощью винта(ов).

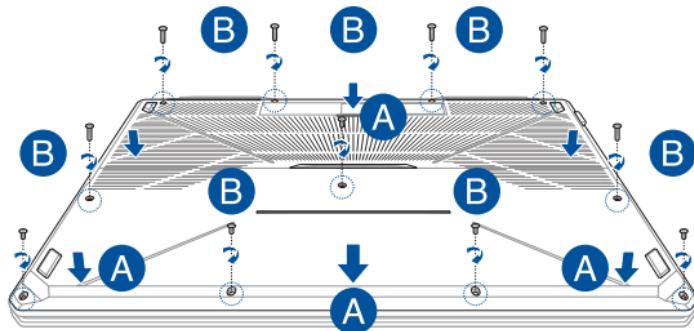

Установка модуля оперативной памяти

Увеличьте объем памяти ноутбука, установив модули памяти(RAM) в отсек памяти. При установке новой памяти обратитесь к инструкциям ниже

ВНИМАНИЕ! Перед открытием отсека отключите все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание (например внешний блок питания, аккумулятор и т. п.)

ВАЖНО! Информацию о возможности добавления памяти можно узнать в сервисном центре или у дилера. Для максимальной совместимости и надежности приобретайте память только у авторизованных дилеров.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Расположение элементов на нижней стороне может отличаться в зависимости от модели.
 - Рекомендуется выполнять установку памяти под наблюдением специалиста. Также можно обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
-

- A. Снимите крышку отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе *Снятие крышки отсека* данного руководства.

- B. Выровняйте и вставьте модуль памяти в слот.
C. Надавите на модуль памяти до щелчка.

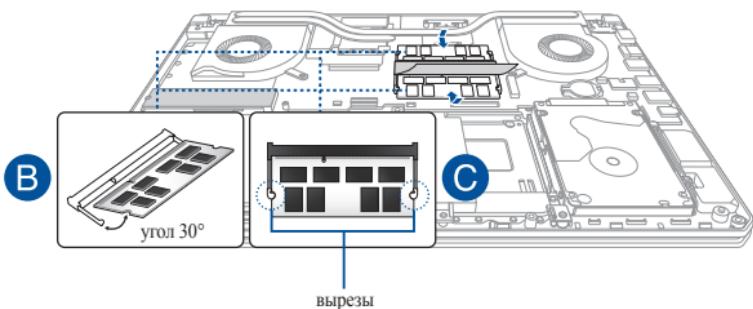

Установка жесткого диска

При установке нового жесткого диска обратитесь к инструкциям ниже:

ВАЖНО! Для максимальной совместимости и надежности приобретайте жесткий диск только у авторизованных дилеров.

ВНИМАНИЕ! Перед открытием отсека отключите все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание (например внешний блок питания, аккумулятор и т. п.).

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Расположение элементов на нижней стороне может отличаться в зависимости от модели.
 - Рекомендуется выполнять замену жесткого диска под наблюдением специалиста. Также можно обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
-

Модель 15"

- A. Снимите крышку отсека.


ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе *Снятие крышки отсека* данного руководства.

- B. Открутите винты, крепящие корзину с жестким диском в отсеке.
C. (дополнительно) Если жесткий диск уже установлен, отключите жесткий диск от разъема, как показано на иллюстрации ниже.

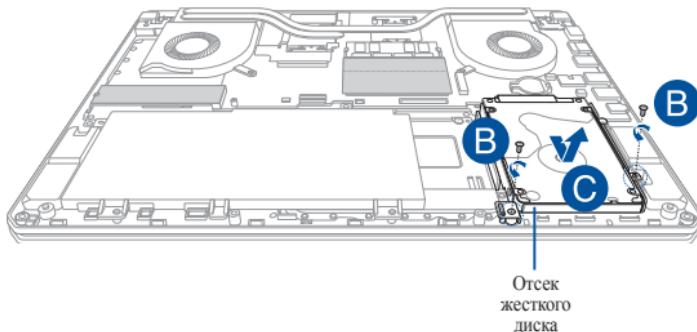


D. (дополнительно) Если жесткий диск установлен в корзину, извлеките его, следуя инструкциям ниже:


1. Открутите все винты на обеих сторонах корзины.
2. Извлеките старый жесткий диск из корзины, затем поместите его на ровную сухую поверхность печатной платой вверх, как показано на рисунке ниже.

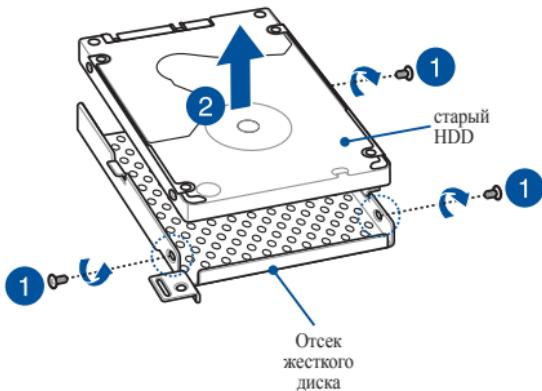

- E. Разместите новый жесткий диск в корзине печатной платой внутрь. Убедитесь, что разъемы жесткого диска не препятствуют установке.
- F. Поместите на место и закрутите винт(ы), открученный ранее.

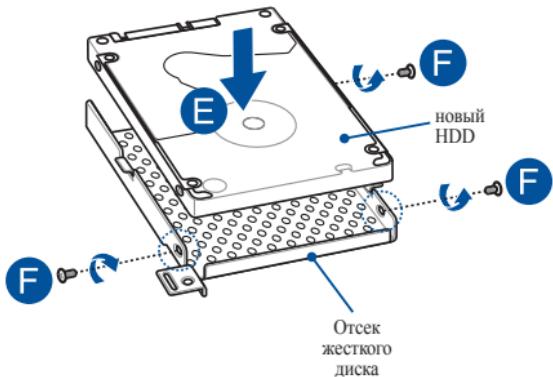

- G. Установите корзину с жестким диском обратно в отсек и совместите разъем жесткого диска с разъемом ноутбука. Нажмите корзину для подключения разъемов.
- H. Закрепите корзину ранее открученными винтами.

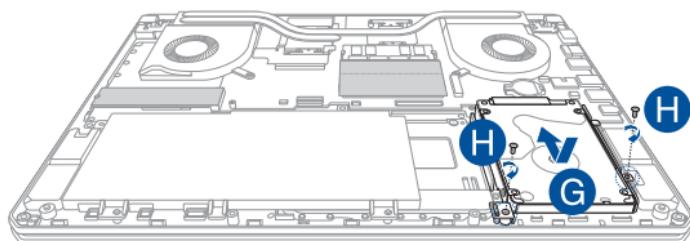


Модель 17"

- A. Снимите крышку отсека.


ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе *Снятие крышки отсека* данного руководства.

- B. Открутите винты, крепящие корзину с жестким диском в отсеке.
C. (дополнительно) Если жесткий диск уже установлен, отключите жесткий диск от разъема, как показано на иллюстрации ниже.

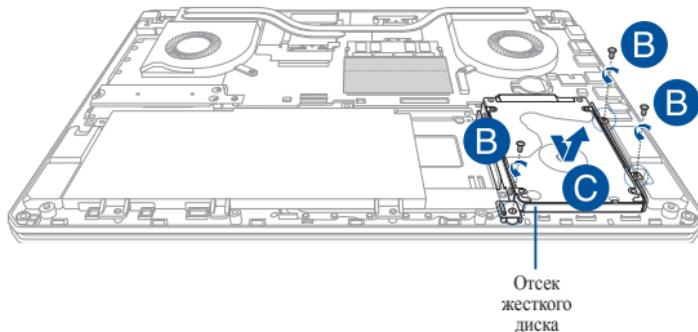


D. (дополнительно) Если жесткий диск установлен в корзину, извлеките его, следуя инструкциям ниже:


1. Открутите все винты на обеих сторонах корзины.
2. Извлеките старый жесткий диск из корзины, затем поместите его на ровную сухую поверхность печатной платой вверх, как показано на рисунке ниже.

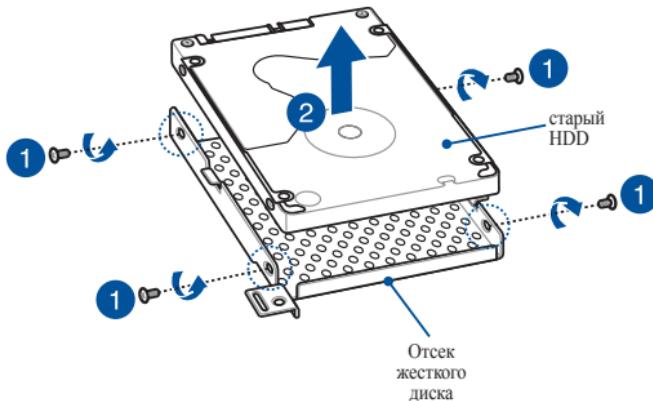

- E. Разместите новый жесткий диск в корзине печатной платой внутрь. Убедитесь, что разъемы жесткого диска не препятствуют установке.
- F. Поместите на место и закрутите винт(ы), открученный ранее.

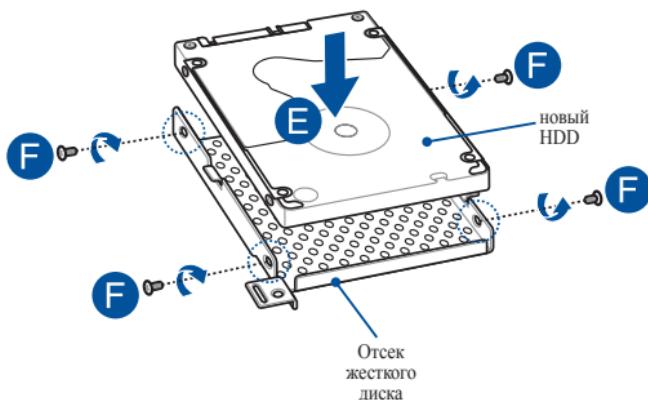

- G. Установите корзину с жестким диском обратно в отсек и совместите разъем жесткого диска с разъемом ноутбука. Нажмите корзину для подключения разъемов.
- H. Закрепите корзину ранее открученными винтами.

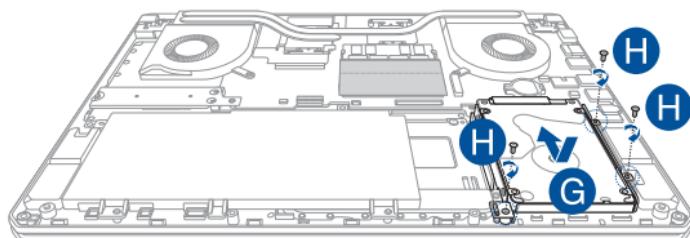

Установка карты M.2

При установке карты M.2 обратитесь к инструкциям ниже:

ВАЖНО! Для максимальной совместимости и надежности приобретайте карту M.2 только у авторизованных дилеров.

ВНИМАНИЕ! Перед открытием отсека отключите все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание (например внешний блок питания, аккумулятор и т. п.).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Расположение элементов на нижней стороне и карты M.2 может отличаться в зависимости от модели.
 - Рекомендуется выполнять установку карты M.2 под наблюдением специалиста. Также можно обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
 - Слот M.2 2280 не поддерживает M.2 SATA SSD.
-

- A. Снимите крышку отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе *Снятие крышки отсека* данного руководства.

- B. Вставьте карту M.2 в держатель, как показано на рисунке ниже.
- C. Совместите и вставьте карту M.2 в слот.
- D. Закрепите карту M.2 с помощью поставляемого винта(ов).

