


Kılavuzu Yükselt


Bölme kapağını sökme

- Dizüstü bilgisayarın bölüm kapağından vida(lar)ı çıkarın.
- Bölme kapağını çekip çıkararak Dizüstü Bilgisayarınızdan tamamen ayırın.

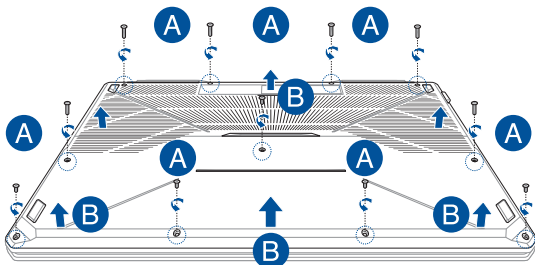

Bölme kapağını tekrar takmak için:

- A. Bölme kapağını hizalayarak yeniden takın.
- B. Kapağı, daha önce çıkardığınız vida(lar)ı kullanarak sabitleyin.

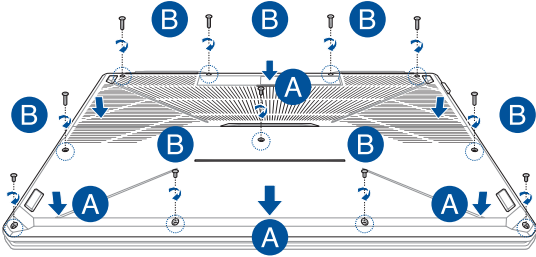

RAM modülünü takma

Bellek modülü bölmesine bir RAM (Rastgele Erişimli Bellek) modülü takarak Dizüstü Bilgisayarınızın bellek kapasitesini yükseltin. Dizüstü Bilgisayarınıza RAM modülü takma adımlarını aşağıda bulabilirsiniz:

UYARI! Bölme kapağını çıkarmadan önce Dizüstü Bilgisayarınızı kapatın ve telefon, telekomünikasyon hattı veya güç konektörü (örn. harici güç kaynağı, pil takımı) gibi bağlı tüm harici cihazları çıkarın.

ÖNEMLİ! Dizüstü Bilgisayarınıza yönelik RAM modülü güncellemeleri hakkında bilgi almak için yetkili bir servis merkezi veya bayi ile iletişime geçin. Maksimum uyumluluk ve güvenilirlik açısından RAM modüllerini bu Dizüstü Bilgisayarın satıldığı yetkili bayilerden satın alın.

NOT:


- Dizüstü Bilgisayarınızın alt tarafı ve RAM modülü görünümü modele göre değişebilir ancak RAM modülü tüm modellerde aynı şekilde takılır.
 - RAM modülünü uzman gözetimi altında takmanız önerilir. Daha fazla yardım almak için bir yetkili servis merkezini ziyaret edebilirsiniz.
-

A. Bölme kapağını sökün.

NOT: Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki *Bölme kapağını sökme* bölümüne bakın.

B. RAM modülünü RAM modülü yuvasıyla hizalayarak takın.

C. RAM modülünü klik sesi duyup yerine oturduğundan emin olana kadar bastırın.

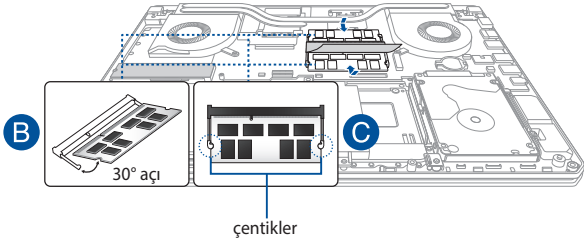

Sabit Disk Sürücüsü Takma

Dizüstü bilgisayarınıza yeni bir sabit disk sürücü takmanız gerekirse aşağıdaki adımlara başvurun:

ÖNEMLİ! Maksimum uyumluluk ve güvenilirlik açısından HDD'yi bu Dizüstü Bilgisayarın satıldığı yetkili bayilerden satın alın.

UYARI! Bölme kapağını çıkarmadan önce Dizüstü Bilgisayarınızı kapatın ve telefon, telekomünikasyon hattı veya güç konektörü (örn. harici güç kaynağı, pil takımı) gibi bağlı tüm harici cihazları çıkarın.

NOT:


- Dizüstü Bilgisayarınızın alt tarafı ve HDD görünümü modele göre değişebilir ancak HDD tüm modellerde aynı şekilde takılır.
 - HDD'yi uzman gözetimi altında takmanız önerilir. Daha fazla yardım almak için bir yetkili servis merkezini ziyaret edebilirsiniz.
-

15 inç model


- A. Bölme kapağını sökün.

NOT: Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki *Bölme kapağını sökme* bölümüne bakın.


- B. HDD yuvasını bölmeye sabitleyen vida(lar)ı çıkarın.
- C. (İsteğe bağlı) Dizüstü Bilgisayarınıza takılı bir HDD varsa aşağıdaki resimde gösterildiği gibi HDD bölgesini HDD bağlantı noktasından çıkarın.

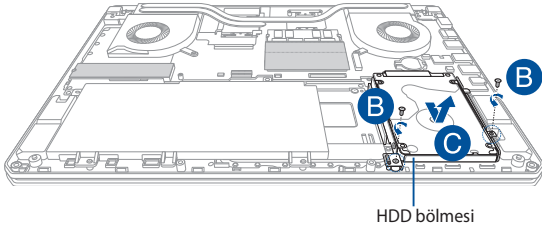


- D. (İsteğe bağlı) HDD bölümüne takılı bir HDD varsa eski HDD'yi çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. HDD yuvasının yanındaki tüm vida(lar)ı çıkarın.
 2. Eski HDD'yi HDD bölümünden çıkarın ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi PCB (Baskılı Devre Kartı) yukarı bakacak şekilde düz ve kuru bir zemine koyun.

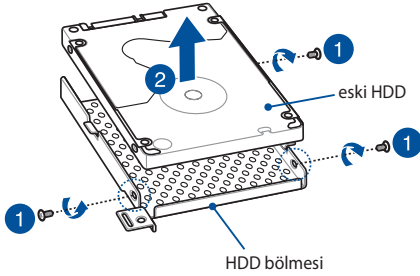

- E. PCB (Baskılı Devre Kartı) HDD bölmesine bakacak şekilde yeni HDD'yi yerleştirin. HDD bölmesinin herhangi bir kısmının HDD bağlantı noktası konnektörlerini engellemediğinden emin olun.
- F. HDD'yi daha önce çıkardığınız vida(lar)ı kullanarak tekrar takın ve sabitleyin.

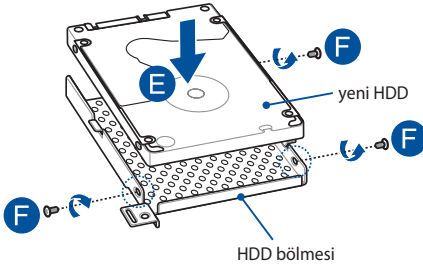

- G. HDD konektörünü Dizüstü Bilgisayarınızın HDD bağlantı noktasıyla hizalayarak HDD bölmesini tekrar Dizüstü Bilgisayar bölümüne takın. HDD bölmesi Dizüstü Bilgisayara bağlanana kadar itin.
- H. HDD yuvasını, daha önce çıkardığınız vida(lar)la tutturun.

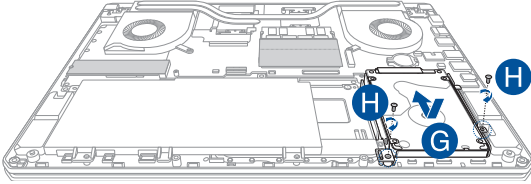


17 inç model


- A. Bölme kapağını sökün.

NOT: Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki *Bölme kapağını sökme* bölümüne bakın.


- B. HDD yuvasını bölmeye sabitleyen vida(lar)ı çıkarın.
- C. (İsteğe bağlı) Dizüstü Bilgisayarınıza takılı bir HDD varsa aşağıdaki resimde gösterildiği gibi HDD bölmesini HDD bağlantı noktasından çıkarın.

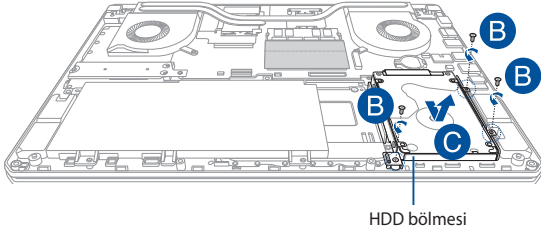


- D. (İsteğe bağlı) HDD bölümüne takılı bir HDD varsa eski HDD'yi çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. HDD yuvasının yanındaki tüm vida(lar)ı çıkarın.
 2. Eski HDD'yi HDD bölgesinden çıkarın ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi PCB (Baskılı Devre Kartı) yukarı bakacak şekilde düz ve kuru bir zemine koyun.

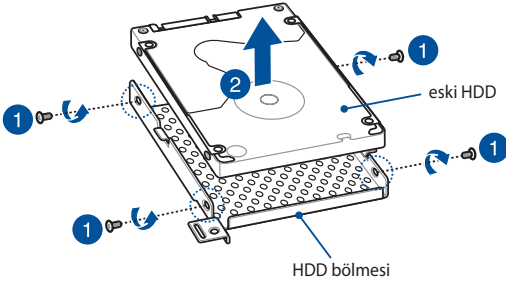

- E. PCB (Baskılı Devre Kartı) HDD bölümüne bakacak şekilde yeni HDD'yi yerleştirin. HDD bölümünün herhangi bir kısmının HDD bağlantı noktası konnektörlerini engellemediğinden emin olun.
- F. HDD'yi daha önce çıkardığınız vida(lar)ı kullanarak tekrar takın ve sabitleyin.

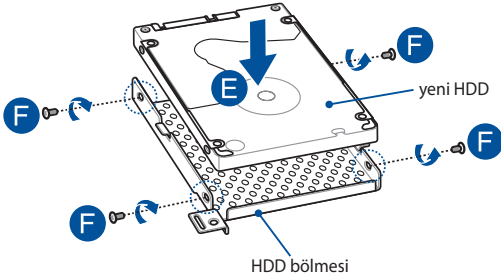

- G. HDD konnektörünü Dizüstü Bilgisayarınızın HDD bağlantı noktasıyla hizalayarak HDD bölmesini tekrar Dizüstü Bilgisayar bölümüne takın. HDD bölmesi Dizüstü Bilgisayara bağlanana kadar itin.
- H. HDD yuvasını, daha önce çıkardığınız vida(lar)la tutturun.

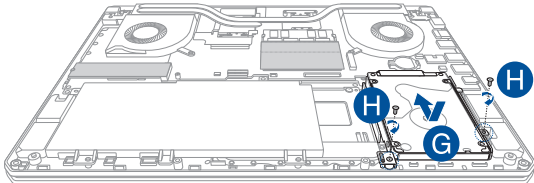

M.2 kartı takma

Dizüstü Bilgisayarınıza uyumlu bir M.2 kartı takarken aşağıdaki adımları izleyin:

ÖNEMLİ! Maksimum uyumluluk ve güvenilirlik açısından M.2 kartınızı bu Dizüstü Bilgisayarın satıldığı yetkili bayilerden satın alın.

UYARI! Bölme kapağını çıkarmadan önce Dizüstü Bilgisayarınızı kapatın ve telefon, telekomünikasyon hattı veya güç konektörü (örn. harici güç kaynağı, pil takımı) gibi bağlı tüm harici cihazları çıkarın.

NOT:

- Dizüstü Bilgisayarınızın alt tarafı ve M.2 kart görünümü modele göre değişebilir ancak modül tüm modellerde aynı şekilde takılır.
 - M.2 kartı uzman gözetimi altında takmanız önerilir. Daha fazla yardım almak için bir yetkili servis merkezini ziyaret edebilirsiniz.
 - M.2 2280 yuvası, M.2 SATA SSD'yi desteklemez.
-

- A. Bölme kapağını sökün.

NOT: Daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki *Bölme kapağını sökme* bölümüne bakın.

- B. M.2 kartını, aşağıdaki şekilde gösterilen yönde sargıya yerleştirin.
- C. M.2 kartı kart modülü yuvasıyla hizalayıp yuvanın içine sokun.
- D. Ürünle birlikte verilen vida(lar)ı kullanarak M.2 kartı yerine sabitleyin.

