


Руководство по модернизации

Снятие крышки отсека


ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение элементов на нижней стороне может отличаться в зависимости от модели.

- А. Открутите винт(ы) на крышке, закрывающей отсек ноутбука.
- В. Ослабьте приподнимающий крышку винт.
- С. Выдвиньте крышку отсека и полностью снимите ее с ноутбука.

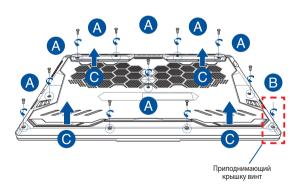


Для закрытия крышки отсека:

- А. Совместите крышку с отсеком.
- В. Закрепите крышку с помощью винта(ов).
- С. Затяните приподнимающий крышку винт.

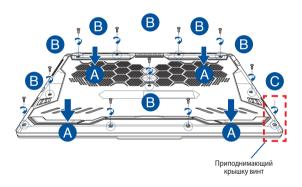


Карта винта покрытия

Модель 15"

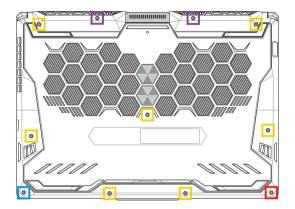

- М2,5 Х 14 (2 шт.)
- М2,5 Х 11 (7 шт.)
- М2,5 Х 5,5 (1 шт.)
- M2,5 X 6 (1шт приподнимающий крышку винт)

Модель 17"

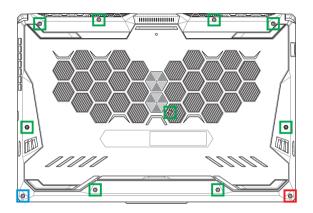


- М2,5 Х 12 (9 шт.)
- M2,5 X 5,5 (1 шт.)
- M2,5 X 6 (1шт приподнимающий крышку винт)

Отключение аккумулятора

А. Снимите крышку отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию смотрите в разделе *Снятие крышки отсека* данного руководства.

В. Отсоедините кабель от разъема аккумулятора.



Для подключения аккумулятора совместите и подсоедините кабель к разъему аккумулятора, затем закройте крышку отсека.

Установка модуля оперативной памяти

Увеличьте объем памяти ноутбука, установив модули памяти(RAM) в отсек памяти. При установке новой памяти обратитесь к инструкциям ниже

ВНИМАНИЕ! Перед открытием отсека отключите все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание (например внешний блок питания, аккумулятор и т. п).

ВАЖНО! Информацию о возможности добавления памяти можно узнать в сервисном центре или у дилера. Для максимальной совместимости и надежности приобретайте память только у авторизованных дилеров.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Расположение элементов на нижней стороне и отсека памяти может отличаться в зависимости от модели.
- Рекомендуется выполнять установку памяти под наблюдением специалиста. Также можно обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.

А. Снимите крышку отсека и отсоедините аккумулятор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию можно найти в разделах *Снятие крышки отсека и Отключение аккумулятора* данного руководства.

- В. Выровняйте и вставьте модуль памяти в слот.
- С. Надавите на модуль памяти до щелчка.

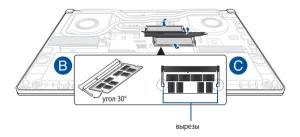

Установка карты М.2

При установке карты М.2 обратитесь к инструкциям ниже:

ВАЖНО! Для максимальной совместимости и надежности приобретайте карту М.2 только у авторизованных дилеров.

ВНИМАНИЕ! Перед открытием отсека отключите все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание (например внешний блок питания, аккумулятор и т. п).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Расположение элементов на нижней стороне и карты М.2 может отличаться в зависимости от модели.
- Рекомендуется выполнять установку карты М.2 под наблюдением специалиста. Также можно обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
- Слоты М.2 2280 не поддерживают М.2 SATA SSD.
 - Слот M.2 1 поддерживает SSD до PCle Gen4 x4
 - Слот M.2 поддерживает SSD до PCle Gen3 x4

А. Снимите крышку отсека и отсоедините аккумулятор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию можно найти в разделах *Снятие* крышки отсека и *Отключение аккумулятора* данного руководства.

- B. (Вставьте карту М.2 в держатель, как показано на рисунке ниже (опционально).
- С. Совместите и вставьте карту М.2 в слот.
- D. Закрепите карту M.2 с помощью поставляемого винта(ов).

