


# Vodnik za nadgradnjo

## Odstranitev pokrova predalčka

**OPOMBA:** Videz spodnjega dela vašega prenosnega računalnika se lahko razlikuje glede na model.


- S pokrova prenosnega računalnika odstranite vijak(e).
- Odvijte vijak za odpiranje pokrova, vendar ga ne odstranite iz pokrova.
- Izvalcite pokrov predalčka in ga povsem snemite s prenosnega računalnika.

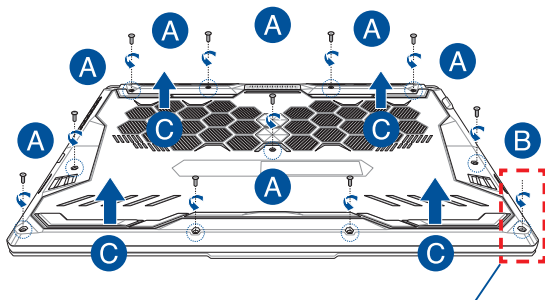

Vijak za odpiranje pokrova


Ponovna namestitev pokrova predalčka:

- A. Poravnajte in ponovno namestite pokrov predalčka.
- B. Pokrov pritrdite z vijaki, ki ste jih pred tem odstranili.
- C. Privijte vijak za odpiranje pokrova.

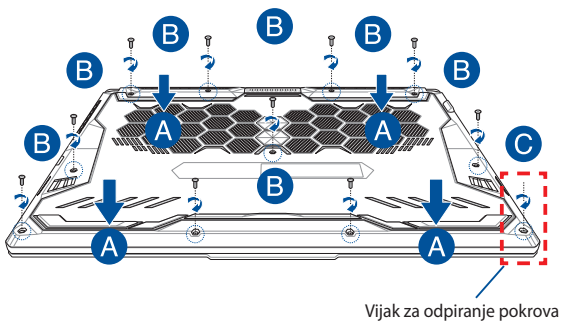


# Legenda vijakov pokrova

## 15-palčni model

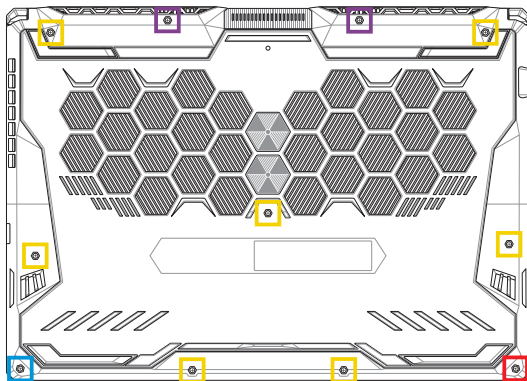

- M2,5 X 14 (2 kosa)
- M2,5 X 11 (7 kosov)
- M2,5 X 5,5 (1 kos)
- M2,5 X 6 (1 vijak za odpiranje pokrova)

## 17-palčni model

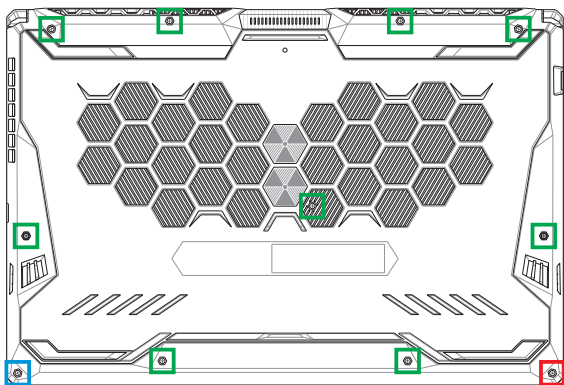

- M2,5 X 12 (9 kosov)
- M2,5 X 5,5 (1 kos)
- M2,5 X 6 (1 vijak za odpiranje pokrova)

## Odklop akumulatorja


- A. Odstranite pokrov predalčka.

---

**OPOMBA:** Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

---

- B. Odklopite kabel s priključka akumulatorja.

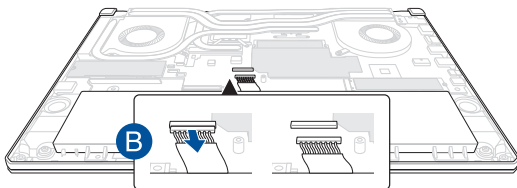

Če želite priključiti akumulator, poravnajte in priključite kabel na priključek akumulatorja, preden ponovno namestite pokrov predalčka.

## Namestitev modula RAM

Nadgradite zmogljivost pomnilnika v prenosnem računalniku z namestitvijo modula RAM v prostor za pomnilniški modul. V naslednjih korakih je prikazano, kako se modul RAM namesti v prenosni računalnik.

---

**OPOZORILO!** Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).

---

**POMEMBNO!** Za informacije o nadgradnji modula RAM v prenosnem računalniku se obrnite na pooblaščen servisni center ali prodajalca. Module RAM kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

---

### **OPOMBA:**

- Spodnji del vašega prenosnega računalnika in modul RAM se lahko razlikujeta glede na model, vendar pa je postopek namestitve modula RAM enak.
  - Priporočamo, da modul RAM namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
-


- A. Odstranite pokrov predalčka in odklopite akumulator.

---

**OPOMBA:** Za več informacij si oglejte razdelka *Odstranitev pokrova predalčka* in *Odklop akumulatorja* v tem priročniku.

---

- B. Poravnajte in vstavite modul RAM v režo za modul RAM.
- C. Potisnite modul RAM navzdol, da se zaskoči.

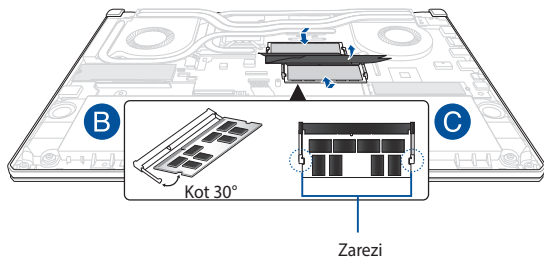

## Namestitev kartice M.2

Pri nameščanju združljive kartice M.2 v prenosni računalnik upoštevajte naslednje korake.

---

**POMEMBNO!** Kartico M.2 kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

---

**OPOZORILO!** Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).

---

### OPOMBA:

- Spodnji del vašega prenosnega računalnika in kartica M.2 se lahko razlikujeta glede na model, vendar pa je postopek namestitve enak.
  - Priporočamo, da kartico M.2 namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
  - Reže M.2 2280 ne podpirajo diskov SSD M.2 SATA.
    - Reža M.2 1 podpira diske SSD do PCIe Gen4 x4
    - Reža M.2 2 podpira diske SSD do PCIe Gen3 x4
-



- A. Odstranite pokrov predalčka in odklopite akumulator.

---

**OPOMBA:** Za več informacij si oglejte razdelka *Odstranitev pokrova predalčka in Odklop akumulatorja* v tem priročniku.

---

- B. (Dodatna možnost) Kartico M.2 vstavite v ovojo, pri čemer upoštevajte usmerjenost, prikazano na spodnji ilustraciji.
- C. Kartico M.2 poravnajte in jo vstavite v režo modula.
- D. Kartico M.2 pritrdite na mesto s pomočjo priloženih vijakov.

