


Päivitysopas

Lokeron kannen irrottaminen


HUOMAUTUS: Kannettavan tietokoneen pohjan ulkoasu voi vaihdella mallin mukaan.

- Irrota kannettavan tietokoneen lokeron ruuvi(t).
- Löysää ponnahdusruuvi irrottamatta ruuvia kannesta.
- Vedä lokeron kansi pois ja irrota se kokonaan kannettavasta tietokoneesta.

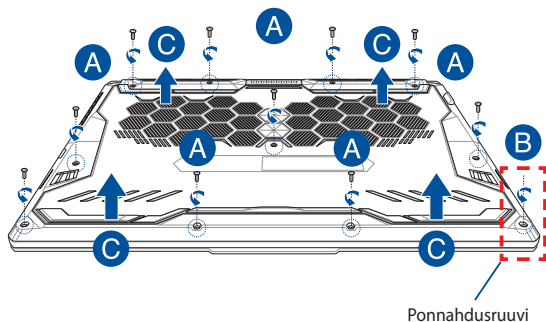


Lokeron kannen asettaminen takaisin paikalleen:

- A. Kohdista lokeron kansi ja kiinnitä se uudelleen.
- B. Kiinnitä kansi aiemmin irrottamillasi ruuveilla.
- C. Kiristä ponnahdusruuvi.

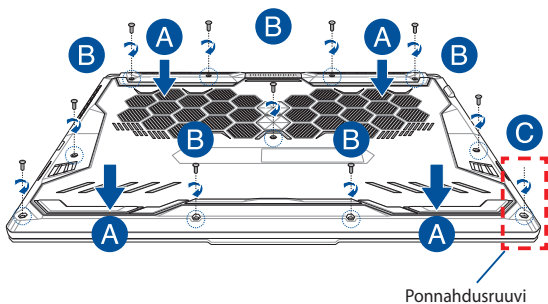


Kannen ruuvikartta

15 tuuman malli

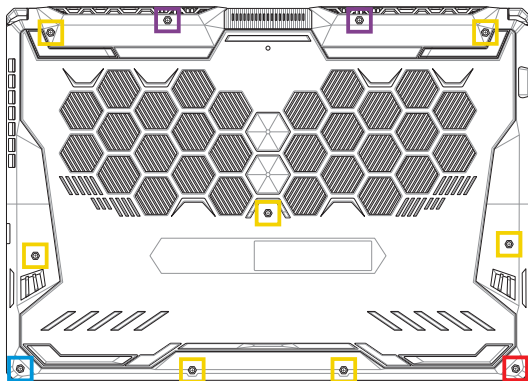

- M2,5 X 14 (2 kpl)
- M2,5 X 11 (7 kpl)
- M2,5 X 5,5 (1 kpl)
- M2,5 X 6 (1kpl ponnahdusruuvi)

17 tuuman malli

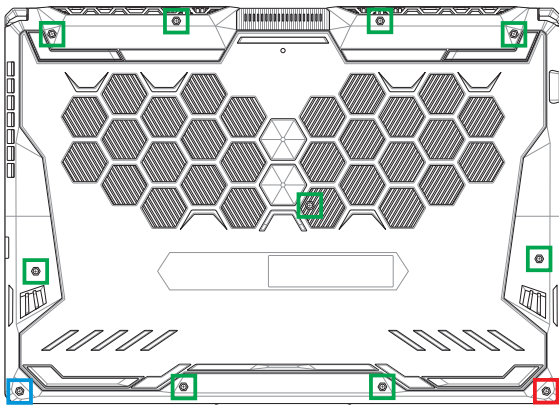

- M2,5 X 12 (9 kpl)
- M2,5 X 5,5 (1 kpl)
- M2,5 X 6 (1 kpl ponnahdusruuvi)

RAM (Random Access Memory) -moduulin asentaminen

Voit päivittää kannettavan tietokoneen muistikapasiteetin asentamalla RAM-moduulin muistimoduulilokeroon. Seuraavissa ohjeissa on kuvattu, kuinka RAM-moduuli asennetaan kannettavaan tietokoneeseen:

VAROITUS! Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.

TÄRKEÄÄ! Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen tai jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja kannettavan tietokoneesi RAM-moduulin päivityksistä. Osta RAM-laajennusmoduuleita ainoastaan tämän kannettavan tietokoneen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. Näin varmistat niiden yhteensopivuuden ja luotettavuuden.


HUOMAUTUS:

- Kannettavan tietokoneen pohjanäkymä ja RAM-moduuli voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta RAM-moduuli asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
 - On suositeltavaa asentaa RAM-moduuli ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
-

- A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan osiosta *Lokeron kannen irrottaminen*.

- B. Kohdista ja liitä RAM-moduuli RAM-moduulipaikkaan.
- C. Työnnä RAM-moduulia alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.

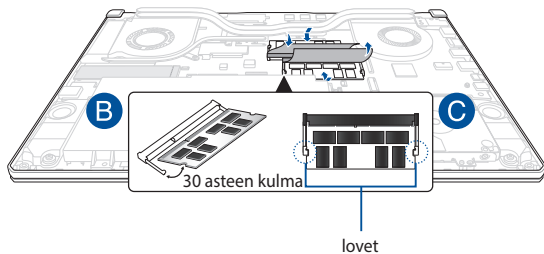

Kiintolevyaseman asentaminen

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, jos sinun on vaihdettava kannettavan tietokoneen kiintolevy.

TÄRKEÄÄ! Osta kiintolevy tämän kannettavan tietokoneen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. Näin varmistat sen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

VAROITUS! Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.


HUOMAUTUS:

- Kannettavan tietokoneen pohja ja kiintolevy voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta kiintolevy asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
 - On suositeltavaa vaihtaa kiintolevyasema ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
-


- A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan osiosta *Lokeron kannen irrottaminen*.


- B. Nosta liittimen läppää hieman ja irrota sitten kaapeli emolevystä.
- C. Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät kiintolevyä paikkaan lokeroon.
- D. (Valinnainen) Jos kannettavaan tietokoneeseen on jo asennettu kiintolevy, nosta kiintolevyä hieman ulos lokeroista.
- E. Irrota kiintolevyä paikka kiintolevykaapelista alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.

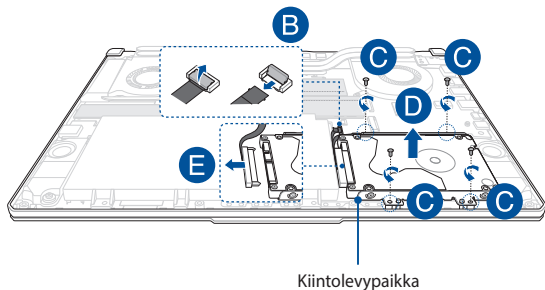


- F. (Valinnainen) Jos kiintolevyapaikkaan on jo liitetty kiintolevy, irrota vanha kiintolevy seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Poista kaikki ruuvit kiintolevyapaikan sivuilta.
 2. Poista vanha kiintolevy kiintolevyapaikasta ja aseta se tasaiselle, kuivalle tasolle piirilevyn puoli ylöspäin, kuten alla olevassa kuvassa.

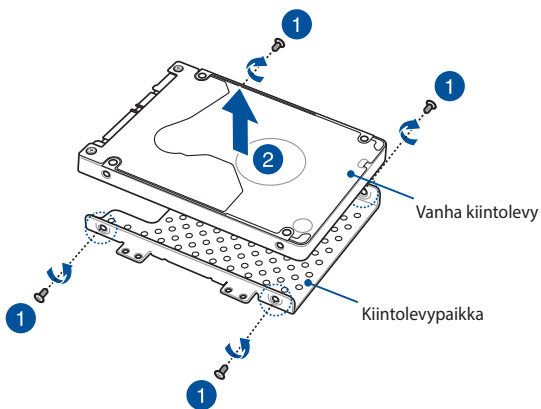

- G. Aseta uusi kiintolevy kiintolevypaikkaan siten, että piirilevyn puoli osoittaa kiintolevypaikkaa kohti. Varmista, että mikään kiintolevypaikan osa ei estä kiintolevyn porttiliitäntöjä.
- H. Aseta kiintolevy paikalleen ja kiinnitä se aiemmin irrottamallasi ruuvilla.

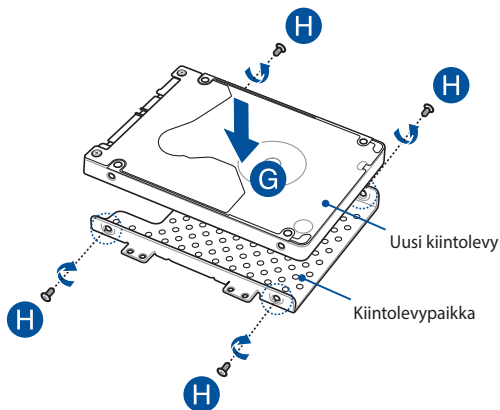

- I. Liitä kiintolevyliitin kiintolevyyn.
- J. Aseta kiintolevypaikka takaisin lokeroon ja paina kiintolevypaikka paikoilleen.
- K. Kiinnitä kiintolevypaikka ruuveilla, jotka irrotit aiemmin.
- L. Liitä kaapeli emolevyyn ja kiinnitä se painamalla liittimen suojus alas.

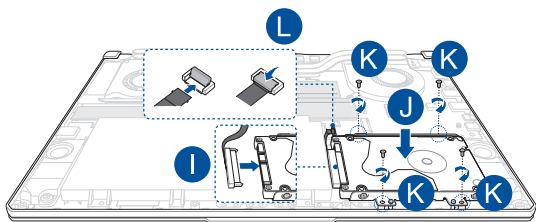

M.2-kortin asentaminen

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, kun asennat yhteensopivan M.2-kortin kannettavaan tietokoneeseen.

TÄRKEÄÄ! Osta M.2-kortti tämän kannettavan tietokoneen valtuutetulta jälleenmyyjältä. Näin varmistat sen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

VAROITUS! Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtalähde (kuten ulkoinen virransyöttö, akku jne.) ennen lokeron kannen poistamista.

HUOMAUTUS:

- Kannettavan tietokoneen pohjanäkymä ja M.2-kortti voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta moduuli asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
 - On suositeltavaa asentaa M.2-kortti ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
 - M.2 2280 -paikka ei tue M.2 SATA SSD:tä.
-

- A. Irrota lokeron kansi.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan osiosta *Lokeron kannen irrottaminen*.

- B. Kohdista ja liitä M.2-kortti korttimoduulin paikkaansa.
- C. Kiinnitä M.2-kortti paikalleen toimitukseen kuuluvilla ruuveilla.

