


Guida all'aggiornamento

NOTA: Usare un cacciavite PH1 per le viti indicate in questo manuale.


Rimozione della cover dell'alloggiamento

- Rimuovete la(e) vite(i) dalla cover del Notebook PC.
- Allentate la **vite a sbalzo** senza rimuoverla dalla cover.
- Per evitare di causare danni ai cavi collegati all'interno sollevate leggermente la cover per accedere all'alloggiamento, senza rimuovere la cover completamente.

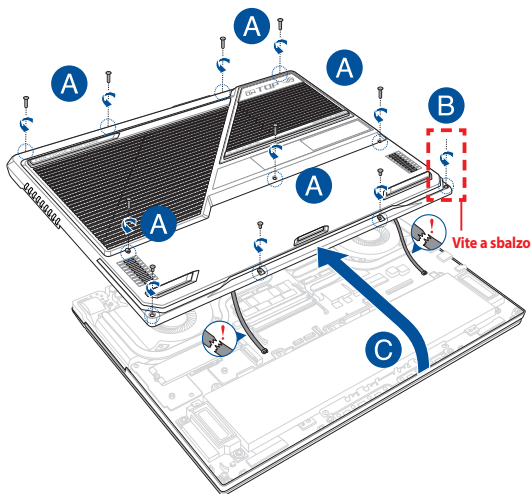


Per reinstallare la cover dell'alloggiamento:

- A. Allineate e riposizionate la cover.
- B. Fissate la cover usando la(e) vite(i) rimossa(e) in precedenza.
- C. Serrate la **vite a sbalzo**.

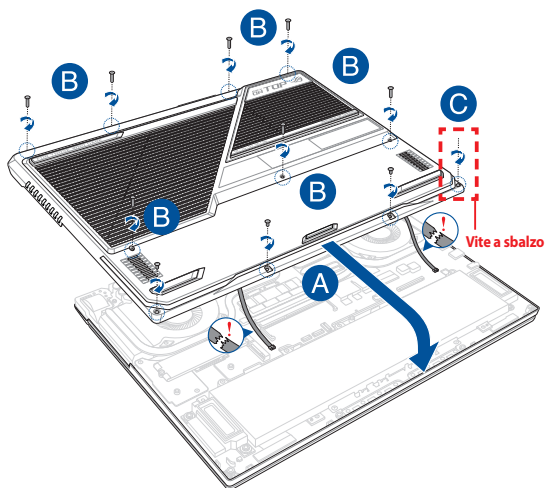

Mappa delle viti della cover


Modello					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

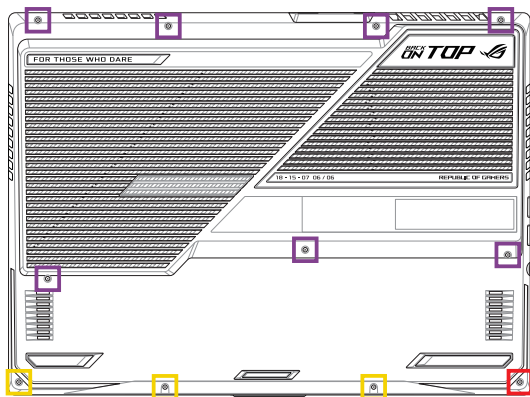

- M2.5 X 12 (7 pz.)
- M2.5 X 6 (3 pz.)
- M2.5 X 7 (vite a sbalzo 1 pz.)

Modello

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

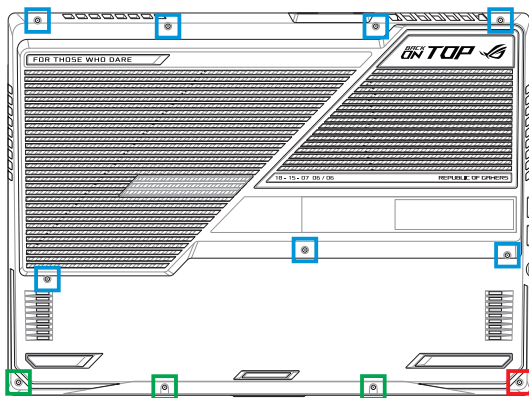

- M2.5 X 9 (7 pz.)
- M2.5 X 4.5 (3 pz.)
- M2.5 X 5 (vite a sbalzo 1 pz.)

Installare un modulo di memoria RAM

Aumentate la capacità della memoria del vostro Notebook PC installando un modulo di memoria RAM (Random Access Memory) all'interno dell'alloggiamento per la memoria. Fate riferimento alle seguenti istruzioni per installare un modulo di memoria RAM all'interno del vostro Notebook PC:

AVVERTIMENTO! Spegnete il sistema e disconnettete tutte le periferiche connesse nonché tutte le linee di telecomunicazione o di alimentazione (come sorgenti di alimentazione esterne, batterie) prima di rimuovere la cover.

IMPORTANTE! Visitate un centro assistenza autorizzato, o un rivenditore, per informazioni sull'aggiornamento dei moduli di memoria RAM per il vostro Notebook PC. Acquistate moduli RAM solamente da rivenditori autorizzati di Notebook PC in modo da assicurarvi massima compatibilità ed affidabilità.


NOTA:

- L'aspetto della parte inferiore del vostro Notebook PC, o dei moduli di memoria RAM, potrebbe variare in base al modello ma la procedura di installazione dei moduli di memoria RAM rimane la stessa.
 - Vi raccomandiamo di installare i moduli RAM solamente con la supervisione di una persona qualificata. Potete anche visitare un centro assistenza autorizzato per ricevere ulteriore assistenza.
-

- A. Rimuovete la cover dell'alloggiamento.

NOTA: Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Rimozione della cover dell'alloggiamento* di questo manuale.

- B. Allineate ed inserite la RAM nell'alloggiamento per la memoria RAM.
- C. Spingete il modulo di memoria RAM verso il basso fino a quando non sentite un click.

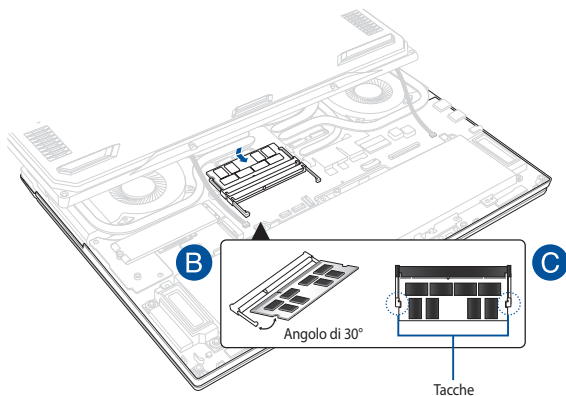

Installazione di una scheda di espansione M.2

Fate riferimento alle seguenti istruzioni quando volete installare una scheda di espansione M.2 nel vostro Notebook PC:

IMPORTANTE! Acquistate una scheda di espansione M.2 solamente dai rivenditori autorizzati di questo Notebook PC in modo da assicurarvi massima compatibilità ed affidabilità.

AVVERTIMENTO! Spegnete il sistema e disconnettete tutte le periferiche connesse nonché tutte le linee di telecomunicazione o di alimentazione (come sorgenti di alimentazione esterne, batterie) prima di rimuovere la cover.

NOTA:

- L'aspetto della parte inferiore del vostro Notebook PC, o della scheda di espansione M.2, potrebbe variare in base al modello ma la procedura di installazione del modulo rimane la stessa.
 - Vi raccomandiamo di installare la scheda di espansione M.2 solamente con la supervisione di una persona qualificata. Potete anche visitare un centro assistenza autorizzato per ricevere ulteriore assistenza.
 - Lo slot M.2 2280 non supporta gli SDD SATA M.2.
-

- A. Rimuovete la cover dell'alloggiamento.

NOTA: Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Rimozione della cover dell'alloggiamento* di questo manuale.

- B. Allineate ed inserite la scheda di espansione M.2 nell'alloggiamento riservato.
- C. Fissate la scheda M.2 usando la(e) vite(i) in dotazione.

