


ASUS®

**PA278QV/PA278QEV-
sarjan**

LCD-näyttö

Käyttöohje

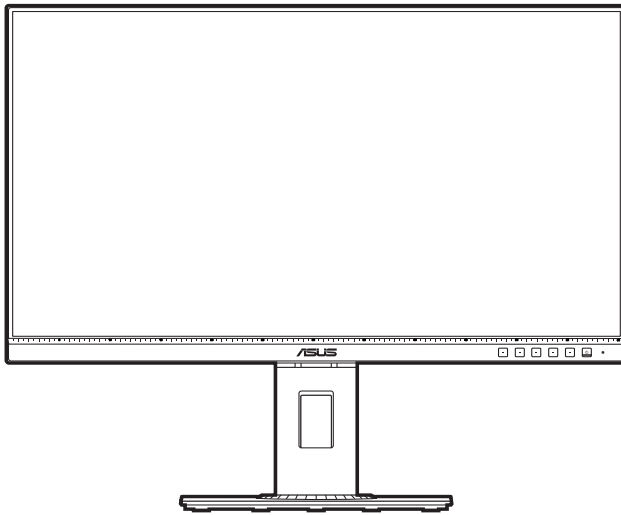

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Ensimmäinen painos

Maaliskuu 2020

Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

Tuotteen takuuta tai huoltoa ei jatketa, jos: (1) tuotetta on korjattu tai muokattu ilman ASUS:n antamaa kirjallista valtuutusta; tai (2) tuotteen sarjanumero on raaputettu irti tai puuttuu.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTEI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI TIETOJEN MENETYKSET, LIIKETOIMINNA KESKEYTYKSET YM), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

Sisältö

Sisältö	iii
Ilmoitus	iv
TCO-sertifioitu.....	vi
Turvallisuustiedot.....	vii
Huolto ja puhdistus	viii
Takeback Services.....	ix
Tuotetiedot EU-energiatarraa varten	ix

Luku 1: Tuotteen esittely

1.1 Tervetuloa!.....	1-1
1.2 Pakkauksen sisältö	1-1
1.3 Näytön esittely.....	1-2
1.3.1 Etunäkymä	1-2
1.3.2 Takanaäkymä	1-4

Luku 2: Asetukset

2.1 Näytön varren/jalustan kokoaminen	2-1
2.2 Varren/jalustan irrotus (VESA-seinäkiinnikkeelle).....	2-2
2.3 Näytön säätäminen	2-3
2.4 Kaapeleiden liittäminen	2-4
2.5 Näytön kytkeminen päälle	2-4

Luku 3: Yleisohjeet

3.1 Kuvaruutu (OSD) -valikko.....	3-1
3.1.1 Uudelleenmäärittäminen	3-1
3.1.2 Kuvaruutuvalikon johdanto.....	3-2
3.2 Teknisten tietojen yhteenveto.....	3-10
3.3 Ulkomitat.....	3-12
3.4 Vianetsintä (FAQ).....	3-13
3.5 Tuetut käyttötilat	3-14

Ilmoitus

Federal Communications Commissionin ilmoitus

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
- Tämän laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, myös mahdollisesti asiaankuulumatonta toimintaa aiheuttavat häiriöt.

Tämä laite on testattu, ja sen on osoitettu täyttävän FCC-määräysten osassa 15 luokan B digitaalilaitteille asetetut raja-arvot. Näiden raja-arvojen tarkoituksena on taata riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuintiloissa. Tämä laitteisto muodostaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haittaa radioliikenteelle. Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei esiintyisi jossakin tietyssä asennustavassa. Jos tämä laite häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa (mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen), voit yrittää poistaa häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Kysy neuvoja jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/TV-tekniikolta.



Suojattujen kaapeleiden käyttö näytön liittämiseksi grafiikkakorttiin on välttämätöntä FCC-määräysten noudattamiseksi. Muutokset tai muokkaukset tähän laitteeseen, joita vaatimustenmukaisuuden täyttämisestä vastaava taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat johtaa käyttäjän käyttöoikeuden menettämiseen tämän laitteen osalta.

ENERGY STAR -yhteensopiva tuote



ENERGY STAR on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston ja Yhdysvaltojen energiaministeriön kanssa toimiva yhteistyöohjelma, joka auttaa meitä kaikkia säästämään rahaa ja suojelemaan ympäristöä energiatehokkailta tuotteilla ja käytännöillä.

Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-logo ovat yhteensopivia ENERGY STAR -standardin kanssa, ja niissä on virranhallintatoiminto oletuksena päällä. Näyttö ja tietokone menevät automaattisesti unitilaan 10 ja 30 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Herättääksesi tietokoneen, napsauta hiirtä tai paina jotain näppäimistön näppäintä. Katso lisätietoja virranhallinnasta ja sen hyödyistä ympäristölle osoitteesta <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Katso lisäksi yksityiskohtaisia tietoja ENERGY STAR -yhteistyöohjelmasta osoitteesta <http://www.energystar.gov>.



HUOMAUTUS: Energy Star EI ole tuettu FreeDOS- ja Linux-pohjaisissa käyttöjärjestelmissä.

Kanadan viestintälaitoksen ilmoitus

Tämä digitaalinen luokan B -laite ei ylitä digitaalisia laitteita koskevan Kanadan viestintälaitoksen asettaman määräyksen rajoja koskien radiotaajuista kohinaa.

Tämä luokan B digitaalilaite on kanadalaisen ICES-003:n mukainen.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.




TCO-sertifioitu

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products

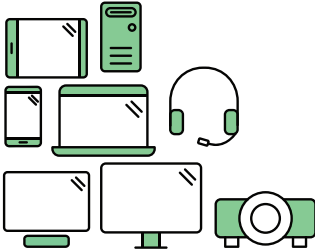

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://www.tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Turvallisuustiedot

- Lue huolellisesti kaikki toimitukseen kuuluvat asiakirjat ennen näytön asettamista.
- Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran älä koskaan altista näyttöä sateelle tai kosteudelle.
- Älä koskaan yritä avata näytön koteloa. Näytön sisällä oleva vaarallisen korkea jännite voi johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.
- Jos virtalähde on rikkoutunut, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteys pätevään huoltoteknikkoon tai jälleenmyyjään.
- Ennen kuin käytät tuotetta, varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein, ja että virtakaapelit eivät ole vahingoittuneet. Jos havaitset mitä tahansa vahinkoja, ota heti yhteys jälleenmyyjään.
- Kotelon takana ja päällä olevat aukot ja raot on tarkoitettu. Älä tuki näitä aukkoja. Älä koskaan aseta tätä tuotetta lähelle lämpöpatteria tai lämmönlähdettä, jollei kunnollisesta ilmanvaihdosta ole huolehdittu.
- Näyttöä tulee käyttää vain näytön kilvessä osoitetulla virtalähteellä. Jollet ole varma kotitaloudessasi käytettävästä virrasta, ota yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön.
- Käytä asianmukaista virtapistoketta, joka on paikallisten sähköstandardien mukainen.
- Älä ylikuormita jatkopistorasioita ja jatkojohtoja. Ylikuormitus voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Vältä pölyä, kosteutta ja äärimmäisiä lämpötiloja. Älä aseta näyttöä paikkaan, jossa se voi kastua. Sijoita näyttö vakaalle alustalle.
- Irrota näyttö verkkovirrasta ukonilman ajaksi, tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. Tämä suojelee näyttöä ylijännitteen aiheuttamilta vahingoilta.
- Älä koskaan työnnä esineitä tai kaada mitään nestettä näytön kotelon aukkoihin.
- Varmista näytön tyydyttävä toiminta käyttämällä sitä vain UL listattujen tietokoneiden kanssa, joissa on asianmukaisesti määritetyt 100 - 240 V AC -merkinnällä varustetut pistorasiat.
- Jos näytössä ilmenee teknisiä ongelmia, ota yhteys pätevään huoltoteknikkoon tai jälleenmyyjään.
- Äänenvoimakkuuden hallinnan säätäminen sekä korjaus muihin asetuksiin kuin keskikohtaan voi lisätä kuulokkeiden lähtöjännitettä ja siten vähentää äänenpaineen tasoa.



Tämä yli ruksattu roskakori osoittaa, että tuotetta (elektroniikka tai elohopeaa sisältävä nappipatteri) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset määräykset elektroniikkatuotteiden hävittämisestä.

Huolto ja puhdistus

- Ennen kuin nostat tai sijoitat näytön uuteen paikkaan, on parempi irrottaa kaapelit ja virtajohto. Sijoita näyttö uuteen paikkaan oikealla nostotekniikalla. Kun nostat tai kannat näyttöä, pidä kiinni näytön reunoista. Älä nosta näyttöä sen telineestä tai johdosta.
- Puhdistus. Sammuta näyttö pois päältä ja irrota virtajohto. Puhdista näytön pinta nukkaamattomalla, hankaamattomalla liinalla. Pinttyneet tahrat voi poistaa miedolla puhdistusaineliuksella kostutetulla liinalla.
- Vältä käyttämästä alkoholia tai asetonia sisältäviä puhdistusaineita. Käytä näytön puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. Älä koskaan suihkuta puhdistusainetta suoraan näyttöön, sillä sitä voi tippua näytön sisään, mikä voi aiheuttaa sähköiskun.

Seuraavat näytön oireet ovat normaaleita:

- Saatat havaita vähäistä kirkkauden epätasaisuutta käyttämäsi työpöydän taustakuvan mukaan.
- Kun sama kuva on näytössä tuntikausia, edellisen näytön jälkikuva saattaa pysyä näkyvissä, kun näytetään uusi kuva. Näyttö toipuu hitaasti tai voit kytkeä virtakytkimen pois päältä muutamaksi tunniksi.
- Jos näyttö muuttuu mustaksi tai vilkkuu tai et voi enää työskennellä näytön kanssa, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen vian korjaamiseksi. Älä yritä korjata näyttöä itse!

Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat



VAROITUS: Tietoja, jotka estävät sinua vahingoittamasta itseäsi, kun yrität suorittaa jotakin tehtävää.



VARO: Tietoja, jotka estävät sinua vahingoittamasta osia, kun yrität suorittaa jotakin tehtävää.



TÄRKEÄÄ: Tietoja, joita sinun TÄYTYY noudattaa tehtävän loppuun suorittamiseksi.



HUOMAA: Vihjeitä ja lisätietoja avuksi tehtävän loppuun suorittamisessa.

Mistä löydät lisätietoja

Katso seuraavista lähteistä lisätietoja sekä tuote- ja ohjelmistopäivityksiä.

1. ASUS:n verkkosivut

ASUS-yrityksen maailmanlaajuiset verkkosivustot tarjoavat päivitettyjä tietoja ASUS-laitteisto- ja -ohjelmistotuotteista. Katso: <http://www.asus.com>

2. Valinnainen dokumentaatio

Tuotteen pakkaus saattaa sisältää jälleenmyyjän lisäämiä valinnaisia asiakirjoja. Nämä asiakirjat eivät sisälly vakiopakkaukseen.

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detail recycling information in different region.

Tuotetiedot EU-energiatarraa varten



PA278QV

1.1 Tervetuloa!

Kiitos, kun ostit ASUS® LCD-näytön!

ASUS:n uusin laajakuva-LCD-näyttö tarjoaa leveämmän, kirkkaamman ja kristallinkirkkaan näytön sekä runsaasti ominaisuuksia, jotka parantavat katselukokemustasi.

Näillä ominaisuuksilla varustettuna pääset nauttimaan näytön tuomista ilahduttavista visuaalisista elämyksistä!

1.2 Pakkauksen sisältö

Tarkista, että pakkauksessa on seuraava sisältö:


- ✓ LCD-näyttö
- ✓ Näytön jalustaa
- ✓ Pikaopas
- ✓ Takuukortti
- ✓ Virtajohto
- ✓ HDMI-kaapeli (valinnainen)
- ✓ DisplayPort-kaapeli (valinnainen)
- ✓ DisplayPort-kaapeli (mini DP - DP) (valinnainen)
- ✓ USB B - A -kaapeli (valinnainen)
- ✓ Äänikaapeli (valinnainen)
- ✓ Värin kalibroinnin testiraportti
- ✓ ProArt-tervetulokortti




Jos jokin yllä olevista kohteista on vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteyttä laitteen myyjäään heti.



1.3 Näytön esittely

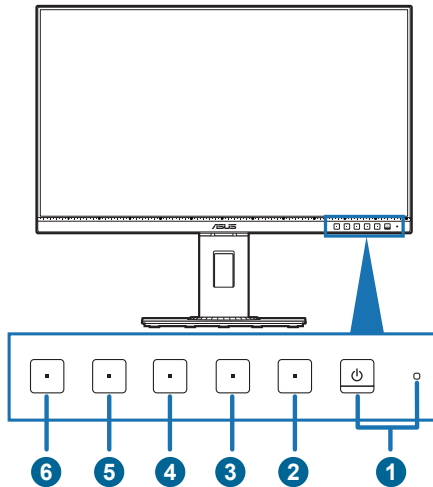


1.3.1 Etunäkymä




1.  Virtapainike/virran merkkivalo
 - Kytkee näytön päälle/pois.
 - Virran merkkivalon värimäärittelmä on alla olevan taulukon mukainen.

Tila	Kuvaus
Valkoinen	Päällä
Oranssi	Valmiustila
Pois	Pois

2.  Valikkopainike:
 - Paina tätä painiketta näyttääksesi OSD-valikon, kun OSD on pois päältä.
 - Siirtyy OSD-valikkoon.
 - Vaihtaa Key Lock (Näppäimistölukko) toimintoa päälle ja pois pitkällä painalluksella 5 sekunnin ajan.
3.  Sulje-painike:
 - Paina tätä painiketta näyttääksesi OSD-valikon, kun OSD on pois päältä.
 - Poistuu OSD-valikosta.

4.  QuickFit-painike:
 - Paina tätä painiketta näyttääksesi OSD-valikon, kun OSD on pois päältä.
 - Tämä on pikanäppäin, jolla aktivoidaan kohdistamiselle suunniteltu QuickFit-toiminto.
 - QuickFit-toiminto sisältää useita sivuja yleisiä ruudukkokuviota, paperikokoja ja valokuvakokoja. (ks. 3.1.2 Kuvaruutuvalikon johdanto).
5.  Oikopolku **1**
 - Paina tätä painiketta näyttääksesi OSD-valikon, kun OSD on pois päältä.
 - Oletus: Brightness (Kirkkauden) pikanäppäin
 - Vaihda pikanäppäimen toimintoa menemällä Shortcut (Oikopolku) > Shortcut 1 (Oikopolku 1)-valikkoon.
6.  Oikopolku **2**
 - Paina tätä painiketta näyttääksesi OSD-valikon, kun OSD on pois päältä.
 - Oletus: Blue light filter (Sinisen valon suodattimen) pikanäppäin
 - Vaihda pikanäppäimen toimintoa menemällä Shortcut (Oikopolku) > Shortcut 2 (Oikopolku 2)-valikkoon.

1.3.2 Takanäkymä

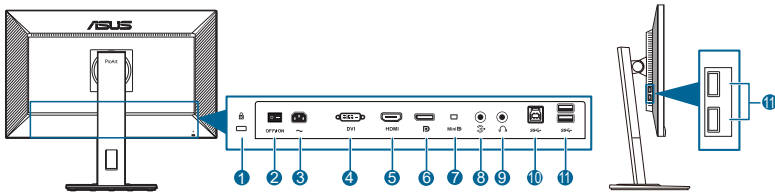

1. **Kensington-lukon aukko.**
2. **Virtakytkin.** Paina painiketta kytkeäksesi virran päälle/pois.
3. **AC-IN -portti.** Tämä portti liittää virtajohdon.
4. **DVI-portti.** Tämä 24-nastainen portti on PC:n DVI-D digitaalista signaaliyhteyttä varten.
5. **HDMI-portti.** Tämä portti on liitettäväksi HDMI-yhteensopivalla laitteella.
6. **DisplayPort in.** Tämä portti on liitettäväksi DisplayPort-yhteensopivalla laitteella.
7. **Mini DisplayPort in.** Tämä portti on liitettäväksi Mini DisplayPort -yhteensopivan laitteen kanssa.
8. **Audio-in-portti.** Tämä portti yhdistää PC:n äänilähteen niputetulla äänikaapelilla.
9. **Kuulokeliitin.** Tämä portti on saatavilla vain, kun HDMI/DisplayPort-kaapeli on liitetty.
10. **USB 3.2 Gen 1 Type-B.** Tämä portti on tarkoitettu USB upstream -kaapelin liittämiseen. Liitäntä ottaa näytön USB-portit käyttöön.
11. **USB 3.2 Gen 1 Type-A.** Nämä portit ovat yhdistämistä varten USB-laitteiden kanssa, kuten USB-näppäimistö/hiiri, USB flash drive jne.




2.1 Näytön varren/jalustan kokoaminen

Kokoan näytön jalusta:

1. Laita näytön etuosa pöytää vasten.
2. Aseta jalustakokoonpanon varren sarana paikalleen monitorin takana (määrätyissä malleissa).
3. Liitä jalusta varteen ja varmista, että varren kieleke sopii jalustan uraan.
4. Kiinnitä jalusta varteen kiinnittämällä nippuruuvi.



Suosittellemme peittämään pöydän pinnan pehmeällä kankaalla estääksesi näytön vaurioitumista.

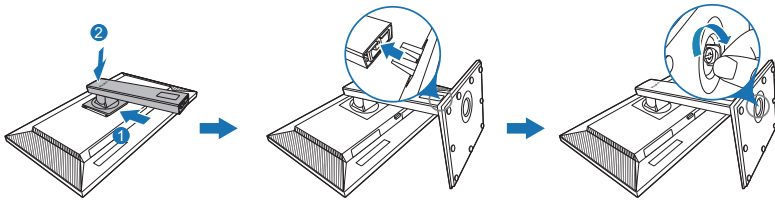

(Määrätyissä malleissa)




Ruuvien koko: M6 x 16,2 mm.

2.2 Varren/jalustan irrotus (VESA-seinäkiinnikkeelle)

Tämän näytön irrottava varsi/alusta on suunniteltu varta vasten VESA-seinäkiinnitykselle.

Varren/alustan irrotus:

1. Laita näytön etuosa pöytää vasten.
2. Paina vapautuspainiketta ja irrota sitten varsi/jalusta näytöstä (Kuva 1).

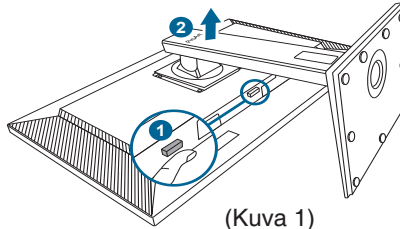

(Kuva 1)




Suosittelimme peittämään pöydän pinnan pehmeällä kankaalla estääksesi näytön vaurioitumista.



- VESA-seinäkiinnityspaketti (100 x 100 mm) ostetaan erikseen.
 - Käytä vain UL-listattuja seinäkiinnityskannattimia, joiden minimipaino/kuorma on 22,7 kg (Ruuvikoko: M4 x 10 mm)
-


2.3 Näytön säätäminen

- Parhaaksi katselukulmaksi suositellaan näytön koko tasoa, säädä sitten näytön kulmaa haluamasi mukaan.
- Pidä kiinni jalustasta näytön kulmaa säätäessäsi, ettei se putoa.
- voit säätää näytön kulmaa $+35^{\circ}$ - -5° se mahdollistaa 90° nivelsäädön joko oikealta tai vasemmalta. Voit myös säätää näytön korkeutta ± 150 mm.

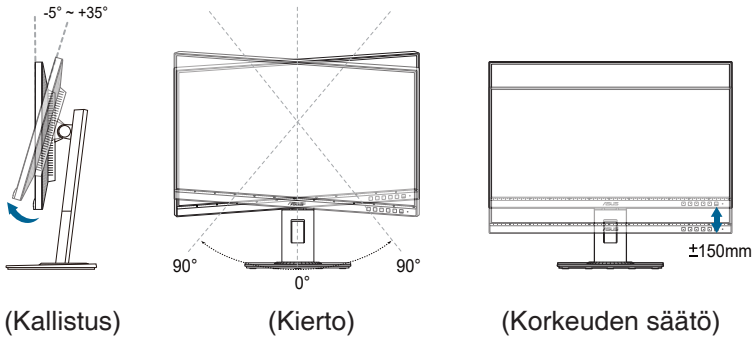

Näytön kääntäminen


1. Nosta näyttöä korkeimpaan kohtaan.
2. Nosta näyttöä sen maksimikulmaan.
3. Käännä näyttöä myötäpäivään/vastapäivään tarvitsemaasi kulmaan.

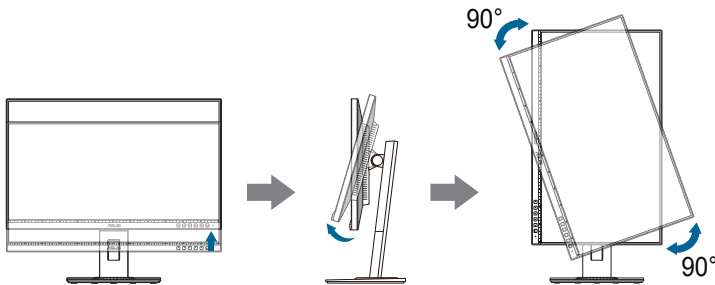

On normaalia, että näyttö tarvitsee hieman katselukulmaa säädettäessä.

2.4 Kaapeleiden liittäminen

Liitä kaapelit ohjeiden mukaisesti:

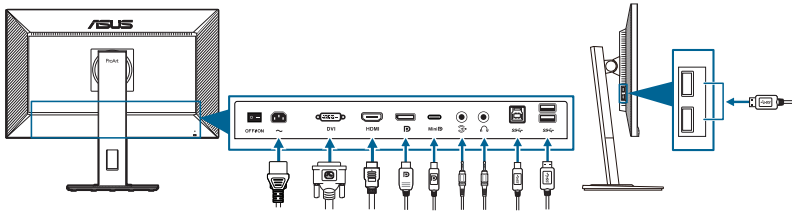



- **Yhdistä virtajohto:** Liitä virtajohdon toinen pää näytön AC-tuloporttiin, toinen pää virtalähteeseen.
- **DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI-kaapelin yhdistäminen:**
 - a. Liitä DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI-kaapelin pää näytön DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI-liitäntään.
 - b. Liitä DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI-kaapelin toinen pää tietokoneesi DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI-liitäntään.
 - c. Kiristä kaksi ruuvia kiinnittääksesi DVI-liittimen.
- **Äänikaapelin liittäminen:** Liitä äänikaapelin toinen pää näytön äänituloporttiin, toinen pää tietokoneen äänilähtöporttiin.
- **Kuulokkeiden käyttö:** liitä liittintyyppinen pää näytön kuulokeliitäntään, kun HDMI/DisplayPort -signaalia syötetään.
- **USB 3.2 Gen 1 -porttien käyttö:**
 - » Ylävirtaan: Käytä mukana tulevaa USB Type-B - Type-A -kaapelia. Varmista, että tietokoneeseesi on asennettu uusin Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 -käyttöjärjestelmä. Se mahdollistaa näytön takana olevien USB-porttien käytön.
 - » Alavirtaan: Liitä laitteesi USB Type-A -kaapeli näytön USB Type-A -liittimeen.




Kun nämä kaapelit on kytketty, voit valita halutun signaalin Input Select (Tulon valinta) -kohteesta OSD-valikossa.

2.5 Näytön kytkeminen päälle

Paina virtapainiketta . Ks. sivu 1-2 virtapainikkeen sijainti. Virran merkkivalo  syttyy valkoisena näyttäen, että näyttö on PÄÄLLÄ.

3.1 Kuvaruutu (OSD) -valikko

3.1.1 Uudelleenmääritys

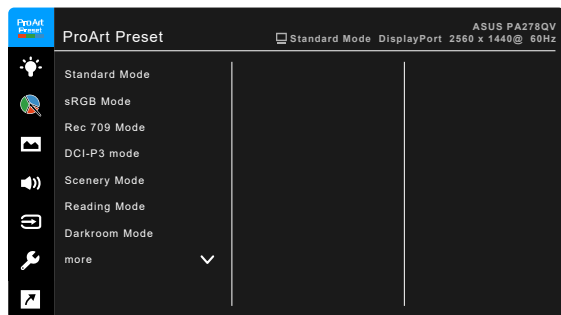


1. Paina mitä -painiketta (paitsi virtapainiketta) OSD-valikon näyttämiseksi.
2. Paina ☰ Menu-painiketta OSD-valikon aktivoimiseksi.
3. Paina ruudun osoittamia painikkeita navigoidaksesi toimintojen läpi. Korosta haluttua toimintoa ja paina ✓ -painiketta sen aktivoimiseksi. Jos valitussa toiminnossa on alavalikko, paina ▼ ja ▲ uudelleen navigoidaksesi alavalikon toimintojen läpi. Korosta haluttua toimintoa ja paina ✓ sen aktivoimiseksi.
4. Paina ▼ ja ▲ muuttaaksesi valitun toiminnon asetuksia.
5. Poistu ja tallenna OSD-valikko painamalla ↻ tai ✕ toistuvasti, kunnes OSD-valikko katoaa näkyvistä. Toista vaiheet 1-4 muiden toimintojen säätämiseksi.

3.1.2 Kuvaruutuvalikon johdanto

1. ProArt Preset

Tämä toiminto sisältää 10 alitoimintoa, jotka voit valita haluamasi mukaan. Jokaisessa tilassa on Reset (Nollauksen) -valinta, jolla voit ylläpitää asetustasi tai palata esiasetuksen tilaan.

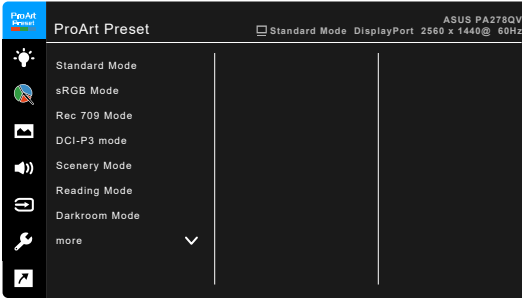

- **Standard Mode (Standarditila):** Paras valinta asiakirjojen muokkaukseen.
- **sRGB Mode (sRGB-tila):** Yhteensopiva sRGB-väriavaruuden kanssa, joten sRGB-tila on paras valinta asiakirjojen muokkaukseen.



sRGB Mode (sRGB-tila) on Energy Star® -vaatimusten mukainen.

- **Rec. 709 Mode (Rec. 709-tila):** Yhteensopiva Rec. 709 -väriavaruuden kanssa.
- **DCI-P3 Mode (DCI-P3-tila):** Yhteensopiva DCI-P3-väriavaruuden kanssa.
- **Scenery Mode (Näkymätila):** Paras vaihtoehto maisemakuvien esittämiseen.
- **Reading Mode (Lukutila):** Tämä on paras valinta kirjan lukemiseen.
- **Darkroom Mode (Pimiötila):** Tämä on paras valinta heikon ympäröivän valon ympäristöön.
- **Rapid Rendering Mode (Nopean renderoinnin tila):** Simuloi näyttöä korkean virkistystaajuuden suorituskykyä luoden erilaisia taustavaloitaajuuksia.



Rapid Rendering Mode (Nopean renderoinnin tila) voidaan aktivoida vain 75Hz:ssä.



Tämän toiminnon aktivoimiseksi täytyy tehdä seuraava: sammuta Adaptive-Sync, Brightness (Kirkkautta), Blue Light Filter (Sinisen valon suodatinta), ASCR:ää, Trace Freetä ei voi säätää tätä toimintoa käytettäessä.


- **User Mode 1/User Mode 2 (Käyttäjätila 1/Käyttäjätila 2):** Voit tehdä värinasetuksia Advanced Setting (Edistynyt asetus) - kohdassa.

Alla oleva taulukko näyttää oletusmäärittelyt jokaiselle ProArtin Preset -tilalle:

Toiminto	Standarditila	sRGB-tila	Rec. 709-tila	DCI-P3-tila	Näkömättila	Lukutila	Pimiötila	Nopean renderoinnin tila	Käyttäjätila 1/Käyttäjätila 2
Väriämpötila	6500K	Kiinteä 6500K	6500K	Ota käyttöön (P3-Teatteri)	6500K	Pois käytöstä	6500K	6500K	6500K
Kirkkaus	50	Kiinteä 100 nits	100 nits	Ota käyttöön (50)	100	Ota käyttöön (8)	Ota käyttöön (0)	50	50
Kontrasti	80	Kiinteä 80	80	Ota käyttöön (80)	80	Pois käytöstä (80)	80	80	80
ASCR	Pois käytöstä	Pois käytöstä	Pois käytöstä	Pois käytöstä	Pois	Pois käytöstä	Pois	Pois käytöstä	Pois käytöstä
Terävyys	Ota käyttöön (0)	Ota käyttöön (0)	Ota käyttöön (0)	Ota käyttöön (0)	Ota käyttöön (0)	Ota käyttöön (0)	Ota käyttöön (0)	Ota käyttöön (0)	Ota käyttöön (0)
Värikylläisyys	Keski (50)	Pois käytöstä	Keski (50)	Ota käyttöön (50)	Keski (50)	Pois käytöstä	Keski (50)	Keski (50)	Keski (50)
Sävy	Keski (50)	Pois käytöstä	Keski (50)	Ota käyttöön (50)	Keski (50)	Pois käytöstä	Keski (50)	Keski (50)	Keski (50)
Väri	Ota käyttöön (Oletus)	Pois käytöstä	Ota käyttöön (Oletus)	Ota käyttöön	Ota käyttöön (Oletus)	Ota käyttöön (Oletus)	Ota käyttöön (Oletus)	Ota käyttöön (Oletus)	Ota käyttöön (Oletus)
Gamma	Ota käyttöön (2,2)	Kiinteä (2,2)	Ota käyttöön (2,4)	Pois käytöstä	Pois käytöstä	Ota käyttöön (2,2)	Ota käyttöön (2,2)	Ota käyttöön (2,2)	Ota käyttöön (2,2)
VividPixel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Blue Light Filter (Sinisen valon suodatin)

Tässä toiminnossa voit säätää sinisen valon suodattimen tasoa.

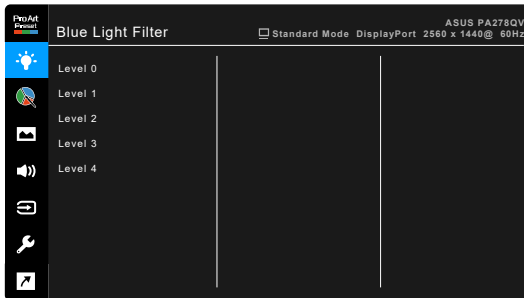

- **Level 0 (Taso 0):** Ei muutosta.

- **Level 1~4 (Taso 1~4):** Mitä korkeampi taso, sitä vähemmän sinistä valoa siroaa. Kun Blue Light Filter (Sinisen valon suodatin) on aktivoitu, Standard Mode (Standarditila) -oletusasetukset tuodaan automaattisesti. Tason 1-3 välillä Brightness (Kirkkaus) -asetus on käyttäjän määritettävissä. Taso 4 on optimoitu asetus. Se on TUV:n sinisen valon sertifiikaatin mukainen. Brightness (Kirkkaus) -toiminto ei ole käyttäjän määritettävissä. Tämän toiminnon käyttöönotto kytkee ECO Mode pois automaattisesti.




Katso seuraava kohta silmien rasituksen helpottamiseksi:

- Käyttäjien tulee pitää taukoja näytön katselusta pitkiä aikoja työskennellessään. On suositeltavaa pitää lyhyitä taukoja (vähintään 5 minuuttia) tunnin tietokoneella työskentelyn jälkeen. Lyhyiden, säännöllisten taukojen pitäminen on tehokkaampaa kuin yhden pidemmän tauon pitäminen.
- Silmien rasituksen ja kuivuuden minimoimiseksi käyttäjien tulisi antaa silmien levätä säännöllisesti keskittymällä kauempana oleviin kohteisiin.
- Silmäharjoitukset auttavat vähentämään silmien rasitusta. Toista nämä harjoitukset usein. Jos silmien rasitus jatkuu, hakeudu lääkäriin. Silmäharjoituksia: (1) Katso toistuvasti ylös ja alas (2) Pyöritä silmiäsi hitaasti (3) Liikuta silmiä ylhäältä vinosti alas ja päinvastoin.
- Korkeaenerginen sininen valo voi aiheuttaa silmien rasitusta ja ikään liittyvän silmänpohjan rappeuman. Blue Light Filter (Sinisen valon suodatin) vähentää 70% (max.) haitallista sinistä valoa CVS-syndrooman (Computer Vision Syndrome) välttämiseksi.

3. ProArt Palette

Aseta haluttu väriasetus tästä valikosta.

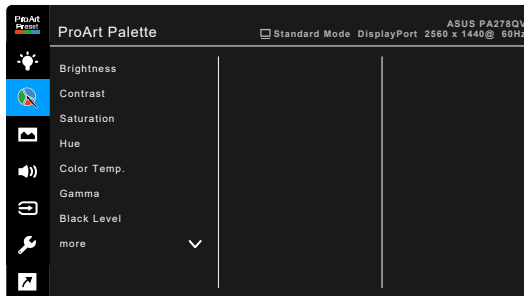


- **Brightness (Kirkkaus):** Säätöalue on 0-100.
- **Contrast (Kontrasti):** Säätöalue on 0-100.
- **Saturation (Värikylläisyys):** Säätöalue on 0-100.
- **Hue (Sävy):** Siirtää kuvan väriä vihreän ja violetin välillä.

- **Color Temp. (Väriämpötila):** Sisältää 5 tilaa, mukaan lukien 9300K, 6500K, 5500K, 5000K ja P3-teatteri.
- **Gamma:** Mahdollistaa väritilan asettamisen kohtaan 2,6, 2,4, 2,2, 2,0 tai 1,8 (Mac).
- **Black Level (Mustan taso):** Säädä tummimman harmaan tason alustettu 1. signaalitasoa.
- **Color (Väri):**
 - * Six-axis Hue (Kuusiakselinen sävyn) säätö.
 - * Six-axis Saturation (Kuusiakselinen värikylläisyyden) säätö.
 - * Säätää vahvistustasoja R, G, B.
 - * Säätää mustan tason korjausarvoja R, G, B.
- **Color Reset (Värin nollaus):**
 - * Current mode color reset (Nykyisen tilan värin nollaus): Nollaa nykyisen väritilan asetuksen tehdasasetuksiin.
 - * All modes color reset (Kaikkien tilojen väritilan nollaus): Nolla kaikkien väritilojen väriasetukset tehdasasetuksiin.

4. Image (Kuva)

Kuvaan liittyvät asetukset tehdään tästä valikosta.

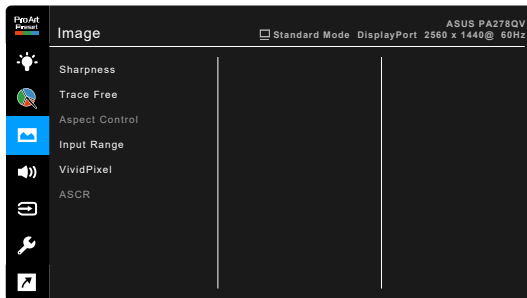

- **Sharpness (Terävyys):** Säätöalue on 0-100.
- **Trace Free:** Säätää näytön vasteaikaa.
- **Aspect Control (Kuvasuhteen hallinta):** Säätää kuvasuhteeksi Full (Täysi), 4:3 tai OverScan.




4:3 on saatavilla vain silloin, kun tulolähde on 4:3-formaatissa. OverScan on saatavilla vain HDMI-tulolähteelle.

- **Input Range (Tuloalue):** Signaalialueen määrittämiseen kokomustasta valkoiseen näyttöalueella esitettynä.
- **VividPixel:** Parantaa näytetyn kuvan ääriviivoja ja luo ruudulle korkealaatuisia kuvia.

- **ASCR:** Kytkee ASCR (ASUS Smart -kontrastisuhde) -toiminnon päälle/pois.

5. Sound (Ääni)


Voit säätää kohtia Volume (Äänenvoimakkuus), Mute (Mykistys) ja Source (Lähde) tästä valikosta.

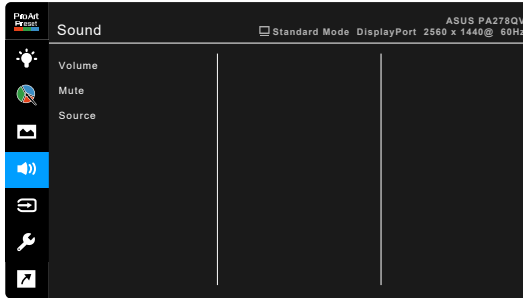

- **Volume (Äänenvoimakkuus):** Säätöalue on 0-100.
- **Mute (Mykistys):** Vaihtelee näytön ääntä päälle ja pois.
- **Source (Lähde):** Päättää, mistä lähteestä näytön ääni tulee.


6. Input Select (Tulon valinta)

Tässä toiminnossa voit valita halutun tulolähteen.

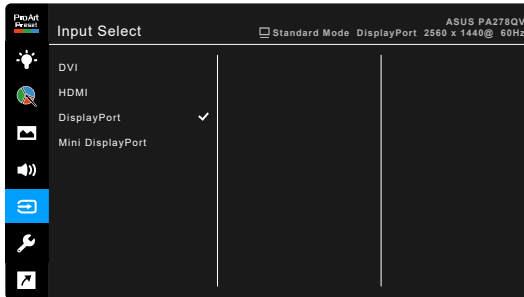

7. System Setup (Järjestelmäasetukset)

Voit tehdä muutoksia järjestelmään.

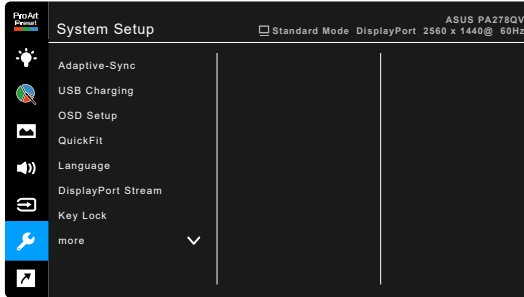

- **Adaptive-Sync** (Vain DisplayPort/HDMI): Mahdollistaa Adaptive-Sync tuettujen* grafiikkalähteen säätävän dynaamisesti virkistysaajuutta perustuen tyypilliseen sisällön kehysnopeuksiin tehokkaan, virtuaalisesti tärinättömän ja alhaisen latenssin näytön päivityksen.



* Adaptive-Sync voidaan aktivoida vain 48Hz ~ 75Hz taajuuksilla.

* Tuettujen GPU:iden, tietokoneen minimijärjestelmän ja ajurivaatimusten selvittämiseksi ota yhteyttä GPU:n valmistajaan.

Tämän toiminnon aktivointiin tarvitaan seuraava: aseta DisplayPort Stream DisplayPortiin 1.2.

- **USB Charging (USB-lataus):**

- * “On During Standby” (Päällä valmiustilassa) mahdollista ulkoisten laitteiden lataamisen USB downstream -porteista, kun näyttö on kytketty päälle tai se on valmiustilassa.
- * “Off During Standby” (Pois päällä valmiustilassa) mahdollistaa USB alavirran porttien lataavan ulkoisia laitteita vain kun näyttö on päällä.




Vain USB:n alavirran portista BC1.2 voidaan ladata ilman alavirran kaapelia liitettynä.

- **OSD Setup (OSD-asetukset):**


- * Säätää OSD-aikakatkaisua 10-120 sekuntia.
- * Ottaa DDC/CI-toiminnon käyttöön/pois käytöstä.
- * Säätää OSD-taustaa läpikuultamattomasta läpinäkyväksi.

- **QuickFit:** Mahdollistaa käyttäjien esikatseluvan asiakirjaa tai kuvan asettelun ruudulla ilman testikopioiden tulostamista.

- * Ruler: Tämä kuvio edustaa fyysistä viivoitinta yläpuolella ja vasemmalla. Voit painaa  Paluupainiketta 3 sekuntia pidempään vaihtaaksesi mittayksikkö metrisen ja imperiaalisen välillä.

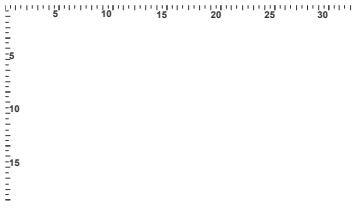

- * Alignment: Helpottaa suunnittelijoiden ja käyttäjien sisällön järjestelyä ja asetelua sivulle yhtenäisen näkymän ja tuntuman saavuttamiseksi.

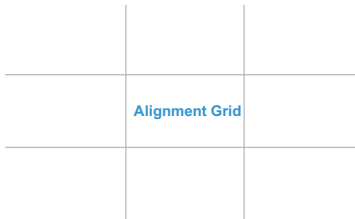

- * A4: Tarjoaa useita yleisesti käytettyjä paperikokoja käyttäjille.



- * B5: Tarjoaa useita yleisesti käytettyjä paperikokoja käyttäjille.




- **Language (Kieli):** Valittavana on 21 kieltä, joihin kuuluu englanti, ranska, saksa, italia, espanja, hollanti, portugali, venäjä, tsekki, kroatia, puola, romania, unkar, turkki, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina, japani, korea, thai, indonesia, persia.
- **DisplayPort Stream:** Yhteensopivuus grafiikkakortin kanssa. Valitse DisplayPort 1.1 tai DisplayPort 1.2 graafisen kortin DP-versiolla.

- **Key Lock (Näppäinlukko):** Ota kaikki toimintopainikkeet pois käytöstä. Paina toista painiketta oikealta yli viiden sekunnin ajan peruuttaaksesi näppäinlukitustoiminnon.
- **Power Indicator (Virran merkkivalo):** Kytkee virran LED-merkkivalon päälle/pois päältä.
- **Information (Tietoja):** Näyttää näytön tiedot.
- **All Reset (Nollaa kaikki):** "Yes" (Kyllä) -valinnalla voit tallentaa kaikki oletusasetukset.

8. Shortcut (Oikopolku)

Määrittää toiminnot Oikopolku 1- ja 2 -painikkeille.

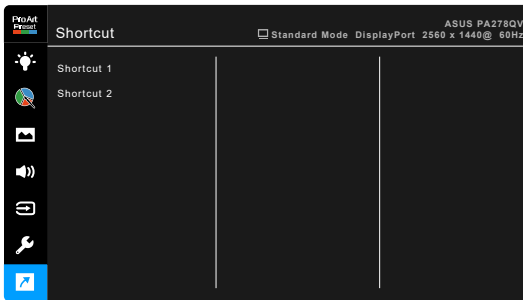

- **Shortcut 1/Shortcut 2 (Oikopolku 1/Oikopolku 2):** Valitsee toiminnon Oikopolku 1- ja 2 -painikkeille.



Kun tietty toiminto valitaan tai aktivoidaan, pikanäppäintä ei välttämättä tueta. Saatavilla olevat toimintojen pikavalinnat: Blue Light Filter (Sinisen valon suodatin), Brightness (Kirkkaus), Contrast (Kontrasti), Color Temp. (Väriämpötila), QuickFit, User Mode 1 (Käyttäjätila 1), User Mode 2 (Käyttäjätila 2).

3.2 Teknisten tietojen yhteenveto


Paneelityyppi	TFT LCD
Paneelin koko	27" (16:9, 68,47 cm) laajakuva
Max.resoluutio	2560 x 1440
Pikselien korkeus	0,2331 mm x 0,2331 mm
Kirkkaus (tyypillinen)	350 cd/m ²
Kontrastisuhte (tyypillinen)	1000:1
Kontrastisuhte (Max.)	100000000:1 (kun ASCR on päällä)
Katselukulma (V/P) CR>10	178°/178°
Näyttövärit	16,7 M
Vasteaika	≤ 5 ms
ProArt Preset valinta	10 värin esiasetettua tilaa
Automaattinen säätö	Ei
Väriämpötilan valinta	5 väriämpötilaa
Analoginen tulo	Ei
Digitaalinen tulo	DisplayPort v1.2, mini DisplayPort, HDMI v1.4, DVI-D HDCP:llä
Digitaalinen lähtö	Ei
Kuulokejakk	Kyllä
Äänitulo	Kyllä
Kaiutin (sisäänrakennettu)	PA278QV: 2 W x 2 stereo, RMS PA278QEV: Ei
USB 3.2 Gen 1 -portti	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Värit	Musta
Virran LED	Valkoinen (päällä)/oranssi (valmiustila)
Kallistus	+35° ~ -5°
Kääntö	+90° ~ -90°
Nivel	+90° ~ -90°
Korkeuden säätö	150 mm
Kensington-lukko	Kyllä
AC-tulojännite	AC: 100~240 V
Tehonkulutus	Virta päällä: < 20,3 W** (tyyp.), Valmiustila: < 0,5 W (tyyp.), Virta pois: 0 W (Sammutettu)
Lämpötila (käyttö)	0°C~40°C
Lämpötila (ei käytössä)	-20°C~+60°C
Mitat (W x H x D) ilman jalustaa	615 x 372 x 51 mm
Mitat (W x H x D) jalustalla	615 x 532 x 226 mm (korkein), 615 x 382 x 226 mm (matalin)
Mitat (W x H x D)	828 x 162 x 495 mm (pakkaus)
Paino (arv.)	6,9 kg (netto); 4,7 kg (ilman jalustaa); 9,2 kg (brutto)

Monikielinen	21 kieltä (englanti, ranska, saksa, italia, espanja, hollanti, portugali, venäjä, tsekki, kroatia, puola, romania, unkari, turkki, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina, japani, korea, thai, indonesia, persia)
Lisätarvikkeet	Pikaopas, takuukortti, virtajohto, HDMI-kaapeli (valinnainen), DisplayPort-kaapeli (valinnainen), USB B - A -kaapeli (valinnainen), äänikaapeli (valinnainen), DisplayPort-kaapeli (mini DP - DP) (valinnainen), värin kalibroinnin testiraportti, ProArt-tervetulokortti
Vaatimustenmukaisuus ja standardit	PA278QV: UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star®, RoHs, Windows 7/8.1/10 WHQL, Flicker Free, Low Blue Light, Add PSB, TCO, CEC PA278QEV: CCC, CEL, BSMI


*Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

**Mittaa ruudun kirkkautta 200 cd/m2 ääni/USB/kortinlukija-liitännästä.

3.3 Ulkomitat

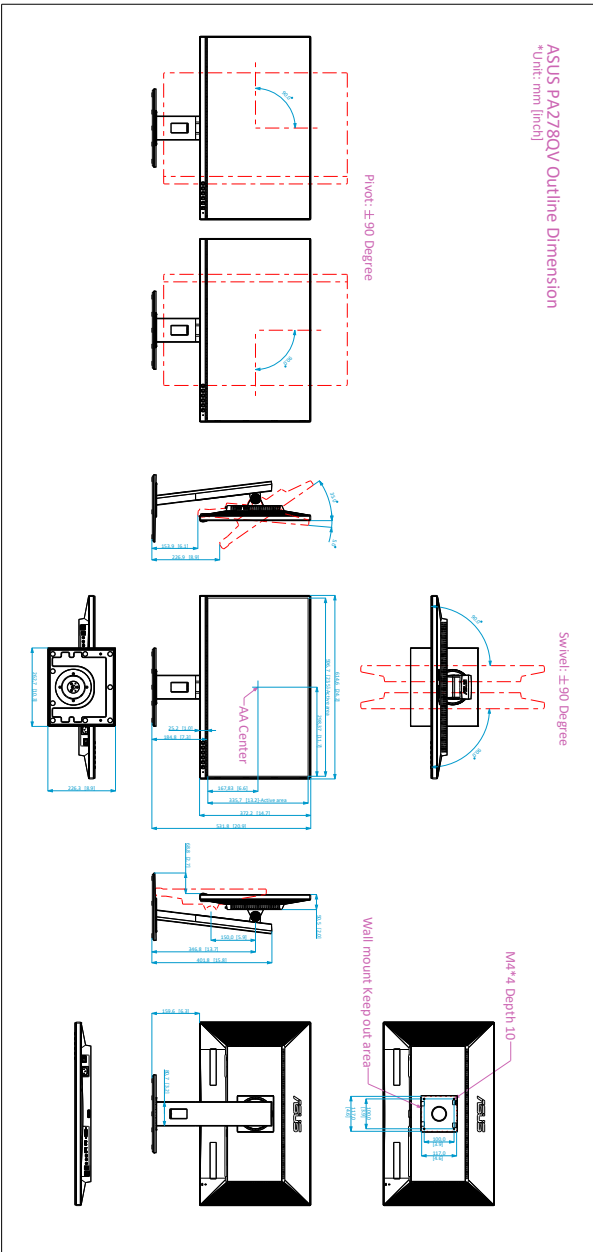

3.4 Vianetsintä (FAQ)

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Virran LED-valo ei pala	<ul style="list-style-type: none">• Paina -painiketta tarkistaaksesi, onko näyttö PÄÄLLÄ -tilassa.• Tarkista, onko virtajohto liitetty oikein näyttöön ja pistorasiaan.• Tarkista, onko virtapainike PÄÄLLÄ.
Virran LED palaa oranssina, eikä näytössä näy kuvaa	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista ovatko näyttö ja tietokone päällä.• Varmista, että signaalikaapeli liitetty tiukasti näyttöön ja tietokoneeseen.• Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei yksikään nasta ole taipunut.• Liitä tietokone toiseen käytettävissä olevaan näyttöön tarkistaaksesi toimiiko tietokone oikein.
Näytön kuva on liian vaalea tai tumma	<ul style="list-style-type: none">• Säädä Contrast (Kontrasti) ja Brightness (Kirkkaus) asetuksia OSD:n kautta.
Ruudun kuva ei ole keskitetty tai oikean kokoinen	<ul style="list-style-type: none">• Säädä H-Position (V-sijainti) ja P-position (P-sijainti) -asetuksia OSD:n kautta.
Näytön kuva hyppii tai kuvassa esiintyy aaltokuvioita	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että signaalikaapeli on liitetty tiukasti näyttöön ja tietokoneeseen.• Siirrä elektronisia häiriötä aiheuttavat laitteet kauemmaksi.
Näytön kuvassa on värivirheitä (valkoinen ei näytä valkoiselta)	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei yksikään nasta ole taipunut.• All Reset (Nollaa kaikki) kuvaruutuvalikolla.• Säädä R/G/B-väriasetukset tai valitse OSD:lla Color Temperature (Väriämpötila).
Ruudun kuva on sumea tai epäselvä	<ul style="list-style-type: none">• Säädä Phase (Vaihe)- ja Clock (Kello) -asetuksia OSD:n kautta.
Ei ääntä, tai äänen taso on liian matala	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että HDMI/DisplayPort-kaapeli on liitetty tiukasti näyttöön ja tietokoneeseen.• Säädä sekä näytön että HDMI/DisplayPort -laitteen äänenvoimakkuuden asetuksia.• Varmista, että tietokoneen äänikorttiajuri on oikein asennettu ja aktivoitu.

3.5 Tuetut käyttötilat

Resoluutiotaajuus	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikseli (MHz)
640x480	31,47(N)	59,94(N)	25,18
640x480	35,00(N)	66,66(N)	30,24
640x480	37,87(N)	72,82(N)	31,5
640x480	37,5(N)	75,00(N)	31,5
720x400	31,47(N)	70,08(P)	28,32
800x600	35,16(P)	56,25(P)	36
800x600	37,88(P)	60,32(P)	40
800x600	46,86(P)	75,00(P)	49,5
1024x768	48,36(N)	60,00(N)	65
1024x768	56,476(N)	70,069(N)	75
1024x768	60,02(N)	75,00(N)	78,75
1152x864	67,5(P/N)	75,00(P/N)	108
1280x720	45,00(P)	60,00(N)	74,25
1280x768	47,78(P)	60,00(N)	79,5
1280x800	49,7(P)	60,00(N)	83,5
1280x960	60,00(P)	60,00(N)	108
1280x1024	63,98(P)	60,02(P)	108
1280x1024	79,98(P)	75,02(P)	135
1440x900	55,94(N)	59,89(P)	106,5
1600x1200	75,00(P)	60,00(P)	162
1680x1050	65,29(N)	60,00(P)	146,25
1920x1080	67,5(P)	60,00(P)	148,5
1920x1200 (Reduced Blanking)	74,038(P)	59,95(N)	154
1920x1200	74,556(N)	59,885(P)	193,25
2048x1152 (Reduce blanking)	70,99(P)	59,9(N)	156,75
2560x1080	66,636(P)	59,978(N)	181,25
2560x1440	88,787(P)	59,951(N)	241,5
2560x1440	111,786(P)	74,924(N)	298,47

“P”, “N” on lyhenne sanoista “positiivinen”, “negatiivinen” tulevan H/V-synkronoinnin napaisuus (tuloajastus).

Kun näyttö toimii videotilassa (eli ei näytä tietoja), seuraavia teräväpiirtotiloja tuetaan vakiopiirtoterävyyden lisäksi.

Ajastuksen nimi	Pikseliformaatti	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselitaajuus (MHz)
480p	720 x 480	31,469	60	27
720p60	1280 x 720	45	60	74,25
576p	720 x 576	31,25	50	27
720p50	1280 x 720	37,5	50	74,25
1080p24	1920 x 1080	27	24	74,25
1080p25	1920 x 1080	28,125	25	74,25
1080p60	1920 x 1080	67,5	60	148,5
1080p50	1920 x 1080	56,25	50	148,5

