



行車記錄器





快速安裝手冊

T9732 / 第一版 / 2015 年 1 月發行

包裝內容物

- ☑ 車載數位行車記錄器
- ☑ GPS 接收器
- ☑ 車載充電器
- ☑ 快速使用指南
- ☑ 安裝支架（吸盤式和 3M 貼紙式各一個）
- ☑ 束線扣

硬體結構

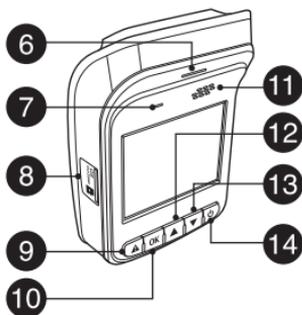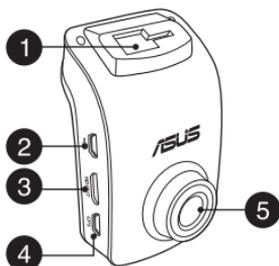

- | | | |
|------------------|-------------------|----------|
| 1. 支架插槽 | 6. LED 指示燈 | 11. 喇叭 |
| 2. Mini USB 連接埠 | 7. 麥克風 | 12. 向上按鈕 |
| 3. Mini HDMI 連接埠 | 8. Micro SD 記憶卡插槽 | 13. 向下按鈕 |
| 4. GPS 連接埠 | 9. 緊急 / 退出按鈕 | 14. 電源按鈕 |
| 5. 攝影機鏡頭 | 10. 確認按鈕 (OK) | |


安裝 / 移除 micro SD 記憶卡

安裝 micro SD 記憶卡：

1. 將 micro SD 記憶卡插入卡槽中，插入時請將鍍金面朝向車載數位行車記錄器的前側。
2. 將 micro SD 記憶卡推送入卡槽，直至其卡緊到位。

移除 micro SD 記憶卡：

按下 micro SD 記憶卡退出，然後將其拉出。

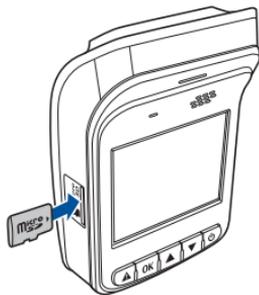

重要！ 建議使用 Class 10、容量為 8GB ~ 64GB 的 micro SD 記憶卡。使用 64G micro SD 卡時，建議在初次使用前，先到“設定”頁面進行格式化，以確保存儲品質。


Micro SD 記憶卡容量	錄影時長			
	1080P/30FPS (分鐘)	1080P_HDR/30FPS (分鐘)	720P/60FPS (分鐘)	720P/30FPS (分鐘)
8GB	105 - 158	94 - 142	126 - 189	189 - 284
16GB	210 - 316	188 - 284	252 - 378	378 - 568
32GB	420 - 632	376 - 568	504 - 756	756 - 1136
64GB	840 - 1264	752 - 1136	1008 - 1512	1512 - 2272

安裝數位行車記錄器 (3M 貼紙支架)

1. 將安裝支架滑入插槽中，直至聽見卡緊的聲音。
2. 將貼紙牢牢地按壓在汽車的擋風玻璃上，固定車載數位行車記錄器。



3. 調整車載數位行車記錄器的角度 (可 360° 旋轉)，然後擰緊旋鈕，讓您的車載數位行車記錄器能夠以您偏愛的角度安全鎖緊。

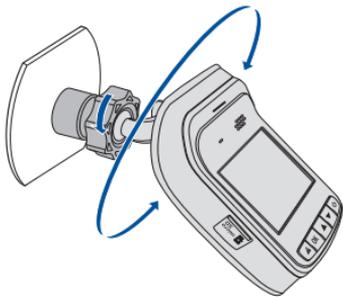


安裝數位行車記錄器（吸盤式支架）


1. 將安裝支架滑入插槽中，直至聽見卡緊的聲音。



2. 將吸盤牢牢地按壓在汽車的擋風玻璃上，然後按下夾子固定車載數位行車記錄器。

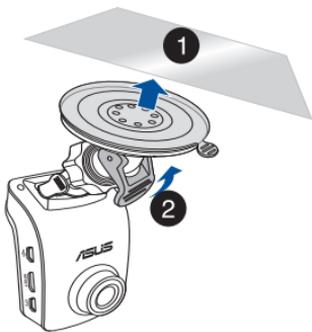

3. 調整車載數位行車記錄器的角度（可360°旋轉），然後擰緊旋鈕，讓您的車載數位行車記錄器能夠以您偏愛的角度安全鎖緊。

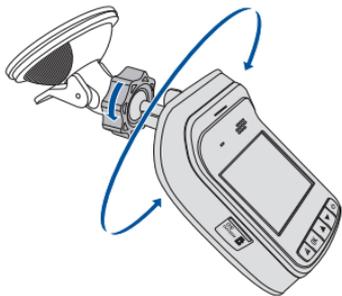

如何正确安裝 GPS

藉由 GPS 功能，本裝置於錄影時記錄 GPS 位置，而位置資訊則隨著錄下的影片儲存。

安裝 GPS 接收器

請將 GPS 接收器的 mini USB 接頭直接插入行車紀錄器的 GPS 插孔，並將 GPS 訊號接收器放置在車座前方。



裝置將自動搜尋衛星訊號，且在 GPS 訊號固定時，GPS 訊號指示器將會轉為 。

注意：為獲得更準確的位置，請駛至雲霧較少或天空視野清楚之處。
前車擋風玻璃隔熱紙如有金屬材質，將會影響 GPS 訊號的接收效果。

使用測速照相提醒功能

重要！啟動車道偏移警示和前車碰撞警示功能之前，請確認 GPS 已正確安裝於裝置上。並請將選單中的“測速照相提示”功能開啟。

*GPS 安裝事項請看第六頁。

如您購買的機型提供測速照相提醒功能，當偵測到固定式測速照相機時，您便會收到測速照相提醒。(此功能依各地區實際需求有所調整，請確認實際規格)



當有測速照相機出現於本裝置可偵測範圍時，您便會開始收到包括螢幕圖示及警示音的提醒。

使用警示功能（車道偏移警示和前車碰撞警示）

重要！啟動車道偏移警示和前車碰撞警示功能之前，請確認 GPS 已正確安裝於裝置上，並將選單上的車道偏移警示和前車碰撞警示開啟。

*GPS 安裝事項請看第六頁。

車道偏移警示和前車碰撞警示功能的使用注意事項：

啟動與使用功能：

重要！若要啟用此功能，請將車道偏移警示 / 前車碰撞警示設定設為開啟。


*請從選單設定中開啟。

待機畫面中會顯示以下導引畫面。為確保車道偏移警示和前車碰撞警示功能的偵測準確性，請將裝置安裝於前擋風玻璃的正中央，並如圖所示，將紅線與路面的水平線對齊。




a. 車道偏移警示 (LDWS)

車輛以時速 60 公里的車速前進時，若系統偵測到車輛開始駛出車道，將自動觸發警告音，並出現以下畫面。

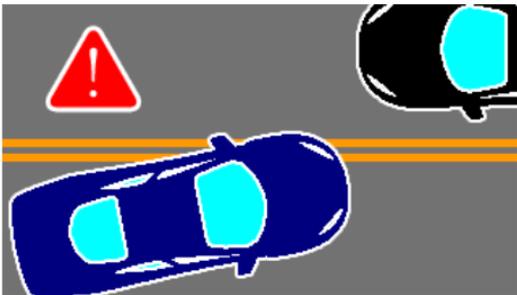

b. 前車碰撞警示

車輛以時速 60 公里的車速前進時，若系統偵測到車輛過於接近前車 (5-7 公尺內)，將自動觸發警告音，並出現以下畫面。

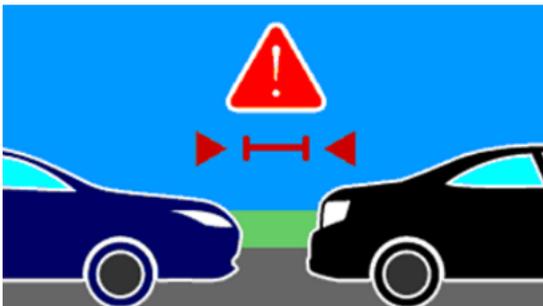

安裝媒體播放器軟體

若要安裝軟體，請於第一次使用時，進行以下步驟：


1. 請插入記憶卡，然後使用裝置格式化。
2. 從裝置取出記憶卡。接著，將格式化的記憶卡直接插入電腦的記憶卡插槽（如適用）。
3. 您也可以使用讀卡機，將其插入電腦的 USB 埠。建立連線後，[我的電腦] 內會出現「抽取式磁碟」圖示。按一下此圖示即可存取記憶卡內的檔案。若格式化成功，將會看見媒體播放器安裝檔案 (Installation.exe)。
4. 若要安裝軟體，請按兩下 Installation.exe ，然後依照螢幕上的指示完成安裝。

注意：為確保影片正常播放，請確定已在電腦上安裝 K-Lite Codec (.mov 轉碼器軟體)。

檢視 GPS 記錄



1. 將媒體播放器軟體 (Installation.exe) 安裝於電腦上。
2. 啟動媒體播放器軟體。
3. 使用 USB 線將裝置與電腦連接。
4. 建立連線後, [我的電腦] 內會出現「抽取式磁碟」圖示。按一下此圖示即可存取裝置內的檔案。
5. 選擇並匯入您要檢視的影片。
 - 若要將所有檔案匯入播放清單, 請按一下 , 並選擇您要在「抽取式磁碟」中存取的資料夾。按一下 OK, 之後所選資料夾內的所有影片將會匯入播放清單。

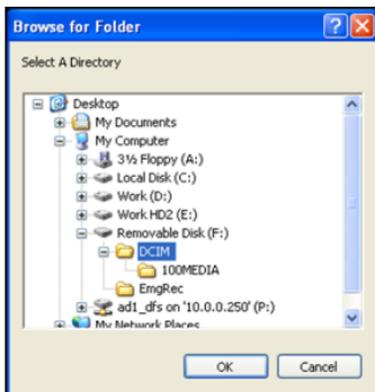

- 若要將單一影片匯入播放清單，請按一下 **+**，然後選擇要匯入的檔案。接著按一下開啟。
- 若要移除播放清單的影片，請選擇您要移除的檔案，然後按一下 **-**。



- 如要開始播放影片，請按兩下播放清單內所選的影片。若要暫停播放，請按一下 。按一下  可繼續播放。
- 若要拍攝目前景色的快照，請按一下 。
- 若要以全螢幕播放，請按一下 。若要回到正常播放顯示，請按一下 。
- 若要開始逐格播放，請按一下 。按一下  即可回到正常播放模式。
- 若要停止播放，請按一下 。
- 若要在 YouTube 上分享影片，請按一下 。輸入您的 YouTube 登入名稱與密碼，然後按一下登入。


請依照螢幕上的指示，將檔案上傳到 YouTube。

其他連接

連接 PC

您可將裝置接上 PC 或筆記型電腦來傳輸或檢視檔案，以及為裝置充電。


1. 將 USB 線的一端接至裝置。
2. 將 USB 線的另一端接至電腦上可用的 USB 埠。
3. 按右鍵點選您的記憶卡（「抽取式磁碟」）。建立連線後，[我的電腦] 內會出現「抽取式磁碟」圖示。按一下此圖示即可存取裝置內的檔案。
4. 將所需的檔案複製到電腦上的資料夾。

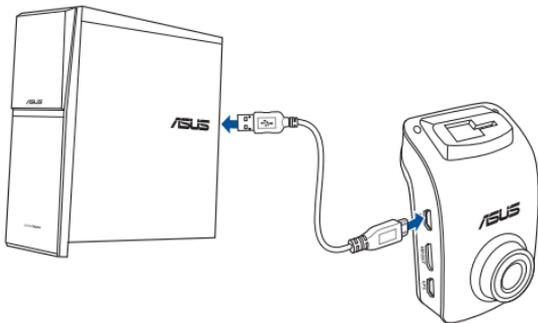

連接電視

您可使用 HDMI 線，在電視上播放裝置內的檔案。


1. 將 HDMI 線的一端接至裝置。
2. 將 HDMI 線的另一端接至 HDMI 電視。
3. 按一下此圖示即可存取裝置內的檔案。打開電視，然後將電視的輸入訊號源切換成「HDMI」。
4. 開啟裝置。
5. 請依照螢幕上的指示透過電視操作裝置

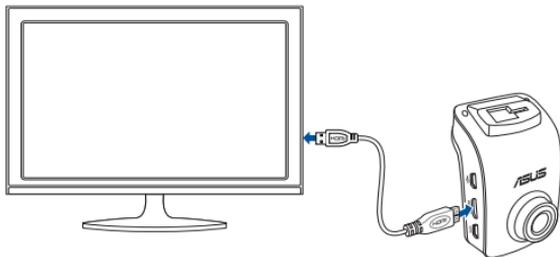

安裝束線扣


1. 將行車記錄器固定在擋風玻璃前方。
2. 將電源線沿著車頂板黏貼束線扣。
3. 以束線扣固定電源線。
4. 沿 A 柱佈線一直走到車底位置。
5. 沿著中控臺下方縫隙走線，一直走到點煙器，並將電源插頭插入點煙器。

* 建議黏貼束線扣位置 ●

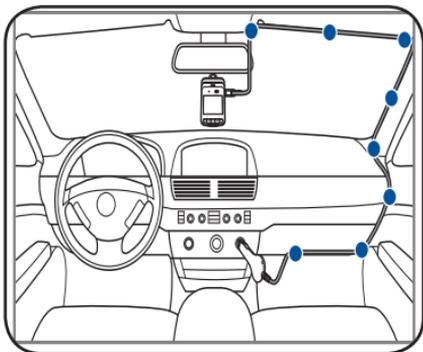

連接您的車載數位行車記錄器

1. 將車載充電器的 mini USB 接頭連接至車載數位行車記錄器的 mini USB 連接埠。
2. 將車載充電器的另一端連接至汽車 12V 輔助電源插座（點煙器插座）。汽車啟動後，車載數位行車記錄器將會自動開啟。

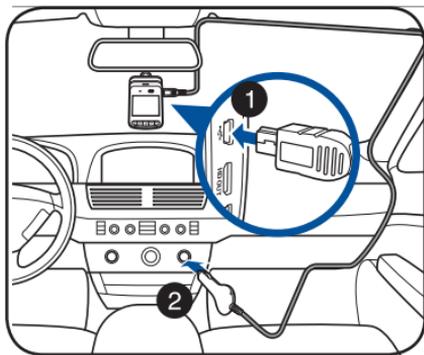

注意：

- 建議引擎關閉後，斷開您的車載充電器。
- 請使用車載數位行車記錄器隨附的車載充電器，使用不同的車載充電器將可能會損壞您的車載數位行車記錄器。

開啟 / 關閉您的車載數位行車記錄器

- 車載數位行車記錄器會在汽車啟動後自動開啟，並在汽車熄火後自動關閉。
- 手動開啟車載數位行車記錄器，按下  按鈕。
- 手動關閉車載數位行車記錄器，按下  按鈕約兩秒鐘。

設定日期和時間

1. 按下 ▲ 按鈕開啟【設定】選單。
2. 按下 ▼ / ▲ 選擇【時間設定】並按下【OK】按鈕進入【時間設定】選單。
3. 若調整設定，按下【OK】按鈕選擇欄位。
4. 按下 ▼ / ▲ 按鈕調整數值。
5. 重複步驟 3-4 調整其他欄位。
6. 按下 ▲ 按鈕儲存更改。



注意: 若螢幕右上角的 GPS 訊號狀態按鈕從  變為 ，表示可以獲取衛星位置定位。

記錄錄影

一般記錄

當您發動汽車時，車載數位行車記錄器將會自動開啟並開始錄影。若自動錄製功能關閉，按下【OK】按鈕手動開始錄影。

當汽車熄火時，錄影自動停止。您也可以按下【OK】按鈕手動停止錄製。



緊急記錄

緊急情況時，按下  按鈕立即記錄當時的情況。圖示  會在螢幕右上角出現。若停止記錄，按下【OK】按鈕，系統將會自動儲存事件資料。



注意：

- 在緊急記錄中，卡片圖示  將會出現約 2-3 分鐘左右，並自動儲存檔案。此時不支援其他功能。
- 在開啟監控模式或行動偵測功能時，緊急記錄功能和 G-sensor 將會自動關閉。

功能設定

功能	說明
解析度	1080P_HDR / 30FPS , 1080P / 30FPS , 720P / 60FPS, 720P / 30FPS
自動錄製	發動汽車時將會開始自動錄製。
錄音	開啟 / 關閉麥克風
碰撞自動記錄	高敏感度 / 中敏感度 / 低敏感度 / 關閉：該功能允許您設定啟動緊急記錄的碰撞敏感度等級。一旦達到特定的敏感度等級，您的車載數位行車記錄器將自動記錄緊急事件並將其儲存至緊急記錄檔案夾中。您可以儲存多達 10 個緊急事件記錄檔案，一般記錄檔案無法將其覆蓋。
衛星狀態	顯示衛星訊號狀態。需接上 GPS 訊號接收器。
時間設定	設定日期與時間。
錄影時間記錄	設定錄影錄製的日期與時間。
循環播放	開啟 / 關閉循環播放。
監控模式	開啟 / 關閉監控模式。
行動偵測	開啟 / 關閉行動偵測功能。
曝光值	調整曝光值。
語言	設定顯示語言。

(下頁繼續)

功能	說明
格式化	允許您格式化車載數位行車記錄器的 micro SD 記憶卡。
格式化提醒	提醒您定期格式化您的 micro SD 記憶卡。
螢幕自動關閉	設定螢幕自動關閉的時間或永遠開啟。
交流電源頻率	設定燈光閃爍頻率。
回復原廠預設值	重設車載數位行車記錄器為其原廠預設值。
軟體版本	顯示該產品的軟體版本。

播放錄影

播放錄影

1. 按下 ▲ 按鈕進入播放模式。
2. 按下 ▼ / ▲ 按鈕以選擇【緊急記錄】或【一般記錄】，按下【OK】按鈕。
3. 按下 ▼ / ▲ 按鈕選擇錄影檔案。
4. 按下【OK】按鈕播放選中錄影檔案。



刪除錄影

1. 按下【OK】按鈕暫停錄影播放。
2. 按下 ▲ 按鈕進入刪除畫面。
3. 按下 ▲ 按鈕並選擇  刪除所選檔案。
按下 ▼ 按鈕並選擇  刪除所有檔案。
4. 按下 ▼ / ▲ 按鈕選擇確認訊息中的【Yes】。
5. 按下【OK】按鈕確認刪除。



保護錄影

1. 按下【OK】按鈕暫停錄影播放。
2. 按下 ▼ 按鈕進入保護畫面。
3. 按下 ▲ 按鈕選擇  鎖定檔案。
鎖定圖示  會在螢幕上出現，表明檔案已被保護。解鎖受保護檔案，按下 。

