

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata



15.6" : B53 Sērija

14.0" : B43 Sērija

Augusts 2011

Satura rādītājs

Satura rādītājs.....	2
1. Iepazīšanās ar piezīmjdatoru	
Par šo lietotāja rokasgrāmatu	6
Norādes šajā rokasgrāmatā	6
Drošības pasākumi.....	7
Piezīmjdatora sagatavošana darbam.....	11
2. Sastāvdaļu apraksts	
Virspuse	14
Apakšpuse.....	18
Labā puse.....	22
Kreisā puse.....	26
Priekšpuse.....	28
3. Darba uzsākšana	
Elektrobarošanas sistēma.....	30
Maiņstrāvas izmantošana	30
Akumulatora izmantošana.....	32
Akumulatora lietošanas piesardzība	33
Piezīmjdatora ieslēgšana	34
Ieslēgšanas paštestēšana (POST).....	34
Akumulatora lādiņa pārbaude.....	36
Akumulatora bloka uzlādēšana.....	37
Energijas opcijas	38
Barošanas pārvaldības režīmi.....	40
Iemidzināšana un hibernēšana.....	40
Siltumregulācija	41
Pārslēdzamās grafikas tehnoloģija (atsevišķiem modeļiem).....	42
Specifiskas tastatūras funkcijas	43
Krāsainie ātrie taustiņi (atsevišķiem modeļiem).....	43
Microsoft Windows taustiņi	46
Multivides vadības taustiņi	47
Slēdži un statusa indikatori.....	48
Slēdži	48
Statusa indikatori.....	50

4. Piezīmjdatora lietošana

Rādītājierrīce.....	54
Skārienpaliktņa izmantošana.....	55
Skārienpaliktņa izmantošanas piemēri.....	56
Skārienpaliktņa piesardzīga lietošana	59
Skārienpaliktņa automātiskā atspējošana.....	59
Atmiņas ierīces	61
Izvērses plate.....	61
Zibatmiņas kartes lasītājs	63
Optiskais diskdzinis (atsevišķiem modeļiem).....	64
Cietā diska diskdzinis	67
Atmiņa (RAM (brīvpiekluves atmiņa))	70
Savienojumi.....	72
Tikla savienojums	72
Bezvadu LAN (lokālā tīkla) savienojums (atsevišķiem modeļiem).....	74
Modema savienojums (atsevišķiem modeļiem).....	76
Windows bezvadu tīkla savienojums	77
Bluetooth bezvadu savienojums (atsevišķiem modeļiem)	79
Drošas platformas modulis (TPM) (atsevišķiem modeļiem)	82
TPM lietotnes	82
TPM drošības aktivizēšana	83
TPM drošības datu dzēšana	83
USB lādētājs+	84

Pielikums

Papildierīces	P-2
Papildu savienojumi	P-2
Operētājsistēma un programmatūra	P-3
Sistēmas BIOS iestatījumi	P-4
Biežāk sastopamās problēmas un to risinājumi	P-7
Piezīmjdatora atjaunošana	P-13
Atjaunošanas nodalījuma izmantošana	P-13
Atjaunošanas DVD izmantošana (atsevišķiem modeļiem).....	P-14
Informācija par DVD-ROM diskdzini.....	P-16
Iekšējā modema atbilstība.....	P-18

Norādījumi un drošības noteikumi	P-22
Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums	P-22
FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu radio frekvences (RF) iedarbībai	P-23
Atbilstības deklarācija R&TTE Direktīva (1999/5/EC)	P-23
CE marķējums	P-24
IC radiācijas pakļaušanas paziņojums Kanādai	P-24
Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem	P-25
Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas	P-25
UL (Underwriters Laboratories) drošības paziņojumi	P-27
Strāvas drošības prasības	P-28
TV regulētāja paziņojumi (atsevišķiem modeļiem)	P-28
REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļaušana un ierobežošana)	P-28
Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju (litija-jona baterijām)	P-29
Optiskā diskdziņa drošības informācija	P-30
Lāzera drošības informācija	P-30
Servisa brīdinājuma uzlīme	P-30
CDRH noteikumi	P-30
Macrovision Corporation produktu brīdinājums	P-31
CTR 21 apstiprinājums (piezīmj datoriem ar iebūvētiem modemiem)	P-32
Eiropas Savienības ekomarķējums	P-34
ENERGY STAR atbilstošs izstrādājums	P-34
Atbilstība globālās vides noteikumiem un deklarācija	P-35
ASUS otrreizējā pārstrāde/Atpakaļpieņemšanas pakalpojumi ..	P-35
Autortiesību atruna	P-36
Atbildības ierobežojums	P-37
Apkalpošana un atbalsts	P-37

Iepazīšanās ar piezīmjdatoru *1*

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Jūs lasāt piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatu. Šī lietotāja rokasgrāmata sniedz informāciju par dažādām piezīmjdatora sastāvdaļām un to lietošanu. Šīs ir lietotāja rokasgrāmatas galvenās nodaļas:

1. Iepazīšanās ar piezīmjdatoru

Iepazīstina Jūs ar piezīmjdatoru un šo lietotāja rokasgrāmatu.

2. Sastāvdaļu apraksts

Sniedz informāciju par piezīmjdatora sastāvdaļām.

3. Darba uzsākšana

Sniedz informāciju par to, kā uzsākt darbu ar piezīmjdatoru.

4. Piezīmjdatora lietošana

Sniedz informāciju par piezīmjdatora sastāvdaļu lietošanu.

5. Pielikums

Iepazīstina ar papildierīcēm un sniedz papildu informāciju.



Faktiskais operētājsistēmas un lietojumprogrammu komplekts atšķiras pēc modeļiem un vietām. Var būt atšķirība starp jūsu piezīmjdatora izskatu un šajā rokasgrāmatā ietvertajiem attēliem. Lūdzu, uzskatiet savu piezīmjdatoru par pareizo variantu.

Norādes šajā rokasgrāmatā

Šajā rokasgrāmatā tiek lietotas dažas norādes un brīdinājumi, kas jāņem vērā, lai droši un pilnībā izpildītu noteiktus uzdevumus. Šīm norādēm ir dažādas svarīguma pakāpes atbilstoši zemāk dotajam:



BRĪDINĀJUMS! Svarīga informācija, kas jāievēro drošai darbībai.



SVARĪGI! Svarīga informācija, kas jāievēro, lai novērstu datu un detaļu bojājumu vai kaitējumu cilvēkiem.



IETEIKUMS: Padomi uzdevumu veikšanai.



PIEZĪME: Informācija sevišķiem gadījumiem.

Drošības pasākumi

Sekojošie drošības pasākumi paildzinās piezīmjdatora kalpošanas laiku. Ievērojiet visus piesardzības pasākumus un instrukcijas. Visos ar datora labošanu saistītajos jautājumos, izņemto tos, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā, vērsieties pie atbilstoši kvalificētiem speciālistiem.



Pirms tīrīšanas atvienojiet maiņstrāvas padevi un izņemiet akumulatora bloku. Noslaukiet piezīmjdatoru, izmantojot tīru kokvilnas sūkli vai zamšādas audumu, kas samitrināts neabrazīva mazgāšanas līdzekļa šķīdumā, un nelielu daudzumu silta ūdens, un pēc tam noslaukiet lieko mitrumu ar sausu lupatiņu.



NENOVĪTOT uz nelīdzenas vai nestabilas darba virsmas. Vērsieties tehniskās apkalpes dienestā, ja ir bojāts ārējais ietvars.



NENOVĪTOT vai nemit priekšmetus uz piezīmjdatora vāka un neievietot piezīmjdatorā nekādus svešķermeņus.



NELIETOT netīrās vai puteļainās vietās. **NELIETOT** gāzes noplūdes laikā.



NEPAKĻAUT spēcīga magnētiskā vai elektriskā lauka iedarbībai.



NESPIEST vai neaizskart displeja paneli. Nenovietot kopā ar maziem priekšmetiem, kas var saskrāpēt vai iekļūt piezīmjdatorā.



NEPAKĻAUT šķīdumu, lietus vai mitruma ietekmei vai nelietot to tuvumā. **NELIETOT** modemu negaisa laikā.



NENOVĪTOJIET piezīmjdatoru klēpī vai uz citām ķermeņa daļām, lai izvairītos no nepatīkamām sajūtām vai traumām karstuma iedarbības rezultātā.



Akumulatora drošības brīdinājums:
NEMEST akumulatoru ugunī. **NERADĪT** kontaktu īssavienojumu. **NEIZJAUKT** akumulatoru.



DROŠAS LIETOŠANAS TEMPERATŪRA: Šo piezīmjdatoru drīkst lietot tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 10°C (50°F) līdz 35°C (95°F).



STRĀVAS IEVADES PARAMETRI: Skatiet strāvas parametru uzlīmi piezīmjdatora apakšā un pārliedzieties, lai strāvas adapteris atbilstu parametriem.



NEPĀRNĒSĀT vai neaplāt piezīmjdatoru, piemēram, ar pārnēsāšanas somu vai maisiņu ieslēgtā režīmā, kas samazinās gaisa cirkulāciju.



NELIETOT spēcīgus šķīdinātājus, tādu kā atšķaidītājus, benzolu vai citas ķīmiskās vielas uz datora virsmas vai tās tuvumā.



NELIETOT bojātus strāvas vadus, papildierīces vai citas ārējās ierīces.



Akumulatora nepareiza ievietošana var izraisīt eksploziju un sabojāt piezīmjdatoru.



NEIZMEST piezīmjdatoru sadzīves atkritumos. Šis produkts ir izstrādāts tā, lai būtu iespējama detaļu otrreizējā lietošana un pārstrāde. Nosvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka produktu (elektriskās, elektroniskās ierīces un dzīvsudrabu saturošas pogu elementu baterijas) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Noskaidrojiet vietējos noteikumus attiecībā uz elektronisko produktu likvidēšanu.



NEIZMEST akumulatoru sadzīves atkritumos. Nosvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Skaņas spiediena brīdinājums

Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var radīt dzirdes pasliktināšanos vai zaudēšanu. Ja skaļums un ekvalaizers tiek noregulēti uz iestatījumiem, kas nav centrālajā pozīcijā, var palielināties austiņu izejas spriegums un tādējādi arī skaņas spiediena līmenis.

Maiņstrāvas ventilatora brīdinājums

Ņemiet vērā, ka maiņstrāvas ventilators ir kustīga detaļa, kas var izraisīt bīstamu situāciju. Turiet ķermeņa daļas attālāk no ventilatora asmeņiem.

Adaptēra informācija

leejas spriegums: 100-240 Vac

leeja frekvence: 50-60 Hz

Nominālā izejas strāva: 3,42A (65W); 4,73A (90W)

Nominālais izejas spriegums: 19 Vdc

Transportēšanas piesardzības pasākumi

Lai sagatavotu piezīmjdatoru transportēšanai, tas vispirms ir jāizslēdz un **jāatvieno visas ārējās ierīces, lai pasargātu no savienotāju bojājumiem**. Izslēdzot datoru, cietā diska diskdziņa galviņa ievelkas uz iekšu, lai transportēšanas laikā pasargātu cietā diska virsmu no saskrāpēšanas. Tādēļ piezīmjdatoru nevajadzētu transportēt, kamēr tas joprojām ir ieslēgts. Aizveriet displeja paneli aizvērtā pozīcijā, lai pasargātu tastatūru un displeja paneli.



BRĪDINĀJUMS! Piezīmjdatora virsma ātri paliek nespodra, ja ar to nevērīgi apietas. Raugieties, lai piezīmjdatora virsmas netiktu nobružātas vai saskrāpētas.

Apklājiet piezīmjdatoru

legādājieties pārnēsāšanas somu, lai pasargātu piezīmjdatoru no netīrumiem, ūdens, triecieniem un skrāpējumiem.

Uzlādējiet akumulatorus

Ja grasāties izmantot elektrobarošanu ar akumulatoru, pārlicinieties, lai pirms došanās garākos braucienos akumulatora bloks un jebkuri citi papildu akumulatoru bloki būtu pilnībā uzlādēti. Atcerieties, ka strāvas adapteris lādē akumulatora bloku, kamēr tas ir iesprausts datorā un maiņstrāvas padeves avotā. Atcerieties, ka akumulatora bloka uzlādēšanai ir nepieciešams daudz ilgāks laiks, ja piezīmjdators tiek darbināts.

Piesardzības pasākumi lidmašīnās

Sazinieties ar savu avioliñiju, ja vēlaties izmantot piezīmjdatoru lidmašīnā. Vairumam avioliñiju ir noteikti elektronisko ierīču lietošanas ierobežojumi. Vairums avioliñiju atļauj elektronisko ierīču lietošanu lidojuma laikā, bet ne pacelšanās un nosēšanās laikā.




BRĪDINĀJUMS! Lidostās ir trīs veidu drošības ierīces: rentgenstaru aparāti (ko izmanto uz konveijera lentēm novietoto priekšmetu caurskatīšanai), magnētiskie detektori (ko izmanto cilvēkiem, kas iet caur drošības pārbaudi) un magnētiskās nūjas (rokas ierīces, ko izmanto cilvēku vai atsevišķu priekšmetu pārbaudei). Piezīmjdatoru un disketes var laist caur lidostu rentgenstaru aparātiem. Taču ieteicams nenest piezīmjdatoru vai disketes caur lidostu magnētiskajiem detektoriem vai nepakļaut tos magnētisko nūju iedarbībai.


Piezīmjdatora sagatavošana darbam

Šis ir tikai īsas instrukcijas jūsu piezīmjdatora lietošanai.

Ievietojiet akumulatora bloku

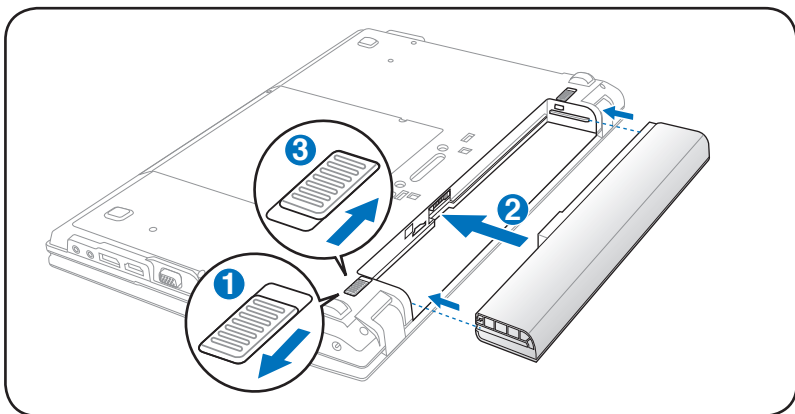


Pievienojiet maiņstrāvas adapteri

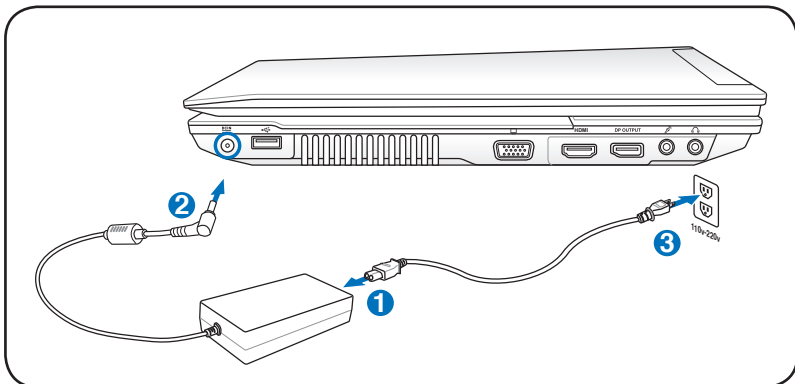


Atveriet displeja paneli

1. Ar īkšķi uzmanīgi paceliet displeja paneli.
2. Lēnām palieciet displeja paneli uz priekšu vai atpakaļ, lai novietotu labā redzamības leņķī.

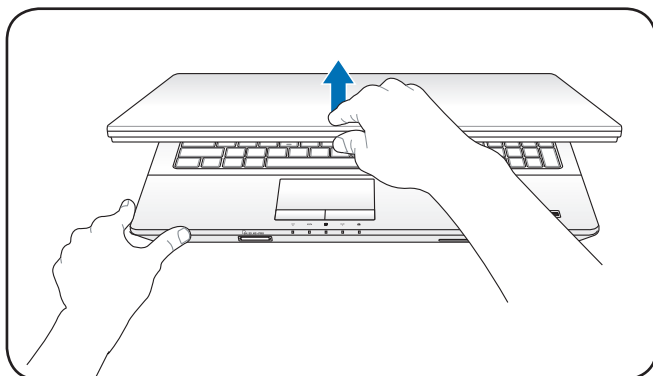

Ieslēdziet piezīmjdatoru

1. Nospiediet un atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kas atrodas zem LCD displeja paneļa.
2. Izmantojiet taustiņu kombināciju [Fn]+[F5] vai [Fn]+[F6], lai noregulētu LCD ekrāna spilgtumu.

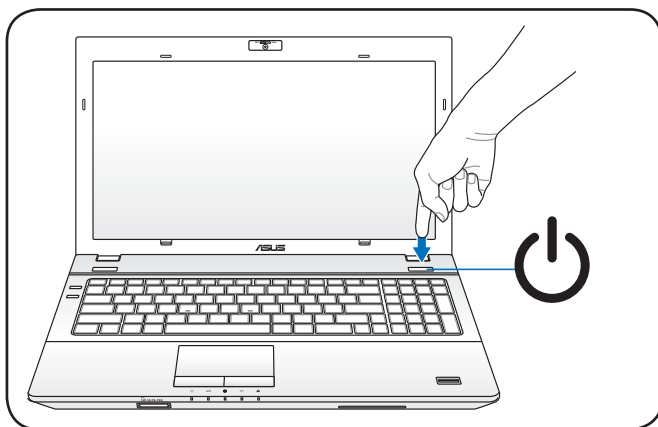


Sastāvdaļu apraksts **2**

Virspuse




Dažādām valstīm tastatūra ir atšķirīga.

15.6" modelis

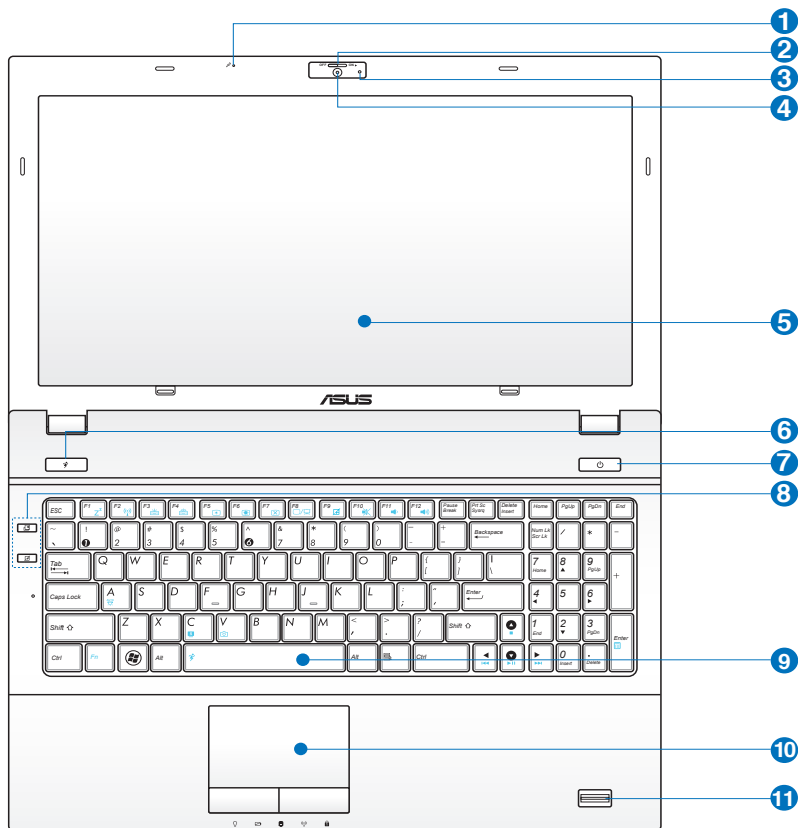

14.0" modelis

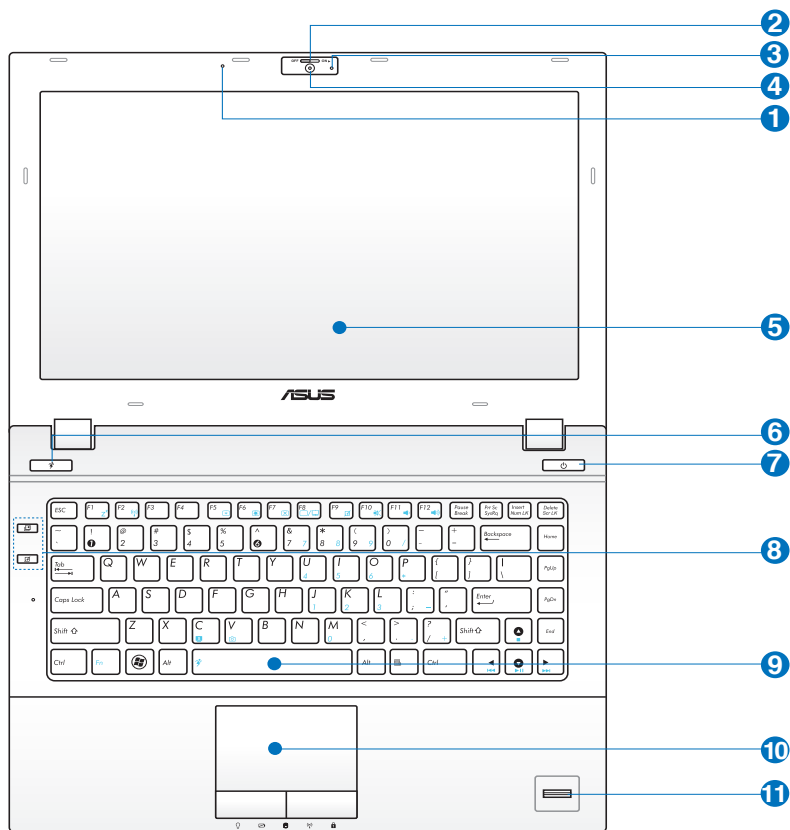

1 Mikrofons (iebūvēts)

Iebūvēto mono mikrofonu var izmantot videokonferencēm, balss tekstiem vai vienkāršiem audioierakstiem.

2 Kameras vāka slēdzis (atsevišķiem modeļiem)

Izmantojot kameras vāka slēdzi, varat atvērt un aizvērt kameras aizsargvāku. Bīdiēt slēdzi uz kreiso pusi, lai aizvērtu kameras vāku. Bīdiēt slēdzi uz labo pusi, lai atvērtu kameras vāku.

3 **Kameras indikators (atsevišķiem modeļiem)**

Kameras indikators norāda uz to, ka iebūvētā kamera tiek lietota.

4 **Kamera (atsevišķiem modeļiem)**

Iebūvētā kamera ļauj fotografēt fotoattēlus vai ierakstīt video. Var izmantot videokonferencēm un citiem interaktīviem lietojumiem.

Dažiem modeļiem kameras vāciņu ir jāpārvieta uz pozīciju ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt), lai varētu ieslēgt/izslēgt kameru.

5 **Displeja panelis**

Displeja panelis darbojas tieši tāpat kā galddatora monitors. Piezīmjdators izmanto TFT LCD aktīvo matricu, kas nodrošina teicamu redzamību, kas līdzvērtīga galddatoru monitoriem. Taču atšķirībā no galddatora monitoriem, LCD panelis nerada nekādu starojumu vai mirgoņu, tādēļ tas ir acīm patīkamāks. Lai notīrītu displeja paneli, lietojiet mīkstu lupatiņu bez ķīmiskiem šķīdumiem (nepieciešamības gadījumā izmantojiet tīru ūdeni).

6 **Power4Gear taustiņš**

Windows operētājsistēmā šis taustiņš darbojas kā Power4Gear Hybrid taustiņš. Taustiņš pārslēdz dažādus elektroenerģijas taupīšanas režīmus. Elektroenerģijas taupīšanas režīmi regulē daudzus piezīmjdatora darbības aspektus, lai palielinātu veiktspēju salīdzinājumā ar akumulatora jaudas laiku. Pievienojot vai atvienojot strāvas adapteri, piezīmjdators automātiski pārslēgs sistēmu no maiņstrāvas režīma uz akumulatora režīmu. Izvēlētais režīms ir redzams uz displeja.

7 **Strāvas slēdzis**

Izmantojot ieslēgšanas slēdzi, var IESLĒGT un IZSLĒGT piezīmjdatoru, kā arī atgūt to no ziņojuma par sistēmas kļūdu. Piezīmjdatora IESLĒGŠANAI slēdzi piespiež vienreiz, IZSLĒGŠANAI piespiež un tur piespiestu. Ieslēgšanas slēdzis darbojas tikai tad, ja displeja panelis ir atvērts.

8 **Ātrie taustiņi**

Ātrie taustiņi ļauj palaist bieži lietotās programmas ar vienu pogas spiedienu. Sīkāku aprakstu lasiet 3. nodaļā.

9 **Tastatūra, kas ir droša pret šķidrumiem**

Tastatūrai ir pilna izmēra taustiņi ar ērtu taustiņu spiešanu (dziļums, cik tālu var nospiegt taustiņu) un delnu atbalstiem abām rokām. Lai varētu ērti pārvietoties Windows operētājsistēmā, ir ietverti divi Windows funkciju taustiņi.

10 **Skārienpaliktnis un pogas**

Skārienpaliktnis ar tā pogām ir rādītājierīce, kas veic tās pašas funkcijas kā galddatora pele. Pēc ietvertā skārienpaliktņa iestatīšanas ir pieejama programmatūras vadīta ritināšanas funkcija, kas atvieglo navigāciju Windows vidē vai internetā.

11 **Pirkstu nospiedumu skeneris (atsevišķiem modeļiem)**

Iebūvētais pirkstu nospiedumu skeneris nodrošina iespēju izmantot drošības programmatūru, kurā pirkstu nospiedumi tiek izmantoti kā jūsu identifikācijas atslēga.

Apakšpuse




Apakšpuses izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.




Akumulatora bloka izmērs var atšķirties atkarībā no modeļa.

15.6" modelis

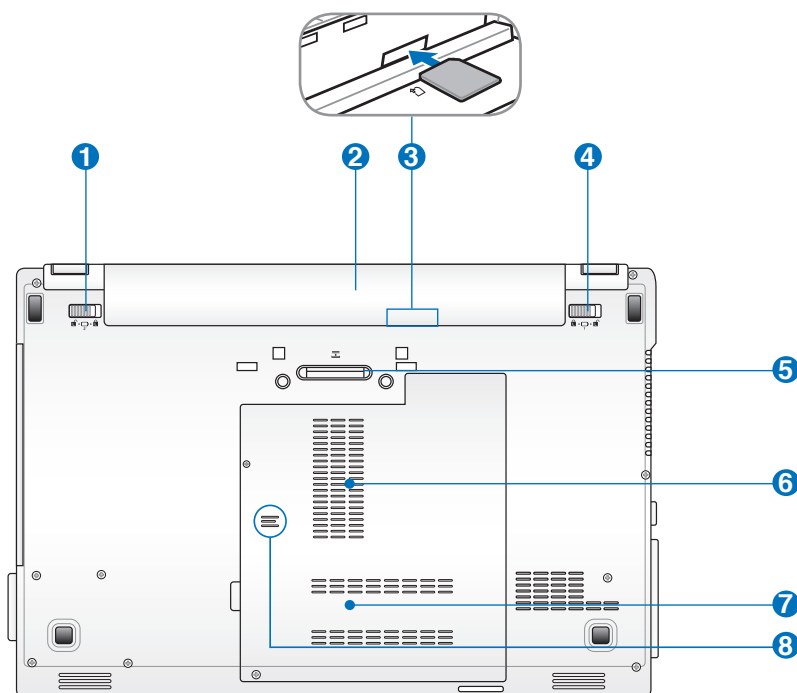

BRĪDINĀJUMS! Piezīmjdatora apakšpuse var ļoti sakarst. Esiet uzmanīgi, darbojoties ar datoru, kamēr tas ir vai nesin ir bijis ieslēgts. Augsta temperatūra ir normāla parādība akumulatora lādēšanās vai datora darbības laikā. Nelietot uz mikstām virsmām, piemēram, gultās vai dīvānos, kur var aizsprostoties ventilācijas atveres. **NENOVĪTOJIET PIEZĪMJDATORU KLĒPĪ VAI UZ CITĀM ĶERMEŅA DAĻĀM, LAI IZVAIRĪTOS NO TRAUMĀM KARSTUMA IEDARBĪBAS REZULTĀTĀ.**

14.0" modelis

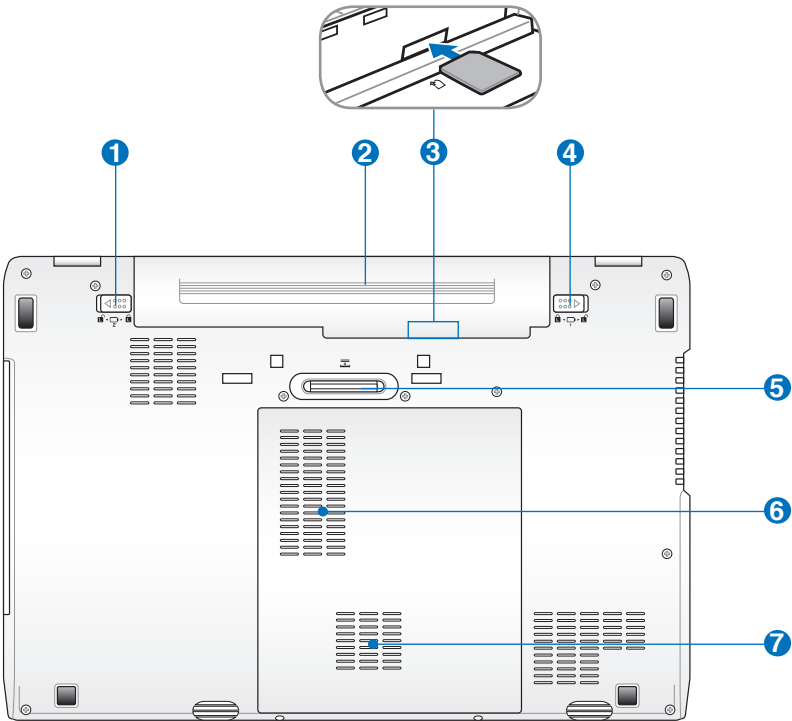

1 Akumulatora fiksators

Akumulatora fiksatoru izmanto, lai noturētu akumulatora bloku drošā pozīcijā. Ievietojot akumulatoru, tas automātiski nofiksējas. Lai izņemtu akumulatora bloku, fiksators jātur atslēgtā pozīcijā.

2 Akumulatora bloks

Akumulatora bloks uzlādējas automātiski, tiklīdz piezīmjdators tiek pieslēgts maīnstrāvas avotam, un nodrošina elektrobarošanu piezīmjdatoram, kad tas nav pieslēgts maīnstrāvai. Tas ļauj lietot ierīci, īslaicīgi pārvietojoties starp dažādām atrašanās vietām. Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no lietošanas ilguma un atbilstoši šim piezīmjdatoram noteiktajām specifikācijām. Akumulatora bloku nedrīkst izjaukt, un tas jāiegādājas kā viens vesels.

3 **SIM kartes nodalījums (atsevišķiem modeļiem)**

SIM kartes nodalījumā var ievietot mobilā tālruņa SIM karti, lai izmantotu 3G funkcijas.

4 Manuālais akumulatora fiksators

Manuālo akumulatora fiksatoru izmanto, lai noturētu akumulatora bloku drošā pozīcijā. Atveriet manuālo fiksatoru atslēgtā pozīcijā, lai ievietotu vai izņemtu akumulatora bloku. Pēc akumulatora bloka ievietošanas aizveriet manuālo fiksatoru aizslēgtā pozīcijā.

5 Spēkstacijas savienotājs

Spēkstacijas savienotājs nodrošina piezīmjdatoram iespēju veidot savienojumu ar izvēles spēkstaciju.

6 Atmiņas (RAM (brīvpiekļuves atmiņa)) nodalījums

Atmiņas nodalījums nodrošina papildu atmiņas ievietošanas iespējas. Papildu atmiņa palielinās lietojuma veiktspēju, samazinot cietā diska piekļuvi. BIOS (ievadizvades pamatsistēma) automātiski nosaka atmiņas apjomu sistēmā un attiecīgi konfigurē to. Pēc atmiņas ieinstalēšanas nav nepieciešama aparatūras vai programmatūras (ieskaitot BIOS) iestatīšana. Apmeklējiet autorizētu apkalpes centru vai mazumtirgotāju, lai iegūtu informāciju par atmiņas jauninājumiem savam piezīmjdatoram. Lai nodrošinātu maksimālu savietojamību un drošu darbību, iegādājieties papildu atmiņas moduļus tikai pie šī piezīmjdatora autorizētiem mazumtirgotājiem.

7 Cietā diska diskdziņa nodalījumi


Cietā diska diskdziņis ir iestiprināts nodalījumā. Apmeklējiet autorizētu apkalpes centru vai mazumtirgotāju, lai iegūtu informāciju par citā diska diskdziņa jauninājumiem savam piezīmjdatoram. Lai nodrošinātu maksimālu savietojamību un drošu darbību, iegādājieties cietā diska diskdziņus tikai pie šī piezīmjdatora autorizētiem mazumtirgotājiem.

8 **Šķidruma noplūdes atvere (atsevišķiem modeļiem)**


Apakšpusē esošās šķidruma noplūdes atveres ir paredzētas tā šķidruma noplūdei, kas netišām tiek uzpilināts uz tastatūras, novēršot tastatūras bojājumus.

Labā puse

15.6" modelis

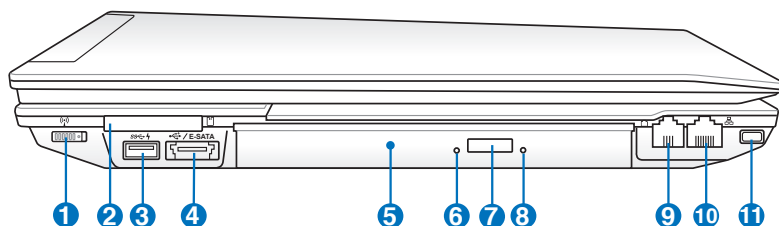

14.0" modelis

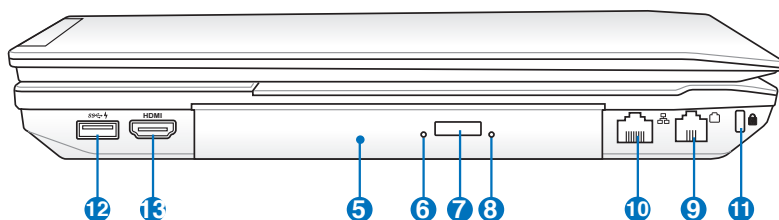

1 (📶) **Bezvadu tīkla slēdzis**

Iespējo vai atspējo iebūvēto bezvadu LAN (lokālo tīklu) un Bluetooth (atsevišķiem modeļiem). Iespējotā stāvoklī degs bezvadu tīkla statusa indikators. Pirms lietošanas nepieciešami Windows programmatūras iestatījumi.

2 (🗃️) **ExpressCard slots**

Ir pieejams viens 26 kontaktu ExpressCard slots, lai ievietotu vienu ExpressCard/34mm izvēršes plati. Šī jaunā saskarne ir ātrāka, izmantojot seriālo kopni, kas atbalsta USB 2.0 un PCI Express, lēnākas paralēlās kopnes vietā, kas tiek izmantota PCMCIA slotā. (Nav savietojams ar iepriekšējām PCMCIA kartēm.)

3 (🔌) **USB Ports (3.0)**

USB (universālā seriālā kopne) ports ir savietojams ar USB 3.0, 2.0, vai USB 1.1 ierīcēm, tādām kā tastatūrām, rādītājiēriēcēm, kamerām, cietā diska diskdziņiem, printeriem un skeneriem, kas pievienoti virknēs līdz 4.8Gbits/sec (USB 3.0), 480Mb/sek. (USB 2.0) un 12Mb/sek. (USB 1.1).

USB ļauj vairākām ierīcēm vienlaicīgi darboties vienā un tajā pašā datorā, kur dažas ārējās ierīces darbojas kā papildu spraudņu vietas vai centrmezgli. USB atbalsta ierīču ātro pārņemšanu, lai vairumu ārējo ierīču varētu pievienot vai atvienot bez datora restartēšanas.

- ⚡ Šis ports atbalsta arī funkciju USB lādēšana+, kas palīdz uzlādēt pievienoto USB ierīci arī tad, ja piezīmjdators ir izslēgts. Sīkāku informāciju skatiet tālākajā nodaļā.

4 E-SATA **E-SATA ports & USB Combo ports**

Ārējais SATA jeb eSATA ļauj ārēji pievienot seriālās ATA ierīces, ko sākotnēji paredzēts lietot datorā iekšā. Tas ir līdz sešām reizēm ātrāks nekā esošais USB 2.0, un 1394 ārējās atmiņas risinājumiem, kā arī ir to var ātri pievienot, izmantojot līdz 2 m garus ekranētos kabelus un savienotājus. Aprakstam skatiet sadaļu USB ports.

5 **Optiskais diskdzinis**

Piezīmjdatoram ir dažādi modeļi ar dažādiem optiskajiem diskdziņiem. Piezīmjdatora optiskais diskdzinis var atbalstīt kompaktdiskus (CD) un/vai ciparvideodiskus (DVD), kā arī var nodrošināt ierakstīšanas (R) vai pārrakstīšanas (RW) iespējas. Sīkāku informāciju par katru attiecīgo modeli meklējiet tirgotāju specifikācijās.

6 **Optiskā diskdziņa aktivitātes indikators**

Optiskā diskdziņa aktivitātes indikators norāda to, kad optiskais diskdzinis pārsūta datus. Šis indikators degs atbilstoši pārsūtīto datu lielumam.

7 **Optiskā diskdziņa elektroniska izstumšana**

Optiskā diskdziņa izstumšanas funkcijai ir elektroniska izstumšanas poga, kas paredzēta teknes atvēršanai. Optisko diskdziņa tekni var arī izstumt, izmantojot jebkuru programmatūras atskaņotāju vai veicot peles labās pogas klikšķi uz optiskā diskdziņa Windows operētājsistēmas sadaļā "Computer" (Dators) un atlasot Eject (Izstumt).

8 **Optiskā diskdziņa ārkārtas izvirkšanas poga**

Ārkārtas izvirkšanas poga tiek izmantota, lai izvirkītu optiskā diskdziņa paliktni gadījumā, kad elektriskā izvirkšanas sistēma nedarbojas. Neizmantojiet ārkārtas izvirkšanas pogu elektroniskās izvirkšanas sistēmas vietā.

9 **Modema ports**

RJ-11 modema ports ar diviem kontaktiem ir mazāks par RJ-45 LAN portu un atbalsta standarta tālruņa kabeli. Iekšējais modems atbalsta līdz pat 56K V.90 pārsūtījumus. Iebūvētais savienotājs nodrošina ērtu papildu adapteru izmantošanu.



SVARĪGI! Iebūvētais modems neatbalsta spriegumu, kas izmantots digitālās tālruņu sistēmās. Nepievienojiet modema portu pie digitālām tālruņu sistēmām, jo tādējādi tiks bojāts piezīmjdators.

10 **LAN (lokālā tīkla) ports**

RJ-45 LAN ports ar astoņiem kontaktiem ir lielāks nekā RJ-11 modema ports un atbalsta standarta Ethernet kabeli, lai izveidotu savienojumu ar lokālo tīklu. Iebūvētais savienotājs nodrošina ērtu lietošanu bez papildu adapteriem.

11 **Kensington® bloķēšanas porti**

Kensington® bloķēšanas porti ļauj aizsargāt piezīmjdatoru, izmantojot ar Kensington® tehnoloģiju savietojamus piezīmjdatora drošības produktus. Šie drošības produkti parasti ietver metāla kabeli un slēdzeni, kas neļauj noņemt piezīmjdatoru no piestiprināta priekšmeta. Dažiem var būt arī kustību detektors, kas pārvietošanas gadījumā izdod skaņas signālu.


12 **USB Ports (3.0)**

13 HDMI **HDMI Ports**


HDMI (Augstas izšķirtspējas multivides interfeiss) tiek nodrošināts, lai pārraidītu nespīestu digitālo audio un video signālu no DVD atskaņotājiem, dekoderiem un citiem audio vizuāliem avotiem uz televizoriem, projektoriem un citiem video ekrāniem. Tas var atbalstīt augstas kvalitātes vairāku kanālu audio datus un visu standartu augstas izšķirtspējas patērētāju elektronikas video formātus. Lai pārraidītu audio vizuālo informāciju, izmantojot to pašu HDMI kabeli, HDMI attēlošanas ierīces izmanto diferenciālo signālu pārraidi ar minimālām pārejām (TMDS).

Kreisā puse

15.6" modelis

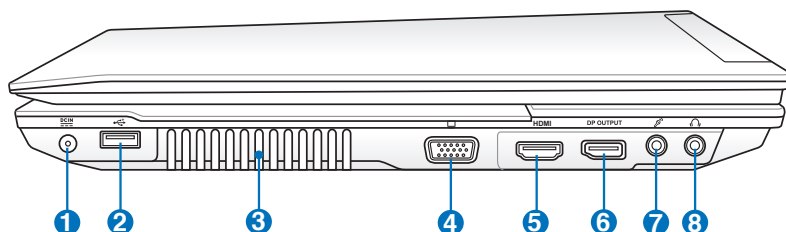

14.0" modelis

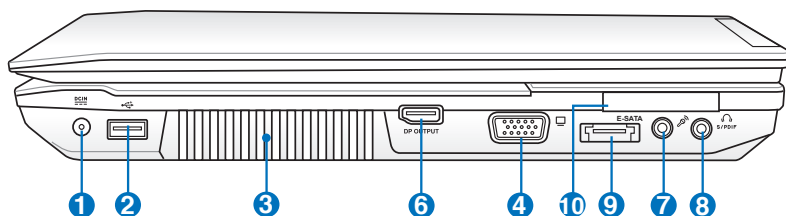

1 Līdzstrāvas (DC) ievads

Komplektā esotais strāvas adapteris pārveido maiņstrāvu uz līdzstrāvu, lai to varētu izmantot ar šo ligzdu. Caur šo savienotāju padotā strāva nodrošina strāvas padevi piezīmjdatoram un uzlādē iekšējo akumulatora bloku. Lai izvairītos no piezīmjdatora un akumulatora bloka bojājumiem, vienmēr izmantojiet komplektā esošo strāvas adapteri.



BRĪDINĀJUMS: LIETOŠANAS LAIKĀ VAR UZSILT VAI SAKARST. PĀRLIECINIETIES, LAI ADAPTERIS NEBŪTU APKLĀTS, UN TURIET TO ATSTATU NO SAVA ĶERMEŅA.

2 USB Ports (2.0)

3 Gaisa ventilācijas atvērumi

Gaisa ventilācijas atvērumi ļauj vēsajam gaisam iekļūt un siltajam gaisam izkļūt no piezīmjdatora.



Pārliecinieties, lai papīri, grāmatas, drēbes, kabeli vai citi priekšmeti nenesprostotu nevienu no gaisa ventilācijas atvērumiem, jo citādi var notikt pārkaršana.

4 **Displeja (monitora) izeja**

15 kontaktu D-sub monitora ports atbalsta standarta VGA savietojamas ierīces, tādas kā monitoru vai projektoru, lai varētu skatīties uz lielāka ārējā displeja.

5 HDMI **HDMI Ports**

6 **Displeja porta izvads**

DisplayPort ir digitāls sakaru interfeiss, kas izmanto dažādas signālu pārraides, lai iegūtu augsta joslas platuma maģistrāles interfeisu, kas paredzēts savienojumu atbalstam starp datoriem un monitoriem, projektoriem un TV ekrāniem. DisplayPort ir arī piemērots ekrānu savienošanai starp patērētāju elektronikas ierīcēm, piemēram, augstas izšķirtspējas optisko disku atskaņotājiem, dekoderiem un TV ekrāniem.

7 **Mikrofona ievades ligzda**

Mono mikrofona ligzdu (1/8 collu) var izmantot, lai pievienotu ārējo mikrofona vai audio iekārtu izejošos signālus. Izmantojot šo ligzdu, automātiski tiek atspējots iebūvētais mikrofons. Izmantojiet šo iespēju videokonferencēm, balss tekstiem vai vienkāršiem audioierakstiem.

8 **Mikrofona ievades ligzda**

Mono mikrofona ligzdu (1/8 collu) var izmantot, lai pievienotu ārējo mikrofona vai audioiekārtu izejošos signālus. Izmantojot šo ligzdu, automātiski tiek atspējots iebūvētais mikrofons. Šo iespēju var izmantot videokonferencēm, balss tekstiem vai vienkāršiem audioierakstiem.

Combo

S/PDIF

SPDIF izejas ligzda


Šī ligzda nodrošina savienojumu ar SPDIF (Sony/Philips) digitālā saskarne) savietojamām ierīcēm digitālā audiosignāla izvadei. Izmantojiet šo funkciju, lai pārvērstu piezīmjdatoru par augstas kvalitātes mājas izklaides sistēmu.

9 E-SATA **E-SATA ports & USB Combo ports**


10 **ExpressCard slots**

Priekšpuse

15.6" modelis

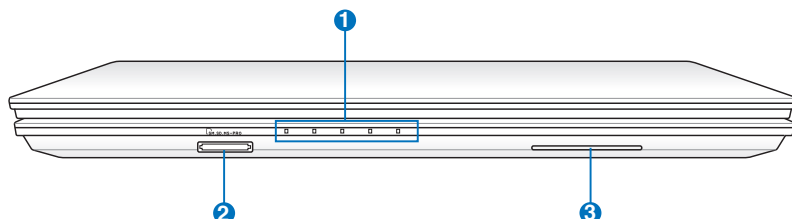

14.0" modelis

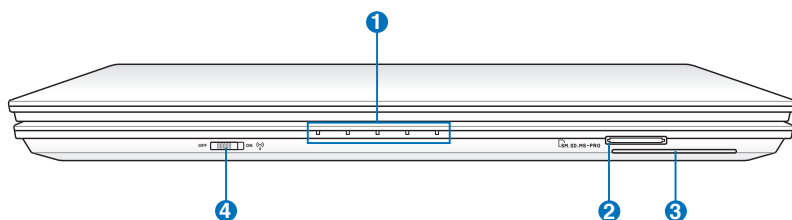

1 Statusa indikatori (priekšpuses)

Statusa indikatori norāda dažādus aparatūras/ programmatūras stāvokļus. Sīkāku aprakstu par indikatoriem lasiet 3. nodaļā.

2 Zibatmiņas slots

Lai izmantotu atmiņas kartes no tādām ierīcēm kā ciparkamerām, MP3 atskaņotājiem, mobilajiem tālruņiem un PDA (personālajiem ciparsistentiem), parasti papildus jāiegādājas ārējās atmiņas kartes lasītājs. Šim piezīmjdatoram ir iebūvēts ātrdarbīgs atmiņas kartes lasītājs, kas var ļoti vienkārši nolasīt un ierakstīt daudzās zibatmiņas kartēs atbilstoši tam, kā aprakstīts tālāk šajā rokasgrāmatā.

3 **Viedkartes slots**

Šim piezīmjdatoram ir iebūvēts viedkartes lasītājs, kas var nolasīt datus no viedkartes un ierakstīt tos viedkartē.


4 Bezvadu tīkla slēdzis

Darba uzsākšana **3**

Elektrobarošanas sistēma

Maiņstrāvas izmantošana

Piezīmjdatora elektrobarošanu nodrošina divos veidos - ar strāvas adapteri un akumulatora barošanas sistēmu. Komplektā esošais strāvas adapteris pārveido no kontaktligzdas pienākošo maiņstrāvu uz līdzstrāvu, kas nepieciešama piezīmjdatoram. Piezīmjdatoram komplektā nāk universālais AC-DC (līdzstrāvas-maiņstrāvas) adapteris. Tas nozīmē, ka jūs varat pievienot strāvas vadu jebkurai 100V-120V, kā arī 220V-240V kontaktligzdai bez komutatoru uzstādīšanas vai strāvas pārveidotāju izmantošanas. Dažādās valstīs var būt nepieciešams izmantot adapteri, lai pievienotu esošo ASV standarta maiņstrāvas vadu konkrētajās valstīs izmantotajām strāvas kontaktligzdām. Vairumā viesnīcu tiek nodrošinātas universālas kontaktligzdas, kurās var pievienot dažādus strāvas vadus, kā arī dažādus spriegumus. Vienmēr ieteicams konsultēties ar pieredzējušiem ceļotājiem par maiņstrāvas kontaktligzdu spriegumu, ņemot līdzi strāvas adapterus uz citu valsti.

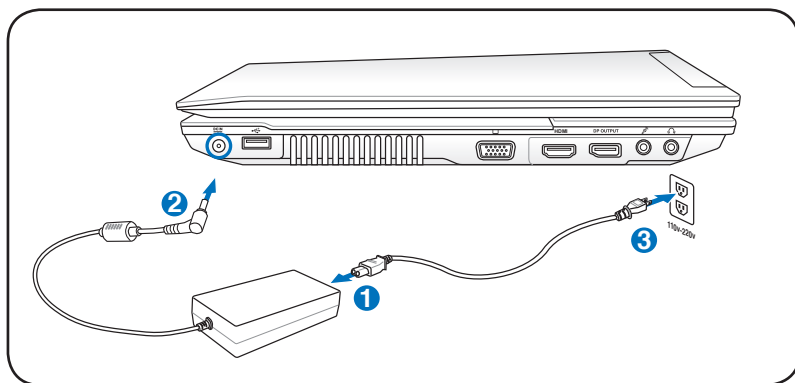

Jūs varat iegādāties piezīmjdatoram ceļojumu komplektus, kuros iekļauti strāvas un modema adapteri gandrīz visām valstīm.



BRĪDINĀJUMS! NEPIEVIEŅOJIET maiņstrāvas vadu maiņstrāvas kontaktligzdai pirms līdzstrāvas kontaktdakšas pievienošanas piezīmjdatoram. Pretējā gadījumā varat sabojāt AC-DC (līdzstrāvas-maiņstrāvas) adapteri.



SVARĪGI! Cita adaptera izmantošana piezīmjdatora elektrobarošanai vai piezīmjdatora adaptera izmantošana, lai nodrošinātu elektrobarošanu citām elektroierīcēm, var izraisīt bojājumus. Ja no AC-DC (maiņstrāvas-līdzstrāvas) adaptera nāk dūmi, degoša smaka vai pārmērīgi liels karstums, vērsieties pēc palīdzības tehniskās apkalpes dienestā. Vērsieties tehniskās apkalpes dienestā, ja ir aizdomas par bojātu AC-DC adapteri. Lietojot bojātu AC-DC adapteri, var sabojāt akumulatora bloku(-us) un piezīmjdatoru.



Atkarībā no valsts šim piezīmjdatoram var būt divzaru vai trīszaru kontaktdakša. Ja komplektā ir trīszaru kontaktdakša, jums noteikti jāizmanto saņemta maiņstrāvas ligzda vai jāizmanto atbilstoši saņemts adapteris, lai nodrošinātu piezīmjdatora drošu darbību.



BRĪDINĀJUMS! LIETOŠANAS LAIKĀ STRĀVAS ADAPTERIS VAR UZSILT VAI SAKARST. PĀRLIECINIETIES, LAI ADAPTERIS NEBŪTU APKLĀTS, UN TURIET TO ATSTATU NO SAVA ĶERMEŅA.



Atslēdziet strāvas adapteri vai izslēdziet maiņstrāvas kontaktligzdu, lai samazinātu strāvas patēriņu laikā, kad piezīmjdators netiek lietots.

Akumulatora izmantošana

Paredzēts, ka piezīmjdators var darboties ar izņemamu akumulatora bloku. Akumulatora bloks sastāv no bateriju elementiem, kas apvienoti vienā blokā. Pilnībā uzlādēts bloks nodrošinās akumulatora darbību vairāku stundu garumā, ko var paildzināt, izmantojot elektrobarošanas iespējas BIOS iestatījumos. Pēc izvēles var izmantot papildu akumulatora blokus, kurus var atsevišķi iegādāties pie piezīmjdatora mazumtirgotāja.


Akumulatora bloka ievietošana un izņemšana

Akumulatora bloks var būt un var nebūt ievietots piezīmjdatorā. Ja akumulatora bloks nav ievietots piezīmjdatorā, rīkojieties atbilstoši zemāk dotajām instrukcijām, lai ievietotu akumulatora bloku.




SVARĪGI! Nekad nemēģiniet izņemt akumulatora bloku, kamēr piezīmjdators ir ieslēgts, jo tā rezultātā var tikt pazaudēti aktuālie dati.

Lai ievietotu akumulatora bloku:

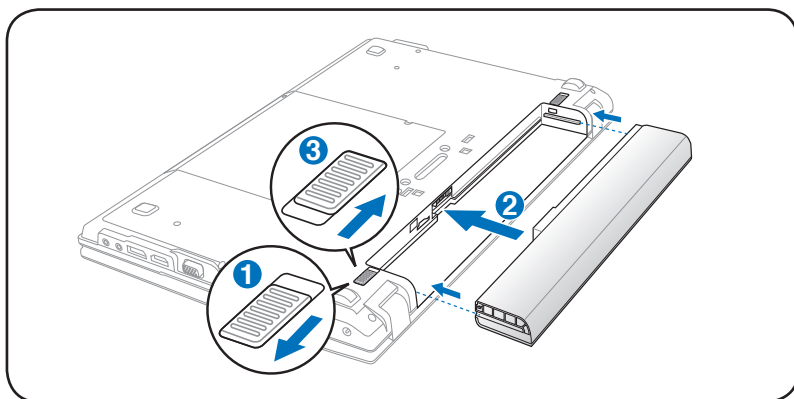

Lai izņemtu akumulatora bloku:

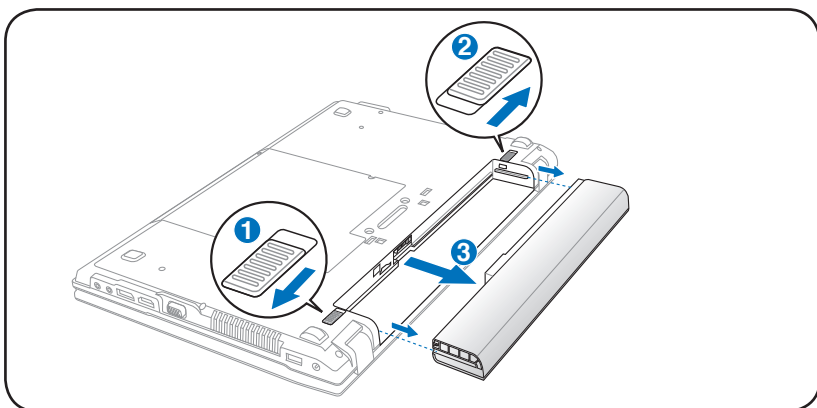

SVARĪGI! Izmantojiet tikai tos akumulatora blokus un strāvas adapterus, kas nāk komplektā ar šo piezīmjdatoru vai kuru izmantošanu šim modelim ir apstiprinājis ražotājs vai mazumtirgotājs, jo pretējā gadījumā piezīmjdatoram var tikt radīti bojājumi.

Akumulatora lietošanas piesardzība

Līdzīgi kā visiem citiem lādējamiem akumulatoriem, piezīmjdatora akumulatora blokam ir noteikts uzlādēšanas reižu skaits. Akumulatora bloka derīguma laiks būs atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras, gaisa mitruma un piezīmjdatora lietošanas veida. Akumulatoru ieteicams lietot vietās, kur temperatūra nav zemāka par 10°C un nepārsniedz 35°C (attiecīgi 50°F un 95°F). Jāņem vērā arī tas, ka piezīmjdatora iekšējā temperatūra ir augstāka nekā ārējā temperatūra. Visas citas temperatūras, kas zemākas vai augstākas par šīm minētajām, samazinās akumulatora kalpošanas laiku. Taču jebkurā gadījumā akumulatora bloka lietošanas laiks galu galā beigsies, un jums būs jāiegādājas šim piezīmjdatoram jauns akumulatora bloks no autorizēta izplatītāja. Ņemot vērā, ka arī akumulatoriem ir derīguma termiņš, nav ieteicams iegādāties papildu akumulatorus ilgstošai uzglabāšanai.



BRĪDINĀJUMS! Drošības nolūkos NEMEST akumulatoru ugunī, NERADĪT kontaktu īssavienojumu un NEIZJAUKT akumulatoru. Ja akumulatora blokam novērojama neatbilstoša darbība vai bojājumi, kas radušies triecieni rezultātā, izslēdziet piezīmjdatoru un sazinieties ar autorizētu apkalpes centru.

Piezīmjdatora ieslēgšana

Ieslēdzot piezīmjdatoru, uz ekrāna parādās ieslēgšanas paziņojums. Vajadzības gadījumā jūs varat noregulēt spilgtumu, izmantojot ātros taustiņus. Ja nepieciešams palaist BIOS iestatīšanu, lai iestatītu vai izmainītu sistēmas konfigurāciju, sāknēšanas laikā nospiediet [F2], lai ieietu BIOS iestatījumos. Ja ekrāna nomirgošanas laikā nospiedisiet [Tab], uz ekrāna varēs redzēt standarta sāknēšanas informāciju, piemēram, BIOS versiju. Nospiediet [ESC] un jums tiks piedāvāta sāknēšanas izvēlne ar izvēles iespējām sāknēt no jums pieejamiem diskdziņiem.



Pirms sāknēšanas, ieslēdzot strāvas padevi, displeja panelis nomirgo. Tā ir daļa no piezīmjdatora regulārās pārbaudes un nav displeja problēma.



SVARĪGI! Lai aizsargātu cietā diska diskdziņi, pēc piezīmjdatora izslēgšanas vienmēr pagaidiet vismaz 5 sekundes pirms to atkārtoti ieslēdzat.




BRĪDINĀJUMS! NEPĀRNĒSĀT vai neaplāt piezīmjdatoru, piemēram, ar pārnēsāšanas somu vai maisiņu ieslēgtā režīmā, kas samazinās gaisa cirkulāciju.

Ieslēgšanas paštestēšana (POST)

Ieslēdzot piezīmjdatoru, tam vispirms tiks veikti vairāki programmatūras nodrošināti diagnostiskie testi, ko sauc par ieslēgšanas paštestēšanu (POST). Programmatūra, kas nodrošina POST, ir uzinstalēta kā pastāvīga piezīmjdatora arhitektūras daļa. POST ietver ierakstu par piezīmjdatora aparatūras konfigurāciju, kuru izmanto, lai veiktu sistēmas diagnostisko pārbaudi. Šo ierakstu izveido, izmantojot BIOS iestatīšanas programmu. Ja POST atklāj atšķirību starp ierakstu un esošo aparatūru, tas parādīs uz ekrāna paziņojumu, liekot jums izlabot neatbilstību, palaižot BIOS iestatīšanas programmu. Vairumā gadījumu piezīmjdatora saņemšanas brīdī ierakstam jābūt pareizam. Kad testēšana ir pabeigta, jūs varat saņemt paziņojumu, kas ziņo "No operating system found" (Nav atrasta neviena operētājsistēma), ja citajā diskā iepriekš nav tikusi ielādēta operētājsistēma. Tas norāda, ka cietais disks ir pareizi noteikts un ir gatavs jaunas operētājsistēmas instalācijai.

Pašpārraudzības un reģistrēšanas tehnoloģija

S.M.A.R.T. (Pašpārraudzības un reģistrēšanas tehnoloģija) pārbauda cieto diskdzini POST laikā un parāda brīdinājuma paziņojumu, ja cietajam diskdzinim nepieciešama tehniskā apkope. Ja sāknēšanas laikā parādās kāds ļoti būtisks paziņojums par cieto diskdzini, nekavējoties nodublējiet datus un palaidiet Windows diska pārbaudes programmu. Lai palaistu Windows diska pārbaudes programmu: nospiediet Start (Sākt) > izvēlieties Computer (Dators) > ar labo peles pogu nospiediet uz cietā diskdziņa ikonas > izvēlieties Properties (Rekvizīti) > nospiediet Tools (Rīki) cilni > nospiediet Check Now (Pārbaudīt tūlīt) > nospiediet Start (Sākt). Jūs varat arī izvēlēties "Scan ... sectors" (Skenēt sektorus), lai veiktu efektīvāku skenēšanu un izlabošanu, taču process notiks lēnāk.

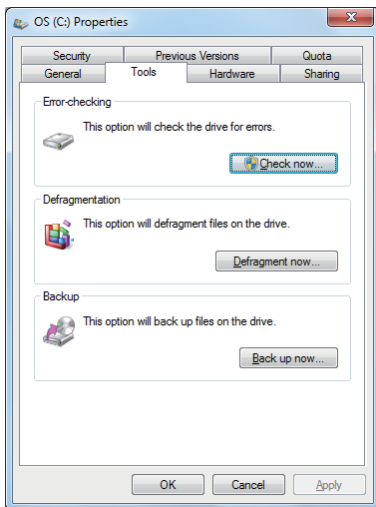

SVARĪGI! Ja pēc programmatūras diska pārbaudes veikšanas sāknēšanas laikā vēl joprojām parādās brīdinājuma paziņojums, jums būtu jānogādā piezīmjdators remontdarbnīcā. Ilgstošas lietošanas rezultātā var tikt zaudēti dati.

Akumulatora lādiņa pārbaude


Windows vidē akumulatorai sistēmai darbojas Smart Battery (viedās baterijas) standarts, kas ļauj akumulatoram precīzi informēt par akumulatorā atlikušo lādiņa daudzumu. Pilnībā uzlādēts akumulatora bloks nodrošina piezīmjdatora darbību vairāku stundu garumā. Patiesais ilgums ir atkarīgs no tā, kā jūs lietojat elektroenerģijas taupīšanas iespējas, no jūsu vispārējiem darba paradumiem, centrālā procesora, sistēmas atmiņas lieluma un displeja paneļa izmēra.




Šeit dotie ekrāna attēli ir tikai piemēri un var nebūt tieši tādi, kādi redzami jūsu sistēmā.




Kad akumulators ir tukšs, jūs saņemsiet brīdinājuma paziņojumu. Ja turpināsiet ignorēt brīdinājumus par tukšu akumulatoru, piezīmjdatoram galā ieslēgsies aiztures režīms (noklusējuma režīmā Windows izmanto STR (aizturēt uz RAM)).

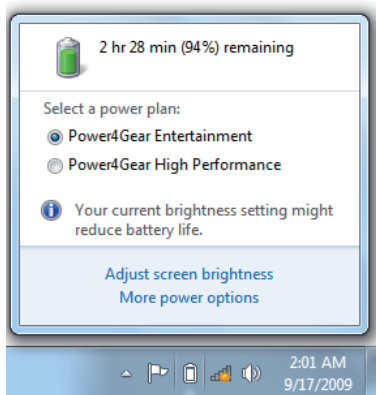

Ar kreiso pogu uzklikšķiniet uz akumulatora ikonas

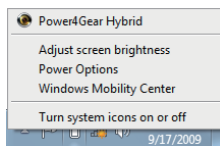

Ar labo pogu uzklikšķiniet uz akumulatora ikonas

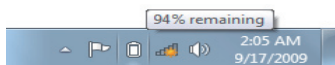

Rādītājbulciņa uz akumulatora ikonas bez strāvas adaptera.



Rādītājbulciņa uz akumulatora ikonas ar strāvas adapteri.



BRĪDINĀJUMS! Kad akumulatora lādiņš ir beidzies, Suspend-to-RAM (STR) (aizturēt uz RAM) neilgst ilgu laiku. STR režīms nav tas pats, kas strāvas izslēgšana. STR režīmam ir nepieciešams neliels elektroenerģijas daudzums, un tā laikā tiks pazaudēti dati, ja akumulatora pilnīgas iztukšošanās dēļ nebūs pieejama elektroenerģija vai arī nebūs strāvas padeves (piem. izņemot gan strāvas adapteri, gan akumulatora bloku).

Akumulatora bloka uzlādēšana

Pirms piezīmjdatora lietošanas braucienu laikā jums būs jāuzlādē akumulatora bloks. Akumulatora bloks sāk lādēties, tiklīdz piezīmjdators ir pieslēgts ārējam elektrobarošanas tīklam, izmantojot strāvas adapteri. Pirms pirmreizējās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatora bloku. Jaunam akumulatora blokam ir pilnībā jāuzlādējas, pirms piezīmjdators tiek atslēgts no ārējā elektrobarošanas tīkla. Ja piezīmjdators ir izslēgts, ir nepieciešamas vairākas stundas, lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, turklāt, ja piezīmjdators ir ieslēgts, tas var aizņemt pat divreiz ilgāku laiku. Akumulatora statusa indikators uz piezīmjdatora nodziest, kad akumulatora bloks ir uzlādēts.



Akumulators sāk lādēties, kad akumulatorā atlikušais lādiņš kļūst mazāks par 95%. Tas novērš akumulatora biežu lādēšanos. Lādēšanās ciklu skaita samazināšana paildzina akumulatora kalpošanas laiku.




Akumulators pārstāj lādēties, ja temperatūra ir pārāk augsta vai ir pārāk stiprs akumulatora spriegums.



BRĪDINĀJUMS! NEATSTĀT neuzlādētu akumulatora bloku. Ar laiku akumulatora bloks izlādēsies. Ja nelietojat akumulatora bloku, tas vienalga ir jāuzlādē reizi trijos mēnešos, lai saglabātu tā atjaunošanās spējas, jo pretējā gadījumā tas vēlāk vairs var nelādēties.

Enerģijas opcijas

Strāvas slēdzis ieslēdz un izslēdz piezīmjdatoru, vai arī aktivizē iemigšanas vai hibernēšanas režīmu. Strāvas slēdža faktisko darbību var pielāgot, nospiežot Windows Control Panel (Vadības pulsts) > Power Options (Enerģijas opcijas).

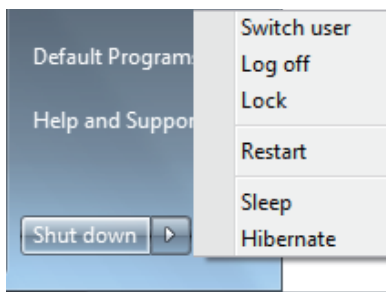

Citām opcijām, piemēram "Switch User (Pārslēgt lietotāju), Restart (Restartēt), Sleep (Iemidzināt) vai Shut Down (Beidzēt)", nospiediet ar bultiņu blakus bloķēšanas ikonai.

Restartēšana vai sāknēšana


Pēc izmaiņu veikšanas operētājsistēmā, jums var prasīt restartēt sistēmu. Dažu instalēšanas procesu laikā parādās dialoglodziņš, lai restartētu datoru. Lai restartētu sistēmu manuāli, izvēlieties **Restart (Restartēt)**.




SVARĪGI! Lai aizsargātu cietā diska diskdzeni, pēc piezīmjdatora izslēgšanas vienmēr pagaidiet vismaz 5 sekundes pirms to atkārtoti ieslēdzat.

Ārkārtas beidzēšana

Gadījumā, ja operētājsistēma nespēj pienācīgi izlēgties vai restartēties, pastāv vēl viens veids, kā beidzēt piezīmjdatoru.

- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu  ilgāk par 4 sekundēm.

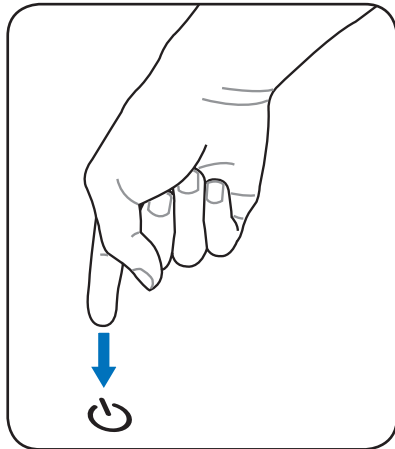

SVARĪGI! NEIZMANTOJIET ārkārtas beidzēšanu, kamēr tiek rakstīti dati. Tādejādi dati var tikt zaudēti vai sabojāti.


Barošanas pārvaldības režīmi

Piezīmjdatoram ir vairākas automātiskās vai regulējamās elektroenerģijas taupīšanas iespējas, kuras var izmantot, lai palielinātu akumulatora kalpošanas laiku un samazinātu kopējās ekspluatācijas izmaksas. Jūs varat mainīt šos uzstādījumus caur Power (Barošana) izvēlni BIOS iestatījumos. ACPI barošanas pārvaldības iestatījumus norāda caur operētājsistēmu. Barošanas pārvaldības iespējas ir paredzētas, lai pēc iespējas vairāk taupītu elektrību un pēc iespējas biežāk ieslēgtu komponentus zemāka elektroenerģijas patēriņa režīmā, taču vienlaicīgi nodrošinātu pilnvērtīgu darbību.


Iemidzināšana un hibernēšana

Elektrobarošanas pārvaldības iestatījumus var atrast, nospiežot

Windows > Control Panel (Vadības panelis) > Power Options (Enerģijas opcijas). Zem System Settings (Sistēmas iestatījumi), jūs varat definēt "Sleep/Hibernate" (Iemidzināt/Hibernēt) vai "Shut Down" (Beidzēt), lai aizvērtu displeja paneli vai nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. "Sleep" (Iemidzināt) un "Hibernate" (Hibernēt) taupa elektroenerģiju laikā, kad piezīmjdators netiek lietots, izslēdzot noteiktus komponentus. Atsākot darbu, jūsu pēdējā darbība (piemēram, līdz pusei noritināts dokuments vai daļēji uzrakstīta e-pasta vēstule) parādīsies no jauna tieši tāda, it kā jūs nekad nebūtu atgājis no datora. "Shut Down" (Beidzēšana) aizvērs visus programmlietojumus un prasīs, vai vēlaties saglabāt savu darbu, ja kaut kas nebūs saglabāts.

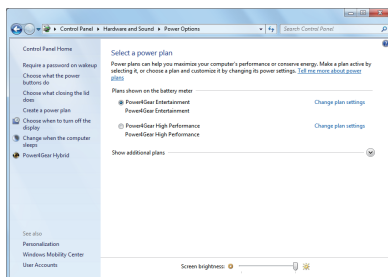

Sleep (lemidzināt) ir tas pats, kas Suspend-to-RAM (STR) (aizturēt uz RAM). Šī funkcija saglabā jūsu esošos datus un statusu RAM, kamēr daudzi komponenti ir izslēgti. Līdz ar to, ka RAM ir nepastāvīga atmiņa, tai ir nepieciešama elektroenerģija, lai saglabātu (atjaunotu) datus.

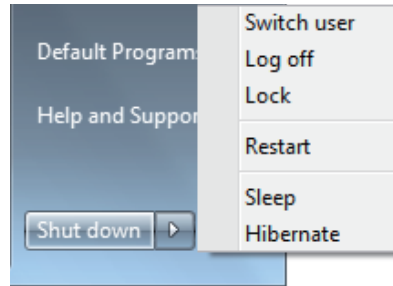

Nospiediet **Windows** pogu un ar bultiņu uzklikšķiniet blakus bloķēšanas ikonai, lai apskatītos šo opciju. Jūs varat izmantot arī tastatūras isinājumaustiņus [**Fn F1**], lai aktivizētu šo režīmu. Lai atjaunotu darbību, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot [Fn]. (PIEZĪME: Strāvas indikators šajā režīmā mirgos.)

Hibernate (Hibernēt) ir tas pats, kas Suspend-to-Disk (STD) (aizturēt uz diska), un saglabā jūsu esošos datus un statusu uz cietā diska diskdziņa. Tādējādi RAM (brīvpiekluves atmiņa) nav ik pa laikam jāatsvaidzina, kā arī elektroenerģijas patēriņš tiek ievērojami samazināts, taču ne pilnībā novērsts, jo dažiem neaizmigušiem komponentiem, piemēram LAN (lokālajam tīklam) jāpaliek ieslēgtiem. "Hibernate" (Hibernēt) taupa vairāk elektroenerģijas salīdzinājumā ar "Sleep" (lemidzināt). Nospiediet **Windows** pogu un ar bultiņu uzklikšķiniet blakus bloķēšanas ikonai, lai apskatītos šo opciju. Lai atjaunotu darbību, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. (PIEZĪME: Strāvas indikators šajā režīmā būs izslēgts.)

Siltumregulācija

Piezīmjdatora siltumregulācijas kontrolēšanai ir trīs siltumregulācijas metodes. Lietotājs nevar konfigurēt šo siltumregulāciju, taču lietotājam jāzina par to, ja gadījumā piezīmjdatoram rodas šādi stāvokļi. Sekojošās temperatūras atspoguļo korpusa temperatūru (bet ne centrālā procesora).


- Ieslēdzas ventilators aktīvai dzesēšanai, kad temperatūra sasniedz augstāko drošības robežu.
- Centrālais procesors samazina darbības ātrumu pasīvai dzesēšanai, kad temperatūra pārsniedz augstāko drošības robežu.
- Sistēma izslēdzas kritiskai dzesēšanai, kad temperatūra pārsniedz maksimālo augstāko drošības robežu.

Pārslēdzamās grafikas tehnoloģija (atsevišķiem modeļiem)

Pārslēdzamās grafikas tehnoloģija ļauj integrētā un atsevišķā grafikas apstrādes procesorā (GPU) izvēlēties režīmu sistēmas optimizācijai grafikas apstrādei vai mazākam elektroenerģijas patēriņam.

Lai izvēlētos GPU režīmu

1. Windows paziņojumu apgabalā ar peles labās puses taustiņu nospiediet uz ATI ikonas un izvēlieties **Configure Switchable Graphics (Konfigurēt pārslēdzamās grafikas)**.

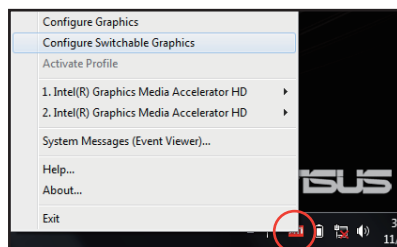


2. Izvēlieties **High-performance GPU (Augstas veiktspējas GPU)** vai **Power-saving GPU (Elektroenerģijas taupīšanas GPU)**.

3. Jums prasīs apstiprināt izvēli. Lai pārslēgtu GPU izvēlētajā režīmā, nospiediet **OK (Jā)**.

Nav nekas neparasts, ja pārslēgšanās laikā ekrāns uz pāris sekundēm kļūst tukšs.

4. Kad pārslēgšana uz izvēlēto GPU notikusi, **Switchable Graphics Status (Pārslēdzamās grafikas statuss)** atjauninās un parādīs izmantoto GPU. Lai pabeigtu, nospiediet **OK (Jā)**.

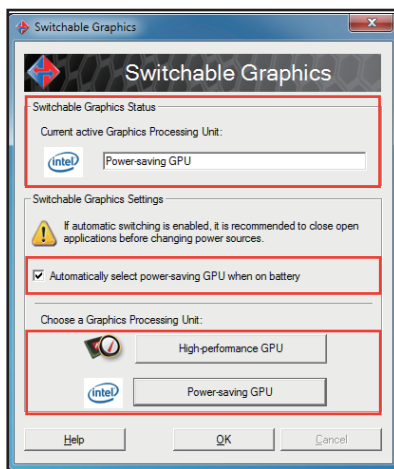

Pēc noklusējuma piezīmjdators ir konfigurēts automātiski atlasīt optimālo GPU režīmu atbilstoši strāvas avotam. Lai šo iestatījumu ieslēgtu/izslēgtu, atzīmējiet vai izņemiet atzīmi no lodziņa pirms **Automatically select power-saving GPU when on battery (Ja tiek izmantots akumulators, automātiski atlasīt enerģijas taupīšanas GPU)** un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).




HDMI ports darbojas tikai režīmā **High-performance GPU (Augstas veiktspējas GPU)**.







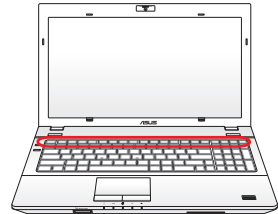



Specifiskas tastatūras funkcijas















Krāsainie ātrie taustiņi (atsevišķiem modeļiem)



Tālāk ir sniegta informācija par krāsainajiem ātrajiem taustiņiem uz piezīmjdatora tastatūras. Krāsaino taustiņu komandas var veikt, vispirms nospiežot un turot nospiestu funkciju taustiņu, vienlaicīgi nospiežot attiecīgu krāsaino komandas taustiņu.



Ātro taustiņu atrašanās vieta uz funkciju taustiņiem dažādiem modeļiem var atšķirties, taču funkcijām jābūt tādām pašām. Sekojiet ikonām, nevis funkciju taustiņiem.

-   **“Zz” ikona (F1):** Pārslēdz piezīmjdatoru aiztures režīmā (vai nu Save-to-RAM (aizturēt uz RAM) vai arī Save-to-Disk (aizturēt uz diska) atkarībā no miega režīma pogas iestatījuma barošanas pārvaldības iestatījumos).
-   **Radio tornis (F2):** Tikai bezvadu modeļiem: Ieslēdz vai izslēdz iekšējo bezvadu LAN (lokālo tīklu) vai Bluetooth (atsevišķiem modeļiem) ar ekrāna izvēlni. Iespējotā stāvoklī degs attiecīgā bezvadu tīkla indikators. Pirms LAN (lokālā tīkla) vai Bluetooth lietošanas nepieciešams iestatīt Windows programmatūras iestatījumus.
-   **Spilgtuma samazināšanas ikona (F5):** Samazina displeja spilgtumu
-   **Spilgtuma palielināšanas ikona (F6):** Palielina displeja spilgtumu
-   **LCD ikona (F7):** Ieslēdz un izslēdz displeja paneli. (Dažiem modeļiem izstiep ekrāna laukumu, lai aizpildītu visu displeju, izmantojot zemas izšķirtspējas režīmus.)

-   **LCD/monitors ikona (F8):** Pārslēdz no piezīmjdatora LCD displeja uz ārējiem monitoriem šādā secībā: tikai LCD -> tikai CRT (ārējais monitors) -> LCD + CRT klonējums -> LCD + CRT paplašināts. (Šī funkcija nedarbojas ar 256 krāsām, izvēlieties High Color (Daudzkrāsu režīms) zem Display Property Settings (Displeja rekvizītu iestatījumi).) PIEZĪME: "Pirms" sāknēšanas jāpievieno ārējais monitors.
-   **Poga ar pārsvītrotu skārienpaliktni (F9) (atsevišķiem modeļiem):** Tiek pārslēgts iebūvētais skārienpaliktnis no LOCKED (atspējots) uz UNLOCKED (iespējots) un otrādi. Bloķējot skārienpaliktni, nebūs iespējams netišām pārvietot rādītāju rakstīšanas laikā. To vislabāk ir izmantot ar ārējo rādītājierīci, piemēram, peli. PIEZĪME. Noteiktiem modeļiem ir indikators starp skārienpaliktna pogām. Šis indikators iedegsies, ja skārienpaliktnis ir pozīcijā UNLOCKED (iespējots), bet nedegs, ja tas ir pozīcijā LOCKED (atspējots).
-   **Nosvītrotas skaļruņu ikonas (F10):** Ieslēdz un izslēdz skaļruņus (tikai Windows operētājsistēmā)
-   **Skaļruņu skaņas samazināšanas ikona (F11):** Samazina skaļruņu skaņas stiprumu (tikai Windows operētājsistēmā)
-   **Skaļruņu skaņas palielināšanas ikona (F12):** Palielina skaļruņu skaņas stiprumu (tikai Windows operētājsistēmā)
-   **Num Lk (Ins):** Tiek pārslēgta cipartastatūra (number lock) pozīcijā ON (ieslēgt) un OFF (izslēgt). Ciparu ievadei iespējams izmantot lielāku tastatūras daļu. **(atsevišķiem modeļiem)**
-   **Scr Lk (Del):** Ieslēdz un izslēdz "Scroll Lock" (ritslēga taustiņš). Ļauj lietot lielāku daļu tastatūras, lai pārvietotos pa šūnām. **(atsevišķiem modeļiem)**

  **Fn+C:** Ieslēdz un izslēdz "Splendid Video Intelligent Technology" (lieliskā video inteligentā tehnoloģija). Tas ļauj pārslēgt dažādus krāsu pastiprināšanas režīmus, lai uzlabotu kontrastu, spilgtumu, toni, kā arī krāsu piesātinājumu atsevišķi sarkanajai, zaļajai un zilajai krāsai. Jūs varat redzēt esošo režīmu ekrāna izvēlnē (OSD).



  **Fn+V (atsevišķiem modeļiem):**
Pārslēdz "Life Frame" programlietojumu.



Dažiem modeļiem šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja kamera ir iespējota.

  **Fn+A (atsevišķiem modeļiem):** Apgaismojuma sensors tiek pārslēgts pozīcijā ON (ieslēgt) un OFF (Izslēgt).

  **Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar (atstarpes taustiņš)):** Šī taustiņu kombinācija pārslēdz dažādus elektroenerģijas taupīšanas režīmus. Elektroenerģijas taupīšanas režīmi regulē daudzus piezīmjdatora darbības aspektus, lai palielinātu veiktspēju salīdzinājumā ar akumulatora jaudas laiku. Pievienojot vai atvienojot strāvas adapteri, piezīmjdators automātiski pārslēgs sistēmu no maiņstrāvas režīma uz akumulatora režīmu. Jūs varat redzēt esošo režīmu ekrāna izvēlnē (OSD).

  **Fn+Enter (Ievadīt) (paplašinātā tastatūra):** Ieslēdz Windows "Calculator" (Kalkulators) lietojumu. **(atsevišķiem modeļiem)**

Microsoft Windows taustiņi

Uz tastatūras ir divi īpašie Windows taustiņi, kas aprakstīti zemāk.




Taustiņš ar Windows logo aktivizē izvēlni Start (Sākt), kas atrodas Windows darbvirsmas kreisajā apakšējā stūrī.



Otrs taustiņš, kas atgādina Windows izvēlni ar mazu rādītājbulciņu, aktivizē rekvizītu izvēlni un veic to pašu funkciju kā nospiežot ar labo peles pogu uz Windows objekta.

Paplašinātā tastatūra (atsevišķiem modeļiem)

Paplašinātā tastatūra ir pieejama atsevišķiem modeļiem. Paplašinātajai tastatūrai ir īpaša cipartastatūra vieglai ciparu ievadīšanai. Nospiediet [Num Lk / Scr Lk], lai pārslēgtu paplašināto tastatūru ciparu ievadīšanai vai rādītājbulciņu izmantošanai. Rādītājbulciņu taustiņi ir paredzēti, lai pārvietotos pa laukiem vai šūnām, piemēram izklājlapā vai tabulā.

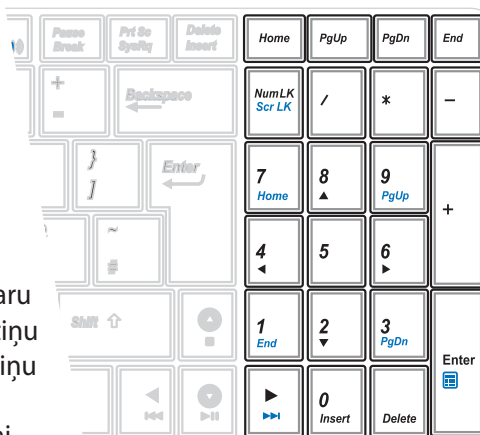


Multivides vadības taustiņi

Multivides taustiņi ļauj ērti regulēt multivides lietojumus. Tālāk ir sniegta informācija par katru multivides taustiņu uz piezīmjdatora tastatūras.



Dažas vadības taustiņu funkcijas var nedarboties atkarībā no piezīmjdatora modeļa.

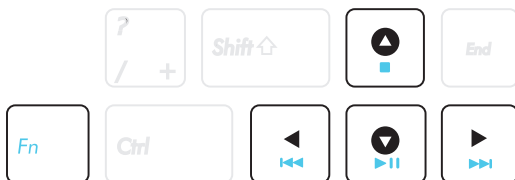

Izmantojiet [Fn] taustiņu kombinācijā ar bulttaustiņiem CD (kompaktdiska) vadības funkcijām.



CD atskaņošana/pauze

Kad CD atskaņošana ir apturēta, atsāk CD atskaņošanu.
Kad CD tiek atskaņots, pārtrauc CD atskaņošanu.



CD apturēšana

Kad CD tiek atskaņots: Aptur CD atskaņošanu.



CD pārlēciens uz iepriekšējo celiņu (Rewind)(Attīšana)

CD atskaņošanas laikā pārlec uz iepriekšējo audio celiņu/filmas epizodi.




CD pārlēciens uz nākamo celiņu (Fast Forward)(Ātrā pārtīšana uz priekšu)

CD atskaņošanas laikā pārlec uz nākamo audio celiņu/filmas epizodi.

Slēdži un statusa indikatori

Slēdži


No augšpusēs

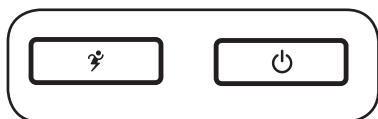


Puse



15.6" modelis

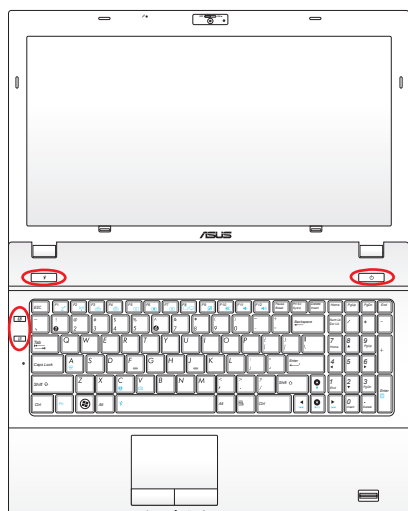

14.0" modelis

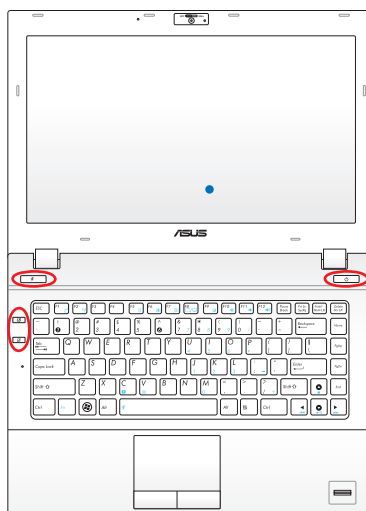

Power4Gear taustiņš

Windows operētājsistēmā šis taustiņš darbojas kā Power4Gear Hybrid taustiņš. Taustiņš pārslēdz dažādus elektroenerģijas taupīšanas režīmus. Elektroenerģijas taupīšanas režīmi regulē daudzus piezīmjdatora darbības aspektus, lai palielinātu veiktspēju salīdzinājumā ar akumulatora jaudas laiku.

Pievienojot vai atvienojot strāvas adapteri, piezīmjdators automātiski pārslēgs sistēmu no maiņstrāvas režīma uz akumulatora režīmu. Izvēlētais režīms ir redzams uz displeja.

Strāvas slēdzis

Izmantojot ieslēgšanas slēdzi, var IESLĒGT un IZSLĒGT piezīmjdatoru, kā arī atgūt to no ziņojuma par sistēmas kļūdu. Piezīmjdatora IESLĒGŠANAI slēdzi piespiež vienreiz, IZSLĒGŠANAI piespiež un tur piespiestu. Ieslēgšanas slēdzis darbojas tikai tad, ja displeja panelis ir atvērts.

ASUS ainu pārslēgšanas taustiņš

Nospiediet šo pogu, lai pārslēgtos starp 2 pielāgotajiem režīmiem/1 vispārējo režīmu darbvirsmā esošo lietojumprogrammu ikonu Wallpaper (Fona tapete), Mute (Izslēgt skaņu), Output (Izvide), Disable Screen Saver (Atspējot ekrānsaudzētāju) un Hide (Slēpt) starpā. Pielāgotos režīmus var konfigurēt atbilstoši savām vajadzībām.



Skārienpaliktņa bloķēšanas taustiņš (atsevišķiem modeļiem)

Nospiežot šo taustiņu, iebūvētais skārienpaliktņis tiks bloķēts (deaktivizēts). Skārienpaliktņa bloķēšana novērsīs nejaušu rādītāja izkustināšanu rakstīšanas laikā, un bloķēšana vislabāk veicama ar ārējās peles (rādītājierīces) palīdzību. Lai atbloķētu (aktivizētu) skārienpaliktņi, vienkārši vēlreiz nospiediet šo taustiņu!

Statusa indikatori


No augšpuses




Puse



15.6" modelis

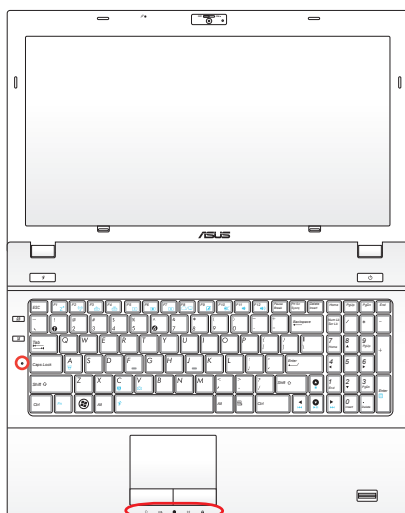

14.0" modelis

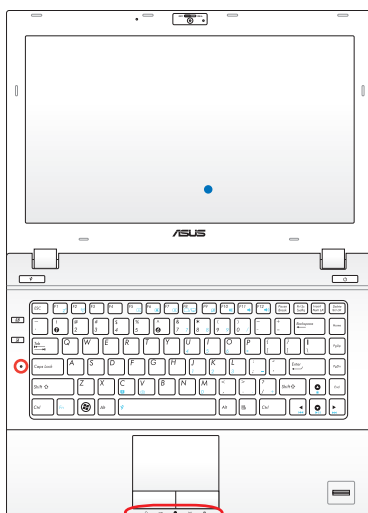

💡 Strāvas indikators

Strāvas indikators iedegas, kad piezīmjdators tiek IESLĒGTS, un lēni mirgo, kad piezīmjdators ir Suspend-to-RAM (īslaicīgi izslēgtā) režīmā. Šis indikators ir IZSLĒGTS, ja piezīmjdators ir IZSLĒGTS vai atrodas Suspend-to-Disk (hibernācijas) režīmā.

Akumulatora lādēšanās indikators(divu krāsu)

Divu krāsu akumulatora lādētāja indikators parāda akumulatora strāvas statusu ar tālāk redzamajiem apzīmējumiem.

Zaļš IESLĒGTS. Akumulatora strāva ir starp 95% un 100% (ar maiņstrāvu).

Oranžs IESLĒGTS. Akumulatora strāva ir mazāk par 95% (ar maiņstrāvu).

Oranžs mirgo. Akumulatora strāva ir mazāk par 10% (bez maiņstrāvas).

Izslēgts. Akumulatora strāva ir starp 10% un 100% (bez maiņstrāvas).

Diskdziņa aktivitātes indkators

Norāda, ka piezīmjdators piekļūst vienai vai vairākām atmiņas ierīcēm, tādām kā cietais disks. Gaismiņa mirgo atbilstoši piekļuves laikam.

Bluetooth / Bezvadu tīkla indikators

Šī funkcija ir pieejama tikai tiem modeļiem, kuriem ir iebūvētais Bluetooth (BT) un iebūvētais bezvadu LAN. Šis indikators iedegsies, norādot uz to, ka piezīmjdatora iebūvētā Bluetooth (BT) funkcija ir aktivizēta. Ja iespējota iebūvētā bezvadu LAN funkcija, indikators iedegsies.(Windows programmatūras iestatījumi nav nepieciešami.)

Ciparslēga indikators

Ja indikators deg, tas norāda, ka ciparslēgs [Num Lk] ir aktivizēts. Ciparslēgs ļauj izmantot dažus tastatūras taustiņus kā ciparus vieglākai skaitlisko datu ievadei.


Burtslēga indikators

Ja indikators deg, tas norāda, ka burtslēgs [Caps Lock] ir aktivizēts. Burtslēgs ļauj rakstīt dažus tastatūras burtus, izmantojot lielos burtus (piem. A, B, C). Kad burtslēgs ir izslēgts, burti tiks rakstīti ar mazajiem burtiem (piem. a, b, c).

Piezīmjdatora lietošana **4**

Rādītājerīce

Piezīmjdatora integrētā skārienpaliktņa rādītājerīce ir pilnībā savietojama ar PS/2 peli, kurai ir divas vai trīs pogas un ritināšanas poga. Skārienpaliktņis ir spiedienjūtīgs un nesatur nekādas kustīgas daļas, tādejādi var izvairīties no mehāniskiem bojājumiem. Taču, lai strādātu ar dažām lietojumprogrammām, ir nepieciešams ierīces dzinis.

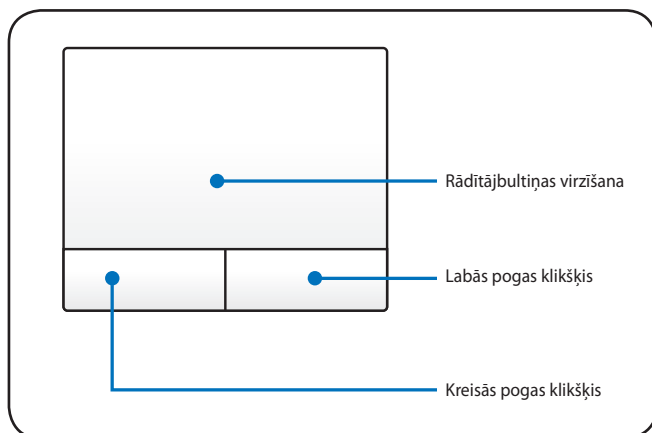


SVARĪGI! Strādājot ar skārienpaliktņi, **NELIETOT** nekādus priekšmetus kā vienīgi pirkstus, citādi var sabojāt skārienpaliktņa virsmu.

Skārienpaliktņa izmantošana

Skārienpaliktņis ļauj standarta peles vietā izmantot pirkstus, lai virzītu rādītājbulītiņu pa ekrānu vai izvēlētos uz ekrāna datu vienumus. Lai izmantotu skārienpaliktņi, viegli uzspiediet vai piesitiet ar pirkstu uz tā.


Rādītājbulītiņas virzīšana

Nolieciet pirkstu skārienpaliktņa centrā un bīdiet to jebkurā virzienā, lai virzītu rādītājbulītiņu.

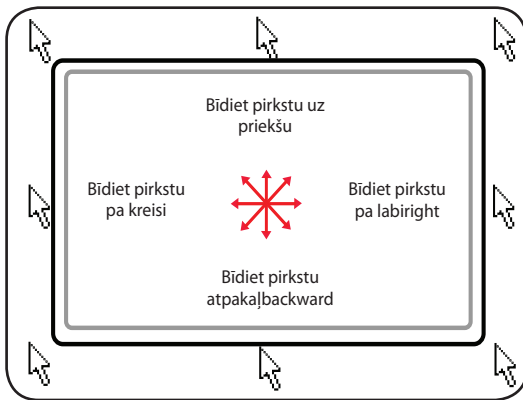


Skārienpaliktņa izmantošanas piemēri

Klikšķis/Pieskāriens - novietojot rādītājbulītiņu uz vienuma, nospiediet kreiso pogu vai ar pirksta galu viegli pieskarieties skārienpaliktņim, turot pirkstu uz skārienpaliktņa tik ilgi, kamēr tiek izvēlēts vienums. Izvēlētais vienums izmainīs krāsu. Abi dotie piemēri parāda vienu un to pašu rezultātu.

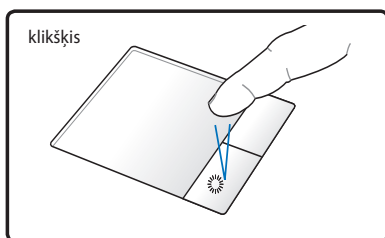


Nospiediet kreiso rādītājbulītiņas pogu un atļaidiet.

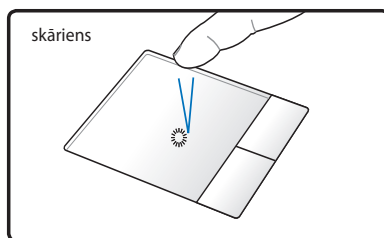


Viegli, bet ātri piesitiet skārienpaliktņim.

Dubultklikšķis/Dubultskāriens - šis darbības ļauj palaist izvēlēto programmu. Ar pirkstu virziet rādītājbulītiņu uz programmu, kuru vēlaties palaist, pēc tam divreiz ātrā secībā nospiediet kreiso pogu vai pieskarieties skārienpaliktņim, un sistēma palaiž izvēlēto programmu. Ja intervāls starp klikšķiem vai skārieniem ir pārāk garš, darbība netiks izpildīta. Jūs varat iestatīt dubultklikšķa ātrumu, izmantojot Windows Control Panel (Vadības pults) > Mouse (Pele). Abi dotie piemēri parāda vienu un to pašu rezultātu.

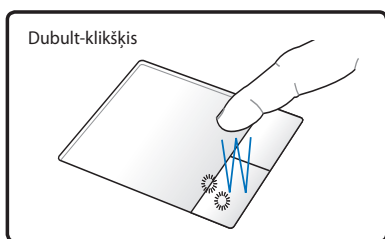


Nospiediet kreiso pogu un atļaidiet.

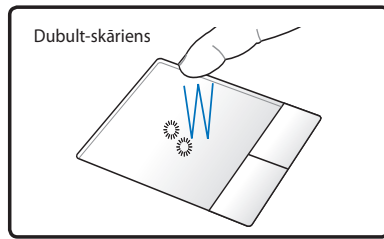


Viegli, bet ātri divreiz piesitiet skārienpaliktņim.

Vilkšana - vilkšana attiecas uz vienuma pārvilkšanu uz citu vietu. Ar pirkstu novietojiet rādītājbulītiņu uz vienuma, un vienlaicīgi nospiežot kreiso pogu, pārvietojiet vienumu vēlamajā vietā un pēc tam atlaidiet kreiso pogu. Jūs arī varat veikt dubultpieskārienu un turēt vienumu, pārvelkot to ar pirkstu. Dotie piemēri parāda vienu un to pašu rezultātu.


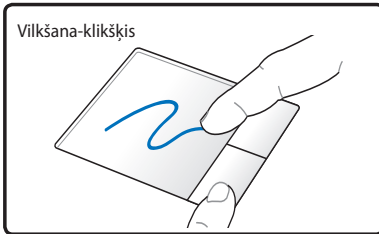


Turiet nospiestu kreiso pogu un bīdiet pirkstu pa skārienpaliktni.

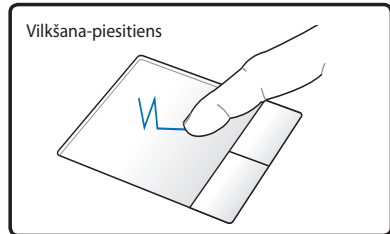


Divreiz viegli piesitiet skārienpaliktnim, bīdot pirkstu pa skārienpaliktni otrā piesitiena laikā.

Ritināšana ar diviem pirkstiem - Izmantojiet divus pirkstus, lai bīdītu pirkstus pa skārienpaliktni uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi, lai ritinātu logu uz augšu/uz leju/ pa kreisi/pa labi. Ja displeja logs ietver vairākus apakšlogus, pirms ritināšanas uzlieciet rādītājbulītiņu uz tās rūts. Dotie piemēri parāda vienu un to pašu rezultātu.

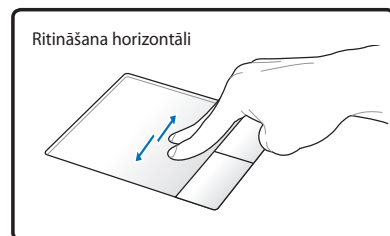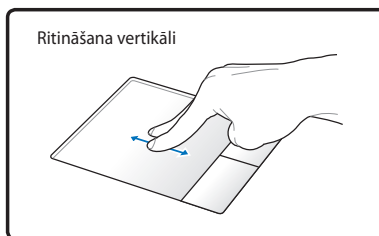


Divu pirkstu pieskāriens -

Izmantojiet divus pirkstus, lai pieskartos skārienpaliktņim. Šī darbība imitē klikšķi uz peles rītuļa.

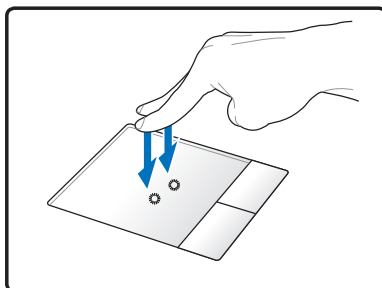

Pieskāriens ar trīs pirkstiem

- izmantojiet trīs pirkstus, lai pieskartos skārienpaliktņim. Šī darbība imitē klikšķa ar labo peles pogu funkciju.

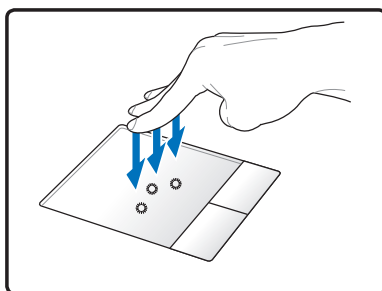

Skārienpaliktņa piesardzīga lietošana

Skārienpaliktņis ir spiedienjūtīgs. Ja ar to nevērīgi apietas, to var viegli sabojāt. Ievērojiet sekojošus piesardzības noteikumus.

- Pārļiecinieties, lai skārienpaliktņis nenonāktu saskarsmē ar netīrumiem, šķirdrumiem vai taukiem.
- Neaiztieciot skārienpaliktņi, ja jūsu pirksti ir netīri vai mitri.
- Nenovietojiet uz skārienpaliktņa vai tā pogām smagus priekšmetus.
- Neskrāpējiet skārienpaliktņi ar nagiem vai citiem cietiem priekšmetiem.




Skārienpaliktņis reaģē uz kustību, nevis spēku. Nav nekādas nepieciešamības spiest virsmu pārāk stipri. Pārāk spēcīgi pieskārieni nepalielina skārienpaliktņa reaģēšanas ātrumu. Skārienpaliktņis vislabāk reaģē uz vieglu pieskārienu.

Skārienpaliktņa automātiskā atspējošana


Windows var automātiski atspējot piezīmjdatora skārienpaliktņi brīdī, kad tiek pievienota ārējā USB pele.

Parasti šī iespēja ir izslēgta, taču, lai to ieslēgtu:

1. Izvēlieties opciju Windows **Control Panel (Vadības panelis) > Aparatūra un skaņa > Pele.**

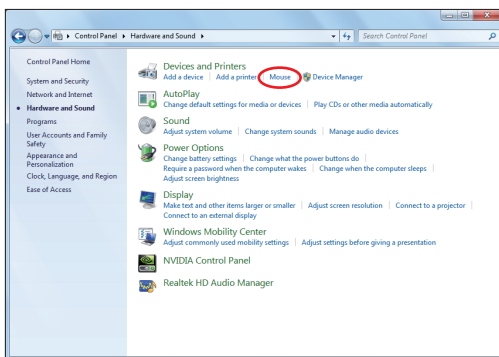

2. Augšpusē noklikšķiniet uz **ELAN** un atzīmējiet izvēles rūtiņu **Atspējot, ja ir pievienota ārējā USB pele**.

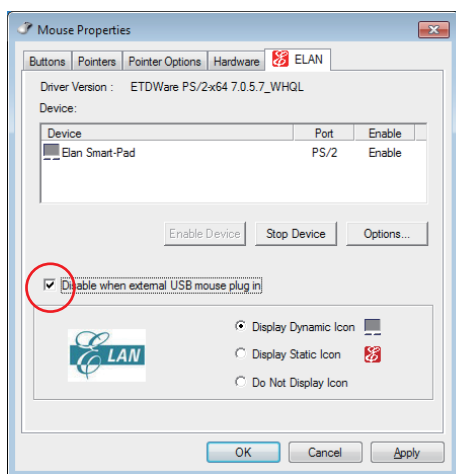

3. Lai pabeigtu konfigurāciju, noklikšķiniet uz **Labi**.

Atmiņas ierīces


Atmiņas ierīces ļauj piezīmjdatoram nolasīt vai ierakstīt dokumentus, attēlus un citas datnes dažādās datu atmiņas ierīcēs. Šim piezīmjdatoram ir sekojošas atmiņas ierīces:

Izvērses plate


Ir pieejams viens 26 kontaktu Express card slots, lai ievietotu vienu ExpressCard/34mm vai izvērses plati. Šī jaunā saskarne ir ātrāka, izmantojot seriālo kopni, kas atbalsta USB 2.0 un PCI Express, lēnākas paralēlās kopnes vietā, kas tiek izmantota PCMCIA slotā. (Nav savietojams ar iepriekšējām PCMCIA kartēm.)

Izvērses plates ievietošana

1. Ja datoram ir ExpressCard ligzdas aizsargierīce, izņemiet to, izmantojot zemāk dotās instrukcijas „ExpressCard izņemšana”.
2. Ievietojiet ExpressCard ar savienotāja daļu pa priekšu un uzlīmi uz augšu. Pilnībā ievietota standarta ExpressCard būs vienā līmenī ar piezīmjdatora malu.

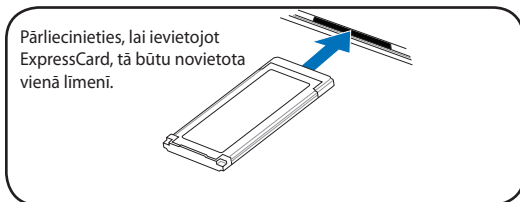


3. Uzmanīgi pievienojiet ExpressCard nepieciešamos kabeļus vai adapterus. Parasti savienotājus var ievietot tikai vienā pozīcijā. Meklējiet savienotājam uzlīmi, ikonu vai marķējumu, kas norāda augšpusi.

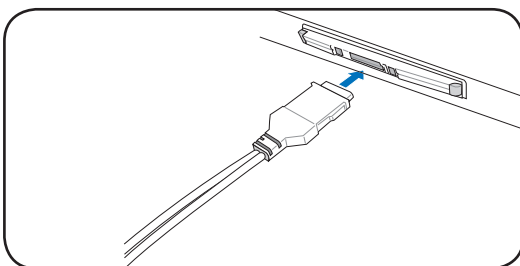

Izvērses plates izņemšana

ExpressCard slotam nav izstumšanas pogas. Lai izņemtu ExpressCard, paspiediet to uz iekšu un atļaidiet vaļā. Uzmanīgi izņemiet izstumto ExpressCard no ligzdas.

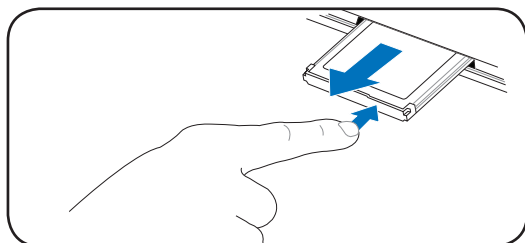


Zibatmiņas kartes lasītājs

Lai izmantotu atmiņas kartes no tādām ierīcēm kā ciparkamerām, MP3 atskaņotājiem, mobilajiem tālruniem un PDA (personālajiem ciparasistentiem), parasti papildus jāiegādājas atmiņas kartes lasītājs. Šim piezīmjdatoram ir iebūvēts vienotais atmiņas kartes lasītājs, kas var izmantot daudzas atmiņas kartes, kā parādīts zemāk piemērā. Iebūvētais atmiņas kartes lasītājs ir ne tikai ērts, bet arī ātrāks par vairumu citu atmiņas karšu lasītājiem, jo tas izmanto iekšējo liela joslas platuma PCI kopni.



SVARĪGI! Zibatmiņas kartes savietojamība atšķiras atkarībā no piezīmjdatora modeļa un zibatmiņas kartes specifiskācijām. Zibatmiņas kartes specifiskācijas nepārtraukti mainās, līdz ar to savietojamība var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

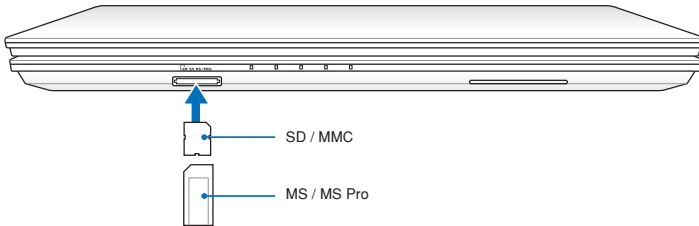

Dažādiem modeļiem atšķiras zibatmiņas slota faktiskā atrašanās vieta. Lai atrastu zibatmiņas spraugas atrašanās vietu, skatiet iepriekšējo nodaļu.



SVARĪGI! Nekad neizņemiet karti datu nolasīšanas, kopēšanas, formatēšanas vai dzēšanas laikā vai uzreiz pēc tās, jo pretējā gadījumā dati var pazust.




BRĪDINĀJUMS! Lai novērstu datu zudumu, pirms zibatmiņas kartes izņemšanas izmantojiet "Safely Remove Hardware and Eject Media", kas atrodas uzdevumjoslā.




Optiskais diskdzinis (atsevišķiem modeļiem)

Optiskā diska ievietošana


1. Ieslēgtam piezīmjdatoram nospiediet diskdziņa izstumšanas pogu un diska atvilktnē tiks daļēji izstumta uz āru.

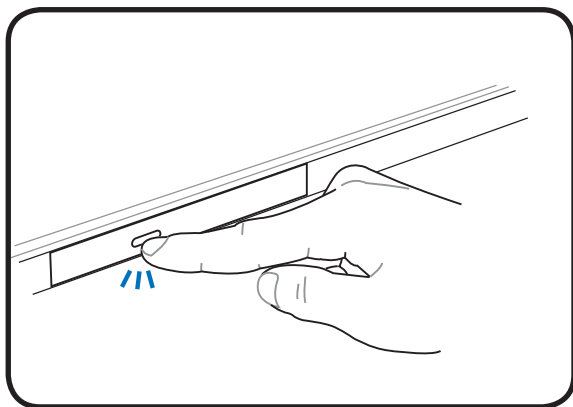


2. Uzmanīgi pavelciet aiz diskdziņa priekšējā paneļa un pilnībā izvelciet atvilktni. Raugieties, lai nepieskartos CD diskdziņa lēcām un citiem mehānismiem. Pārļiecinieties, lai nebūtu nekādi šķēršļi, kas varētu iesprūst zem diskdziņa atvilktnes.

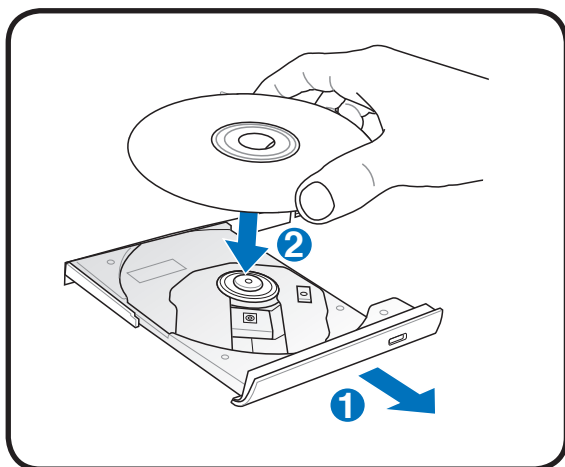

3. Turiet disku aiz malas ar attēlu uz augšu. Piespiediet diska centra abās pusēs, līdz disks nofiksējas uz rumbas. Pareizi ievietojot, rumbai jābūt augstāk par disku.

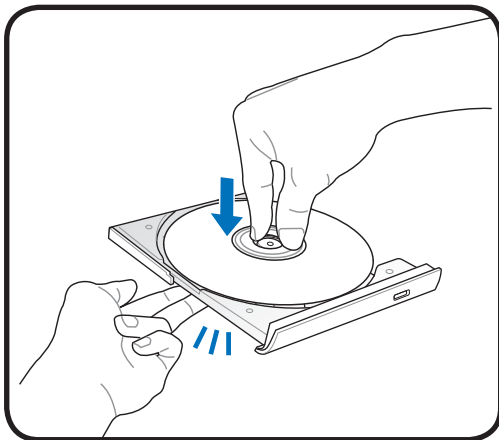


4. Lēnām iespiediet diskdziņa atvilktni atpakaļ. Diskdzinis sāks nolasīt satura rādītāju (TOC) uz diska. Kad disks apstājas, tas ir gatavs lietošanai.

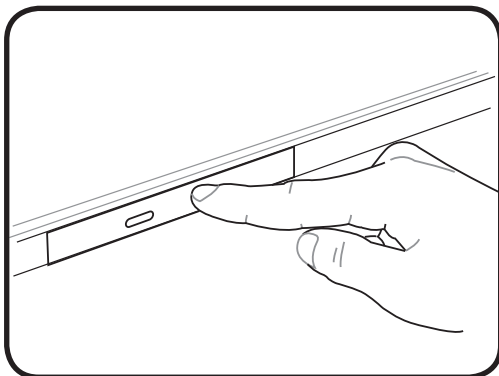

Tas ir normāli, ja dzirdat, kā arī sajūtat CD griešanos ar lielu ātrumu CD diskdzinī datu nolasišanas laikā.

Optiskā diska izņemšana

Izstumiet atvilktņi un uzmanīgi paceliet diska malu leņķī uz augšu, lai noņemt diskus no rumbas.

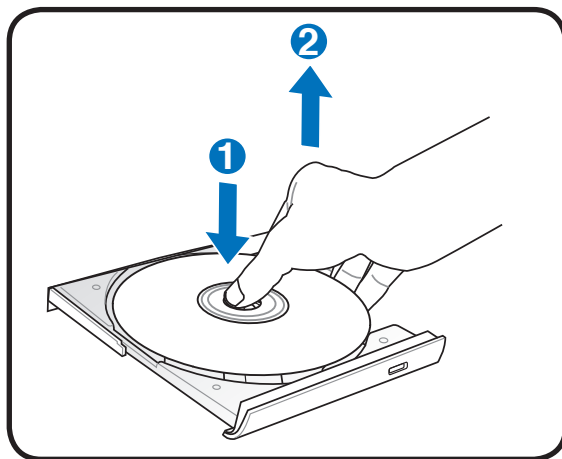


Ārkārtas izstumšana

Ārkārtas izstumšanas caurums atrodas uz optiskā diskdziņa, un to izmanto, lai izstumtu optisko diskdziņi gadījumā, kad nedarbojas elektroniskā izstumšana. Neizmantojiet ārkārtas izstumšanu elektroniskās izstumšanas vietā.



Piezīme: Pārlicinieties, lai neiedurtu aktivitātes indikatoram, kas atrodas tajā pašā zonā.

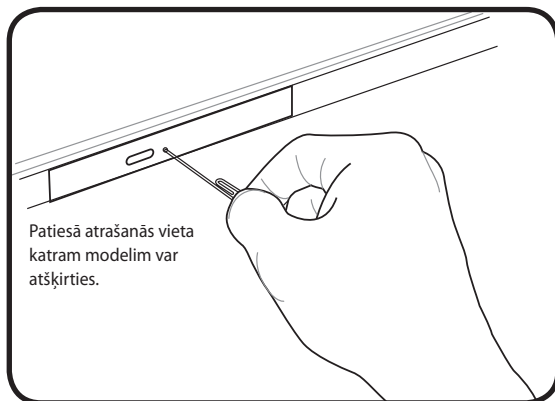

Cietā diska diskdzinis

Cietā diska diskdzinim ir lielākas iespējas un tas darbojas ar daudz lielāku ātrumu, nekā diskešu diskdziņi un optiskie diskdziņi. Piezīmjdatoram ir nomaināms cietā diska diskdzinis. Esošajiem cietā diska diskdziņiem ir S.M.A.R.T. (Pašpārraudzības un reģistrēšanas tehnoloģija) atbalsts, lai noteiktu cietā diska kļūdas vai atteices, pirms vēl tās parādās. Nomainot vai atjauninot cietā diska diskdzini, vienmēr apmeklējiet autorizētu apkalpes centru vai šī piezīmjdatora mazumtirgotāju.



SVARĪGI! Nevērīga apiešanās ar piezīmjdatoru var sabojāt cietā diska diskdzini. Strādājiet ar piezīmjdatoru uzmanīgi un sargājiet to no statiskās elektrības un spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmes. Cietā diska diskdzinis ir vissmalkākais komponents, un vairumā gadījumu tas būs pirmais vai pat vienīgais komponents, kas tiks bojāts, ja piezīmjdators tiks nomests zemē.




SVARĪGI! Nomainot vai atjauninot cietā diska diskdzini, vienmēr apmeklējiet autorizētu apkalpes centru vai šī piezīmjdatora mazumtirgotāju.





BRĪDINĀJUMS! Pirms citā diska vāka noņemšanas atvienojiet visas pievienotās ārējās ierīces, tālruņa aparātus vai telekomunikāciju līnijas, kā arī elektrobarošanas savienotāju (tādu kā ārējo strāvas padevi, akumulatora bloku, u.c.).



15.6" modelis

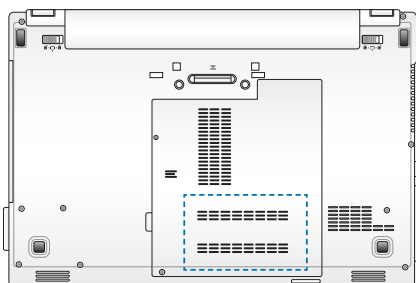


Cietā diska diskdziņu izņemšana:

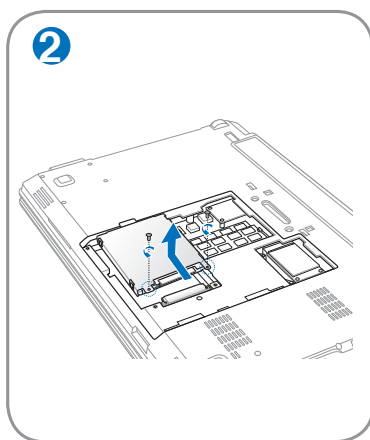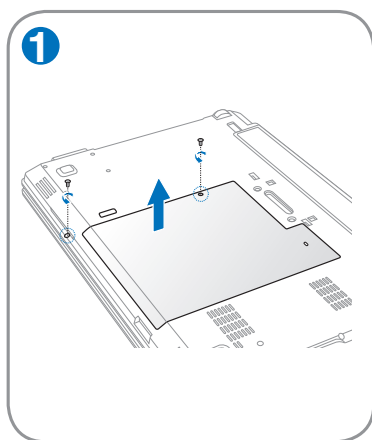



Cietā diska diskdziņa ievietošana:

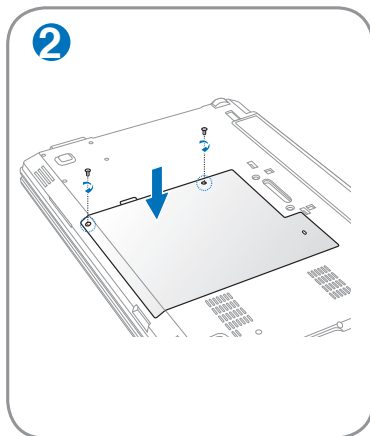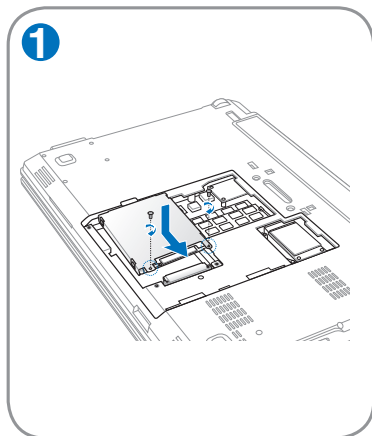



14.0" modelis

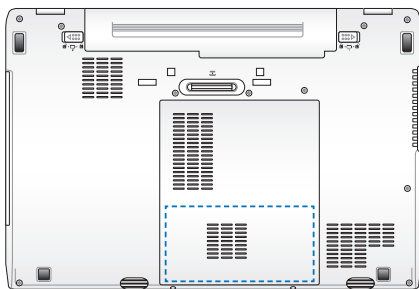

Cietā diska diskdziņu izņemšana:

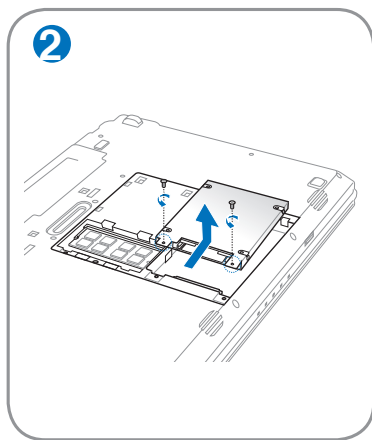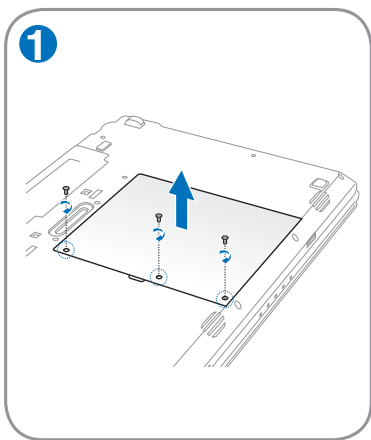

Cietā diska diskdziņa ievietošana:

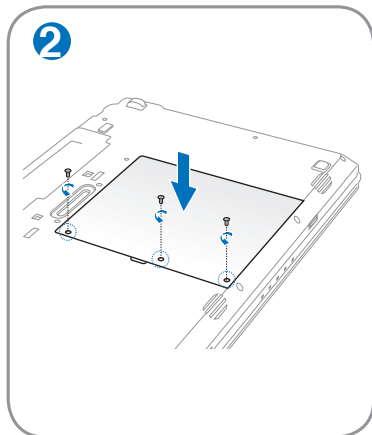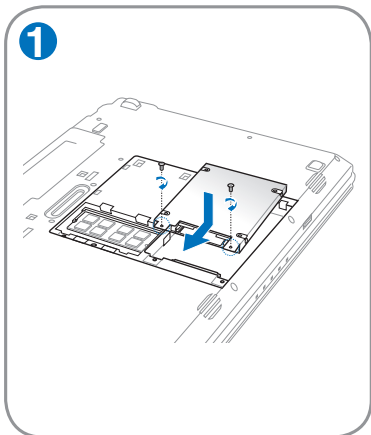

Atmiņa (RAM (brīvpiekļuves atmiņa))


Papildu atmiņa palielinās lietojuma veiktspēju, samazinot cietā diska piekļuvi. Apmeklējiet autorizētu apkalpes centru vai mazumtirgotāju, lai iegūtu informāciju par atmiņas jauninājumiem savam piezīmjdatoram. Lai nodrošinātu maksimālu savietojamību un drošu darbību, iegādājieties papildu atmiņas moduļus tikai pie šī piezīmjdatora autorizētiem mazumtirgotājiem.

BIOS (ievadizvades pamatsistēma) automātiski nosaka atmiņas apjomu sistēmā un attiecīgi konfigurē CMOS (papildu metāla oksīdu pusvadītāju) POST (ieslēgšanas paštestēšanas) procesā. Pēc atmiņas iestāšanās nav nepieciešama aparatūras vai programmatūras (ieskaitot BIOS) iestatīšana.




BRĪDINĀJUMS! Pirms atmiņas kartes ievietošanas vai izņemšanas atvienojiet visas pievienotās ārējās ierīces, tālruņa aparātus vai telekomunikāciju līnijas, kā arī elektrobarošanas savienotāju (tādu kā ārējo strāvas padevi, akumulatora bloku, u.c.).


15.6" modelis

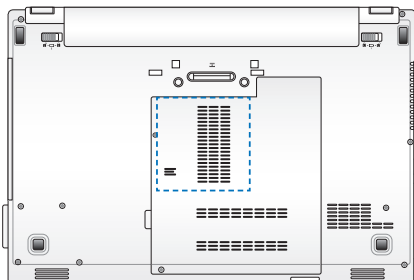


14.0" modelis

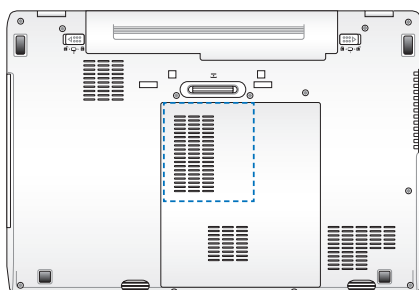

Atmiņas kartes ievietošana: Atmiņas kartes izņemšana:

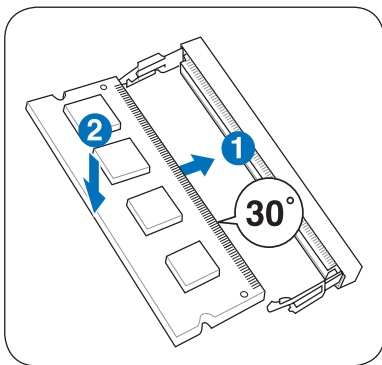

(Šis ir tikai piemērs.)

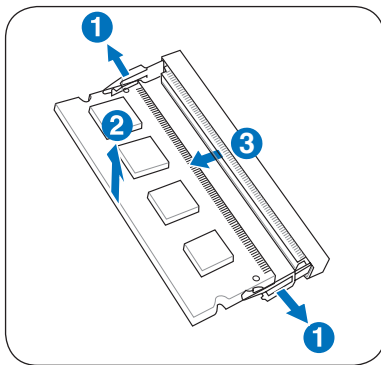

(Šis ir tikai piemērs.)

Savienojumi



Iebūvēto tīklu nevar uzinstalēt vēlāk kā atjauninājumu. Pēc datora iegādāšanās tīklu var uzinstalēt kā izvēršes plati.

Tikla savienojums

Pievienojiet tīkla kabeli ar RJ-45 savienotājiem katrā kabeļa galā pie modema/tīkla porta, kas atrodas piezīmjdatorā, un otru galu pie centrmezgla vai komutatora. 100 BASE-TX / 1000 BASE-T ātrumiem jābūt 5. kategorijas (nevis 3. kategorijas) vītā pāra tīkla kabelim. Ja plānojat darbināt saskarni ar ātrumu 100/1000Mbit/sek., tam jābūt pievienotam 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nevis BASE-T4) centrmezglam. 10Base-T lietošanai jāizmanto 3., 4. vai 5. kategorijas vītā pāra kabelis. Šis piezīmjdators atbalsta 10/100 Mbit/sek. pilndupleksa režīmu, taču tad jābūt savienojumam ar tīkla komutēšanas centrmezglu, kam iespējots "duplexsais režīms". Noklusējuma režīmā programmatūra izmanto ātrāko iestatījumu, līdz ar to nav nepieciešama lietotāja iejaukšanās.




1000BASE-T (jeb gigabitu) ātrumu atbalsta tikai atsevišķi modeļi.

Vītā pāra kabelis

Kabelis, ko izmanto, lai pieslēgtu Ethernet karti hostierīcei (parasti centrmezgļam vai komutatoram), sauc par tiešā savienojuma vītā pāra Ethernet (TPE). Gala savienotāji tiek saukti par RJ-45 savienotājiem, kuri nav savietojami ar RJ-11 tālruņa savienotājiem. Ja nepieciešams savienot divus datorus bez centrmezgļa pa vidu, nepieciešams krustmijas LAN (lokālā tīkla) kabelis (Fast-Ethernet modelis). (Gigabitu modeļi atbalsta automātisko krustmiju, tādēļ krustmijas LAN (lokālā tīkla) kabelis nav obligāts.)

Piemērs piezīmjdatora savienojumam ar centrmezgļu vai komutatoru, lai izmantotu ar iebūvēto Ethernet kontrolleri.

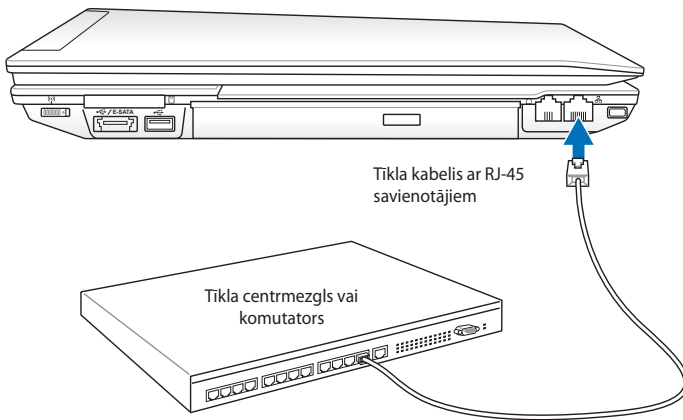

Dažādiem modeļiem atšķirtas LAN pieslēgvietas faktiskā atrašanās vieta. Lai atrastu LAN pieslēgvietas atrašanās vietu, skatiet iepriekšējo nodaļu.

Bezvadu LAN (lokālā tīkla) savienojums (atsevišķiem modeļiem)

Papildu iebūvētais bezvadu LAN (lokālais tīkls) ir kompakts, viegli lietojams bezvadu Ethernet tīkla adapteris. Izmantojot IEEE 802.11 standartu bezvadu LAN (WLAN) (lokālajam tīklam/bezvadu lokālajam tīklam), papildu iebūvētais LAN (lokālais tīkls) spēj nodrošināt lielu datu pārraides ātrumu, izmantojot Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) (tiešās secības spektra paplašināšanas) un Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) (ortogonālās frekvenčdales blīvēšanas) tehnoloģijas 2.4GHz/5GHz frekvencēs. Papildu iebūvētais bezvadu LAN (lokālais tīkls) ir atpakaļsaderīgs ar vecākiem IEEE 802.11 standartiem, kas ļauj izveidot bezvadu LAN (lokālā tīkla) standartu nemanāmu saskarni. Papildu iebūvētais bezvadu LAN (lokālais tīkls) ir klienta adapteris, kas atbalsta infrastruktūru un eksprompta režīmus, nodrošinot lielāku elastību esošajām vai nākotnē izveidojamajām bezvadu tīkla konfigurācijām līdz pat 40 metru attālumā starp klientu un piekļuves punktu.

Lai nodrošinātu efektīvu drošību jūsu bezvadu sakariem, papildu iebūvētajam bezvadu LAN (lokālajam tīklam) ir 64-bitu/128-bitu Wired Equivalent Privacy (WEP) (vadu ekvivalentā privātuma) šifrēšanas un Wi-Fi Protected Access (WPA) (Wi-Fi aizsargātās pieejas) īpašības.




Drošības nolūkos NEPIESLĒDZĪETIES nedrošam tīklam, jo pretējā gadījumā informācijas pārraide bez šifrēšanas var būt redzama citiem.

Ekspromta režīms

Ekspromta režīms ļauj piezīmjdatoram pievienoties citai bezvadu ierīcei. Šādā bezvadu vidē nav nepieciešams piekļuves punkts (AP).


(Visām ierīcēm ir jāuzinstalē papildu 802.11 bezvadu LAN (lokālā tīkla) adapteri.)

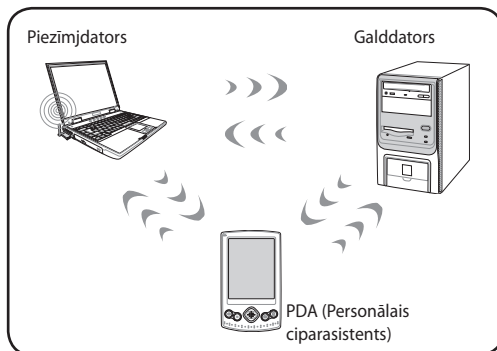

Infrastrukturā režīms

Infrastrukturā režīms ļauj piezīmjdatoram un citām bezvadu ierīcēm pievienoties bezvadu tīklam, ko izveidojis piekļuves punkts (AP) (pārdodas atsevišķi), kas nodrošina centrālo saiti bezvadu klientiem, lai savienotos savā starpā vai pievienotos kabeļu tīklam.

(Visām ierīcēm ir jāuzinstalē papildu 802.11 bezvadu LAN (lokālā tīkla) adapteri.)

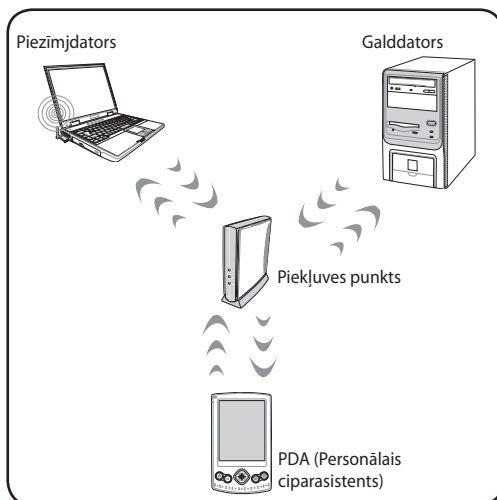


Modema savienojums (atsevišķiem modeļiem)

Tālruņa kabelim, kas tiek izmantots, lai pievienotu piezīmjdatora iekšējo modemu, jābūt ar diviem vai četriem vadiem (modems izmanto tikai divus vadus (tālruņa līnija #1)) un RJ-11 savienotājiem abos galos. Pievienojiet vienu galu modenam un otru – analogam tālruņa kabelim paredzētai sienas kontaktligzdai (dzīvojamajās ēkās). Tiklīdz dzinis ir iestatīts, modems ir gatavs izmantošanai.



Kad piezīmjdators ir pievienots tiešsaistes pakalpojumiem, neiestatiet piezīmjdatoru pārtraukšanas (vai miega) režīmā, pretējā gadījumā modema savienojums tiks pārtraukts!

Piemērs, kā piezīmjdators pievienots tālruņa kabeļa kontaktligzdas spraudnim, lai varētu tikt izmantots iebūvētais modems.

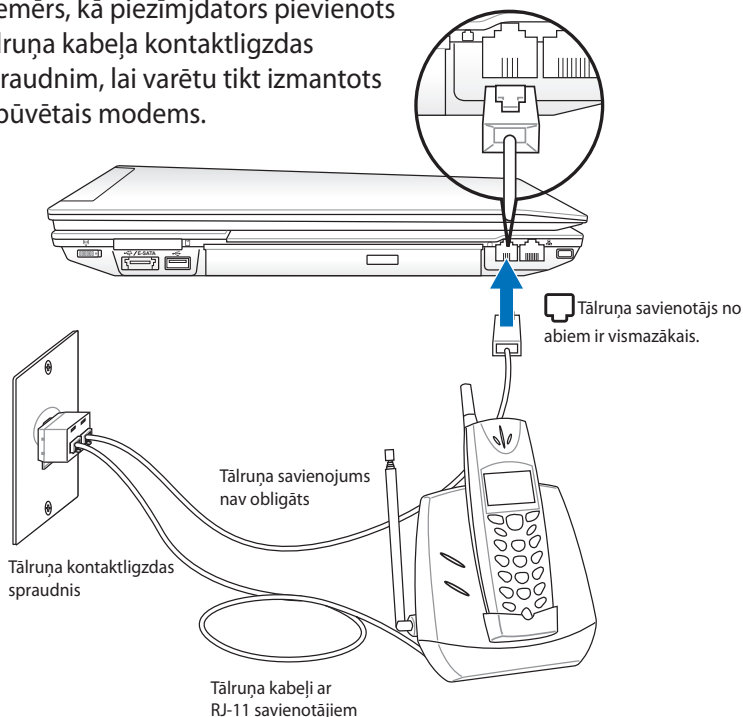

UZMANĪBU! Elektrības drošības nolūkos izmantojiet tikai tālruņa kabeļus ar 26AWG vai lielāku šķērsriezumu!


Windows bezvadu tīkla savienojums


Pievienošanās tīklam

1. Ja jūsu modelim nepieciešams, IESLĒDZIET bezvadu funkciju (sk. slēdžus 3. nodaļā).
2. Vairākas reizes nospiediet [FN+F2], līdz parādās bezvadu LAN (lokālā tīkla) ikona un Bluetooth ikona.




Vai divreiz uzklikšķiniet uz Wireless Console (Bezvadu konsole) ikonas Windows paziņojumu apgabalā un izvēlieties bezvadu LAN (lokālā tīkla) ikonu

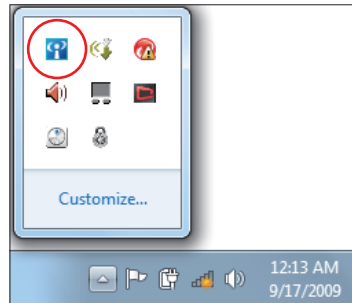


3. Noklikšķiniet uz bezvadu tīkla ikonas, kas redzama ar oranžu zvaigznīti  Windows® paziņojumu apgabalā.
4. No saraksta izvēlieties bezvadu tīkla piekļuves punktu, kuram Jūs vēlaties pieslēgties, uzklikšķiniet uz **Savienot**, lai izveidotu savienojumu.




Ja nevarat atrast vēlamo piekļuves vietu, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz ikonas **Atjaunot** , lai atjaunotu un atkārtoti meklētu sarakstā.



5. Pievienojoties tīklam, Jums var būt jāievada parole.
6. Kad savienojums atrasts, tas tiek parādīts sarakstā.
7. Jūs varat redzēt bezvadu tīkla ikonu  paziņojumu apgabalā.



Bezvadu tīkla ikona, kas pārsvītota ar krustiņu , tiek parādīta, ja nospiežat <Fn> + <F2>, lai atspējotu funkciju WLAN (Bezvadu LAN).

Bluetooth bezvadu savienojums (atsevišķiem modeļiem)

Piezīmjdators ar Bluetooth tehnoloģiju samazina nepieciešamību pēc kabeljiem, lai pievienotos ierīcēm, kam ir iespējots Bluetooth. Ierīces, kam ir iespējots Bluetooth, var, piemēram, būt piezīmjdatori, galddatori, mobilie tālruņi un PDA (personālie ciparasistenti).



Ja jūsu piezīmjdatoram nav sākotnēji bijis iebūvētais Bluetooth, jums jāpievieno USB vai Express Card Bluetooth modulis, lai izmantotu Bluetooth.

Mobilie tālruņi ar iespējotu Bluetooth

Jūs varat pievienoties savam mobilajam tālrunim caur bezvadu tīklu. Atkarībā no jūsu mobilā tālruņa iespējām jūs varat pārraidīt tālruņa adresu grāmatīņas datus, fotogrāfijas, skaņas datnes, u.c., vai izmantot to kā modemu, lai pieslēgtos internetam. Jūs to varat izmantot arī SMS ziņojumapmaiņai.

Datori vai PDA (personālie ciparasistenti) ar iespējotu Bluetooth

Jūs varat pieslēgties citam datoram vai PDA (personālajam ciparasistentam) caur bezvadu tīkli un apmainīties ar datnēm, koplietot ārējās ierīces, internetu vai interneta savienojumus. Jūs arī varat izmantot Bluetooth iespējotu bezvadu tastatūru vai peli.


Bluetooth ieslēgšana un palaišana

Šo procesu var izmantot, lai pievienotu lielāko daļu Bluetooth ierīču. Pilnu procesa aprakstu lasiet pielikumā.


1. Ieslēdziet Wireless (Bezvadu) funkciju, ja tas nepieciešams jūsu modelim (skatīt 3. nodaļu "Slēdži").
2. Vairākkārt nospiediet [FN+F2], līdz parādās bezvadu LAN (lokālais tīkls) un Bluetooth ikonas.




Vai ar dubultklikšķi nospiediet ikonu Wireless Console (Bezvadu konsole) Windows paziņojuma apgabalā un izvēlieties Bluetooth ikonu.

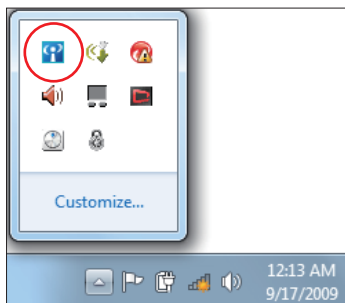


3. Sadaļā **Vadības panelis** atveriet **Tīkls un internets** > **Tīkls un koplietošanas cents** un kreisajā zilās krāsas rūtī noklikšķiniet uz **Mainīt adaptera iestatījumus**.

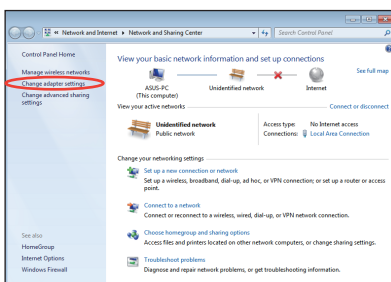


4. Ar labo peles pogu noklikšķiniet uz **Bluetooth tīkla savienojums** un atlasiet **Skatīt Bluetooth tīkla ierīces**.

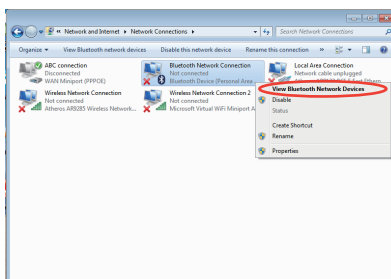


5. Lai meklētu jaunas ierīces, noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.

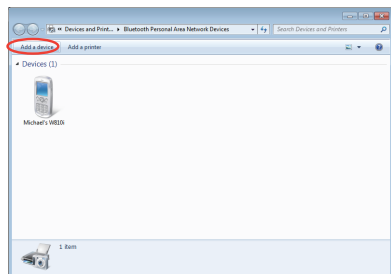


6. Sarakstā atlasiet ar Bluetooth iespējoto ierīci un noklikšķiniet uz **Tālāk**.

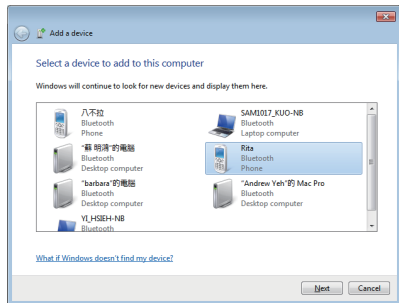

7. Ierīcē ievadiet Bluetooth drošības kodu un sāciet ierīču saslēgšanu.

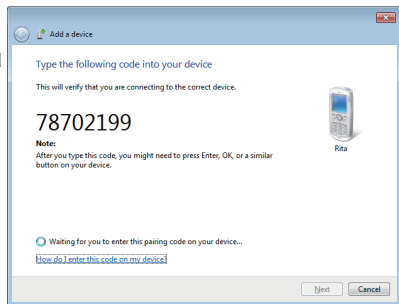

8. Ierīču saslēgšana ir veiksmīgi izveidota. Lai pabeigtu darbu pie iestatījuma, noklikšķiniet uz **Aizvērt**.

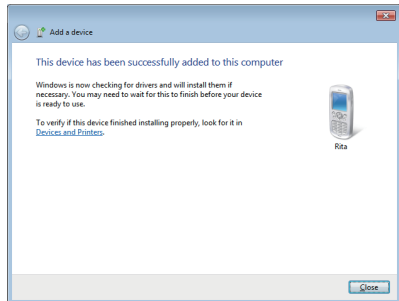

Drošas platformas modulis (TPM) (atsevišķiem modeļiem)

TPM jeb drošas platformas modulis ir aparatūras drošības ierīce uz sistēmas plates, kas rezervēs datora radītos taustiņus šifrēšanai. Tas ir uz aparatūru balstīts risinājums, kas palīdz izvairīties no hakeru veiktajām darbībām – paroļu pārtveršanas un konfidencialu datu šifrēšanas. Ar TPM palīdzību piezīmjdators spēj aktivizēt lietotnes daudz drošāk un veikt darbības un komunikāciju daudz uzticamāk.

Visas šī TPM šifrēšanas īpašības atbalsta drošības funkcijas, ko sniedz TPM: jaukšanu, nejaušu skaitļu veidošanu, asimetriskās atslēgas veidošanu, kā arī asimetrisko šifrēšanu/atšifrēšanu. Katram atsevišķam TPM katrā atsevišķā datora sistēmā ir unikāls paraksts, tas tiek piešķirts silikona ražošanas procesā un palielina tā drošības efektivitāti. Katram atsevišķam TPM jābūt Īpašniekam, pirms tas kā drošības ierīce ir derīgs.

TPM lietotnes


TPM ir piemērots katram klientam, kas ir ieinteresēts veikt papildu darbības datora sistēmas drošības dēļ. Kad TPM ir savienots ar izvēles drošības programmatūras pakotni, tas var sniegt vispārīgu sistēmas drošību, datņu aizsardzības īpašības un aizsargāt pret darbībām saistībā ar elektronisko pastu/ privātumu. TPM sniedz drošību, kuras līmenis ir augstāks nekā BIOS sistēmā, operētājsistēmā vai kādā citā ar TPM nesaistītā lietotnē.



TPM noklusējumos ir deaktivizēts. Lai to aktivizētu, izmantojiet BIOS uzstādījumus!

TPM drošības aktivizēšana


Dodieties uz BIOS Setup (BIOS uzstādījumiem) (sistēmas palaidē nospiediet [F2]). Iestatiet **TPM Support (TPM atbalsts)** uz **[Enable] (Iespējot)** BIOS uzstādījumos **Advanced (Papildu) > Trusted Computing (Uzticama skaitļošana)**.

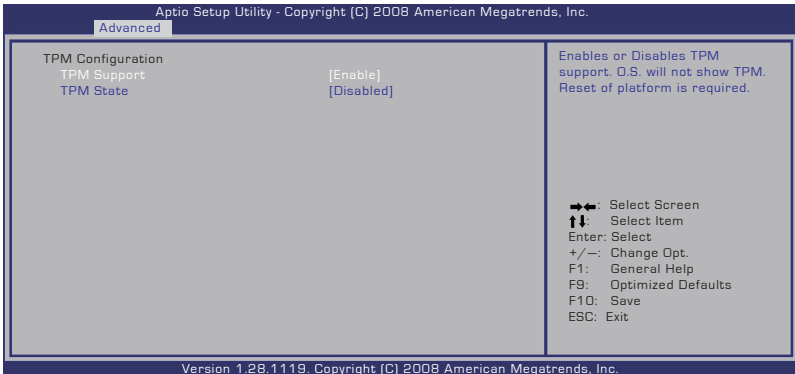

Izmantojiet TPM lietotnes „Restore” (atjaunošanas) vai „Migration” (pāriešanas) funkciju, lai dublētu savus TPM drošības datus!

TPM drošības datu dzēšana

Ja iestatījums **TPM State (TPM stāvoklis)** ir iestatīts uz **[Enabled] (Iespējot)**, tiks parādīts **Pending TPM Operation (Gaida TPM darbību)**. Iestatiet šo vienumu uz **[TPM Clear] (TPM dzēst)**, lai dzēstu visus TPM sargātos datus, vai **[None] (Neviens)**, lai neizmantotu šo atlasi.

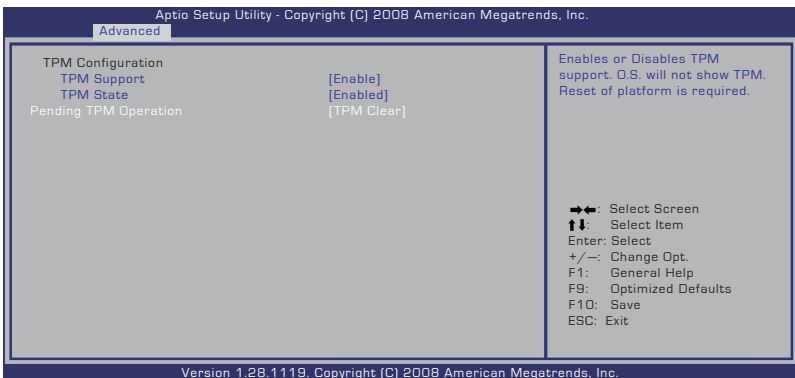

Ieteicams pastāvīgi dublēt Jūsu TPM drošības datus!

USB lādētājs+

USB lādētājs+ palīdz uzlādēt USB ierīces, kas saderīgas ar Akumulatora lādēšanas 1.1 versijas (BC 1.1) specifikācijām neskatoties uz to, vai piezīmjdators ir ieslēgts vai izslēgts. Varat izlemt un iestatīt akumulatora sliekšni, lai apturētu uzlādi atbilstoši savām vēlmēm.


Ar adapteri

USB lādētāja+ ir vienmēr pieejams USB 3.0 portam, kad piezīmjdators ir savienots ar adapteri.

Bez adaptera

USB lādētāja+ iespējošana

1. Paziņojumu apgabalā noklikšķiniet uz ikonas USB lādētājs+ un atlasiet lestatījumus.
2. Atbilstoši savām vēlmēm noklikšķiniet, lai iespējotu ātro uzlādi, kad piezīmjdators ir ieslēgts vai miega/hibernēšanās/izslēgtā režīmā.

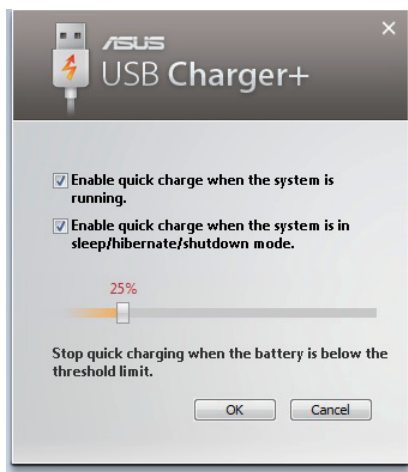

3. Pārvietojiet slīdni, lai iestatītu akumulatora uzlādes sliekšni, lai apturētu funkciju USB lādētājs+.



- Piezīmjdators beigs pievienotās USB ierīces uzlādi, kad akumulatora uzlādes līmenis pārsniegs jūsu iestatīto sliekšni.
- USB ports, kas atbalsta USB lādētāju+, neatbalsta USB ierīces pamodināšanas funkciju.
- Ja pievienotā ierīce ir uzkaršusi, dūmo vai tai ir neparasta smaka, nekavējoties atvienojiet ierīci.

Pielikums *P*

Papildierīces

Šīs ierīces nepieciešamības gadījumā tiek nodrošinātas kā papildierīces jūsu piezīmjdatora papildināšanai.

USB centrmezgls (papildu)

Papildu USB centrmezgla pievienošana palielinās jūsu USB portu skaitu un ļaus caur vienu kabeli ātri pievienot vai atvienot vairākas USB ārējās ierīces.

USB zibatmiņas disks

USB zibatmiņas disks ir papildierīce, kas nodrošina uzglabāšanu līdz pat vairākiem simtiem megabaitu, nodrošina lielāku datu pārsūtīšanas ātrumu un lielāku izturību. Lietojot esošajās operētājsistēmas, papildu diskdziņi nav nepieciešami.

USB disketes diskdzinis

Papildu USB saskarnes disketes diskdzinī var ievietot standarta 1.44MB (vai 720KB) 3.5-collu disketi.



BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no sistēmas traucējumiem, pirms USB disketes diskdziņa atvienošanas izmantojiet Windows "Safely Remove Hardware" (droša aparātūras atvienošana), kas atrodas uzdevumjoslā. Izņemiet disketi pirms piezīmjdatora transportēšanas, lai izvairītos no triecienu radītajiem bojājumiem.

Papildu savienojumi

Šīs ierīces nepieciešamības gadījumā var iegādāties no trešajām personām.

USB tastatūra un pele

Ārējās USB tastatūras pievienošana padarīs datu ievadišanu ērtāku. Ārējās USB peles pievienošana padarīs navigācijas procesu Windows operētājsistēmā ērtāku. Ganārējā USB tastatūra, gan pele strādās vienlaicīgi ar piezīmjdatorā iebūvēto tastatūru un skārienpaliktni.

Printera savienojums

Jebkurā USB portā vai USB centrmezglā var vienlaicīgi lietot vienu vai vairākus USB printerus.

Operētājsistēma un programmatūra

Šim piezīmjdatoram (atkarībā no valsts) klienti var izvēlēties iepriekš instalētu Microsoft Windows operētājsistēmu. Izvēles iespējas un valodas būs atkarīgas no valsts. Atkarībā no uzinstalētās operētājsistēmas var atšķirties aparātūras un programmatūras atbalsta līmeņi. Citu operētājsistēmu stabilitāte un savietojamība netiek garantēta.

Atbalsta programmatūra

Šī piezīmjdatora komplektācija ietilpst atbalsta diska, kas nodrošina BIOS, dziņus un programmlietojumus, lai iespējotu aparātūras iespējas, paplašinātu funkcionalitāti, palīdzētu pārvaldīt jūsu piezīmjdatoru vai nodrošinātu tam papildu funkcionalitāti, kas nav nodrošināta esošajā operētājsistēmā. Ja nepieciešami atbalsta diska atjauninājumi vai nomaīņa, sazinieties ar savu izplatītāju, lai noskaidrotu tīmekļa vietnes, kurās var lejupielādēt atsevišķus programmatūras dziņus un utilitprogrammas.

Atbalsta diskā ietverti visi dziņi, utilitprogrammas un programmatūra visām populārākajām operētājsistēmām, ieskaitot jau iepriekš uzinstalētos. Atbalsta diskā nav ietverta pati operētājsistēma. Atbalsta diska ir nepieciešams arī tad, ja jūsu piezīmjdators ir iepriekš nokonfigurēts, lai nodrošinātu papildu programmatūru, kas nav iekļauta rūpnīcas instalācijā.

Nepieciešamības gadījumā var iegādāties atjaunošanas disku, kas ietver ierīcei sākotnēji rūpnīcā iestatītās operētājsistēmas kopiju. Atjaunošanas diska nodrošina vispārēju atjaunošanas risinājumu, kas ātri atjaunina piezīmjdatora operētājsistēmu uz tās sākotnējo darba stāvokli ar nosacījumu, ka jūsu cietais disks ir labā darba kārtībā. Saņemieties ar savu pārdevēju, ja jums nepieciešams šāds risinājums.



Dažas no piezīmjdatora komponentēm un funkcijām var nestrādāt, kamēr nav instalēti ierīces dziņi un utilitprogrammas.


Sistēmas BIOS iestatījumi




Šajā sadaļā redzami BIOS ekrāni ir tikai atsaucei. Faktiskie ekrāni var atšķirties pēc modeļiem un teritorijas.

Sāknēšanas ierīce

1. Ekrānā **Boot (Sāknēšana)** atlasiet **Boot Option #1 (1. sāknēšanas opcija)**.

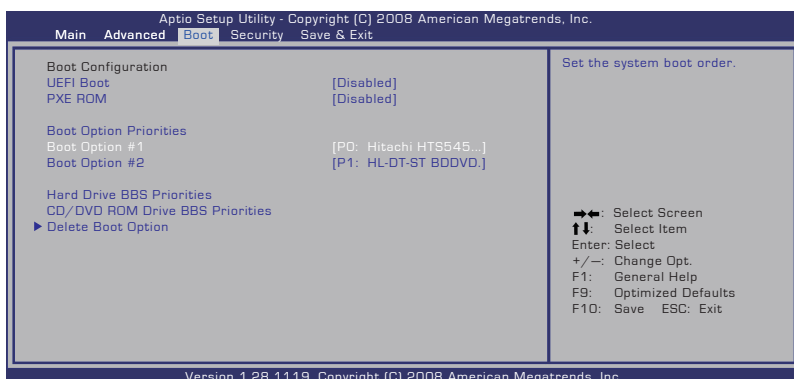

2. Nospiediet [Enter] un atlasiet ierīci kā **Boot Option #1 (1. sāknēšanas opcija)**.

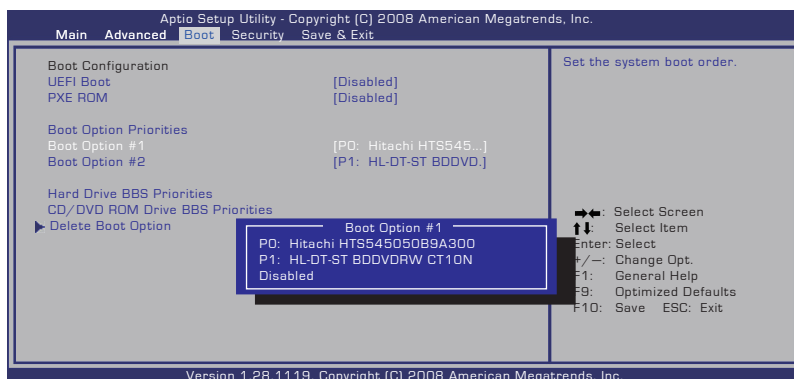

Drošības iestatījumi



Lai iestatītu paroli:

1. Ekrānā **Security (Drošība)** atlasiet **Setup Administrator Password (Iestatīt administratora paroli)** vai **User Password (Lietotāja parole)**.
2. Ierakstiet paroli un nospiediet [Enter] (Ievadīt).
3. Atkārtoti ierakstiet paroli, lai to apstiprinātu, un nospiediet [Enter] (Ievadīt).
4. Parole ir iestatīta.


Lai nodzēstu paroli:

1. Ekrānā **Security (Drošība)** atlasiet **Setup Administrator Password (Iestatīt administratora paroli)** vai **User Password (Lietotāja parole)**.
2. Ievadiet pašreizējo paroli un nospiediet [Enter].
3. Lauku **Create New Password (Izveidot jaunu paroli)** atstājiet tukšu un nospiediet [Enter].
4. Lauku **Confirm New Password (Apstiprināt jauno paroli)** atstājiet tukšu un nospiediet [Enter].
5. Parole ir nodzēsta.

Saglabāt izmaiņas

Ja vēlaties saglabāt savus konfigurācijas iestatījumus, pirms izešanas no BIOS iestatīšanas utilitprogrammas jums jā saglabā izmaiņas.

Ja vēlaties atjaunināt noklusējuma iestatījumus, izvēlieties **Restore Defaults**. Lai saglabātu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, jums jā saglabā izmaiņas.

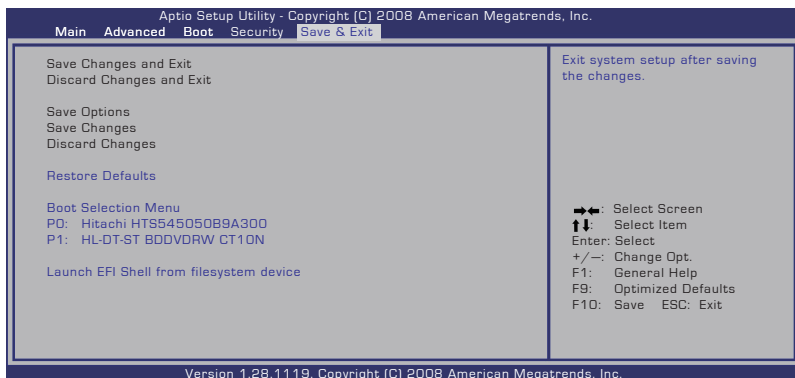

Biežāk sastopamās problēmas un to risinājumi

Aparatūras problēma - optiskais disks

Optiskā diska diskdzinis nespēj nolasīt vai ierakstīt diskus.

1. Atjauniniet BIOS uz jaunāko versiju un mēģiniet vēlreiz.
2. Ja BIOS atjaunināšana nepalīdz, izmēģiniet labākas kvalitātes diskus un mēģiniet vēlreiz.
3. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa centru un lūdziet speciālista palīdzību.

Nezināms iemesls - nestabila sistēma

Nevar atmosties no hibernēšanas režīma.

1. Noņemiet ajauninātās daļas (RAM, HDD, WLAN, BT), ja tās tika instalētas pēc datora iegādes.
2. Ja tas nepalīdz, mēģiniet atjaunot MS sistēmu ar agrāku datumu.
3. Ja problēma joprojām pastāv, mēģiniet atjaunot sistēmu, izmantojot atjaunošanas nodalījumu vai DVD.



Jums jānodublē visi jūsu dati citā vietā, pirms sākat atjaunošanu.

4. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa centru un lūdziet speciālista palīdzību.

Aparatūras problēma - tastatūra/ ātrais taustiņš

Ātrais taustiņš (FN) ir atspējots.

- A. Pārinstalējiet "ATK0100"dzini no dziņa CD diska vai lejupielādējiet to no ASUS tīmekļa vietnes.

Aparatūras problēma - iebūvētā kamera

Iebūvētā kamera nestrādā pareizi.

1. Pārbaudiet "Device Manager" (Ierīces pārvaldnieks), vai tajā nav problēmu.
2. Mēģiniet pārinstalēt tīmekļa kameru, lai atrisinātu problēmu.
3. Ja problēma netiek atrisināta, atjauniniet BIOS uz jaunāko versiju un mēģiniet vēlreiz.
4. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa centru un lūdziet speciālista palīdzību.

Aparatūras problēma - akumulators

Akumulatora ekspluatācija.

1. Reģistrējiet piezīmjdatoru viena gada garantijai, izmantojot sekojošu tīmekļa vietni:
<http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us>
2. Neatvienojiet akumulatora bloku, kamēr lietojat piezīmjdatoru ar strāvas adapteri, lai izvairītos no bojājumiem, ko var izraisīt nejaušs strāvas zudums. Lai izvairītos no pārlādēšanas, ASUS akumulatora blokam ir elektriskā aizsardzības shēma, tāpēc pie piezīmjdatorā atstāts pievienots akumulatora bloks neradīs nekādus bojājumus.

Aparatūras problēma - ieslēgšanas/izslēgšanas kļūda

Es nevaru ieslēgt savu piezīmjdatoru.

Diagnostika:

1. Ieslēgt tikai ar akumulatoru? (Jā = 2, Nē = 4)
2. Vai varat redzēt BIOS (ASUS logo)? (Jā = 3, Nē = A)
3. Vai varat palaist operētājsistēmu? (Jā = B, Nē = A)
4. Vai deg adaptera strāvas LED indikators? (Jā = 5, Nē = C)
5. Ieslēgt tikai ar adapteri? (Jā = 6, Nē = A)
6. Vai varat redzēt BIOS (ASUS logo)? (Jā = 7, Nē = A)
7. Vai varat palaist operētājsistēmu? (Jā = D, Nē = A)

Simptomi un risinājumi:

- A. Problēma var būt ar MB (mātesplate), HDD (cietā diska diskdzinis) vai visu NB (piezīmjdators); meklējiet palīdzību servisa centrā.
- B. Problēmu izraisījusi operētājsistēma, mēģiniet atjaunot sistēmu, izmantojot atjaunošanas nodalījumu vai disku.



SVARĪGI: Jums jānodublē visi jūsu dati citā vietā, pirms sākat atjaunošanu.

- C. Adapters problēma; pārbaudiet strāvas vada savienojumus, taču ja problēma neatrisinās, iegādājieties jaunu adapteri vietējā servisa centrā.
- D. Akumulatora problēma; pārbaudiet akumulatora savienojumus, taču ja problēma neatrisinās, nododiet to remontā vietējā servisa centrā.

Aparatūras problēma - bezvadu karte

Kā pārbaudīt, vai piezīmjdators ir aprīkots ar bezvadu karti?

- A. Ieejiet **Control Panel (Vadības panelis) -> Device Manager** (Ierīces pārvaldnieks) . Ailē "Network Adapter" (Tīkla adapteris) redzēsiet, vai piezīmjdatoram ir WLAN (bezvadu lokālā tīkla) karte.

Mehāniska problēma - ventilators/ siltumregulācija

Kāpēc dzesējošais ventilators vienmēr ir ieslēgts un temperatūra ir augsta?

1. Pārlicinieties, vai ventilators strādā, kad centrālā procesora temperatūra ir augsta, un pārbaudiet, vai no galvenās gaisa ventilācijas atveres plūst gaiss.
2. Ja vienlaicīgi atvērti vairāki lietojumi (skatīt uzdevumjoslu), aizveriet tos, lai samazinātu sistēmas noslodzi.
3. Problēmu var izraisīt arī daži vīrusi, izmantojiet antivīrusu programmatūru, lai noteiktu tos.
4. Ja nekas no augstākminētā neatrisina problēmu, mēģiniet atjaunot sistēmu, izmantojot atjaunošanas nodalījumu vai DVD.



SVARĪGI: Jums jānodublē visi jūsu dati citā vietā, pirms sākat atjaunošanu.



BRĪDINĀJUMS: Nepieslēdzieties internetam, pirms neesat instalējis antivīrusu programmatūru un interneta ugunsdzēsības, lai aizsargātu savu piezīmjdatoru no vīrusiem.

Programmatūras problēma - ASUS saistītā programmatūra

Ieslēdzot piezīmjdatoru, uz ekrāna parādās paziņojums "Open policy file error" (Atvērtās politikas datnes kļūda).

- A. Pārinstalējiet jaunāko "Power4 Gear" utilitprogrammas versiju, lai atrisinātu šo problēmu. Tā ir pieejama ASUS tīmekļa vietnē.

Nezināms iemesls - zils ekrāns ar baltu tekstu

Zils ekrāns ar baltu tekstu parādās pēc sistēmas sāknēšanās.

1. Izņemiet papildu atmiņas. Ja papildu atmiņa tika instalēta pēc datora iegādes, izslēdziet piezīmjdatoru, izņemiet papildu atmiņu un ieslēdziet, lai pārlicinātos, vai problēma rodas nesaderīgas atmiņas dēļ.
2. Atinstalējiet programmlietojumus. Ja programmlietojumus esat instalējis nesēn, tie var būt nesaderīgi ar jūsu sistēmu. Mēģiniet tos atinstalēt Windows Safe Mode (drošajā režīmā).
3. Pārbaudiet, vai sistēmā nav vīrusi.
4. Atjauniniet BIOS uz jaunāko versiju ar Easy Flash palīdzību Windows vidē vai ar AFLASH palīdzību DOS vidē. Šo utilitprogrammu un BIOS datnes var lejupielādēt no ASUS tīmekļa vietnes.



BRĪDINĀJUMS: Pārlicinieties, lai jūsu piezīmjdatoram nepazūd strāvas padeve BIOS atjaunināšanas procesa laikā.5. If problem still cannot be solved, use the recovery process to reinstall your entire system.

5. Ja problēma joprojām pastāv, veiciet atjaunošanas procesu, lai pārinstalētu visu sistēmu.



SVARĪGI: Jums jānodublē visi jūsu dati citā vietā, pirms sākat atjaunošanu.



BRĪDINĀJUMS: Nepievienojieties internetam, pirms neesat instalējis antivīrusu programmatūru un interneta ugunsmūri, lai aizsargātu savu piezīmjdatoru no vīrusiem.




PIEZĪME: Pārlicinieties, lai vispirms tiktu ieinstalēti "Intel INF Update" un "ATKACPI" dziņi, lai tiktu atpazītas aparatūras ierīces.

6. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa centru un lūdziet speciālista palīdzību.


Programmatūras problēma - BIOS

BIOS atjaunināšana.

1. Noskaidrojiet sava piezīmjdatora precīzu modeli un lejupielādējiet jaunāko BIOS datni savam modelim no ASUS tīmekļa vietnes, un saglabājiet to zibatmiņas diskdziņī.
2. Pievienojiet zibatmiņas diskdziņi piezīmjdatoram un ieslēdziet piezīmjdatoru.
3. Izmantojiet "Start Easy Flash" funkciju BIOS iestatīšanas utilitātes programmas Advanced (Paplašināti) lapā. Sekojiet norādītajām instrukcijām.

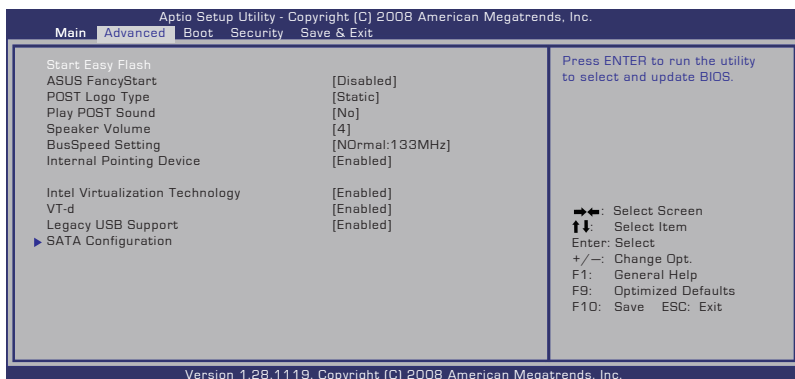

4. Atrodiet jaunāko BIOS datni un sāciet BIOS atjaunināšanas procesu.

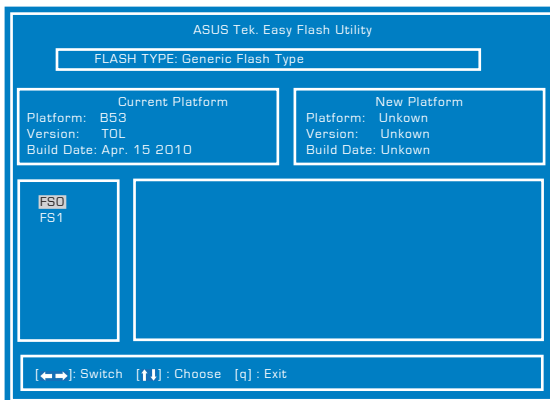

5. Jums ir jāveic "noklusējuma atjaunināšana" lapā **Exit (Iziet)** pēc BIOS atjaunināšanas (mirgojošs).

Piezīmjdatora atjaunošana

Atjaunošanas nodalījuma izmantošana


Atjaunošanas nodalījums ātri atjauno piezīmjdatora programmatūru tās sākotnējā darba stāvoklī. Pirms izmantojat atjaunošanas nodalījumu, iekopējiet datu datnes (tādas kā Outlook PST datnes) USB atmiņas ierīcē vai tīkla diskā un pierakstiet pielāgotos konfigurācijas iestatījumus (tādus kā tīkla iestatījumus).

Par atjaunošanas nodalījumu

Atjaunošanas nodalījums ir rezervēta vieta uz cietā diska diskdziņā, ko izmanto, lai atjaunotu operētājsistēmu, diskdziņus un utilitprogrammas, kas piezīmjdatoram uzinstalēti rūpnīcā.



SVARĪGI! NEIZDŽĒSIET nodalījumu ar nosaukumu **RECOVERY (ATJAUNOŠANA)**. Atjaunošanas nodalījums ir izveidots rūpnīcā, un to nevar atjaunot, ja tas tiek izdzēsts. Ja jums rodas problēmas ar atjaunošanas procesu, nogādājiet piezīmjdatoru uz autorizētu ASUS servisa centru.

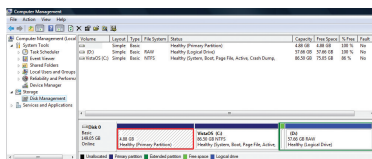

Atjaunošanas nodalījuma izmantošana:

1. Nospiediet [F9] sāknēšanās laikā.
2. Nospiediet [Enter] (levadīt), lai izvēlētos Windows Setup [EMS Enabled] (Windows iestatījumi [EMS iespējots]).
3. Atlasiet valodu, kas jāatjauno, un noklikšķiniet uz **Tālāk**.
4. Izlasiet informāciju **ASUS Preload Wizard (ASUS ielādēšanas vednis)** ekrānā un nospiediet **Next (Tālāk)**.
5. Izvēlieties nodalījuma iespēju un nospiediet **Next (Tālāk)**.

Atjaunot Windows tikai līdz pirmajam nodalījumam.

Šī iespēja nodzēš tikai pirmo nodalījumu un ļauj saglabāt citus nodalījumus, un izveidot jaunu sistēmas nodalījumu kā "C" diskdziņi.

Atjaunot Windows visam cietajam diskam.

Šī iespēja nodzēš visus nodalījumus no jūsu cietā diska diskdziņā un izveido jaunu sistēmas nodalījumu kā "C" diskdziņi.

Atjaunot Windows visam cietajam diskam ar diviem nodalījumiem.

Šī iespēja nodzēš visus nodalījumus no jūsu cietā diska diskdziņa un izveido divus jaunus nodalījumus "C" (40%) un "D" (60%).

6. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna, lai pabeigtu atjaunošanas procesu.




Par atjauninātiem diskdziņiem un utilitprogrammām lasiet ASUS tīmekļa vietnē www.asus.com.

Atjaunošanas DVD izmantošana (atsevišķiem modeļiem)

Atjaunošanas DVD izveide:

1. Ar dubultklikšķi nospiediet **AI Recovery Burner (AI atjaunošanas rakstītājs)** ikonu uz Windows darbvirsmas.

2. Ievietojiet tukšu ierakstāmo DVD optiskajā diskdziņī un nospiediet **Start (Sākt)**, lai

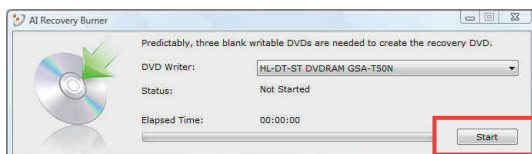

sāktu atjaunošanas DVD izveidi.

3. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna, lai pabeigtu atjaunošanas DVD izveidi.



Sagatavojiet trīs tukšus ierakstāmos DVD diskus, lai izveidotu atjaunošanas DVD.



SVARĪGI! Pirms piezīmjdatora sistēmas atkopšanas atvienojiet ārējo cieto disku. Saskaņā ar Microsoft, jūs varat zaudēt svarīgus datus, ja iestatīsiet Windows uz nepareizā diskdziņa vai formatēsiet nepareizo diskdziņa nodalījumu.

Atjaunošanas DVD izmantošana:

1. Ievietojiet atjaunošanas DVD optiskajā diskdzinī. Jūsu datoram ir jābūt ieslēgtam.
2. Restartējiet piezīmjdatoru un nospiediet [Esc] (Atsoļa) taustiņu sāknēšanās laikā, izvēlieties optisko diskdzini (var būt apzīmēts kā "CD/DVD") un nospiediet [Enter] (Ievadīt), lai sāknētu no atjaunošanas DVD.
3. Lai sāktu attēla atjaunošanu, noklikšķiniet uz **Labi**.
4. Lai apstiprinātu sistēmas atkopšanu, noklikšķiniet uz **Labi**.



Atjaunošanas procesa laikā cietajā diskā pieejamā informācija tiks pārrakstīta. Noteikti veiciet svarīgo datu dublēšanu pirms sistēmas atkopšanas.

5. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna, lai pabeigtu atjaunošanas procesu.



BRĪDINĀJUMS: Neizņemiet atjaunošanas disku atjaunošanas procesa laikā, kamēr vien instrukcijas to neliek darīt, citādi nodalījumi nebūs izmantojami.



Sistēmas atkopšanas laikā noteikti nodrošiniet, lai piezīmjdatoram būtu pievienots strāvas adapteris. Ja barošanas avots nav konstants, atkopšana var neizdoties.



Par atjauninātiem diskdziņiem un utilitprogrammām lasiet ASUS tīmekļa vietnē www.asus.com.

Informācija par DVD-ROM diskdzini

Piezīmjdatoram var būt DVD-ROM vai CD-ROM diskdzinis. Lai varētu skatīties DVD virsrakstus, jums jāinstalē pašam sava DVD skatīšanās programmatūra. Kopā ar šo piezīmjdatoru var iegādāties arī papildu DVD skatīšanās programmatūru. DVD-ROM diskdzinis ļauj izmantot abus, gan CD, gan DVD diskus.

Atskaņošanas reģionālie nosacījumi

DVD filmas atskaņošana ietver MPEG2 video un digitālā AC3 audio dekodēšanu un CSS aizsargātā teksta atšifrēšanu. CSS (dažkārt saukts par autortiesību sargu) ir nosaukums, kas piešķirts satura aizsardzības sistēmai, ko pieņēmusi filmu industrija, lai izpildītu prasību aizsargāt no nelikumīgas satura pavairošanas.

Lai gan CSS licencētājiem ir noteikti daudzi dizaina noteikumi, viens visbūtiskākais noteikums ir saistīts ar reģionālajiem atskaņošanas ierobežojumiem. Lai veicinātu filmu ģeogrāfiski sistematizētu iznākšanu, DVD video tiek izlaisti noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem, kā norādīts zemāk sadaļā "Reģionu sadalījums". Autortiesību likumi pieprasa, lai visām DVD filmām būtu noteikti ierobežojumi skatīšanai noteiktā reģionā (parasti tiek kodēts skatīšanai tajā reģionā, kurā tā tiek pārdota). Kaut arī DVD filmu saturu var izdod vairākiem reģioniem, CSS ir izdevis noteikumus, ka jebkurai sistēmai, kas spēj atskaņot CSS šifrēto saturu, jābūt spējīgai atskaņot tikai vienam reģionam paredzētu DVD.



Reģionu iestatījumi, izmantojot skatītāja programmatūru, var tikt mainīti līdz piecām reizēm, pēc tam var atskaņot tikai pēdējam iestatītajam reģionam paredzētos DVD. Lai mainītu reģiona kodu pēc piektās reizes, būs nepieciešams veikt atiestatīšanu rūpnīcā, ko neietver garantija. Ja nepieciešama atiestatīšana, nosūtīšanas un atiestatīšanas izmaksas jāsedz lietotājam.

Reģionu sadalījums

1. reģions

Kanāda, ASV, ASV teritorijas

2. reģions

Čehija, Ēģipte, Somija, Francija, Vācija, Līča valstis, Ungārija, Islande, Irāna, Irāka, Īrija, Itālija, Japāna, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Saūda Arābija, Skotija, Dienvidāfrika, Spānija, Zviedrija, Šveice, Sirija, Turcija, Apvienotā karaliste, Grieķija, bijušās Dienvidslāvijas Republikas, Slovākija

3. reģions

Burma, Indonēzija, Dienvidkoreja, Malāzija, Filipīnas, Singapūra, Taivāna, Taizeme, Vjetnama

4. reģions

Austrālija, Karību jūras valstis (izņemot ASV teritorijas), Centrālā Amerika, Jaunzēlande, Klusā okeāna salas, Dienvidamerika

5. reģions

NVS, Indija, Pakistāna, pārējās Āfrikas valstis, Krievija, Ziemeļkoreja

6. reģions

Ķīna

Iekšējā modema atbilstība

Piezīmjdatore ar iekšējā modema modeli atbilst JATE (Japāna), FCC (ASV, Kanāda, Koreja, Taivāna) un CTR21 prasībām. Iekšējais modems ir apstiprināts atbilstoši Komisijas Lēmuma 98/482/EK noteikumiem par Viseiropas viena termināla pieslēgšanu pie publiskā komutējamā telefonu tīkla (PSTN). Tomēr sakarā ar atšķirībām starp individuāliem PSTN dažādās valstīs, šis apstiprinājums pats par sevi nenodrošina beznosacījumu drošību sekmīgai darbībai katrā PSTN tīkla pieslēgumpunktā. Ja rodas problēmas, jums ir vispirms jāvērsas pie ierīces piegādātāja.

Pārskats

Eiropas Padomes 1998. gada 4. augusta lēmums par CTR 21 tika publicēts EK Oficiālajā žurnālā. CTR 21 attiecas uz visām termināļu ierīcēm ar DTMF iezvanu, kas paredzēts savienošanai ar analogo PSTN (publisko komutējamo telefona tīklu).

CTR 21 (Kopējie tehniskie noteikumi) par prasībām termināla ierīces pieslēgumam, pievienojoties pie analogā komutējamā telefona tīkla (izņemot termināla ierīces, kas atbalsta balss telefonijas pamatoto gadījumu pakalpojumu), kurā tīkla adresēšana, ja ir nodrošināta, tiek veikta ar divtoņu daudzfrekvenču signālu pārraidi.

Deklarācija par atbilstību tīklam

Paziņojums, kas ražotājam ir jāsniedz norādītajai iestādei un pārdevējam: "Šajā deklarācijā tiks norādīti tīkli, kuros ierīcei ir jādarbojas, un zināmie tīkli, kuros šai ierīcei var būt sadarbības grūtības".

Deklarācija par atbilstību tīklam

Paziņojums, kas ražotājam ir jāsniedz lietotājam: "Šajā deklarācijā tiks norādīti tīkli, kuros ierīcei ir jādarbojas, un zināmie tīkli, kuros šai ierīcei var būt sadarbības grūtības. Ražotājam ir arī jāpievieno paziņojums, lai izskaidrotu, kuros gadījumos saderība ar tīklu ir atkarīga no fizikāliem un programmatūras pārslēdzēja iestatījumiem. Tas arī ieteiks lietotājam sazināties ar pārdevēju, ja ir vēlams lietot ierīci citā tīklā".

Līdz šim CETECOM norādītā iestāde ir laidusi klajā vairākas atļaujas visai Eiropai, izmantojot CTR 21. To rezultātā radušies pirmie Eiropas modemi, kam nav vajadzīga regulējošo iestāžu atļauja katrā atsevišķā Eiropas valstī.

Balsij neparedzētas ierīces

Ir pieņemami automātiskie atbildētāji, telefoni ar skaļruni, kā arī modemi, faksimila aparāti, automātiskie zvanītāji un trauksmes sistēmas. Ierīces, kurās balss kvalitāte no viena gala līdz otram tiek kontrolēta ar noteikumiem (piem., telefoni ar klausuli un dažās valstīs arī bezvadu telefoni), nav ietvertas.

Šajā tabulā redzamas valstis, kas pašreiz izmanto CTR21 standartu.

<u>Valsts</u>	<u>Izmanto standartu</u>	<u>Plašāka testēšana</u>
Austrija ¹	Jā	Nē
Beļģija	Jā	Nē
Čehijas Republika	Nē	Nav piemērots
Dānija ¹	Jā	Jā
Somija	Jā	Nē
Francija	Jā	Nē
Vācija	Jā	Nē
Grieķija	Jā	Nē
Ungārija	Nē	Nav piemērots
Īslande	Jā	Nē
Īrija	Jā	Nē
Itālija	Gaidāms	Gaidāms
Izraēla	Nē	Nē
Lihtenšteina	Jā	Nē
Luksemburga	Jā	Nē
Nīderlande ¹	Jā	Jā
Norvēģija	Jā	Nē
Polija	Nē	Nav piemērots
Portugāle	Nē	Nav piemērots
Spānija	Nē	Nav piemērots
Zviedrija	Jā	Nē
Šveice	Jā	Nē
Apvienotā Karaliste	Jā	Nē

Šī informācija ir iegūta no CETECOM un tiek nodrošināta, neuzņemoties saistības. Atjauninātās tabula versiju skatiet http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1. Valsts prasības tiks piemērotas tikai tad, ja ierīce var izmantot impulsa zvanīšanu (ražotāji var norādīt lietotāja rokasgrāmatā, ka šai ierīcei ir paredzēts atbalsts tikai DTMF signālu pārraidei, kas norādīs uz to, ka papildu pārbaude ir lieka).

Nīderlandē papildu pārbaude ir vajadzīga virknes savienojumam un zvanītāja identificēšanas ierīcēm.

Norādījumi un drošības noteikumi

Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC (Federālā Komunikāciju Komisija) noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi:

- Šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un
- Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamas darbības.

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek uzsādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no sekojošiem veidiem:

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
- Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu.



Nepieciešams lietot ekranēta tipa strāvas vadu, lai atbilstu FCC noteiktajiem emisijas ierobežojumiem un novērstu uztveres traucējumus tuvumā esošajam radio vai televīzijai. Svarīgi, lai tiktu izmantots tikai komplektā esošais strāvas vads. Izmantojiet tikai ekranētos kabeļus, lai šai ierīcei pievienotu I/O (ievades/izvades) iekārtas. Jūs tiekāt brīdināts, ka veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas iestādes, kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas jūsu tiesības ekspluatēt šo ierīci.

(Pārdrukāts no Federālo noteikumu kodeksa noteikumiem Nr. 47, 15. daļas 193. punkta, kas izdoti 1993. gadā Vašingtonā. Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office (Nacionālo Arhīvu un Ierakstu Administrācijas Federālais Reģistrs, ASV valsts tipogrāfija)).

FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu radio frekvences (RF) iedarbībai



Veicot jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes, kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja tiesības ekspluatēt šo ierīci. "Ražotājs paziņo, ka ar īpašas ASV kontrolētās programmaparatūras palīdzību šai ierīcei ir ierobežoti kanāli no 1 līdz 11, kas darbojas 2.4GHz frekvencē."

Šī ierīce atbilst FCC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti videi, kur šī iedarbība netiek kontrolēta. Lai saglabātu atbilstību FCC prasībām par pakļaušanu RF iedarbībai, izvairieties no tieša kontakta ar pārraides antenu datu pārraides laikā. Gala lietotājiem jāievēro specifiskas darbības instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību prasībām par pakļaušanu RF iedarbībai.

Atbilstības deklarācija R&TTE Direktīva (1999/5/EC)

Sekojoši punkti tika izpildīti un tiek uzskatīti par atbilstošiem un pietiekamiem attiecībā uz R&TTE (Radio un telekomunikāciju termināla iekārtas) direktīvu:

- Būtiskas prasības, kā noteikts [3.pantā]
- Veselības un drošības aizsardzības prasības, kā noteikts [3.1.a pantā]
- Elektriskās drošības pārbaude saskaņā ar [EN 60950]
- Elektromagnētiskās saderības aizsardzības prasības [3.1.b pantā]
- Elektromagnētiskās saderības pārbaude [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Radio spektra efektīvs pielietojums [3.2. pants]
- Radio pārbaudes saskaņā ar [EN 300 328-2]

CE marķējums



CE marķējums ierīcēm bez bezvadu LAN/Bluetooth

Piegādātās ierīces versija atbilst EEC direktīvas 2004/108/EC "Elektromagnētiskā saderība" un 2006/95/EC "Zemsprieguma direktīvas" prasībām.



CE marķējums ierīcēm ar bezvadu LAN/Bluetooth

Šī ierīce atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. martā pieņemtās 1999/5/EC direktīvas, kas regulē radio un telekomunikācijas ierīces, prasībām un savstarpējai atbilstības atzīšanai.

IC radiācijas pakļaušanas paziņojums Kanādai

Šī ierīce atbilst IC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti videi, kur šī iedarbība netiek kontrolēta. Lai saglabātu atbilstību IC prasībām par pakļaušanu RF iedarbībai, izvairieties no tieša kontakta ar pārraides antenu datu pārraides laikā. Gala lietotājiem jāievēro specifiskas darbības instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību prasībām par pakļaušanu RF iedarbībai.

Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi:

- Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus, un
- Šai ierīcei jāpieņem jebkādi citi traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt ierīces nevēlamas darbības.

Lai novērstu radio traucējumus licencētiem pakalpojumiem (t.i. mobilo satelītsistēmu kanāliem), šo produktu paredzēts izmantot tikai iekštelpās un tālāk no logiem, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību. Iekārtām (vai to pārraides antenām), kuras ir uzstādītas ārpus telpām, nepieciešams saņemt licences.

Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem

Ziemeļamerika	2.412-2.462 GHz	Kanāli 01 līdz 11
Japāna	2.412-2.484 GHz	Kanāli 01 līdz 14
Eiropa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanāli 01 līdz 13

Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas

Dažiem reģioniem Francijā ir ierobežotas frekvenču joslas. Sliktākajā gadījumā maksimāli atļautā jauda iekšējās ir:

- 10mW visai 2.4 GHz joslai (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW frekvencēm diapazonā no 2446.5 MHz līdz 2483.5 MHz



Kanāli no 10 līdz 13, ieskaitot, darbojas joslā no 2446.6 MHz līdz 2483.5 MHz.

Lietošanai ārpus telpām ir maz iespēju: Lietošanai privātā teritorijā vai publisko personu privātīpašumā sākotnēji jāiegūst Aizsardzības Ministrijas apstiprinājums ar maksimālo atļauto jaudu 100mW 2446.5-2483.5 MHz joslā. Lietošana ārpus telpām sabiedriskā īpašumā nav atļauta.

Zemāk norādītajos departamentos visai 2.4 GHz joslai:

- Maksimālā atļautā jauda iekšējās ir 100mW
- Maksimālā atļautā jauda ārpus telpām ir 10mW

Departamenti, kuros 2400-2483.5 MHz joslas izmantošana ir atļauta ar EIRP (ekvivalentā izotropu izdalītā jauda), kas zemāka par 100mW iekšējās un zemāka par 10mW ārpus telpām:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise	61 Orne
63 Puy du Dôme	64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne

Ar laiku šī prasība, iespējams, mainīsies, ļaujot lietot bezvadu LAN (lokālā tīkla) karti vairāk Francijas reģionos. Lūdzu pārbaudiet jaunāko informāciju uzņēmumā ART (www.arcep.fr).



Jūsu WLAN (bezvadu lokālā tīkla) kate pārraida mazāk nekā 100mW, bet vairāk nekā 10mW.

UL (Underwriters Laboratories) drošības paziņojumi

Nepieciešams UL 1459, kas aptver telekomunikāciju (tālrunu) iekārtas, kas paredzētas elektriskai pieslēgšanai telekomunikāciju tīklam, kam darbības spriegums uz saņemējumu nepārsniedz 200V augstākajā punktā, 300V pilnā svārstību diapozonā un 105V rms un, kas ir instalēts vai tiek lietots saskaņā ar Nacionālo Elektriības kodeksu (NFPA 70).

Lietojot piezīmjdatora modemu, vienmēr jāievēro pamata drošības noteikumi, lai samazinātu ugunsgrēka, īssavienojuma riskus un traumu radīšanu cilvēkiem, ieskaitot sekojošo:

- Nelietojiet piezīmjdatoru ūdens tuvumā, piemēram, blakus vannai, mazgāšanās bļodai, virtuves izlietnei vai veļas bļodai, mitrā pagrabā vai pie peldbaseina.
- Nelietojiet piezīmjdatoru negaisa laikā. Zibens var attālināti radīt īssavienojuma risku.
- Nelietojiet piezīmjdatoru gāzes noplūdes vietas apkārtnē.

Nepieciešams UL 1642, kas aptver primārās (atkārtoti neuzlādējamās) un sekundārās (atkārtoti uzlādējamās) litija baterijas, kas produktos tiek izmantotas kā strāvas avoti. Šīs baterijas satur metālisko litiju vai litija sakausējumus, vai litija jonus, un var sastāvēt no vienas elektroķīmiskās šūnas vai divām un vairāk šūnām, kas saistītas virknē, paralēli, vai abejādi, kas pārvērš ķīmisko enerģiju elektriskajā enerģijā ar atgriežamu vai neatgriežamu ķīmisku reakciju.

- Nelieciet piezīmjdatora akumulatora bloku ugunī, jo tas var eksplodēt. Pārbaudiet vietējos noteikumus attiecībā uz īpašiem likvidēšanas nosacījumiem, lai samazinātu cilvēku ievainošanas risku ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā.
- Nelietojiet strāvas adapterus vai baterijas no citām ierīcēm, lai samazinātu cilvēku ievainošanas risku ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā. Izmantojiet tikai UL apstiprinātus strāvas adapterus vai baterijas, ko piegādā ražotājs vai autorizēti mazumtirgotāji.

Strāvas drošības prasības

Produktiem ar elektriskās strāvas jaudu līdz 6A un kas sver vairāk kā 3 kg jāizmanto apstiprināti strāvas vadi, kas lielāki vai vienādi ar: H05VV-F, 3G, 0.75mm² vai H05VV-F, 2G, 0.75mm².

TV regulētāja paziņojumi (atsevišķiem modeļiem)

Piebilde CATV sistēmas uzstādītājam – šis atgādinājums ir paredzēts, lai pievērstu CATV sistēmas uzstādītāja uzmanību Nacionālā Elektrības kodeksa 820-93. nodaļai, kas ietver vadlīnijas atbilstoši saņemšanai un jo īpaši norāda, ka koaksiālā kabeļa ekranējumam jābūt savienotam ar ēkas saņemšanas sistēmu pēc iespējas tuvāk kabeļa ieejas punktam.

REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļaušana un ierobežošana)

Ievērojot REACH noteikumus, mēs esam publicējuši mūsu produktos esošās ķīmiskās vielas ASUS REACH tīmekļa vietnē <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju (litija-jona baterijām)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Optiskā diskdziņa drošības informācija

Lāzera drošības informācija

Iekšējie un ārējie optiskie diskdziņi, kas pārdodas ar šo piezīmjdatoru, satur 1. KATEGORIJAS LĀZERA PRODUKTU.



BRĪDINĀJUMS! Veicot izmaiņas vai darbības, kas nav aprakstītas lietotāja rokasgrāmatā, izraisīt bīstamu lāzera iedarbības risku. Nemēģiniet izjaukt optisko diskdziņi. Drošības nolūkos optisko disku remontējiet tikai autorizētā apkalpes centrā.

Servisa brīdinājuma uzlīme



BRĪDINĀJUMS! ATVEROT IZSTARO NEREDZAMU LĀZERA RADIĀCIJU. NESKATĪETIES STARĀ VAI TIEŠI UZ STARU AR OPTISKAJIEM INSTRUMENTIEM.

CDRH noteikumi

ASV Pārtikas un zāļu administrācijas Ierīču un radioloģiskās veselības centrs (CDRH) 1976. gada 2. augustā ieviesa noteikumus attiecībā uz lāzera produktiem. Šie noteikumi attiecas uz lāzera produktiem, kas ražoti pēc 1976. gada 1. augusta. Atbilstības nodrošināšana ir obligāta produktiem, kas tiek pārdoti Amerikas Savienotajās Valstīs.



BRĪDINĀJUMS! Veicot izmaiņas vai darbības, kas nav aprakstītas šajā vai lāzera produktu uzstādīšanas rokasgrāmatā, var izraisīt bīstamu radiācijas iedarbības risku.

Macrovision Corporation produktu brīdinājums

Šim produktam ir autortiesību aizsardzības tehnoloģija, ko aizsargā noteiktu ASV izgudrotāju patentu un cita intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem autortiesību īpašniekiem. Šo autortiesību aizsardzības tehnoloģijas izmantošana jāapstiprina uzņēmumam Macrovision Corporation, un tā ir paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos un citiem ierobežotiem skatīšanās nolūkiem, ja Macrovision Corporation nav apstiprinājusi citādi. Atveidošana vai izjaukšana ir aizliegta.

CTR 21 apstiprinājums (piezīmj datoriem ar iebūvētiem modemiem)

Danish

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.▪

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.“

English

‘The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.’

Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liittynäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.“

French

•Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.▪

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnet zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου: ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ελιμέρων PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει ασ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχοῦς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακίώνουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμοῦ σας.»

Italian

•La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.▪

Portuguese

•Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.▪

Spanish

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

Eiropas Savienības ekomarķējums

Šim piezīmjdatoram ir piešķirts ES puķes marķējums, kas nozīmē to, ka šim izstrādājumam ir tālāk minētās raksturiezīmes.

1. Samazināts enerģijas patēriņš lietošanas un gaidstāves režīmu laikā.
2. Ierobežots toksisko smago metālu lietojums.
3. Apkārtējai videi un veselībai bīstamo vielu ierobežots lietojums.
4. Samazināta dabas resursu izmantošana, tā vietā rosināta izstrādājumu pārstrāde.
5. Konstruēts vieglai jaunināšanai un ilgākam kalpošanas laikam, nodrošinot saderīgas rezerves daļas, piemēram, akumulatorus, strāvas vadus, tastatūru, atmiņu un CD vai DVD diskdzini (ja uzstādīts komplektācijā).
6. Samazināta cieto atkritumu izmešana, ieviešot atpakaļpieņemšanas politiku.

Papildinformāciju par ES puķes marķējumu skatiet Eiropa Savienības ekomarķējuma vietnē <http://www.ecolabel.eu>.

ENERGY STAR atbilstošs izstrādājums



ENERGY STAR ir ASV Vides aizsardzības aģentūras un ASV Enerģētikas departamenta kopēja programma, kas palīdz jums visiem taupīt naudu un aizsargāt vidi, to praktizējot un izmantojot elektroenerģiju taupošus izstrādājumus.

Visi ASUS izstrādājumi ar ENERGY STAR logotipu atbilst ENERGY STAR standartam, un elektroenerģijas pārvaldīšanas funkcija ir iespējota pēc noklusējuma. Monitors un dators tiek automātiski iestatīti miega režīmā pēc 15 un 30 minūšu neaktivitātes. Lai aktivizētu datoru no miega režīma, nospiediet peli vai jebkuru tastatūras taustiņu.

Sīkāku informāciju par elektroenerģijas pārvaldīšanu un tās priekšrocībām attiecībā uz vidi skatiet vietnē <http://www.energy.gov/powermanagement>. Sīkāku informāciju par ENERGY STAR kopējo programmu skatiet vietnē <http://www.energystar.gov>.



Programma Energy Star NETIEK atbalstīta izstrādājumos, kas bāzēti uz Freedos vai Linux.

Atbilstība globālās vides noteikumiem un deklarācija

ASUS ievēro videi draudzīgas izstrādes konceptu, lai izstrādātu un ražotu savus produktus un lai nodrošinātu, ka visi ASUS produktu kalpošanas cikli ir saskaņā ar globālās vides noteikumiem. Turklāt saskaņā ar noteikumu prasībām ASUS nodrošina atbilstošās informācijas pieejamību.

Lūdzu, apmeklējiet <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm>, lai uzzinātu par informācijas atklāšanu, balstoties uz noteikumu prasībām. ASUS atbilst tālāk minētajam

Jaпānas JIS-C-0950 materiālu deklarācija
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Šveices enerģijas taupīšanas likums

ASUS otrreizējā pārstrāde/Atpakaļpieņemšanas pakalpojumi

ASUS pārstrādes un atpakaļpieņemšanas programmas ir mūsu apņemšanās atbilst augstākajiem standartiem par mūsu vides aizsargāšanu. Mēs ticam, ka, piedāvājot šos risinājumus, jūs varēsiet atbildīgi veikt mūsu produktu, akumulatoru, citu komponentu, kā arī iepakojuma materiālu otrreizējo pārstrādi. Detalizētu informāciju par otrreizējo pārstrādi dažādos reģionos skatiet šeit: <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Autortiesību atruna

Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemt dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma nolūkos.

ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES NOSACĪJUMIEM VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, TIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS ZAUDĒJUMUS, KOMERCDARBĪBAS SLĒGŠANU, LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU VAI DATU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR RASTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ ESOŠĀS KĻŪDAS VAI PRODUKTA BOJĀJUMA DĒĻ.

Produkti un korporatīvie nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt un var nebūt reģistrētas prečzīmes vai attiecīgo uzņēmumu autortiesības un ir lietoti tikai atpazīšanas vai paskaidrošanas nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt šīs tiesības.

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR SNIEGTA TIKAI INFORMATĪVIEM NOLŪKIEM UN VAR TIKT MANĪTA JEBKURĀ BRĪDĪ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA, UN TO NEDRĪKST UZTVERT KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ APRAKSTĪTOS PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.

Autortiesības © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.

Atbildības ierobežojums

Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta noteiktās līgumcenas apmērā.

ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu vai prasījumus, un šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai pārkāpumus.

Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.

ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTAJIEM PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM VAI TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.

Apkalpošana un atbalsts

Skatiet mūsu daudzvalodīgo tīmekļa vietni <http://support.asus.com>

Ražotājs	ASUSTek COMPUTER INC.
Adrese, pilsēta	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Valsts	TAIWAN
Pilnvarotais pārstāvis Eiropā	ASUS COMPUTER GmbH
Adrese, pilsēta	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Valsts	GERMANY