

**WS C246M
PRO**



Motherboard

Copyright © 2018 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。購入者によるバックアップ目的の場合を除き、ASUSTeK Computer Inc. (以下、ASUS) の書面による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

以下に該当する場合は、製品保証サービスを受けることができません。

- (1) 製品に対し ASUS の書面により認定された以外の修理、改造、変更が行われた場合
- (2) 製品のシリアル番号の確認ができない場合

本書は情報提供のみを目的としています。本書の情報の完全性および正確性については最善の努力が払われていますが、本書の内容は「現状のまま」で提供されるものであり、ASUS は明示または黙示を問わず、本書においていかなる保証も行いません。ASUS、その提携会社、従業員、取締役、役員、代理店、ベンダーまたはサプライヤーは、本製品の使用または使用不能から生じた付随的な損害（データの変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に対して、たとえ ASUS がその損害の可能性について知らされていた場合も、一切責任を負いません。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。本書では説明の便宜のためにその会社名、製品名などを記載する場合がありますが、それらの商標権の侵害を行う意思、目的はありません。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL"), under the Lesser General Public License Version ("LGPL") and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, you may obtain it for a period of three years after our last shipment of the product, either

- (1) for free by downloading it from <https://www.asus.com/support/>

or

- (2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.
Legal Compliance Dept.
15 Li Te Rd.,
Beitou, Taipei 112
Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem (please DO NOT send large attachments such as source code archives, etc. to this email address).

もくじ

安全上のご注意	vi
このマニュアルについて	vii
WS C246M PRO 仕様一覧	ix
パッケージの内容	xi
取り付け工具とコンポーネント	xii

Chapter 1 製品の概要

1.1 マザーボードの概要	1-1
1.1.1 始める前に	1-1
1.1.2 マザーボードのレイアウト	1-2
1.1.3 プロセッサ	1-4
1.1.4 システムメモリー	1-5
1.1.5 拡張スロット	1-7
1.1.6 オンボードボタン/スイッチ	1-8
1.1.7 ジャンパー	1-9
1.1.8 オンボードLED	1-12
1.1.9 内部コネクタ/ヘッダー	1-16

Chapter 2 基本的な取り付け

2.1 コンピューターを組み立てる	2-1
2.1.1 CPUを取り付ける	2-1
2.1.2 CPUクーラーを取り付ける	2-3
2.1.3 マザーボードを取り付ける	2-4
2.1.4 メモリーを取り付ける	2-6
2.1.5 ATX 電源を取り付ける	2-7
2.1.6 SATAデバイスを取り付ける	2-7
2.1.7 フロント I/O コネクタを取り付ける	2-8
2.1.8 拡張カードを取り付ける	2-9
2.1.9 M.2 SSD を取り付ける	2-10
2.13 UEFI BIOSを更新する	2-11
2.3 バックパネルとオーディオ接続	2-13
2.3.1 バックパネルコネクタ	2-13
2.3.2 オーディオ I/O 接続	2-15
2.4 初めて起動する	2-17
2.5 システムの電源をオフにする	2-17

もくじ

Chapter 3	BIOS設定	
3.1	BIOSの管理と更新	3-1
3.1.1	ASUS CrashFree BIOS 3	3-1
3.1.2	ASUS EzFlash Utility	3-2
3.1.3	BIOS Updater (Bupdater Utility)	3-3
3.2	BIOS Setup Utility	3-5
3.2.1	メニュー画面	3-6
3.2.2	メインメニューバー	3-6
3.2.3	メニュー	3-7
3.2.4	サブメニュー	3-7
3.2.5	操作説明	3-7
3.2.6	ヘルプ	3-7
3.2.7	構成フィールド	3-7
3.2.8	ポップアップウィンドウ	3-7
3.2.9	スクロールバー	3-7
3.3	Main	3-8
3.4	Advanced	3-9
3.4.1	CPU Configuration	3-10
3.4.2	Power & Performance	3-12
3.4.3	Server ME Configuration	3-14
3.4.4	Trusted Computing	3-14
3.4.5	ACPI Settings	3-15
3.4.6	APM Configuration	3-15
3.4.7	Runtime Error Logging Settings	3-16
3.4.8	Onboard LAN Configuration	3-16
3.4.9	Serial Port Console Redirection	3-17
3.4.10	Intel TXT Information	3-20
3.4.11	PCI Subsystem Settings	3-20
3.4.12	USB Configuration	3-21
3.4.13	Network Stack Configuration	3-22
3.4.14	CSM Configuration	3-23
3.4.15	NVMe Configuration	3-24
3.4.16	WHEA Configuration	3-24
3.4.17	Tls Auth Configuration	3-24
3.4.18	iSCSI Configuration	3-25
3.5	Chipset	3-26
3.5.1	System Agent (SA) Configuration	3-26
3.5.2	PCH-IO Configuration	3-28
3.6	Security	3-32

もくじ

3.7	Boot	3-35
3.8	Monitor.....	3-37
3.9	Tool	3-37
3.10	Event Logs.....	3-38
3.10.1	Change Smbios Event Log Settings	3-38
3.10.2	View Smbios Event Log	3-39
3.11	Server Mgmt	3-39
3.11.1	System Event Log.....	3-41
3.11.2	BMC self test log (WS C246M PRO/SEのみ).....	3-42
3.11.3	BMC network configuration (WS C246M PRO/SEのみ).....	3-42
3.11.4	View System Event Log.....	3-44
3.11.5	BMC User Settings (WS C246M PRO/SEのみ)	3-44
3.12	Save & Exit.....	3-44

Chapter 4 RAID

4.1	RAID設定.....	4-1
4.1.1	RAID定義	4-1
4.1.2	SATAストレージデバイスを取り付ける	4-2
4.1.3	BIOSでRAIDを設定する	4-2
4.1.4	RAID Configuration Utilities	4-2
4.2	Intel® Rapid Storage Technology Option ROM ユーティリティ	4-3
4.2.1	RAIDボリュームを作成する	4-4
4.2.2	RAIDボリュームを削除する	4-6
4.2.3	Intel® Rapid Storage Technology Option ROM ユーティリティを閉じる.....	4-7
4.3	RAIDドライバーをインストールする	4-7
4.3.1	Windows® OSインストール時にRAIDドライバーをインストールする	4-7
4.4	Intel® Rapid Storage Technology (Windows®)	4-8
4.4.1	RAIDボリュームの作成.....	4-9
4.4.2	RAIDタイプの変更.....	4-11
4.4.3	ボリュームの削除	4-12
4.4.4	プリファレンス.....	4-13

付録

WS C246M PRO ブロックダイアグラム	5-1
Q-Code 表.....	5-2
Notices	5-5
ASUSコンタクトインフォメーション	5-9

安全上のご注意

電気の取り扱い

- ・ 本製品、周辺機器、ケーブルなどの取り付けや取り外しを行なう際は、必ずコンピューターと周辺機器の電源ケーブルをコンセントから抜いて行なってください。お客様の取り付け方法に問題があった場合の故障や破損に関して弊社は一切の責任を負いません。
- ・ 電源延長コードや特殊なアダプターを用いる場合は専門家に相談してください。これらは、回路のショート等の原因になる場合があります。
- ・ ご使用の電源装置に電圧選択スイッチが付いている場合は、システムの損傷を防ぐために電源装置の電圧選択スイッチがご利用の地域の電圧と合致しているかをご確認ください。ご利用になる地域の電圧が不明な場合は、各地域の電力会社にお問い合わせください。
- ・ 電源装置が故障した場合はご自分で修理・分解をせず、各メーカーや販売店にご相談ください。
- ・ 光デジタルS/PDIFは、光デジタルコンポーネントで、クラス1レーザー製品に分類されています。(本機能の搭載・非搭載は製品仕様によって異なります)



不可視レーザー光です。ビームを直接見たり触れたりしないでください。

操作上の注意

- ・ 作業を行なう前に、本パッケージに付属のマニュアル及び取り付ける部品のマニュアルをすべて熟読してください。
- ・ 電源を入れる前に、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。また電源コードに損傷がないことを確認してください。
- ・ 各コネクター及びスロット、ソケット、回路にクリップやネジなどの金属を落とさないようにしてください。電源回路のショート等の原因になります。
- ・ 埃・湿気・高温・低温を避けてください。湿気のある場所で本製品を使用しないでください。
- ・ 本製品は安定した場所に設置してください。
- ・ 本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。火災や感電、やけど、故障の原因となります。修理は弊社修理センターまたは販売代理店にご依頼ください。

回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートPC等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質が含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製品に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉碎され新しい製品に再使用されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害物質の拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

ASUSは各国の環境法等を満たし、またリサイクル従事者の作業の安全を図るよう、環境保護に關する厳しい基準を設定しております。ASUSのリサイクルに対する姿勢は、多方面において環境保護に大きく貢献しています。



本機は電気製品または電子装置であり、地域のゴミと一緒に捨てられません。また、本機のコンポーネントはリサイクル性を考慮した設計を採用しております。なお、廃棄の際は地域の条例等の指示に従ってください。



本機に装着されているボタン型電池には水銀が含まれています。通常ゴミとして廃棄しないでください。

このマニュアルについて

このマニュアルには、マザーボードの取り付けやシステム構築の際に必要な情報が記してあります。

マニュアルの概要

本書は以下のChapter から構成されています。

- **Chapter 1: 製品の概要**
マザーボードの機能や各部位についての説明。
- **Chapter 2: 基本的な取り付け**
コンピューターの組み立て方、バックパネルについての説明。
- **Chapter 3: UEFI BIOS 設定**
UEFI BIOS Utilityでのシステム設定の変更方法とパラメータの詳細。
- **Chapter 4: RAID**
RAID 設定についての説明。
- **Chapter 5: マルチGPUテクノロジー**
AMD CrossFireX™ とNVIDIA® SLI™の複数ビデオカードの取り付けと設定方法の説明。
- **Chapter 6: 付録**
製品の規格や海外の法令についての説明。

参考情報

1. ASUS公式サイト(<http://www.asus.com/>)

多言語に対応した弊社ウェブページで、製品のアップデート情報やサポート情報をご確認いただけます。

2. 追加ドキュメント

パッケージ内容によっては、追加のドキュメントが同梱されている場合があります。注意事項や購入店・販売店などが追加した最新情報などです。これらは、本書がサポートする範囲には含まれていません。

ドライバーとユーティリティのダウンロード

ASUS公式サイトから、最新のドライバーやユーティリティをダウンロードすることができます。

1. ASUS公式サイト (<http://www.asus.com/>) にアクセスします。
2. お使いの製品のページに移動します。
3. [サポート] - [ドライバーとツール] の順にクリックします。
4. お使いのOSを選択し、内容をよく読んでご利用になるドライバーやユーティリティをダウンロードします。

このマニュアルの表記について

本書には、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止していただくために、守っていただきたい事項が記載されています。次の内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。



警告: 作業人が死亡する、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示し、その危険を回避するための方法を説明しています。



重要: 作業を完了するために必要な指示や設定方法を記載しています。



メモ: 製品を使いやすくするための情報や補足の説明を記載しています。

表記

太字

選択するメニューや項目を表示します。

<Key>

<> で囲った文字は、キーボードのキーです。

例:<Enter>→Enter もしくはリターンキーを押してください。

<Key1>+<Key2>+<Key3>

一度に2つ以上のキーを押す必要がある場合は(+)を使って示しています。

例:<Ctrl>+<Alt>+



- 本書に記載している画面は一例です。画面の背景、画面デザイン、表示される項目名、アイコンなどの種類や位置などが実際の画面と異なる場合があります。
- 本書は、本書作成時のソフトウェアおよびハードウェアの情報に基づき作成されています。ソフトウェアのバージョンアップなどにより、記載内容とソフトウェアに搭載されている機能および名称が異なる場合があります。また、本書の内容は、将来予告なく変更することがあります。

WS C246M PRO 仕様一覧

対応CPU	LGA1151ソケット: Intel® Xeon® プロセッサ・Eファミリ (Coffee Lake) 第8世代 Intel® Core™ プロセッサ・ファミリ Intel® Pentium® / Celeron® プロセッサ Intel® Turbo Boost Technology サポート*
搭載チップセット	Intel® C246 チップセット
対応メモリー	DDR4 スロット×4: 最大 64 GB / デュアルチャンネルサポート DDR4 2666 / 2400 / 2133 MHz, ECC, non-ECC, UDIMM*対応 デュアルチャンネルメモリーアーキテクチャ * メモリー対応状況について、詳しくはASUS公式サイトをご覧ください。
拡張スロット	PCIEX1_1: PCI-E x1 スロット, x1 Gen3 Link, PCH接続 PCIEX16_1: PCI-E x16 スロット, x16 Gen3 Link PCIEX8_1: PCI-E x8 スロット, x4 Gen3 Link, PCH接続
画面出力機能	統合型グラフィックスプロセッサ×1 - HDMI: 最大解像度 4096 x 2160@24 Hz - DisplayPort: 最大解像度 4096 x 2304@60 Hz - VGA: 最大解像度 1920 x 1200@60 Hz
ストレージ機能	Intel® C246 チップセット - SATA 6Gb/s ポート×8、またはSATA 6Gb/s ×7とM.2×1 (SATA 6Gb/s & PCI-E Gen3 x4 Link, NGFF 2280 / 2260 / 2242 / 2230) Intel® RST (Windows & Linux) (ソフトウェアRAID 0/1/10/ 5対応)
LAN	Intel® I210-AT GbE LAN コントローラー×1 Intel® I219-LM GbE LANコントローラー×1 (チーミング機能サポート)
USB機能	Intel® C246 チップセット - USB 2.0 ポート×6 (mid-board接続×4、バックパネル×2) - USB 3.1 Gen 1 ポート×4 (mid-board接続×2、バックパネル×2) - USB 3.1 Gen 2 ポート×2 (タイプA / バックパネル×2)
オーディオ機能	Realtek® ALC887 - 7.1 チャンネルHDオーディオコーデック - 光デジタルS/PDIF出力ポート (バックパネル)

WS C246M PRO 仕様一覧

バックパネル インターフェース	USB 3.1 Gen 2 ポート×2 (タイプA) USB 3.1 Gen 1 ポート×2 USB 2.0 ポート×2 HDMI 出力ポート×1 DisplayPort 出力ポート×1 VGA 出力ポート ×1 RJ-45 ポート ×2 オーディオ I/O ポート×5
基板上 インターフェース	USB 2.0 コネクタ×2 USB 3.1 Gen 1 コネクタ×1 SATA 6Gb/s ポート8 M.2 ソケット×1 24ピン EATX 電源コネクタ×1 8ピン EATX 12V 電源コネクタ×1 CPUファン×1: PWMコントロール×1 フロントファン 1~3 バックパネルファン 1 AAFP コネクタ×1 シリアルポートヘッダー×1 TPM ヘッダー×1 シャーシ侵入検出ヘッダー×1 光デジタル S/PDIF 出力ヘッダー×1 19ピン フロントパネルコネクタ×1 18ピン AUX パネルコネクタ×1
BIOS機能	32 MB Flash ROM、EFI AMI BIOS、PnP、DMI3.0、WfM2.0、SM BIOS 3.0、ACPI 5.0a、ASUS EZ Flash Utility、ASUS CrashFree BIOS 3
管理機能	WfM 2.0、DMI 3.0、WOL by PME、WOR by PME、PXE
サポートOS	Windows® 2016 (64bit) Windows® 10 (64bit) RedHat® Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server
フォームファクター	Micro ATX フォームファクター: 244 mm×244 mm (9.6インチ×9.6インチ)



- 製品は性能・機能向上のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。
- 製品の最新情報については、ASUSオフィシャルサイトをご覧ください。

パッケージの内容


製品パッケージに以下のものが揃っていることを確認してください。

マザーボード	WS C246M PRO
ケーブル	SATA 6Gb/s ケーブル×8
アクセサリ	M.2 固定用ネジ (ネジ・スペーサー) ×1
	シリアルポートブラケット×1
	I/Oシールド(Q-Shield)×1
ディスク	サポートDVD
ドキュメント	ユーザーマニュアル




- 万一、付属品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。
- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。予めご了承ください。


取り付け工具とコンポーネント

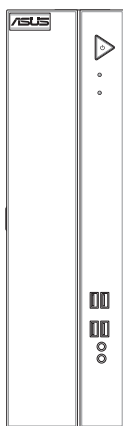


PC ケース

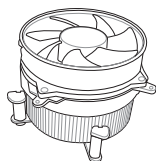


Intel® LGA1151 対応CPUクーラー




Intel® LGA1151 CPU

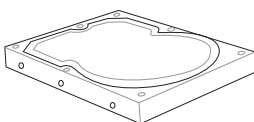


ストレージドライブ

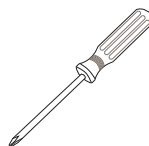


プラスドライバー

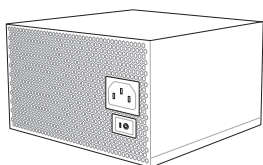


電源供給ユニット




各種取付用ネジ

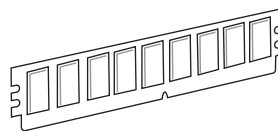

DDR4 SDRAMメモリー

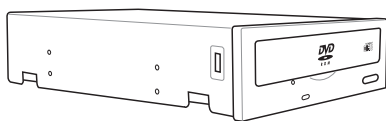

光学ドライブ (必要に応じて)

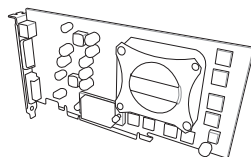

グラフィックスカード (必要に応じて)



上記の工具とコンポーネントはマザーボードのパッケージには同梱されていません。

製品の概要

1

1.1 マザーボードの概要


1.1.1 始める前に

パーツの取り付けや設定変更の際は、次の事項に注意してください。



-
- 各パーツを取り扱う前に、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。
 - 静電気による損傷を防ぐために、各パーツを取り扱う前に、静電気除去装置に触れるなど、静電気対策をしてください。
 - IC部分には絶対に手を触れないように、各パーツは両手で端を持つようにしてください。
 - 各パーツを取り外すときは、必ず静電気防止パッドの上に置くか、コンポーネントに付属する袋に入れてください。
 - パーツの取り付け、取り外しを行なう前に、電源ユニットのスイッチをオフの位置にし、電源コードが電源ユニットから抜かれていることを確認してください。電力が供給された状態での作業は、感電、故障の原因となります。
-

1.1.2 マザーボードのレイアウト

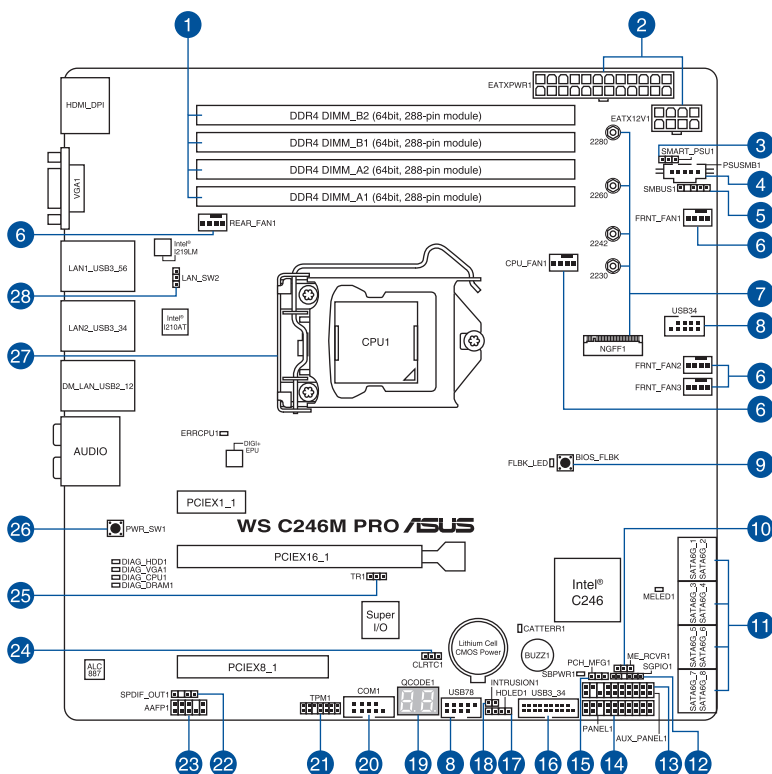


内部コネクタの詳細については「1.1.9 内部コネクタ/ヘッダー」を、バックパネルコネクタの詳細については「2.3.1 バックパネルコネクタ」をご参照ください。

レイアウトの内容

名称	ページ
1. DDR4 DIMM スロット	1-5
2. ATX電源コネクタ (24ピン EATXPWR1、8ピン EATX12V1)	1-23
3. Smart Ride Through (SmaRT) 設定ジャンパー (3ピン SMART_PSU1)	1-11
4. 電源SMBus コネクタ (5ピン PSUSMB1)	1-24
5. システムマネジメントバスコネクタ (5-1ピン SMBUS1)	1-25
6. ファンコネクタ (4ピン CPU_FAN1、4ピン FRNT_FAN1-3、4ピン REAR_FAN1)	1-20
7. M.2 (NGFF) コネクタ (NGFF1)	1-26
8. USB 2.0 コネクタ (10-1ピン USB34、USB78)	1-19
9. BIOS Flashback ボタン	2-11
10. MEファームウェアリカバリージャンパー (3ピン ME_RCVR1)	1-10
11. SATA 6Gb/s コネクタ (7ピン SATA6G_1-8)	1-16
12. シリアル汎用入出力コネクタ (6-1ピン SGPIO1)	1-24
13. 補助パネルコネクタ (20-2ピン AUX_PANEL1)	1-22
14. システムパネルコネクタ (20-1ピン PANEL1)	1-21
15. PCH_MFG1 設定ジャンパー (3ピン PCH_MFG1)	1-11
16. USB 3.1 Gen 1 コネクタ (20-1ピン USB3_12)	1-18
17. ストレージデバイスアクティブLEDコネクタ (4ピン HDLED1)	1-19
18. シャーシ侵入検出ヘッダー (2ピン INTRUSION1)	1-25
19. Q-Code LED	1-15
20. シリアルポートコネクタ (10-1ピン COM1)	1-18
21. TPMコネクタ (14-1ピン TPM1)	1-17
22. デジタルオーディオコネクタ (4-1ピン SPDIF_OUT1)	1-20
23. フロントパネルオーディオコネクタ (10-1ピン AAFP)	1-17
24. CMOS クリアジャンパー (3ピン CLRTC1)	1-9
25. 温度センサーケーブルコネクタ (3ピン TR1)	1-22
26. 電源ボタン (PWR_SW)	1-8
27. CPUソケット: LGA1151	1-4
28. LAN コントローラー設定ジャンパー (3ピン LAN_SW2)	1-10

1.1.3 プロセッサー

本製品には、Intel® Xeon® Processor E ファミリー (Coffee Lake) / 第8世代 Intel® Core™ プロセッサー・ファミリー、Intel® Pentium® プロセッサー、Intel® Celeron® プロセッサーに対応する、LGA1151/パッケージ用CPUソケットが搭載されています。

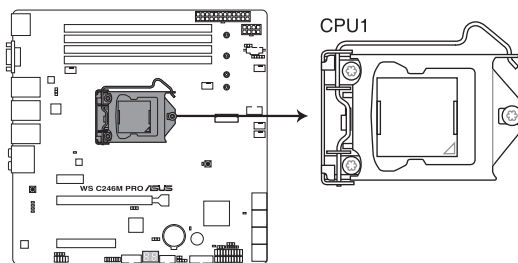

WS C246M PRO CPU LGA1151




本製品は Intel® Xeon® Processor E ファミリー (Coffee Lake) / 第8世代 Intel® Core™ プロセッサー・ファミリー、Intel® Pentium® / Celeron® プロセッサーのみサポートします。



- CPUを取り付ける際は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いて行なってください。
- CPUを取り付けた後もCPUソケットキャップは大切に保管してください。CPUソケットキャップは、輸送時にソケット内のピンの保護として必要になります。CPUソケットキャップが無い状態で修理を依頼されますと、いかなる場合も保証の対象外となりますのでご注意ください。
- 製品保証は、CPUの間違った取り付け・取り外しに起因する故障及び不具合には適用されません。


1.1.4 システムメモリー

本製品には、DDR4 メモリーに対応したDIMMスロットが4基搭載されています。

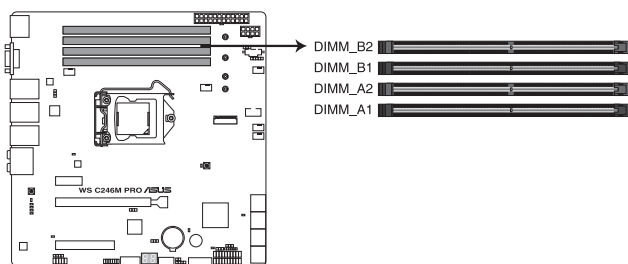

WS C246M PRO 288-pin DDR4 DIMM sockets

推奨メモリー構成

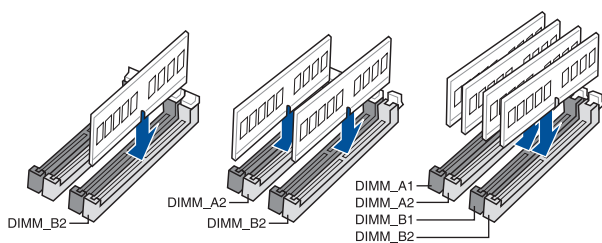

メモリー構成

本製品のメモリースロットには4GB、8GB、16GBのDDR4 ECC/Non-ECC Unbuffered DIMMを取り付けることができます。



- 容量の異なるメモリーを Channel A / B に取り付けることができます。異なる容量のメモリーをデュアルチャンネル構成で取り付けした場合、アクセス領域はメモリー容量の合計値が小さい方のチャンネルに合わせて割り当てられ、容量の大きなメモリーの超過分に関してはシングルチャンネル用に割り当てられます。
- CPUの仕様電圧範囲以上の高い電圧を必要とするメモリーを取り付けるとCPUが損傷することがあります。CPUの仕様上の制限を超過しないメモリーをご使用ください。
- 同じCASレイテンシを持つメモリーを取り付けてください。またメモリーは同じベンダーの同じ製造週の製品を取り付けることをお勧めします。




- メモリーの動作周波数はSerial Presence Detect (SPD) に依存しており、デフォルト設定では標準のSPD設定が優先されます。
- すべてのスロットにメモリーモジュールを取り付ける場合やオーバークロックを行なう場合は、安定した動作のために適切な冷却システムをご使用ください。
- 最新のメモリー対応状況について、詳しくはASUS公式サイトをご覧ください。
(<http://www.asus.com>)

1.1.5 拡張スロット



拡張カードの増設や取り外しを行なう際は、必ず電源をオフにし、電源ケーブルを抜いてから行なってください。電源ケーブルを接続したまま作業をすると、負傷やマザーボードコンポーネントの損傷の原因となります。

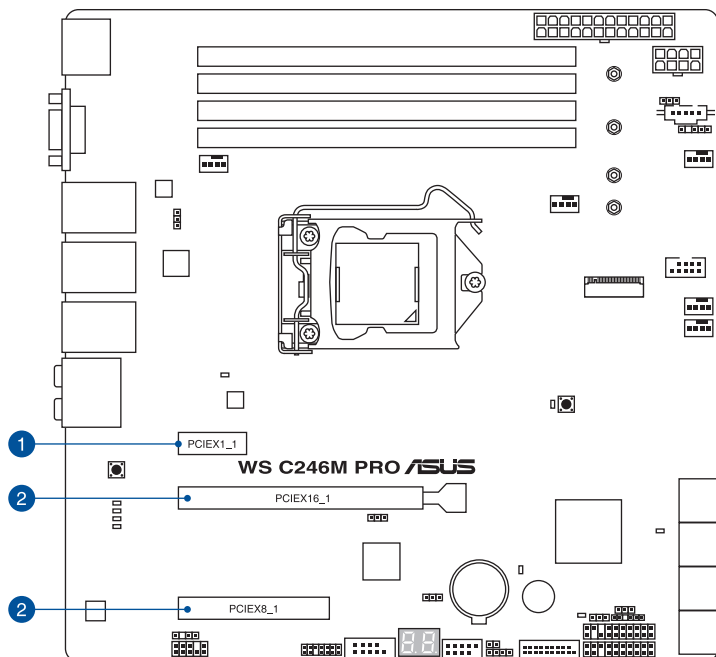

スロットNo.	スロット説明
1	PCIEX1_1 スロット
2	PCIEX16_1 スロット
3	PCIEX8_1 スロット


	PCI Express 3.0 動作モード
VGA / PCIe 構成	シングル VGA / PCIe カード
PCIe 3.0 x1_1	-
PCIe 3.0 x16_1	X16
PCIe 3.0 x8_1	-

1.1.6 オンボードボタン/スイッチ

マザーボード上に搭載されているボタンやスイッチは、バラック状態での作業や特定機能のオン/オフを容易に行なうことができるように設計されています。

1. 電源ボタン (PWR_SW)

本製品には電源ボタンが搭載されており、別途電源ボタンを接続することなくシステムの電源をオンにすることができます。電源ボタンはシステムに電力が供給されている場合に点灯します。拡張カードなどの取り付けや取り外しを行なう際は、電源ケーブルを抜くなどして電源ボタンが消灯した事を確認してから行なってください。

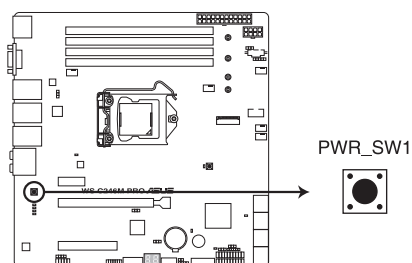

WS C246M PRO Power on button

1.1.7 ジャンパー

1. CMOS クリアジャンパー (3ピン CLRTC1)

CMOS クリアヘッダーは、CMOSのリアルタイムクロック (RTC) RAMを消去するためのものです。CMOS RTC RAMを消去することにより、システム時計、システムパスワード、および設定パラメータを工場出荷時の状態に戻すことができます。システムパスワードなどのシステム情報を含むCMOS RAM データの維持は、マザーボード上のボタン型電池により行われています。

CMOS RTC RAMを消去する手順


1. コンピューターの電源をオフにし電源ケーブルをコンセントから抜きます。
2. ジャンパキャップをピン 1-2 (初期設定) からピン 2-3 に移動させショートさせます。5~10秒ほど待ってから、再びピン 1-2にキャップを戻します。
3. 電源ケーブルを差し込み、コンピューターの電源をオンにします。
4. POST画面に「Press F1 to Run SETUP」と表示されたら<F1>を押してUEFI BIOS Utilityを起動し設定を行ないます。



CMOS RTC RAMのデータを消去している場合を除き、CLRTCジャンパをショートさせないでください。システムの起動エラーの原因となります。




上記の手順を踏んでもCMOS RTC RAMのデータが消去できない場合は、マザーボードのボタン電池を取り外し、再度消去手順を実施してください。

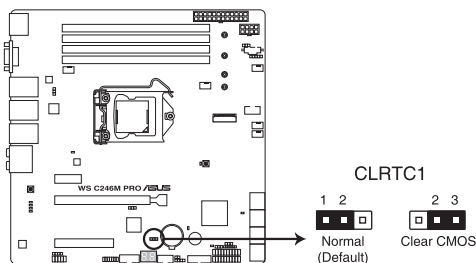

WS C246M PRO Clear RTC RAM


2. LAN コントローラー設定ジャンパー (3ピン LAN_SW2)

オンボードIntel® I210 ギガビットLANコントローラーの有効/無効を設定することができます。

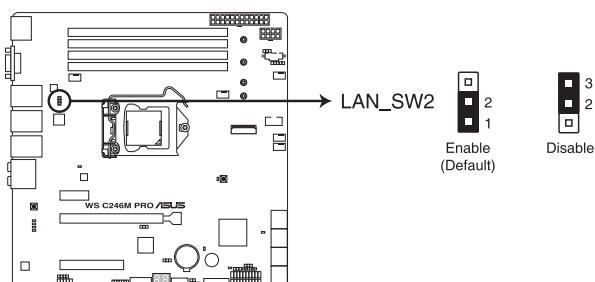

3. MEファームウェアリカバリージャンパー (3ピン ME_RCVR1)


Intel® Management Engineを強制的にリカバリーモードで起動する場合に使用します。リカバリーモードで起動するにはジャンパーキャップをピン2-3 (ME force update) に取り付けます。

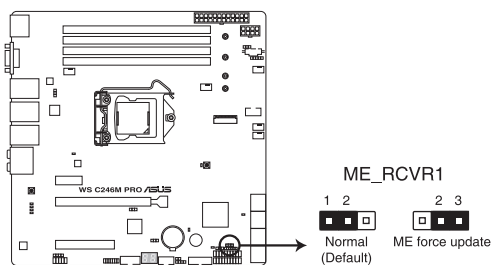

WS C246M PRO ME recovery setting

4. PCH_MFG1 設定ジャンパー (3ピン PCH_MFG1)


Management Engine (ME) ファームウェア保護機能の有効/無効を設定することができます。ジャンパーをSecurityoverrideに設定することで、MEファームウェアは書き込み保護されます。

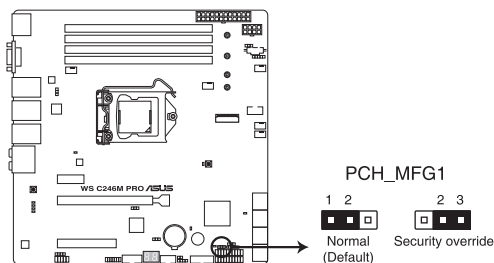

WS C246M PRO PCH_MFG1 setting

5. Smart Ride Through 設定ジャンパー (3ピン SMART_PSU1)

Smart Ride Through (SmaRT) 機能の有効/無効を設定することができます。SmaRT機能は、AC電源ラインの電圧が低下した際に電源ユニットの負荷を制御し、高負荷時により高い電源効率を提供します。

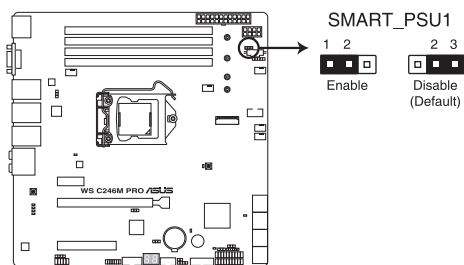


WS C246M PRO Smart Ride Through setting

1.1.8 オンボードLED

1. Q-LED (CPU_LED、DRAM_LED、VGA_LED、BOOT_DEVICE_LED)

システムは起動時にPOST (Power-on Self Test) と呼ばれる動作チェックを実行します。Q-LEDは重要なコンポーネント (CPU、メモリー、ビデオカード、起動デバイス) をPOST時に順番にチェックし、エラーが検出されると該当箇所のLEDを点灯させ問題箇所を通知します。LEDが点灯している場合、システムは正常に動作することができません。Q-LEDは、素早く問題箇所を発見することができる非常に便利な機能です。

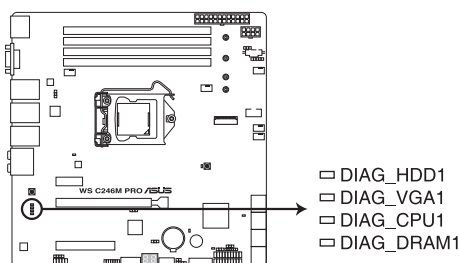


WS C246M PRO Diagnosis LED



Q-LEDはシステムの起動問題が発生している個所の特定を補助するためのものであり、あらゆる状況での問題を正確に特定するものではありません。あくまでも目安としてご利用ください。

2. スタンバイ電源LED (SBPWR1)


本製品にはスタンバイ電源LEDが搭載されており、電力が供給されている間はこのスタンバイ電源LEDが点灯します (スリープモード、ソフトオフモードも含む)。マザーボードに各パーツの取り付けや取り外しを行う際は、電源ケーブルを抜くなどしてこのLEDが消灯した事を確認してから行なってください。

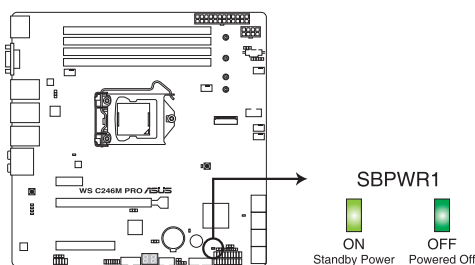

WS C246M PRO Standby Power LED

3. CPU警告LED (ERRCPU1)


CPUの警告LEDは、CPUのエラーまたは不具合が発生すると点灯します。

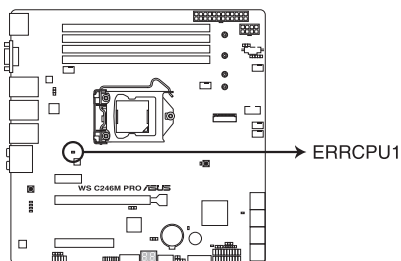

WS C246M PRO ERRCPU1 LED

4. ME LED (MELED1)


ME LEDは、MEが正常に動作しているときに点滅するオンボードLEDです。

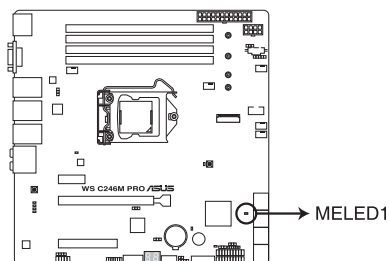

WS C246M PRO MELED1

5. CATT ERR LED (CATTERR1)


CAT ERR LEDはシステムに壊滅的なエラーが発生しオペレーションが継続できない場合に点灯します。

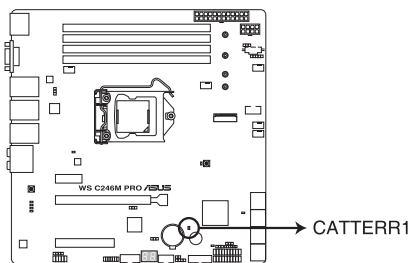

WS C246M PRO CATTERR1 LED

6. USB BIOS Flashback LED (FLBK_LED)


BIOS Flashbackボタンを押すと点滅します。

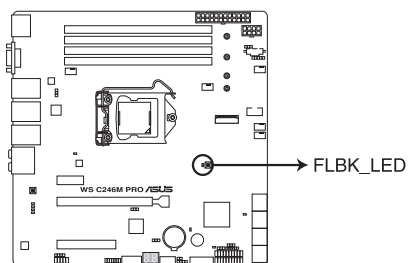

WS C246M PRO FLBK LED

7. Q-Code LED (Q_CODE)

Q-Code LEDは7セグメントLEDディスプレイによってPOSTコードを表示しシステムの起動状態を通知します。コードの詳細については、本書の付録に記載のQ-Code表をご参照ください。

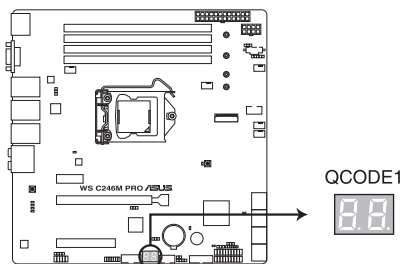

WS C246M PRO Q-Code LED




システム起動エラー発生時、Q-Code LEDにはトラブルシューティングのために、可能性が高いPOSTエラーコードが表示されます。なお、POSTエラーコードは代表的な原因をもとに表示されており、実際のエラー原因とは異なる場合があります。

1.1.9 内部コネクタ/ヘッダー

1. SATA 6Gb/sポート(7ピン SATA6G_1-8)

Serial ATAストレージデバイスや光学ドライブを接続することができます。これらのポートに接続したストレージドライブを使用してRAIDを構築することができます。

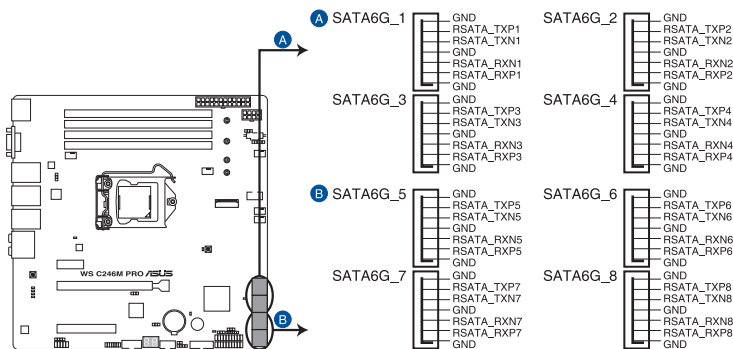


WS C246M PRO Intel® Serial ATA 6 Gb/s connectors



SATA動作モードはデフォルトでAHCIモードに設定されています。SATA RAIDを構築する場合は、UEFI BIOS Utilityで「**SATA Mode Selection**」を [RAID] に設定してください。

2. フロントパネルオーディオコネクタ (10-1ピン AAFP)

フロントパネルオーディオ機能用のコネクタです。PCケースなどに付属するフロントパネルオーディオモジュールを接続することができます。

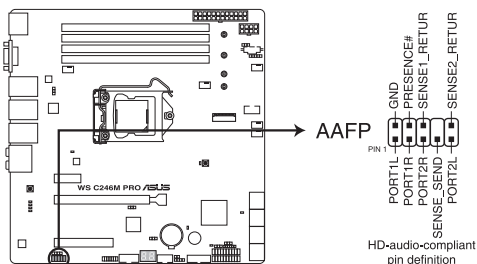


WS C246M PRO Front panel audio connector



本製品を最高のオーディオパフォーマンスでご使用いただくために、HDオーディオモジュールを使用することをおすすめします。

3. TPMコネクタ (14-1ピン TPM1)

TPM (Trusted Platform Module) を接続することができます。TPMはプラットフォームの監視やデータの暗号化、電子証明書を保管といった高度なセキュリティ機能を備えています。

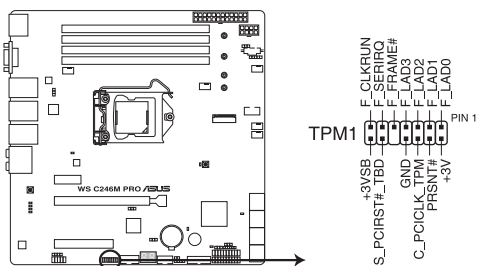


WS C246M PRO TPM connector



TPMモジュールは別途お買い求めください。

6. USB 2.0 コネクタ (10-1ピン USB34、USB78)

USB 2.0 ポート拡張用コネクタです。USB 2.0 増設用ブラケットやフロントパネルのUSB 2.0 端子を接続することができます。

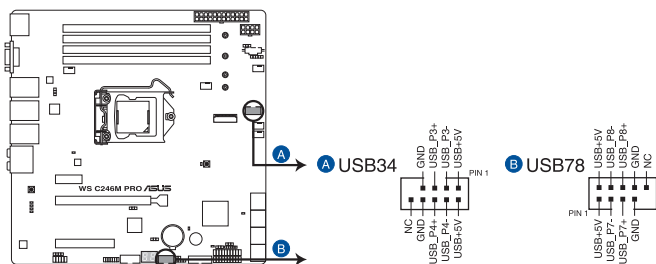


WS C246M PRO USB 2.0 connectors



IEEE 1394用ケーブルをUSBコネクタに接続しないでください。マザーボードが損傷する原因となります。

7. ストレージデバイスアクティブLEDコネクタ (4ピン HDLED1)


SATA/SAS拡張カードに接続しているストレージドライブ用のLED用コネクタです。ハードディスクアクティブLEDは、SATA/SASストレージドライブがデータの読み書きを行なっている状態の時に点灯または点滅します。

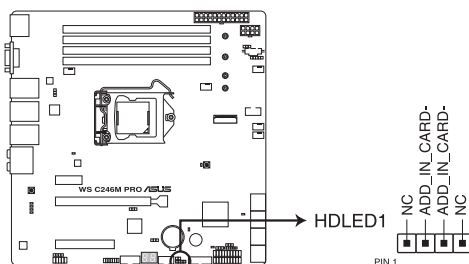

WS C246M PRO Storage device activity LED connector

8. ファンコネクター (4ピン CPU_FAN1、4ピン FRNT_FAN1-3、4ピン REAR_FAN1)

冷却ファン用コネクターです。冷却ファンのケーブルをこのコネクターに接続します。

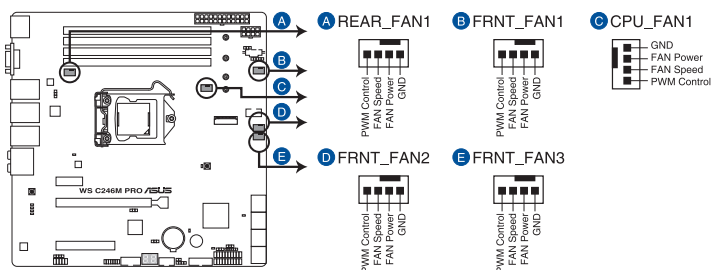


WS C246M PRO FAN connectors



- PCケース内に十分な空気の流れがないと、マザーボードやコンポーネントが損傷する恐れがあります。組み立ての際にはシステムの冷却ファン (吸/排気ファン) を必ず搭載してください。
- ファンコネクターはジャンパーではありません。ファンコネクターにジャンパーキャップを取り付けしないでください。

9. デジタルオーディオコネクター (4-1ピン SPDIF_OUT1)

デジタルオーディオ拡張用コネクターです。デジタルオーディオ拡張ブラケット (S/PDIFモジュール) を接続することができます。

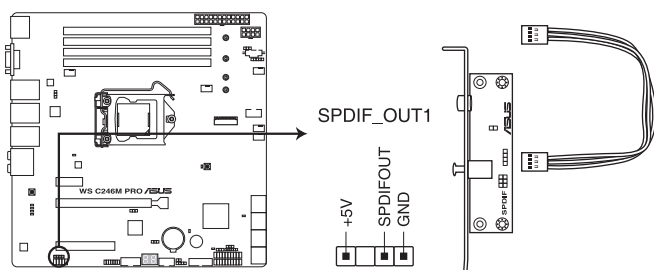


WS C246M PRO Digital audio connector



S/PDIFモジュールは別途お買い求めください。

10. システムパネルコネクタ (20-1ピン PANEL1)

PCケースのボタンやLEDケーブル、ビープスピーカーなどを取り付けることができます。

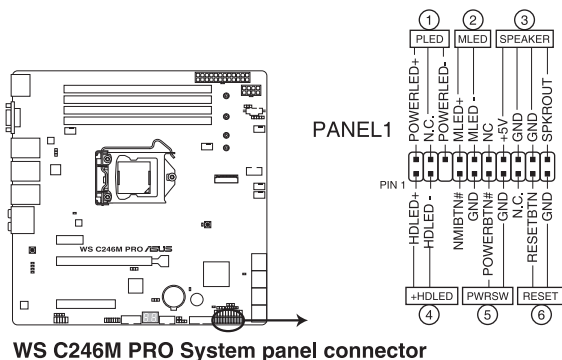

- **システム電源LED (3ピン PLED)**

システム電源LED用3ピンコネクタです。PCケースなどの電源LEDケーブルを接続します。このLEDはシステムの電源をオンにすると点灯し、システムがスリープ状態に入ると点滅します。

- **メッセージLED (2ピン MLED)**

メッセージLED用2ピンコネクタです。メッセージLEDはハードウェアモニターによって制御されており、システムに異常が発生すると点灯して異常を通知します。



このコネクタは WS C246M PRO/SE専用です。

- **ビープスピーカーコネクタ (4ピン SPEAKER)**

システム警告スピーカー用4ピンコネクタです。スピーカーはその鳴り方でシステムの不具合を報告し、警告を発します。

- **ハードディスクドライブアクティビティ LED (2ピン +HLED)**

ハードディスクドライブアクティビティLED用2ピンコネクタです。マザーボード上のSATAポートに接続しているストレージドライブがデータの読み書きを行なっている状態の時に点灯または点滅します。

- **電源ボタン/ソフトオフボタン (2ピン PWRSW)**


システムの電源ボタン用2ピンコネクタです。電源ボタンを押すとシステムの電源がオンになります。OSが起動している状態で、電源スイッチを押してから4秒以内に離すと、システムはOSの設定に従いスリープモード、または休止状態、シャットダウンに移行します。電源スイッチを4秒以上押し続けると、システムはOSの設定に関わらず強制的にオフになります。

- **リセットボタン (2ピン RESET)**

リセットボタン用2ピンコネクタです。リセットボタンを押すとシステムは強制的に再起動が実行されます。保存されていない作業中のデータは削除されてしまいます。

11. 補助パネルコネクタ (20-2ピン AUX_PANEL1)

サーバーラックのボタンやLEDなどのフロントパネル機能を取り付けることができます。

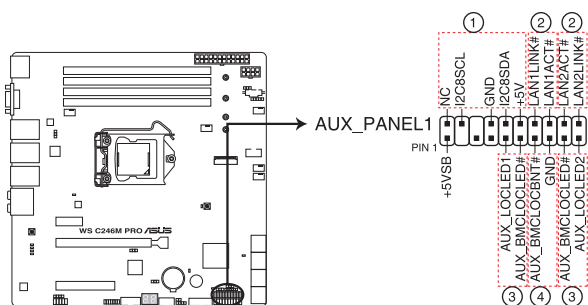

WS C246M PRO Auxiliary panel connector

- **フロントパネル SMB (6-1ピン FPSMB)**

システム管理通信 (SMBus) デバイス用6-1ピンコネクタです。フロントパネル側のSMBusデバイスを接続することができます。

- **LAN アクティブ LED (2ピン LAN1_LED、LAN2_LED)**

LANアクティブLED用2ピンコネクタです。マザーボード上のイーサネットポートがデータの送受信を行なっている状態の時に点灯または点滅します。

- **ロケータ LED (2ピン LOCATORLED1、2ピン LOCATORLED2)**


ロケータLED用2ピンコネクタです。ロケータLEDはサーバー上のロケータボタンが押されるか、システム管理ソフトウェアからのトリガーを受信した際に点灯します。

- **ロケータボタン (2ピン LOCATORBTN)**

システムロケータ用2ピンコネクタです。フロントパネル側のロケータボタンを接続することができます。

12. 温度センサーケーブルコネクタ (3ピン TR1)


温度センサーケーブルを接続することで、任意の場所やデバイスの温度をモニターすることができます。

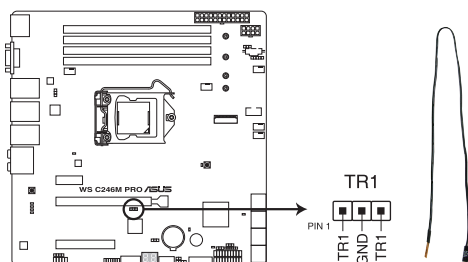

WS C246M PRO Thermal sensor cable connector

13. ATX電源コネクター (24ピン EATXPWR1、8ピン EATX12V1)

電源ユニット用コネクターです。電源ユニットのメインコネクターやCPU補助電源を接続します。電源ケーブルとコネクターにはツメがあるので、お互いがかみ合う方向に正しく接続してください。

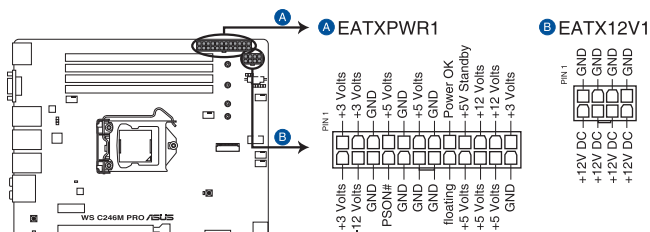

WS C246M PRO ATX power connectors




CPU補助電源は8ピン EPS12V (8ピン) を接続してください。



- ATX12V version 2.4 またはそれ以降の規格に準拠した電源ユニットをご使用ください。
- EATX12Vコネクターには必ず電源ユニットのCPU補助電源ケーブルを接続してください。
- 大量に電力を消費するデバイスを使用する場合は、高出力の電源ユニットの使用をお勧めします。電源ユニットの能力が不十分だと、システムが不安定になる、またはシステムが起動できなくなる等の問題が発生する場合があります。

14. シリアル汎用入出力コネクタ (6-1ピン SGPIO1)


このコネクタは、LEDパターン生成、デバイス情報、通常使用のデータを制御するIntel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe) のSerial General Purpose IO (SGPIO) インターフェース用に使用します。

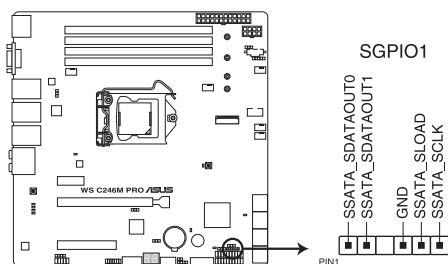

WS C246M PRO SGPIO1 connector

15. 電源SMBus コネクタ (5ピン PSUSMB1)


電源用システムマネジメントバス(SMBus)コネクタです。お使いの電源ユニットがSMBus機能をサポートしている場合、5ピン Server Signal コネクタを接続することでサーバー管理モジュールを介して電源のデータを収集することができます。

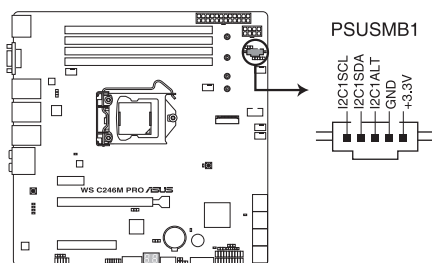

WS C246M PRO Power supply SMBus connector

16. シャーシ侵入検出ヘッダー (2ピン INTRUSION1)


シャーシ侵入検出センサーやスイッチを接続するためのヘッダーです。センサーケーブルまたはスイッチケーブルを接続してください。システムコンポーネントの取り外しや交換のときにケースを開けると、ケース開閉検出センサーまたはスイッチはこのコネクタに信号を送信します。信号はその後、ケース開閉検出イベントを発行します。

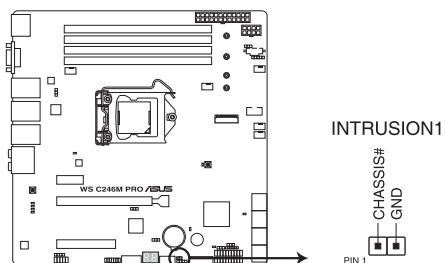

WS C246M PRO Chassis Intrusion connector

17. システムマネジメントバスコネクタ (5-1ピン SMBUS1)


Intel® Volume Management Device (VMD) 機能とセンサー読み取りに使用されます。

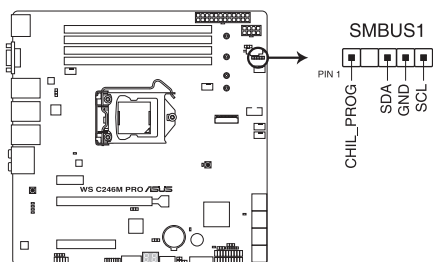

WS C246M PRO SMBUS connector

18. M.2 (NGFF) コネクタ (NGFF1)

M.2 socket 3 (Key M) 規格のSSDを取り付けることができます。

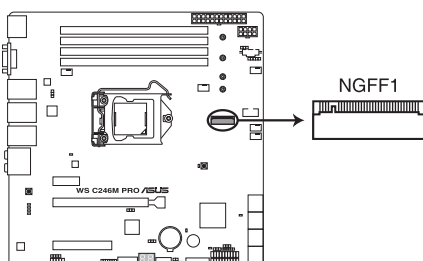

WS C246M PRO NGFF connector



- Key M、Type 2242 / 2260 / 2280 / 22110、SATA / PCI Express 3.0 x4 接続対応
- NGFF1コネクタがSATAモードで動作している場合、SATAコネクタ-8 (SATA 6 Gbps_8) は無効になります。
- 本製品のM.2 Socket 3 スロットは、IRST (Intel® Rapid Storage Technology) 対応です。



M.2規格のSSDは別途お買い求めください。

基本的な取り付け





2



2.1 コンピューターを組み立てる

2.1.1 CPUを取り付ける




- LGA1151/パッケージ用CPUソケットに対応のCPUパッケージを取り付けてください。その他のCPUパッケージを取り付けることはできません。
- CPUを取り付ける際は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いて行ってください。
- CPUは取付方向が決まっています。取付方向を間違えないようにしてください。間違えて取り付けた場合、故障の原因となります。

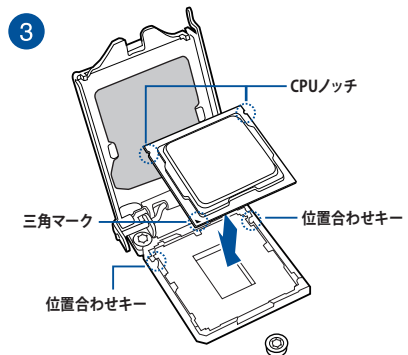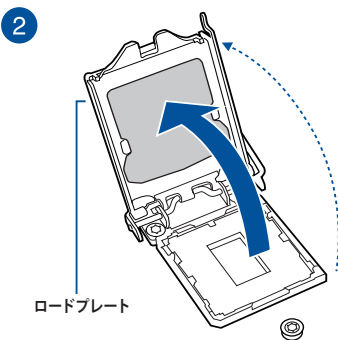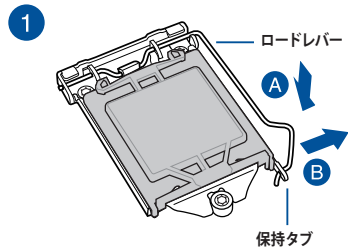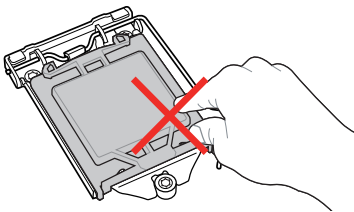

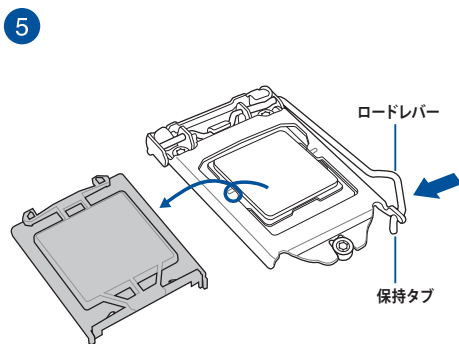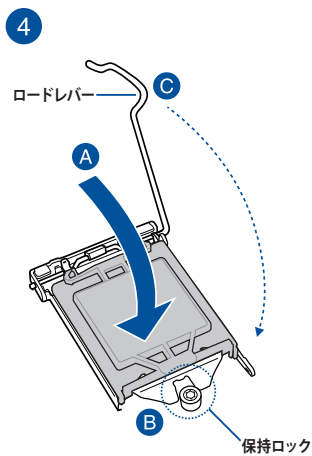


2.1.2 CPUクーラーを取り付ける

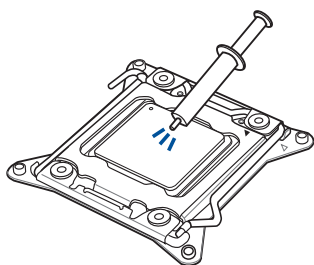


CPUクーラーを取り付ける前に、必ずCPUにサーマルグリス（シリコングリス）を塗布してください。CPUクーラーによって、サーマルグリスや熱伝導体シートなどが購入時から塗付されている場合があります。

手順

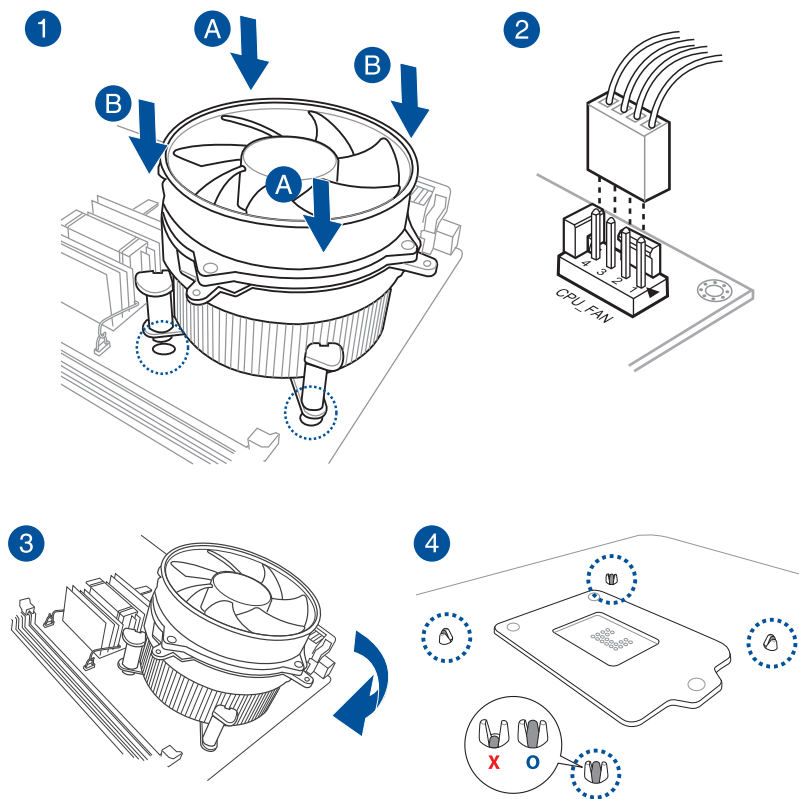


2.1.3 マザーボードを取り付ける


1. PCケースにI/Oシールドとマザーボード設置用のスペーサーを取り付けます。

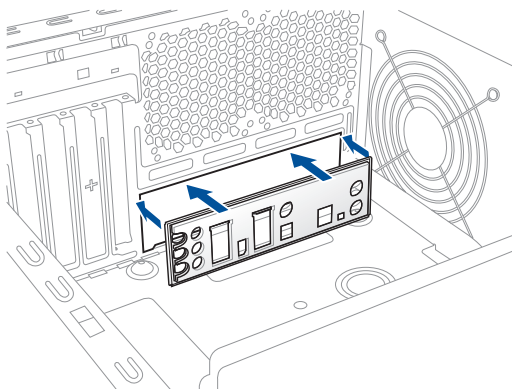

2. I/Oシールドとマザーボードのバックパネルの位置が合っていることを確認し、スペーサーとマザーボードのネジ穴を合わせるように正しい位置に設置します。

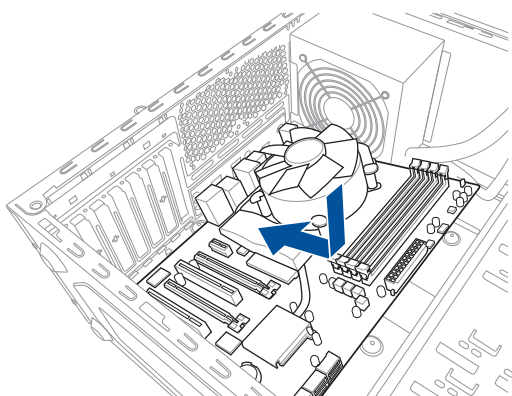


3. 下図を参考に、取り付けのネジをすべて仮止めし、対角線上に少しずつ締めていきます。

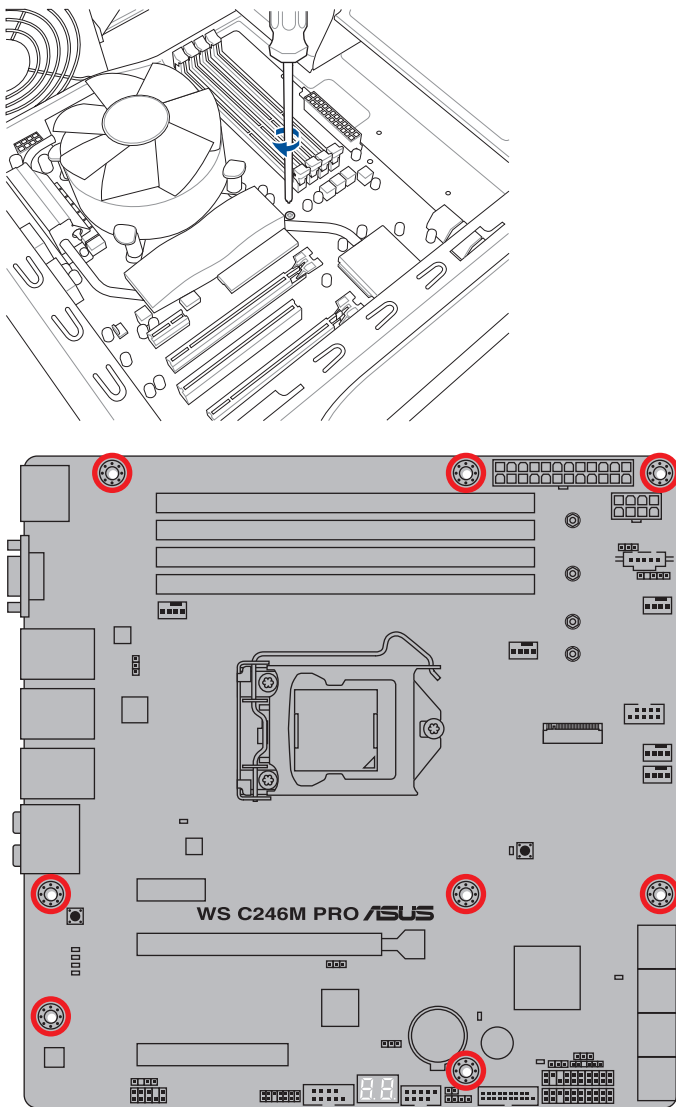


ネジはきつく締めすぎないように注意してください。


2.1.4 メモリーを取り付ける

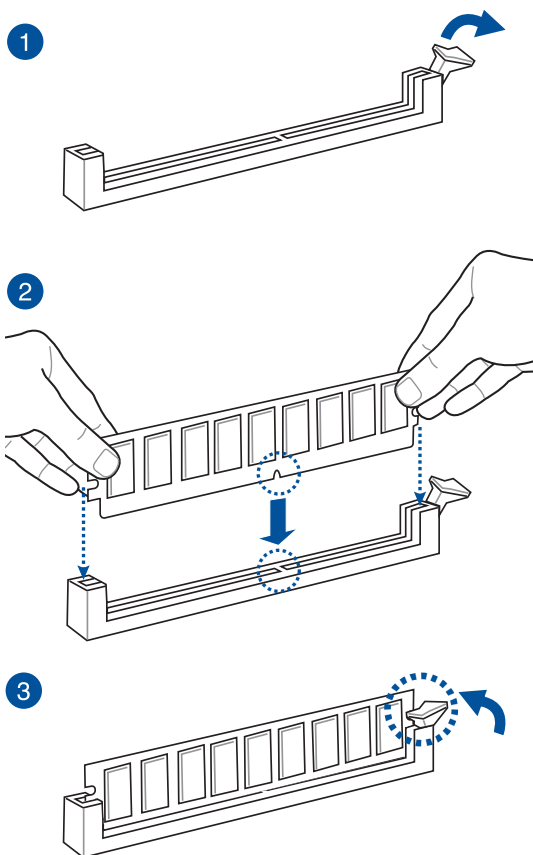

メモリーを取り外す

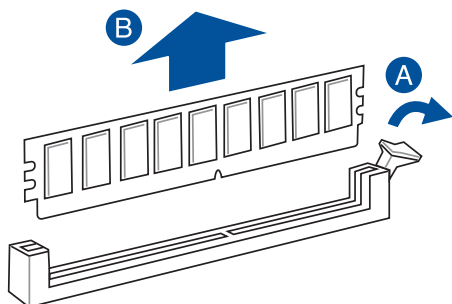


2.1.5 ATX 電源を取り付ける

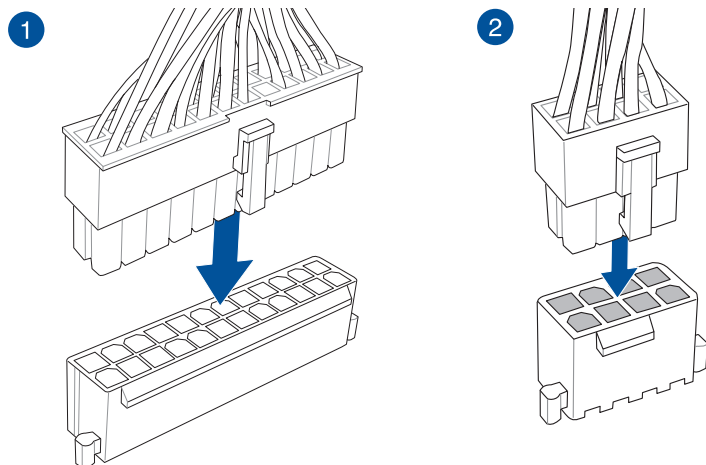



必ず 8ピン電源プラグに接続してください。

2.1.6 SATAデバイスを取り付け

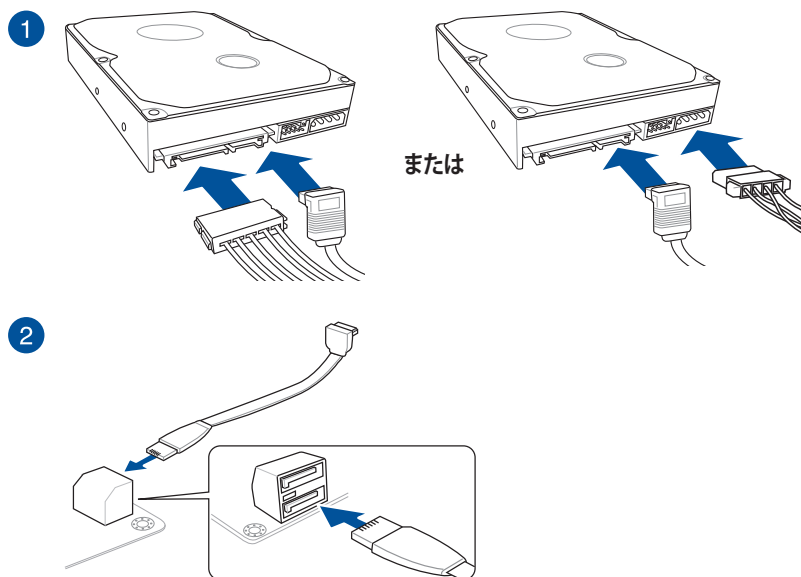


2.1.7 フロント I/O コネクターを取り付ける


Q-Connector(システムパネルコネクター) フロントパネルオーディオコネクター

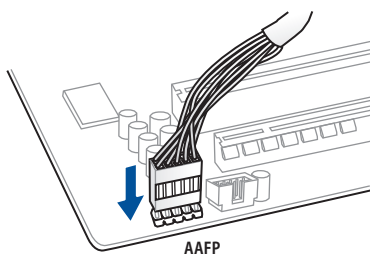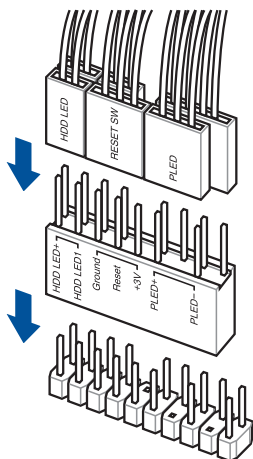

USB 3.1 Gen 1 コネクター

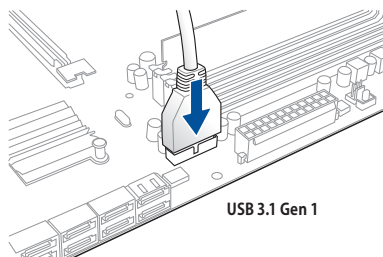


USB 2.0 コネクター

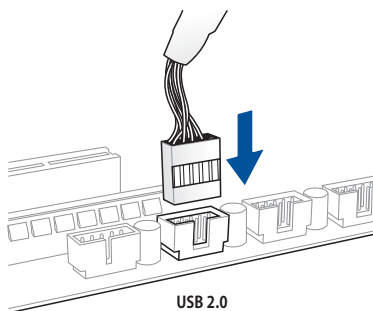


2.1.8 拡張カードを取り付ける




PCI Express x16 カード

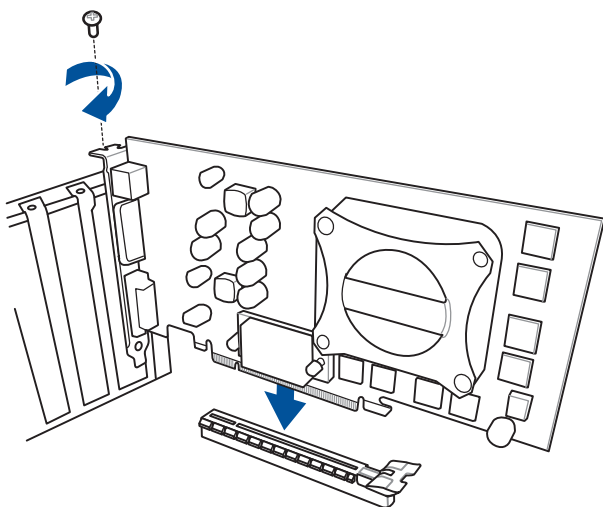

PCI Express x1 カード

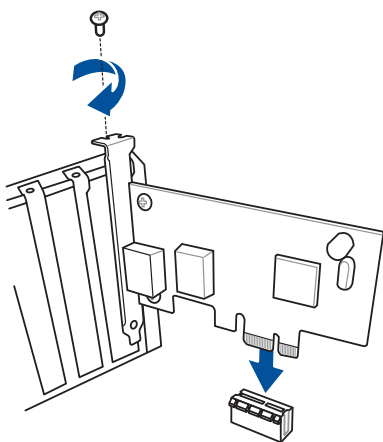

2.1.9 M.2 SSD を取り付ける

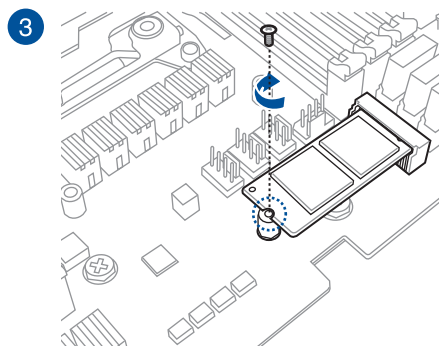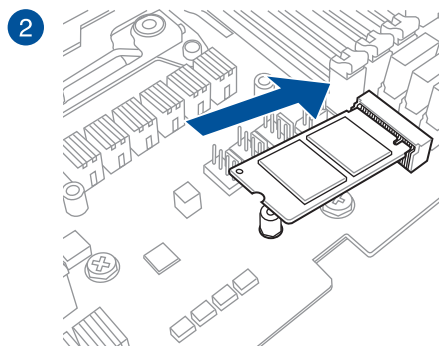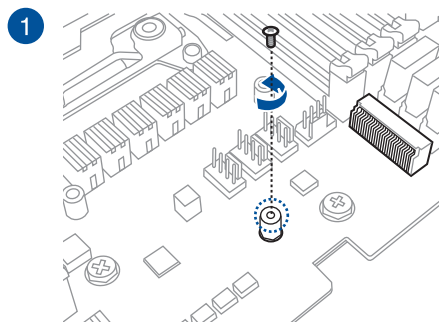

- M.2 SSD は必ず付属の M.2 固定用ネジで固定してください。
- サーマルパッド保護フィルムの剥がし忘れが無いようにご注意ください。


2.13 UEFI BIOSを更新する

USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback はこれまでのBIOS更新ツールとはまったく違う、とても便利なUEFI BIOSの更新手段です。UEFI BIOS UtilityやOSを起動することなく、簡単にUEFI BIOSを更新することができます。CPUやメモリーの取り付けは不要で、特定のUSBポートにBIOSイメージファイルを保存したUSBメモリーを接続し、USB BIOS Flashback ボタンを数秒間押すだけで、スタンバイ電源で自動的にUEFI BIOSの更新を行なうことができます。

手順:

1. ASUS オフィシャルサイトからBIOS イメージファイルをダウンロードし、ダウンロードしたファイルを展開します。
2. 展開によって出現したBIOS ファイルの名前を「**WSC246MPRO.CAP**」に変更します。
3. BIOS イメージファイルをUSB メモリーのルートディレクトリにコピーします。
4. コンピューターをシャットダウンし、BIOSイメージファイルを入れたUSBメモリーをUSB BIOS Flashback に対応するUSB ポートに接続します。
5. USB BIOS Flashback ボタンが点滅を始めるまで、USB BIOS Flashback ボタンを約3秒ほど長押しします。

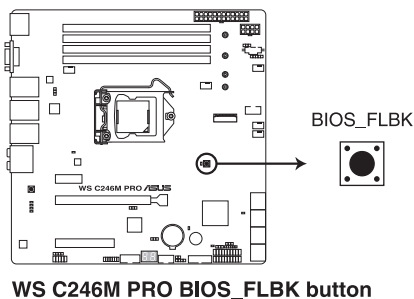

Flashback LEDの詳細は、セクション「**1.1.8 オンボードLED**」をご覧ください。

6. USB BIOS Flashbackが完了するとLEDは消灯します。LEDが完全に消灯したことを確認してシステムを起動し、UEFI BIOS Utilityを確認します。




-
- UEFI BIOS更新中はUSBメモリーを取り外す、電源プラグを抜く、オンボードスイッチを押す、ジャンパスイッチの位置を変更するなど一切の行為を行わないようご注意ください。BIOS更新中に他の行為を行なった場合、UEFI BIOSの更新が中断する可能性があります。
 - USB BIOS Flashback LEDが5秒ほど点滅したあとで点灯状態となる場合は、USB BIOS Flashback 機能が正常に動作していないことを示しています。

考えられる原因:

1. USBストレージが正しく取り付けられていない。
 2. サポート外のファイルシステム、またはファイル名が正しくない。
- このようなエラーが発生した場合は、電源装置のスイッチをオフにするなどしてシステムの電源を完全にオフにした後に再度実行してください。
- UEFI BIOSのアップデートにはリスクが伴います。UEFI BIOSのアップデートに失敗すると、UEFI BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。UEFI BIOSのアップデートに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。
-

2.3 バックパネルとオーディオ接続

2.3.1 バックパネルコネクタ

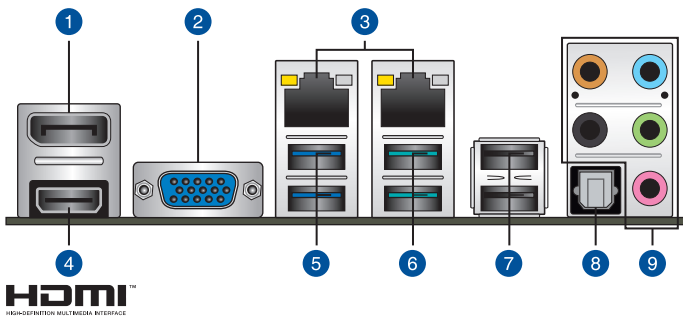

バックパネルコネクタ

1. DisplayPort 出力ポート	6. USB 3.1 Gen 2 ポート (タイプA)
2. VGA 出力ポート	7. USB 2.0 ポート
3. LAN ポート1 & 2 (I219-LM & I210-AT)*	8. 光デジタルS/PDIF 出力ポート
4. HDMI 出力ポート	9. オーディオ I/O ポート**
5. USB 3.1 Gen 1 ポート	


* / **: LEDの点灯内容、及びオーディオ I/O ポートの構成は次のページでご確認ください。



USB BIOS Flashback 対応のUSBポートはI/Oシールドの印字も併せてご覧ください。

* LANポート

アクティブリンク LED		スピード LED	
状態	説明	状態	説明
消灯	未確立	消灯	10 Mbps
オレンジ(点灯)	リンク確立	オレンジ	100 Mbps
オレンジ (点滅)	データ送受信中	グリーン	1 Gbps
オレンジ (一定間隔で点滅)	SSから起動可能な状態		

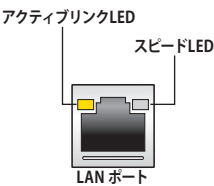

LANコントローラーはUEFI BIOS Utilityで無効にすることができますが、LAN ポートのLEDは無効状態でも点灯/点滅する場合があります。

** オーディオ構成表

ポート	ヘッドセット 2.1チャンネル	4.1チャンネル	5.1チャンネル	7.1チャンネル
ライトブルー	ライン入力	ライン入力	ライン入力	サイドスピーカー出力
ライム	ライン出力	フロント スピーカー出力	フロント スピーカー出力	フロント スピーカー出力
ピンク	マイク入力	マイク入力	マイク入力	マイク入力
オレンジ	-	-	センター/ サブウーファ	センター/ サブウーファ
ブラック	-	リア スピーカー出力	リア スピーカー出力	リア スピーカー出力

2.3.2 オーディオ I/O接続


オーディオ I/O ポート




ヘッドホンとマイクを接続




ステレオスピーカーに接続

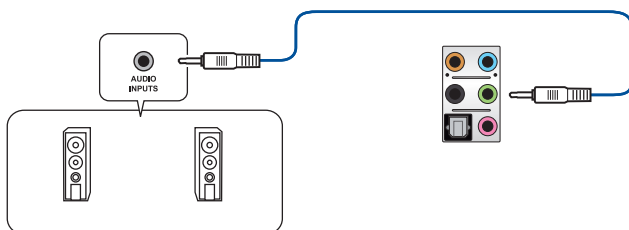


2.1 チャンネルスピーカーに接続

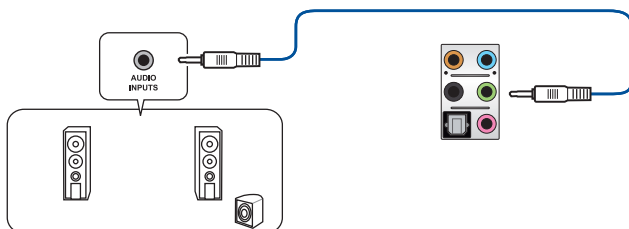


4.1 チャンネルスピーカーに接続

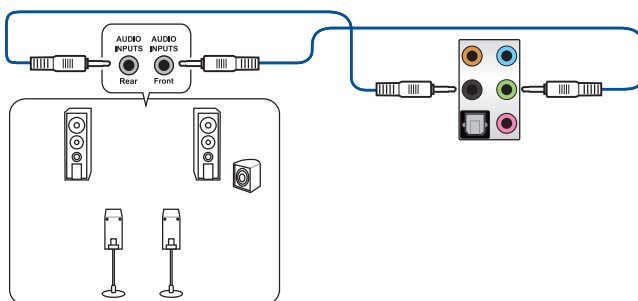

5.1 チャンネルスピーカーに接続

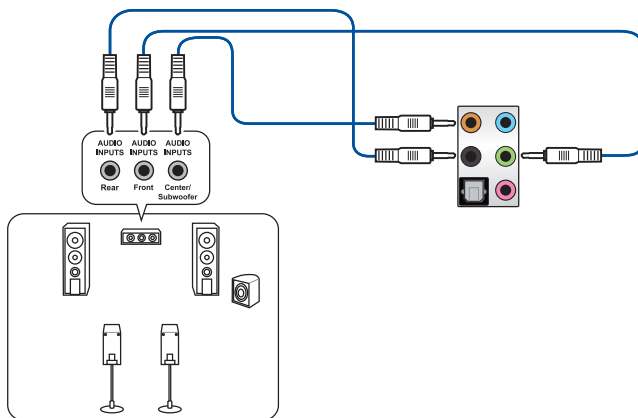

7.1 チャンネルスピーカーに接続

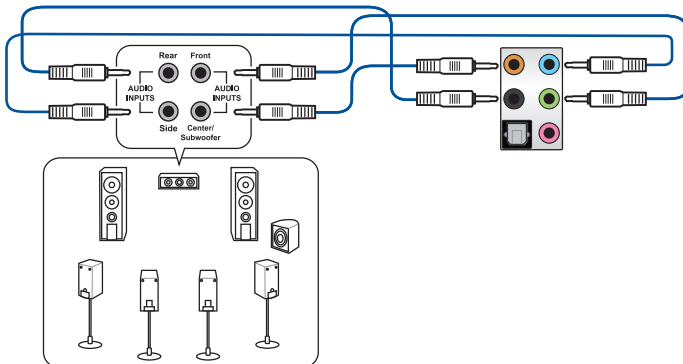

2.4 初めて起動する

1. すべてのコンポーネントやデバイスの取り付けが完了したら、PCケースのカバーを取り付けます。
2. すべてのスイッチをがオフになっていることを確認します。
3. 電源コードをPCケース背面の電源ユニットのコネクタに接続します。
4. 電源コードをコンセントに接続します。
5. 以下の順番でデバイスの電源をオンにします。
 - a. モニター／ディスプレイ
 - b. 外部デバイス類（デジタイゼーションの最後のデバイスから）
 - c. システム電源

6. 電源ユニットにスイッチがある場合はスイッチをオン状態にします。次にPCケースの電源ボタンを押してシステムの電源をオンにします。正常に電源がオンになるとシステム電源LEDが点灯します。また、ディスプレイがスタンバイ状態の場合、システムの電源をオンにするとディスプレイは自動的にスタンバイ状態から復帰します。

次に、システムはPOST(Power On Self Test)と呼ばれる起動時の自己診断テストを実行します。このPOST時に問題が確認された場合はBIOSによりビーブ音が発せられるか、ディスプレイ画面上にエラーメッセージが表示されます。

システムの電源をオンにしてから30秒以上経過してもディスプレイ画面になにも表示されない場合は、電源オンテストに失敗した可能性があります。ジャンパー設定や取り付けたデバイスの状態を確認し、問題が解決しない場合は各メーカーや販売店にご相談ください。次の表はビーブ音が示すエラーの内容です。

UEFI BIOS ビーブ	説明
短いビーブ1回	グラフィックスカードの検出(正常起動) クイックブート設定が無効(正常起動) キーボード検出エラー
長いビーブ1回+短いビーブ2回 (繰り返し)	メモリー検出エラー
長いビーブ1回+短いビーブ3回	グラフィックスカード検出エラー
長いビーブ1回+短いビーブ4回	ハードウェアエラー

7. POST中にキーボードの<F2>または<Delete>を押すとUEFI BIOS Utilityを起動することができます。UEFI BIOS Utilityの設定について、詳細はChapter 3をご参照ください。

2.5 システムの電源をオフにする

OSが起動している状態で、電源スイッチを押してから4秒以内に離すと、システムはOSの設定に従いスリープモード、または休止状態、シャットダウンに移行します。電源スイッチを4秒以上押すと、システムはOSの設定に関わらず強制的にオフになります。この機能は、OSやシステムがハングアップ(ロック)して、通常のシステム終了作業が行えない場合のみご使用ください。強制終了は各コンポーネントに負担をかけます。万一の場合を除き頻繁に強制終了をしないようご注意ください。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BIOS設定

3.1 BIOSの管理と更新

本製品では、次のユーティリティを使用してBIOSの管理や更新を行うことができます。

1. **ASUS CrashFree BIOS 3:** BIOSイメージに破損やエラーが発生した際、USBメモリーを使用してBIOSイメージを復旧することができます。
2. **EzFlash Utility:** GUIベースのツールを使用して、USBメモリーからBIOSイメージを更新することができます。
3. **BIOS Updater (Bupdater Utility):** DOS環境からBIOSを更新することができます。
4. **USB BIOS Flashback:** CPUやメモリーの取り付けは不要で、BIOSやOSを起動することなく、簡単にBIOSを更新することができます。

3.1.1 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 はBIOSを復旧することができるツールです。更新時などに破損したBIOSをサポートDVDまたはUSBメモリーを使用して復旧することができます。



最新のBIOSイメージファイルは、ASUS公式サイト (<http://www.asus.com>) からダウンロードすることができます。

BIOSを復旧する

手順

1. BIOSイメージファイルを保存したUSBメモリーまたはサポートDVDをシステムにセットします。
2. システムの電源をオンにします。
3. USBメモリーまたはサポートDVDのBIOSイメージファイルが検出されると、BIOSイメージファイルを読み込み自動的にBIOSの復旧を開始します。
4. BIOSの復旧が完了したら、BIOS Setup UtilityでRestore Defaultsを実行して設定を初期設定値に戻します。



BIOSの更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。BIOSの更新に伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。

3.1.2 ASUS EzFlash Utility


ASUS EzFlash Utilityは、GUIベースのツールを使用してUSBメモリーからBIOSイメージを更新することができるツールです。



最新のBIOSイメージファイルは、ASUS公式サイト (<http://www.asus.com>) からダウンロードすることができます。

手順

1. BIOSイメージファイルを保存したUSBメモリーをシステムにセットします。
2. BIOSセットアップユーティリティを起動して「**Tool**」-「**Start EzFlash**」の順に進み、ASUS EzFlash Utilityを起動します。

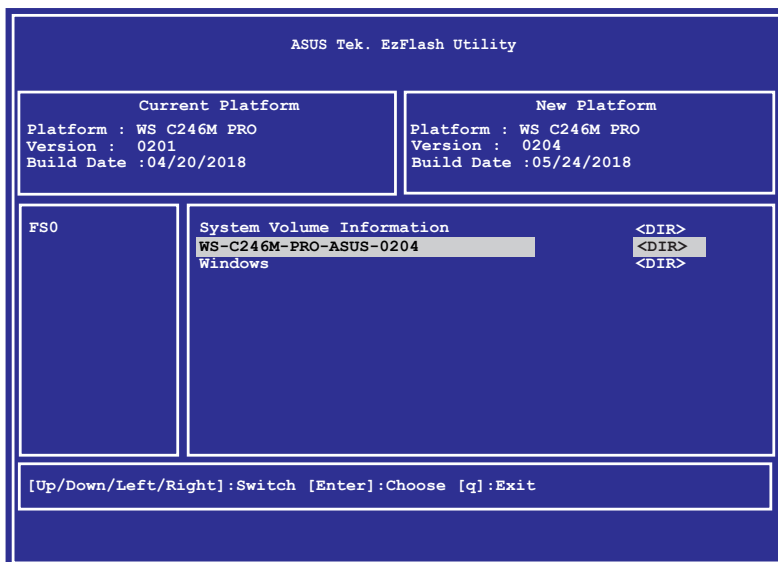

3. DriveフィールドでBIOSイメージファイルが保存されているUSBメモリーを選択し<Enter>を押します。
4. Folderフィールドで更新に使用するBIOSイメージファイルを選択し<Enter>を押します。
5. 読み込まれたBIOSイメージファイルが正しいことを確認し、BIOSの更新を開始します。
6. BIOSの更新が完了したら、「**OK**」ボタンを押してシステムを再起動します。



- 安全性及び信頼性を確保するため、USB 2.0規格のFAT32/16ファイルシステムをもつシングルパーティションのUSBメモリーをご使用ください。
- BIOSの更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。BIOSの更新に伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。



安全性及び信頼性を確保するため、BIOSの更新後はBIOS Setup Utilityの初期設定値をロードすることをおすすめします。

3.1.3 BIOS Updater (Bupdater Utility)

BIOS Updater (Bupdater Utility) では、DOS環境からBIOSイメージを更新することができます。

DOS環境でシステムを起動する

手順


1. 最新のBIOSイメージファイルとBIOS Updater (Bupdater Utility) を保存したUSBメモリーをUSBポートに接続します。
2. システムを起動し、POST中に<F8>を押して起動デバイスの選択画面を表示します。
3. 続いて起動デバイスの選択画面が表示されたらサポートDVDを光学ドライブに挿入し、カーソルキーで光学ドライブを選択し<Enter>を押します。
4. 画面に「**ISOLINUX 3.20 2006-08-26...**」と表示されたら、5秒以内に<Enter>を押しサポートDVDから起動します。
5. Create Driver Diskette Menuで「**FreeDOS command prompt**」を選択するか、<ESC>を押してFreeDOSモードを起動します。
6. FreeDOSプロンプトで「**cd**」と入力した後<Enter>を押してドライブをDrive C (光学ドライブ) からDrive D (USBメモリー) へ移動します。システムに他のストレージデバイスが接続されている場合、ドライブパスが異なる場合があります。
7. FreeDOSプロンプトで、「**BUPDATER /i[BIOSイメージファイル名].CAP**」と入力し実行します。

```
D:\>BUPDATER /i [file name].CAP
```




BIOS イメージファイルの名は短縮されている場合があります。DIRコマンドでディレクトリ内のファイル名を確認し、同一の名称を入力してください。

8. EzFlash Utilityが起動しBIOSイメージファイルのチェックが開始されます。BIOSイメージファイルのチェックが正常に終了するとシステムは自動的にBIOSイメージの更新を開始します。

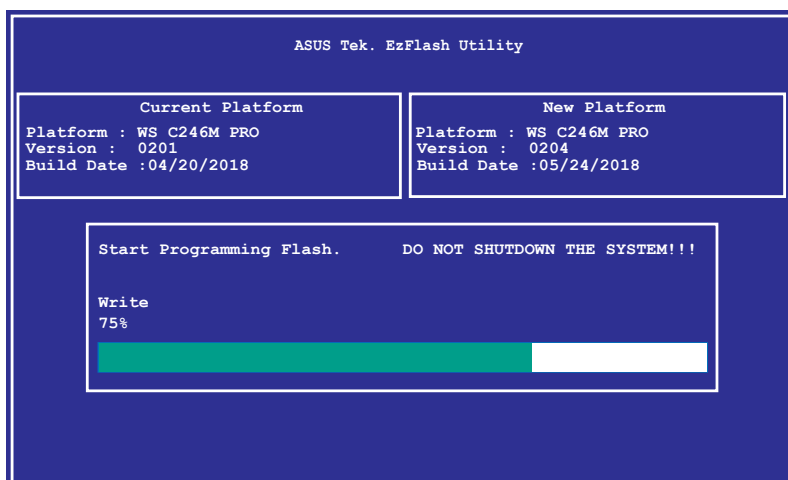

BIOSイメージの更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。BIOSイメージが破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。BIOSイメージの更新に伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。

9. BIOSイメージの更新が完了するとEzFlash Utilityは自動的に閉じられFreeDOSプロンプト画面に戻ります。電源ボタンを押してシステムを再起動し更新作業を完了します。

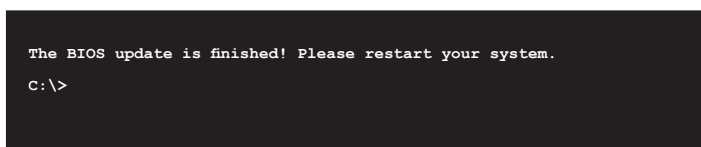

互換性と安定性の観点から、BIOSイメージの更新後はBIOSセットアップユーティリティの初期設定値をロードすることをおすすめします。

3.2 BIOS Setup Utility

BIOS (Basic Input and Output System) とは、マザーボードに接続されたコンポーネント・デバイスを制御するシステムプログラムです。コンピュータの起動時に最初に起動するプログラムで、記憶装置の構成、オーバークロック設定、電源の管理、起動デバイス設定などのシステムハードウェアの設定をすることができます。

BIOSの設定はマザーボードのCMOS RAM (CMOS RTC RAM) に保存されています。通常、BIOS Setup Utilityの初期設定値は多くの環境で最適なパフォーマンスを実現できるように設定されています。

BIOS Setup Utilityでは各種パラメーターの調整や各種機能の有効/無効、BIOSイメージの更新などを行うことができます。


システムは起動時にPOST(Power On Self Test) と呼ばれる起動時の自己診断テストを実行します。このPOST中に<Delete>を押すことでBIOSセットアップユーティリティを起動することができます。

BIOS Setup Utilityの操作方法は、画面右下に表示される操作説明をご覧ください。



- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際のものとは異なる場合があります。
- 設定を変更した後システムが不安定になる場合は、デフォルト設定をロードしてください。デフォルト設定に戻すには、<F5>を押すか Exitメニューの「**Restore Defaults**」を選択します。
- 設定を変更した後システムが起動しなくなった場合は、CMOSクリアを実行し、マザーボードのリセットを行ってください。CMOSクリアジャンパーの位置は「**1.1.7 ジャンパー**」をご参照ください。
- BIOS Setup UtilityはBluetooth デバイスには対応していません。
- BIOS Setup Utility上で、キーボードは英語配列キーボードとして認識されます。
- BIOS Setup Utility の各項目の名称、設定値、デフォルト設定値は、ご利用のモデルやBIOSバージョン、取り付けたハードウェアにより異なる場合があります。予めご了承ください。

3.2.1 メニュー画面

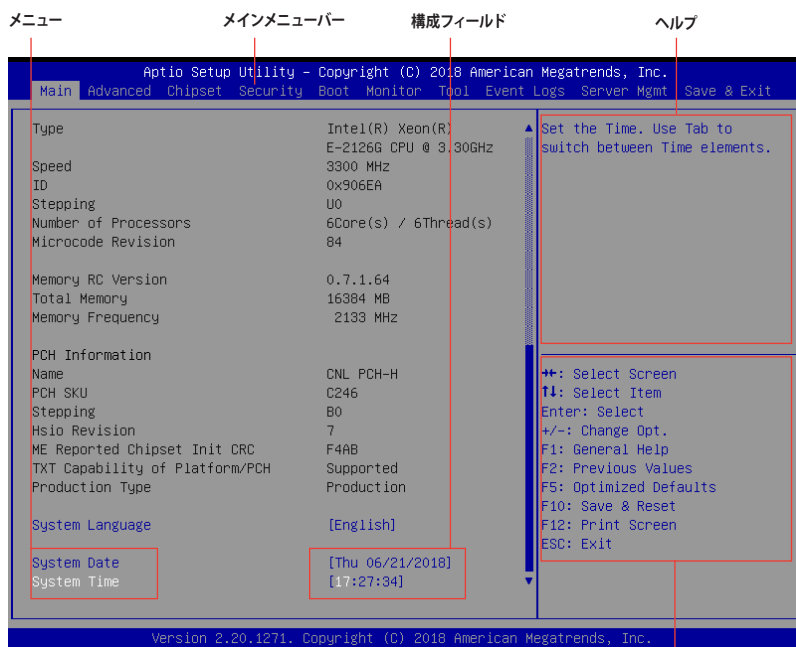

操作説明

3.2.2 メインメニューバー

画面上部のメインメニューバーには次の項目が表示されます。

Main	基本システムの設定
Advanced	システムの詳細設定
Chipset	チップセットの設定
Security	セキュリティの設定
Boot	システム起動設定
Monitor	システム温度/電力状態の表示、およびファンの設定
Tool	各種ユーティリティ
Event Logs	イベントログの設定
Server Mgmt	サーバー管理状態の確認および設定
Save & Exit	終了メニュー、および初期設定値のロード


メインメニュー間の移動はキーボードの左右カーソルキーを使用します。

3.2.3 メニュー

設定可能なアイテムまたは各種情報のタイトルが表示されます。設定の変更は、カーソルキーで項目に移動し<Enter>を押して選択します。

3.2.4 サブメニュー

サブメニューが含まれる項目には矢印マークが表示されています。サブメニューを開くには、カーソルキーで項目に移動し<Enter>を押します。

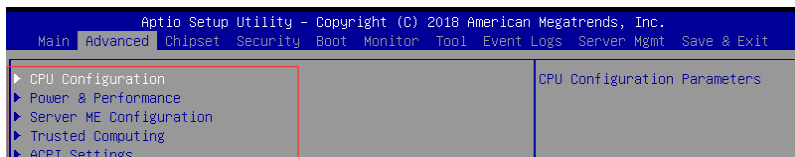

3.2.5 操作説明

BIOSセットアップユーティリティ画面の右下には、BIOSセットアップユーティリティを操作するための操作説明が表示されています。

3.2.6 ヘルプ

現在選択している項目の説明や注意書きが表示されます。

3.2.7 構成フィールド

現在設定されている値または各種情報の詳細が表示されます。ユーザーが設定をすることができない項目はカーソルキーで移動することはできません。

3.2.8 ポップアップウィンドウ


選択された項目の設定オプションはポップアップウィンドウに表示されます。上下カーソルキーで変更したい値を選択し<Enter>で決定します。

3.2.9 スクロールバー

スクロールすることで画面の外に隠れているコンテンツを表示することができます。キーボードの<Page Up> <Page Down>にも対応しています。

3.3 Main

Advanced Modeのメインメニューでは、マザーボード、CPU、メモリーの基本的な情報を表示する他に、表示言語やセキュリティの設定を行うことができます。

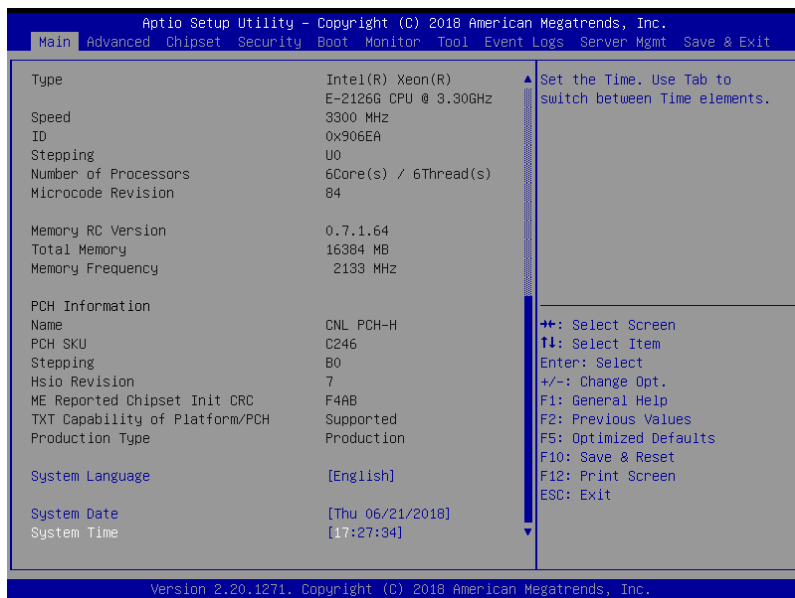

画面の2番目のページに移動して、このメニューの残りの項目を上または下矢印キーを押して表示します。



素早く2ページ目の最後の項目に移動するには、<Page Down>ボタンを押します。<Page Up>ボタンを押すと、最初のページの最初の項目に戻ります。

System Date [Day MM/DD/YYYY]

システムの日付を設定します。

System Time [HH:MM:SS]


システムの時間を設定します。

3.4 Advanced


CPUやチップセット、オンボードデバイスが備える機能の設定をすることができます。



アドバンスドメニューの設定変更は、システムの誤動作の原因となることがあります。設定の変更は十分にご注意ください。

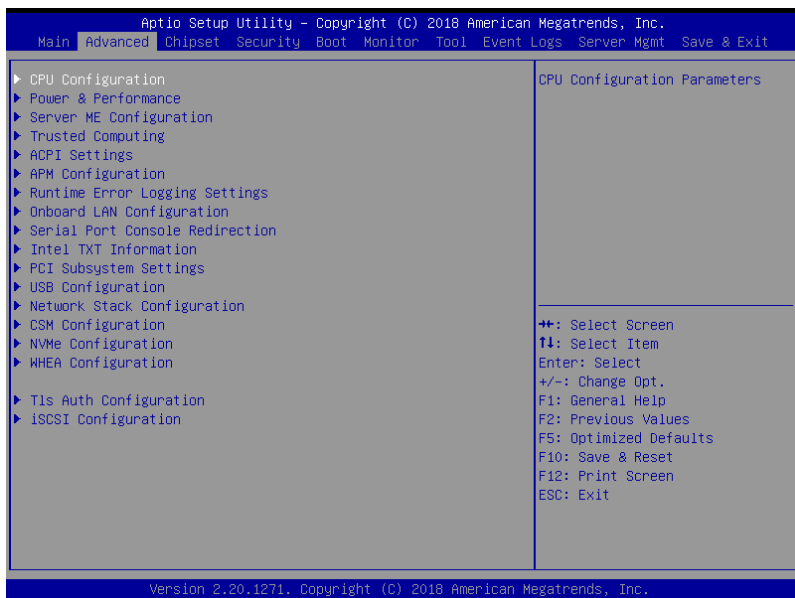

3.4.1 CPU Configuration

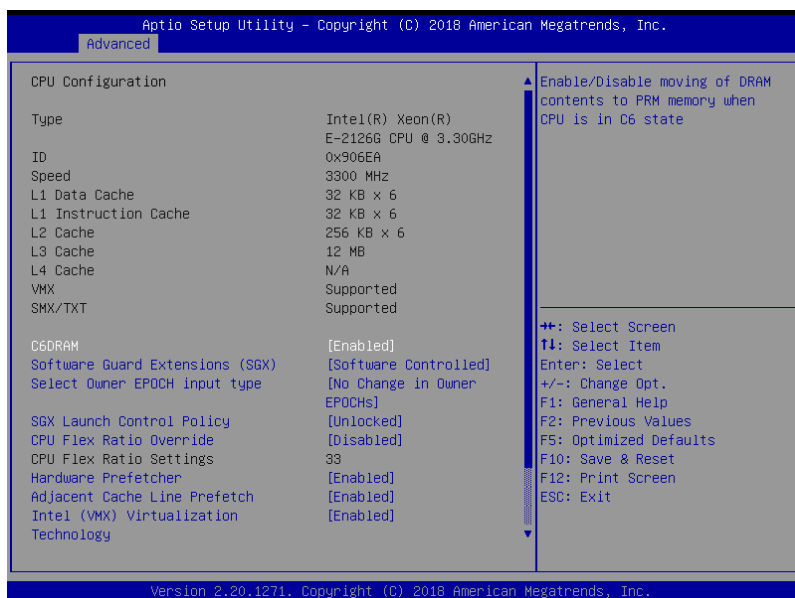

C6DRAM [Enabled]

CPUがC6ステートのときに、DRAMの内容をPRMメモリーに移動する機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Software Guard Extensions (SGX) [Software Controlled]

Software Guard Extensions (SGX) の動作を選択します。

設定オプション: [Software Controlled] [Disabled] [Enabled]



次の項目は「Software Guard Extensions (SGX)」を [Enabled] or [Software Controlled] にすると表示されます。

Select Owner EPOCH input type [No change in Owner EPOCHs]

EPOCH入力タイプの動作を選択します。

設定オプション: [No change in Owner EPOCHs] [Change to New Random EPOCHs]
[Manual User Defined Owner EPOCHs]

SGX Launch Control Policy [Unlocked]

SGX Launch Control Policyの動作を選択します。

設定オプション: [Intel Locked] [Unlocked] [Locked]



次の項目は「**SGX Launch Control Policy**」を **[Locked]** にすると表示されます。

SGX LE Public Key Hash 0-3 [0]

Software Guard Extensions (SGX) Launch Enclave Public Key Hashのバイト数を設定します。



次の項目は「**Software Guard Extensions (SGX)**」を **[Enabled]** にすると表示されます。

PRMRR Size [128MB]

PRMRRのサイズを設定します。

設定オプション: [32MB] [64MB] [128MB]

CPU Flex Ratio Override [Disabled]

CPU Flex Ratio Overrideの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**CPU Flex Ratio Override**」を **[Enabled]** にすると表示されます。

CPU Flex Ratio Settings [33]

CPU Flex Ratioを設定します。

この数値は、Hardware (HFW) により設定されるMaximum non-turbo ratio とMax Efficiency Ratio (LFM) の範囲内である必要があります。

Hardware Prefetcher [Enabled]

メインメモリーからCPUの2次キャッシュに先読みを行い、効率化を図るハードウェアプリフェッチ機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Adjacent Cache Prefetch [Enabled]

メインメモリーからCPUの2次キャッシュに先読みを行う際に、隣接したキャッシュラインのデータを先読みを行う機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Intel (VMX) Virtualization Technology [Enabled]

この項目を有効にすると、Vanderpool Technologyが提供する追加のハードウェア機能をVMMが利用できるようになります。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Active Processor Cores [All]

この項目では、各プロセッサパッケージで有効にするコアの数を設定します。

設定オプション: [All] [1] [2] [3] [4] [5]

BIST [Disabled]

リセット時のBIST (Built-In Self Test) の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]


AES [Enabled]

AES (Advanced Encryption Standard) の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Intel Trusted Execution Technology [Disabled]

Intel (R) Trusted Execution Technologyが提供する追加のハードウェア機能使用有効/無効を設定します。変更を適用するには、完全な電源サイクルが必要です。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]

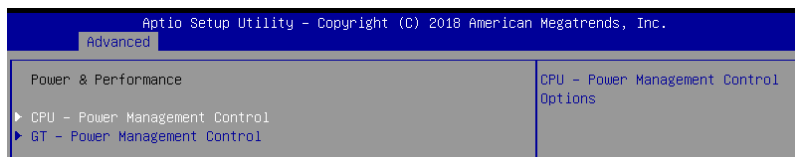

CPU - Power Management Control

Boot performance mode [Max Non-Turbo Performance]

BIOSが起動してからOSに制御が渡されるまでのCPU動作モードを設定します。

[Max Non-Turbo Performance] CPUの仕様にに基づき、最大動作倍率で動作します。

[Max Battery] CPUの仕様にに基づき、最小動作倍率で動作します。

[Turbo Performance] CPUは性能を最優先にし動作します。

Intel(R) SpeedStep(tm) [Enabled]

CPUの負荷に応じて動作周波数や電圧を段階的に変化させることで消費電力と発熱を抑える、拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー(EIST)の有効/無効を設定します。

[Disabled] CPUは定格速度で動作します。

[Enabled] OSが自動的にCPUの電圧とコア周波数を調節します。これにより電力消費と発熱量を抑えることができます。

Race To Halt (RTH) [Enabled]

Race To Halt 機能の有効/無効を設定します。RTHはCPUの周波数を動的に増加させて、pkg C ステートに素早く移行し、全体の電力消費を削減します。RTHはMSR 1FC bit 20を通じて制御されます。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Intel(R) Speed Shift Technology [Disabled]

Intel (R) Speed Shift Technologyサポートの有効/無効を設定します。有効にするとCPPC v2インターフェースが公開され、ハードウェア制御のP-Stateが可能になります。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

HDC Control [Enabled]

[Disabled] HDCを無効にします。

[Enabled] OS ネイティブサポートが利用可能な場合、OSにより有効にすることができます。

Turbo Mode [Enabled]

この設定を有効にすることで、CPUにかかる負荷や発熱の状況に応じて動作クロックを変化させる、Intel® Turbo Boost Technologyを使用することができます。

[Enabled] CPUにかかる負荷や発熱の状況に応じて動作クロックを変化させる、Intel® Turbo Boost Technologyを有効にします。

[Disabled] この機能を無効にします。

C-States [Enabled]

CPUの省電力機能Cステートの設定をします。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**CPU C States**」を **[Enabled]** にすると表示されます。

Enhanced C-States [Enabled]

アイドル状態にあるCPUを休止状態にして電力消費を抑える拡張C1ステート(C1E)の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

C-State Auto Demotion [C1 and C3]

Cステートの動作方法を設定します。

設定オプション: [Disabled] [C1] [C3] [C1 and C3]

C-State Un-demotion [C1 and C3]

Cステートの動作方法を設定します。

設定オプション: [Disabled] [C1] [C3] [C1 and C3]

Package C-State Demotion [Disabled]

Intel®が仕様を定める省電力機能パッケージCステートの動作方法を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Package C-State Un-demotion [Disabled]

Intel®が仕様を定める省電力機能パッケージCステートの動作方法を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Package C-state Limit [Auto]

最大パッケージCステートの制限設定を選択します。

設定オプション: [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [C7] [C7S] [C8] [C9] [C10] [CPU Default] [Auto]

Thermal Monitor [Enabled]

温度監視の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

GT - Power Management Control

RC6(Render Standby) [Enabled]

スタンバイのサポートの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Maximum GT frequency [Default Max Frequency]

GT周波数の最大制限値を設定します。設定範囲は350MHz (RPN) ~ 1150 MHz (RP0) です。範囲を超える値は、SKUでサポートされている最小/最大値に制限されます。

設定オプション: [Default Max Frequency] [100Mhz]-[1200Mhz]

Disable Turbo GT Frequency [Disabled]

[Enabled] Turbo GT 周波数を無効にします。

[Disabled] GT 周波数は制限されません。

3.4.3 Server ME Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.		
Advanced		
Server ME Configuration		Selects TPM device: PTT or dTPM. PTT - Enables PTT in SkuMgr dTPM 1.2 - Disables PTT in SkuMgr Warning ! PTT/dTPM will be disabled and all data saved on it will be lost.
Operational Firmware Version	00:12.0.2.1088	
Backup Firmware Version	00:12.0.2.1088	
Recovery Firmware Version	00:12.0.2.1088	
ME Firmware Features	N/A	
ME Firmware Status #1	0x90000255	
ME Firmware Status #2	0x8610810E	
Current State	Operational	
Error Code	No Error	
TPM Device Selection	[PTT]	
		++: Select Screen Tl: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F5: Optimized Defaults F10: Save & Reset F12: Print Screen ESC: Exit

TPM Device Selection [PTT]

TPMデバイスを選択します。
設定オプション: [PTT] [dTPM]

3.4.4 Trusted Computing

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.		
Advanced		
TPM20 Device Found		Enables or Disables BIOS support for security device. O.S. will not show Security Device. TCG EFI protocol and INT1A interface will not be available.
Firmware Version:	402.1	
Vendor:	INTC	
Security Device Support	[Enable]	
Active PCR banks	SHA-1,SHA256	
Available PCR banks	SHA-1,SHA256	

Security Device Support [Enabled]

セキュリティデバイスサポートの有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.4.5 ACPI Settings

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.		
Advanced		
ACPI Settings		Enables or Disables BIOS ACPI Auto Configuration.
Enable ACPI Auto Configuration	[Disabled]	
Enable Hibernation	[Enabled]	
ACPI Sleep State	[S3 (Suspend to RAM)]	
Lock Legacy Resources	[Disabled]	

Enable ACPI Auto Configuration [Disabled]

BIOS ACPI Auto Configurationの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**Enable ACPI Auto Configuration**」を **[Disabled]** に設定すると表示されます。

Enable Hibernation [Enabled]

システム休止状態 (OS/S4 スリープステート) の有効/無効を設定します。この選択肢は、一部OSでは使用できません。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



対応はOSにより異なります。

ACPI Sleep State [S3 (Suspend to RAM)]

サスペンドが実施された際にシステムがACPIスリープステートに入る機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Suspend Disabled] [S3 (Suspend to RAM)]

Lock Legacy Resources [Disabled]

Lock of Legacy Resourcesの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.4.6 APM Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.		
Advanced		
ErP	[Enable (S5)]	ErP

ErP [Disabled]

ErP (Energy-related Products) の条件を満たすよう、S4+S5 または S5状態になるとBIOSが特定の電源をオフにすることを許可します。この項目を有効に設定すると、他のすべてのPME(Power ManagementEvent)オプションは無効になります。

設定オプション: [Disabled] [Enable (S4+S5)] [Enable (s5)]



次の項目は「ErP」を [Disabled] に設定すると表示されます。

Restore AC Power Loss [Last State]

停電などによりコンピューターへの電力が突然遮断されたしまった場合、または電源ユニットからの電源供給が完全に停止した場合、再度通電した際の動作を設定します。

設定オプション: [Power Off] [Power On] [Last State]

Power On By PCI-E/PCI [Disabled]

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] オンボードLANデバイスおよびPCI Expressデバイスで起動信号を受信した際のWake-On-LAN機能を有効にします。

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] RTCによるウェイクアップ機能を無効にします。

[Enabled] 「RTC Alarm Date (Days)」と「Hour/Minute/Second」がユーザー設定可能になります。

3.4.7 Runtime Error Logging Settings

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.	
Advanced	
Runtime Error Logging Settings	Runtime Error Logging System Enable/Disable
Runtime Error Logging System [Enabled]	
Enabling	

Runtime Error Logging System Enabling [Enabled]

Runtime Error Logging Systemの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.4.8 Onboard LAN Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.	
Advanced	
▶ Onboard I210 LAN Configuration	Onboard I210 LAN Enable/Disable
▶ Onboard I219 LAN Configuration	

Onboard I210 LAN Configuration

Intel I210 LAN1

LAN Enable [Enabled]

Intel 製LANコントローラーの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「LAN Enable」を [Enabled] にすると表示されます。

Intel LAN ROM Type [PXE]

Intel LAN コントローラー1のROMタイプを選択します。
設定オプション: [Disabled] [PXE] [iSCSI]




Intelの制限のため、[PXE] または [iSCSI] を選択した場合、両方のIntel LAN ROM Typeオプションは同じものになります。

Intel I219 LAN Configuration

LAN Enable [Enabled]

Intel LAN コントローラー1の有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.4.9 Serial Port Console Redirection

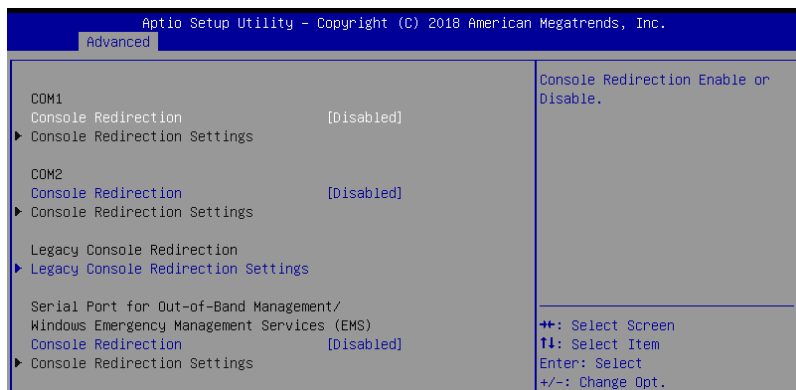

COM1/COM2

Console Redirection [Disabled]

POST中に、シリアルポートをコンソールリダイレクションに使用できるようにする機能の有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**Console Redirection**」を **[Enabled]** に設定すると表示されます。

Console Redirection Settings

ホストコンピューターとリモートコンピューター間のデータ交換方式の設定をすることができます。データ交換を行うコンピューターは互いに同一または互換性のある設定にする必要があります。

Terminal Type [VT-UTF8]

コンソールリダイレクションに使用される文字フォーマットのタイプを選択します。

- [VT100] サポートされているVT100ビデオ端末とその文字セットが使用されます。
- [VT100+] サポートされているVT100+ビデオ端末とその文字セットが使用されます。
- [VT-UTF8] UTF-8文字セットのビデオ端末が使用されます。
- [ANSI] ANSI 端末フォントが使用されます。

Bits per second [57600]

シリアルポートの伝送速度として使用されるボーレートを選択します。「**Console Redirection**」を **[Disabled]** に設定した場合、このオプションは使用できません。

設定オプション: [9600] [19200] [38400] [57600] [115200]

Data Bits [8]

設定オプション: [7] [8]

Parity [None]

転送データのチェック (パリティ チェック) のタイプを設定します。

- [None] チェックしません。
- [Even] データビットとパリティビットの合計が 1s の偶数になります。
- [Odd] データビットとパリティビットの合計が 1s の奇数になります。
- [Mark] パリティ ビットは常に 1 です。
- [Space] パリティ ビットは常に 0 です。

Stop Bits [1]

パケット通信の終了を確認するストップビットのサイズを設定します。

設定オプション: [1] [2]

Flow Control [Hardware RTS/CTS]

フロー制御にハンドシェイク プロトコルを使用するかどうかを設定します。送信要求/クリア ツー センド (RTS/CTS) を使用すると、隠れた端末問題が原因で発生する可能性があるフレームコリジョンを減らすことができます。

設定オプション: [None] [Hardware RTS/CTS]

VT -UTF8 Combo Key Support [Enabled]

ANSI/VT100端末用のVT-UTF8コンビネーションキーの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Recorder Mode [Disabled]

テキストのみを送信し端末データを捕捉する機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Resolution 100x31 [Disabled]

これにより、拡張した端末の解像度の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Putty Keypad [VT100]

PutTYファンクションキーおよびテンキーの最上段のキーのアクションを変更します。

設定オプション: [VT100] [LINUX] [XTERMR6] [SCO] [ESCN] [VT400]

Legacy Console Redirection Settings

Legacy Console Redirection Port [COM1]

レガシーOSとレガシーOPROMメッセージのリダイレクトを表示するシリアルポートを選択します。

設定オプション: [COM1] [COM2]

Resolution [80x24]

サポートされているリダイレクトの行数と列数を選択します。

設定オプション: [80x24] [80x25]

Redirect After POST [Always Enable]

POST後のリダイレクトを選択します。

設定オプション: [Always Enable] [BootLoader]

Serial Port for Out-of-Band Management/Windows Emergency Management Services (EMS)

Console Redirection [Disabled]

コンソールリダイレクション機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**Console Redirection**」を [Enabled] に設定すると表示されます。

Console Redirection Settings

Out-of-Band Mgmt Port [COM1]

Microsoft Windows Emergency Management Services (EMS) により、シリアルポートを介したWindows Server OSのリモート管理が可能です。

設定オプション: [COM1] [COM2]

Terminal Type [VT-UTF8]

コンソールリダイレクションに使用される文字フォーマットのタイプを選択します。

設定オプション: [VT100] [VT100+] [VT-UTF8] [ANSI]

Bits per second [115200]

シリアルポートの伝送速度として使用されるボーレートを選択します。

設定オプション: [9600] [19200] [57600] [115200]

Flow Control [None]

フロー制御にハンドシェイク プロトコルを使用するかどうかを設定します。送信要求/クリア ツー センド (RTS/CTS) を使用すると、隠れた端末問題が原因で発生する可能性があるフレームコリジョンを減らすことができます。

設定オプション: [None] [Hardware RTS/CTS] [Software Xon/Xoff]

3.4.10 Intel TXT Information

Intel TXTに関する情報が表示されます。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.	
Advanced	
Intel TXT Information	
Chipset	Production Fused
BiosAcm	Production Fused
Chipset Txt	Supported
Cpu Txt	Supported
Error Code	None
Class Code	None
Major Code	None
Minor Code	None

3.4.11 PCI Subsystem Settings

PCI、PCI-X、およびPCI Expressの設定をすることができます。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.	
Advanced	
AMI PCI Driver Version : A5.01.17	
PCI Settings Common for all Devices:	
Above 4G Decoding [Disabled]	Globally Enables or Disables 64bit capable Devices to be Decoded in Above 4G Address Space (Only if System Supports 64 bit PCI Decoding).
SR-IOV Support [Disabled]	
BME DMA Mitigation [Disabled]	
Change Settings of the Following PCI Devices:	
WARNING: Changing PCI Device(s) settings may have unwanted side effects! System may HANG! PROCEED WITH CAUTION.	

Above 4G Decoding [Disabled]

64bit 対応デバイスで4GBを超えるアドレス空間へデコードする機能の有効/無効を設定します。システムが64bit PCI デコーディングをサポートしている場合のみ、この設定を利用することができます。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SR-IOV Support [Disabled]

SR-IOV (Single Root IO Virtualization)サポートの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

BME DMA Mitigation [Disabled]

SMMがロックされた後のPCIブリッジのPCI列挙中にBus Master Attribute を再度有効にする機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.4.12 USB Configuration

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.		
Advanced		
USB Configuration		Enables Legacy USB support. AUTO option disables legacy support if no USB devices are connected. DISABLE option will keep USB devices available only for EFI applications.
USB Module Version	20	
USB Controllers:		
1 XHCI		
USB Devices:		
2 Drives, 1 Keyboard, 1 Mouse		
Legacy USB Support	[Enabled]	
XHCI Hand-off	[Enabled]	
USB Mass Storage Driver Support	[Enabled]	
Port 60/64 Emulation	[Enabled]	
USB hardware delays and time-outs:		
USB transfer time-out	[20 sec]	
Device reset time-out	[20 sec]	
Device power-up delay	[Auto]	
Mass Storage Devices:		
Generic-Multi-Card 1.00	[Auto]	
JetFlashTranscend 4GB 8.07	[Auto]	
		++: Select Screen F4: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F5: Optimized Defaults F10: Save & Reset F12: Print Screen ESC: Exit

Legacy USB Support [Enabled]

- [Enabled] レガシーOS用にUSBデバイスのサポートを有効にします。
- [Disabled] USBデバイスはBIOS Setup Utilityでのみ使用できます。
- [Auto] 起動時にUSBデバイスを検出します。USBデバイスが検出されると、USBコントローラーのレガシーモードが有効になり、検出されないとレガシーUSBのサポートは無効になります。

XHCI Hand-off [Enabled]

- [Enabled] xHCIハンドオフ機能に対応していないOSでも問題なく動作させることができます。
- [Disabled] この機能を無効にします。

USB Mass Storage Driver Support [Enabled]

USBマストレージドライバーサポートの有効/無効を設定します。
 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Port 60/64 Emulation [Enabled]

I/Oポートの60h/64hエミュレーションのサポートの有効/無効を設定します。有効に設定することで、USBを正式にサポートしていないOSでUSBキーボードやマウスのレガシーサポートすることができます。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

USB hardware delays and time-outs

USB transfer time-out [20 sec]

コントロール、バブルク、割り込み転送のタイムアウト時間を設定します。
 設定オプション: [1 sec] [5 sec] [10 sec] [20 sec]

Device reset time-out [20 sec]

USBマストレージデバイスのStart Unitコマンドのタイムアウト時間を設定します。
 設定オプション: [10 sec] [20 sec] [30 sec] [40 sec]

Device power-up delay [Auto]

ホストコントローラーにデバイスがリポートするまでの最長所要時間を設定します。[Auto] では初期設定値を適用します。ルートポートは100ms、ハブポートの遅延はハブディスクリプターに基づく時間です。

設定オプション: [Auto] [Manual]



次の項目は「Device power-up delay」を [Manual] に設定すると表示されます。

Device power-up delay in seconds [5]

この数値を秒単位で設定します。

設定範囲は 1 ～ 40 です。


Mass Storage Devices

大容量記憶デバイスのエミュレーションタイプを選択することができます。Mass Storage Devices は、USBストレージデバイスが接続されている場合にのみ表示されます。

設定オプション: [Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CD-ROM]

3.4.13 Network Stack Configuration

ネットワークスタックに関する設定をすることができます。



Network Stack [Disabled]

PXE (Pre-Boot eXecution Environment) によるUEFI ネットワーク・スタックの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「Network Stack」を [Enabled] に設定すると表示されます。

Ipv4 PXE Support [Disabled]

IPv4を使用したPXEによるネットワークブートの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Ipv4 HTTP Support [Disabled]

IPv4 HTTPブートサポートの有効/無効を設定します。無効にすると、Ipv4 PXEブートオプションは作成されません。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Ipv6 PXE Support [Disabled]

IPv6を使用したPXEによるネットワークブートの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Ipv6 HTTP Support [Disabled]

IPv6 HTTPブートサポートの有効/無効を設定します。無効にすると、Ipv6 PXEブートオプションは作成されません。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

IPSEC Certificate [Enabled]

IPSEC証明書のサポートの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

PXE boot wait time [0]

<Esc>を押してPXEによるネットワークブート処理を中止することができる待機時間を設定します。


設定範囲は 0 ～ 5 です。

Media detect count [1]

メディアを検出する待機時間 (秒) を設定します。

設定範囲は 1 ～ 50 です。

3.4.14 CSM Configuration

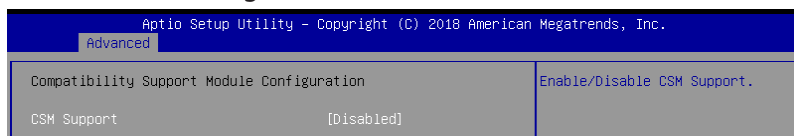

CSM Support [Disabled]

CSMの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**CSM Support**」を **[Enabled]** にすると表示されます。

GateA20 Active [Upon Request]

GATE A20 (GA20)の有効/無効を設定します。

[UPON REQUEST] BIOSサービスを使用してGA20を無効にすることができます。

[ALWAYS] GA20の無効を許可しません。このオプションは、あらゆるRTコードが1MB以上で実行される場合に使用可能です。

Option ROM Messages [Force BIOS]

オプションROMのディスプレイモードを設定します。

[Force BIOS] サードパーティのROMメッセージをブートシーケンス時に強制的に表示させます。

[Keep Current] アドオンデバイスの設定に従い、サードパーティROMメッセージを表示させます。

INT19 Trap Response [Immediate]

複数の拡張カードにオプションROMが搭載されている場合の割り込み信号通知のタイミングを設定します。

[Immediate] INT19のトラップを即座に実行します。

[Postponed] レガシーブート時にトラップを実行します。

HDD Connection Order [Adjust]

このオプションでは、HDDの接続順序を選択します。OSによっては、HDDハンドルを調整する必要があります。

設定オプション: [Adjust] [Keep]

Boot Option filter [Legacy only]

起動に使用するデバイスを設定します。

設定オプション: [UEFI and Legacy] [Legacy only] [UEFI only]

Network / Storage / Video [Legacy]

UEFIとレガシーPXEオプションROMの実行ポリシーを設定します。

設定オプション: [UEFI] [Legacy]



Other PCI devices [Legacy]

ネットワーク、ストレージ、ビデオカード以外のPCIデバイスにおけるUEFIとレガシーPXEオプションROMの実行ポリシーを設定します。

設定オプション: [UEFI] [Legacy]

3.4.15 NVMe Configuration

NVMeデバイスが接続されている場合は、NVMeコントローラーとドライブ情報を表示することができます。

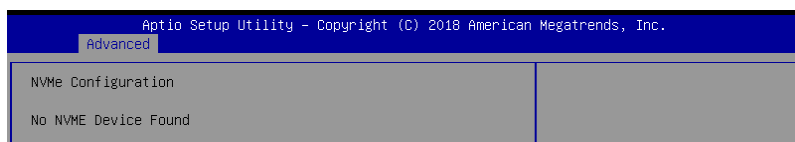
**3.4.16 WHEA Configuration****Whea Support [Enabled]**

WHEA サポートの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]


3.4.17 Tls Auth Configuration

Tls Authに関する設定をすることができます。

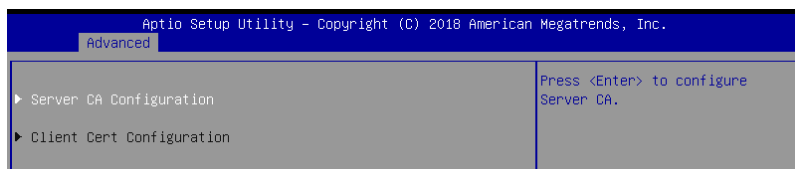


3.4.18 iSCSI Configuration

Internet Small Computer System Interface (iSCSI) に関する設定をすることができます。

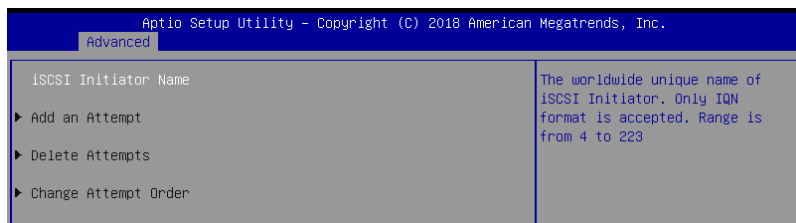


3.5 Chipset

チップセットに関する設定をすることができます。



本メニュー項目の設定を変更する際は、十分ご注意ください。誤ったフィールド値を設定すると、システム誤動作の原因となる恐れがあります。

3.5.1 System Agent (SA) Configuration

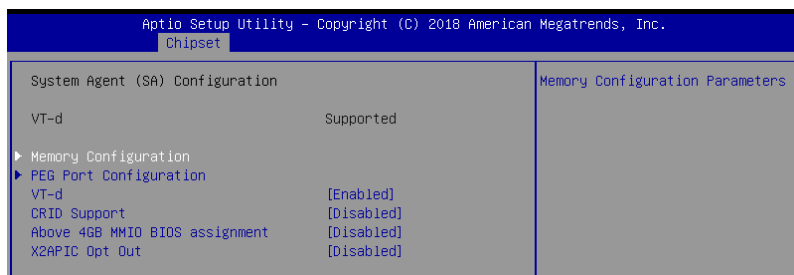

Memory Configuration

Memory Test on Warm Boot [Enabled]

ウォームブート時のベースメモリーテストの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Maximum Memory Frequency [Auto]

最大メモリー周波数の設定をします。

設定オプション: [Auto] [2133] [2400] [2667]

ECC Support [Enabled]

ECCサポートの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Memory Scrambler [Enabled]

メモリスランブラー（周波数帯変換機）の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Fast Boot [Disabled]

Fast Bootの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

PEG Port Configuration

PEG 0:1:0

Max Link Speed [Auto]

最大速度を設定します。

設定オプション: [Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

PEG0 Slot Power Limit Value [75]

スロットにより供給される電力の上限を設定します。

設定範囲は 0 ~ 255 です。

PEG0 Slot Power Limit Scale [1.0x]

スロットパワーリミット値のスケールを選択します。

設定オプション: [1.0x] [0.1x] [0.01x] [0.001x]

PEG0 Physical Slot Number [1]

このポートに接続されている物理スロット番号を設定します。番号は、ケース内で重複してはなりません。

設定範囲は 0 ~ 8191 です。

PEG 0:1:1

Max Link Speed [Auto]

最大速度を設定します。

設定オプション: [Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

PEG1 Slot Power Limit Value [75]

スロットにより供給される電力の上限を設定します。

設定範囲は 0 ~ 255 です。

PEG1 Slot Power Limit Scale [1.0x]

スロットパワーリミット値のスケールを選択します。

設定オプション: [1.0x] [0.1x] [0.01x] [0.001x]

PEG1 Physical Slot Number [2]

このポートに接続されている物理スロット番号を設定します。番号は、ケース内で重複してはなりません。

設定範囲は 0 ~ 8191 です。

PEG 0:1:2

Max Link Speed [Auto]

最大速度を設定します。

設定オプション: [Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

PEG2 Slot Power Limit Value [75]

スロットにより供給される電力の上限を設定します。

設定範囲は 0 ~ 255 です。

PEG2 Slot Power Limit Scale [1.0x]

スロットパワーリミット値のスケールを選択します。

設定オプション: [1.0x] [0.1x] [0.01x] [0.001x]

PEG2 Physical Slot Number [3]

このポートに接続されている物理スロット番号を設定します。番号は、ケース内で重複してはなりません。
設定範囲は 0～ 8191 です。

PEG3 Slot Power Limit Value [75]

スロットにより供給される電力の上限を設定します。
設定範囲は 0～ 255 です。

PEG3 Slot Power Limit Scale [1.0x]

スロットパワーリミット値のスケールを選択します。
設定オプション: [1.0x] [0.1x] [0.01x] [0.001x]

PEG3 Physical Slot Number [3]

このポートに接続されている物理スロット番号を設定します。番号は、ケース内で重複してはなりません。
設定範囲は 0～ 8191 です。

VT-d [Enabled]

Intelが開発したCPUによる仮想化支援技術Intel® Virtualization Technologyの有効/無効を設定します。仮想環境を使用する場合、この項目を有効に設定する必要があります。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]

CRID Support [Disabled]

Intel SIPPのCRID制御の有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Above 4GB MMIO BIOS Assignment [Disabled]


64bit 対応デバイスで4GBを超えるアドレス空間へデコードする機能の有効/無効を設定します。システムが64bit PCI デコーディングをサポートしている場合のみ、この設定を利用することができます。アーチャチャサイズが2048MB以上に設定されている場合、この機能は自動的に無効になります。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]



「VT-d」を [Enabled] にすると設定可能になります。

X2APIC Opt Out [Disabled]

X2APIC Opt Out の有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]

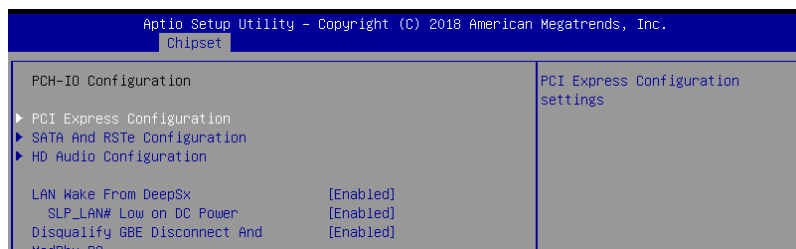3.5.2 PCH-IO Configuration

PCI Express Configuration

PCI Express Clock Gating [Enabled]

各ルートポートのPCI Express Clock Gatingの有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]

DMI Link ASPM Control [Auto]

システムエージェント側とPCH側のASPMによる制御の設定をします。
設定オプション: [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]

Port8xh Decode [Disabled]

PCI Expressポート8xhデコードを有効にします。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**Port8xh Decode**」を **[Enabled]** にすると表示されます。

Port8xh Decode Port# [0]

PCI Express Port8xh Decode Root Port を選択します。ユーザーがポートが利用可能かを確認します。
設定オプション: [0] - [23]

SATA And RST Configuration

SATA Controller(s) [Enabled]

SATAコントローラーの有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**SATA Controller(s)**」を **[Enabled]** にすると表示されます。

SATA Mode Selection [AHCI]

SATA Serial ATAコントローラーの動作モードを設定します。
設定オプション: [AHCI] [RAID]

Serial ATA Port 0-5

Port 0-7 [Enabled]

SATAポートの有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Hot Plug [Enabled]

ホットプラグの有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Spin Up Device [Disabled]

Spin Up Device の有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SATA Device Type [Hard Disk Drive]

SATAポートがSSDまたはHDDに接続されていることを識別します。
設定オプション: [Hard Disk Drive] [Solid State Drive]

HD Audio Configuration

HD Audio [Enabled]

HDオーディオデバイスの制御検出機能の設定をします。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**HD Audio**」を **[Enabled]** にすると表示されます。

Audio DSP [Disabled]

Audio DSPの有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**Audio DSP**」を **[Enabled]** にすると表示されます。

Audio DSP Compliance Mode [Non-UAA (IntelSST)]

DSP対応のシステムコンプライアンスを指定します。

[Non-UAA (IntelSST)] IntelSSTドライバーのサポートのみです。

[UAA (HDA Inbox/IntelSST)] HD Audio Inbox またはIntelSST ドライバーをサポートします。



NHLT (DMIC / BT / I2S設定) は、非UAAのみに公開されます。

Audio Link Mode [HD Audio Link]

オーディオリンクモードを選択します。
設定オプション: [HD Audio Link] [SSP (I2S)] [Soundwire] [Advanced Link Config]



次の項目は「**Audio Link Mode**」を **[Advanced Link Config]** にすると表示されます。

HDA Link [Enabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

DMIC #0 [Enabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

DMIC #1 [Enabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SSP #0 [Disabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SSP #1 [Enabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SSP #2 [Enabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SNDW #1 [Disabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SNDW #2 [Enabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SNDW #3 [Disabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SNDW #4 [Disabled]

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

HDA-Link Codec Select [Platform Onboard]

HDA-Link Codec を選択します。
設定オプション: [Platform Onboard] [External Kit]

HD Audio Advanced Configuration

iDisplay Audio Disconnect [Disabled]

iDisplay Audio Disconnect の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Codec Sx Wake Capability [Disabled]

Codec Sx Wake Capability の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

PME Enable [Disabled]

POST中でのHDオーディオコントローラーのPMEウェイク機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「Audio Link Mode」を [Soundwire] にすると設定可能になります。

Soundwire Buffer RCOMP Setting [Non-ACT Topology]

Soundwire Buffer RCOMP Setting を選択します。

設定オプション: [Non-ACT Topology] [ACT Topology]

HD Audio Link Frequency [24 MHz]

HD Audio Link Frequency を選択します。

設定オプション: [6 MHz] [12 MHz] [24 MHz]

iDisplay Audio Link Frequency [96 MHz]

iDisplay Audio Link Frequency を選択します。

設定オプション: [48 MHz] [96 MHz]

iDisplay Audio Link T-Mode [2T Mode]

iDisplay Audio Link T-Mode を選択します。

設定オプション: [1T Mode] [2T Mode]

LAN Wake from DeepSx [Enabled]

LAN_WAKE#ピンのアサートによってDeepSxからのウェイクを有効にします。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SLP_LAN# Low on DC Power [Enabled]

DC電源でのSLP_LAN#Lowの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]


Disqualify GBE Disconnect And ModPhy PG [Enabled]

Disqualify GBE Disconnect およびModPhy PGの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.6 Security

システムのセキュリティに関する設定をすることができます。パスワードを設定すると、OSの起動やBIOSセットアップユーティリティを起動する際にパスワードの入力が必要となり、第三者によるシステムの不正使用を防止することができます。

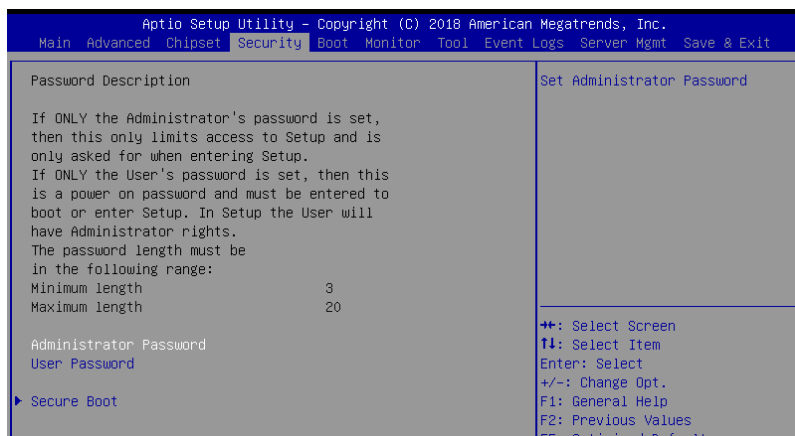

Administrator Password

管理者パスワードを設定した場合は、システムにアクセスする際に管理者パスワードの入力を要求するように設定することをお勧めします。

管理者パスワードの設定手順

1. 「Administrator Password」を選択します。
2. 「Create New Password」ボックスにパスワードを入力し、<Enter>を押します。
3. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。

管理者パスワードの変更手順

1. 「Administrator Password」を選択します。
2. 「Enter Current Password」ボックスに現在のパスワードを入力し、<Enter>を押します。
3. 「Create New Password」ボックスに新しいパスワードを入力し、<Enter>を押します。
4. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。



管理者パスワードの消去も、管理者パスワードの変更時と同じ手順で行いますが、パスワードの作成/確認を要求された後、なにも入力せずに<Enter>を押します。パスワード消去後は、「Administrator Password」には「Not Installed」と表示されます。

User Password

ユーザーパスワードを設定した場合、システムにアクセスするときにユーザーパスワードを入力する必要があります。

ユーザーパスワードの設定手順

1. 「User Password」を選択します。
2. 「Create New Password」にパスワードを入力し、<Enter>を押します。
3. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。

ユーザーパスワードの変更手順


1. 「User Password」を選択します。
2. 「Enter Current Password」に現在のパスワードを入力し、<Enter>を押します。
3. 「Create New Password」に新しいパスワードを入力し、<Enter>を押します。
4. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。

ユーザーパスワードの消去手順

1. 「Clear User Password」を選択します。
2. 警告メッセージで「Yes」を選択し、<Enter>を押します。

Secure Boot

セキュアブートに関する設定をすることができます。

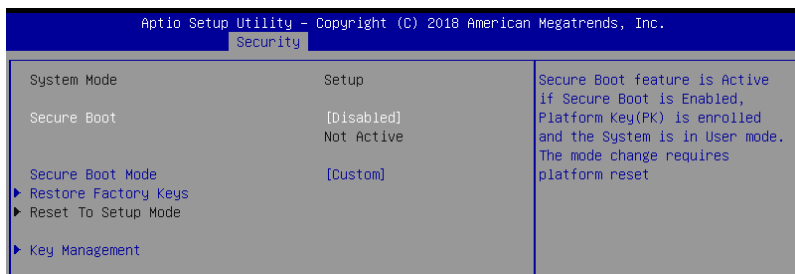

Secure Boot [Disabled]

セキュアブート機能の有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Secure Boot Mode [Custom]

セキュアブートの動作モードを設定します。
設定オプション: [Custom] [Standard]

Restore Factory Keys

システムを強制的にユーザーモードにし、出荷時のデフォルトのセキュアブートキーデータベースをインストールします。

Reset to Setup Mode

すべてのセキュアブートキーデータベースをNVRAMから削除します。

Key Management

「Secure Boot Mode」を [Custom] にすると表示されます。セキュアブート変数の変更、Key Management ページの設定が可能です。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.			
Security			
Vendor Keys		Valid	Install factory default Secure Boot keys after the platform reset and while the System is in Setup mode
Factory Key Provision		[Disabled]	
▶ Restore Factory Keys			
▶ Reset To Setup Mode			
▶ Export Secure Boot variables			
▶ Enroll Efi Image			
Device Guard Ready			++: Select Screen t4: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F5: Optimized Defaults
▶ Remove 'UEFI CA' from DB			
▶ Restore DB defaults			
Secure Boot variable Size Keys Key Source			
▶ Platform Key(PK) 0 0 No Keys			
▶ Key Exchange Keys 0 0 No Keys			
▶ Authorized Signatures 0 0 No Keys			
▶ Forbidden Signatures 0 0 No Keys			
▶ Authorized TimeStamps 0 0 No Keys			
▶ OsRecovery Signatures 0 0 No Keys			

Factory Key Provision [Disabled]

システムがSetup Modelになっているときに工場出荷時のセキュアブートキーを供給します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Restore Factory keys

すべての工場出荷時のデフォルトキーをインストールします。

Reset to Setup Mode

この項目は、デフォルトのセキュアブートキーを読み込むと表示されます。デフォルトのセキュアブートキーをすべて消去することができます。

Export Secure Boot Variables

すべてのセキュアブート変数を保存するかどうかを選択します。すべてのセキュアブート変数を保存したい場合は、[Yes] を選択します。

Enroll Efi Image

イメージがセキュアブートモードで実行できるようにします。

設定オプション: [Set New] [Append]

Enroll Efi Image

イメージがセキュアブートモードで実行できるようにします。

設定オプション: [Set New] [Append]

Device Guard Ready

Remove 'UEFI CA' from DB

Secure Boot DBからMicrosoft UEFI CAを削除します。

Restore DB defaults

DB変数を工場出荷時のデフォルト値に戻します。

Platform Key (PK)

設定オプション: [Details] [Export] [Update] [Delete]

Key Exchange Keys (KEK) / Authorized Signatures (DB) / Forbidden Signatures (DBX)


設定オプション: [Details] [Export] [Update] [Append] [Delete]

Authorized TimeStamps (DBT) / OsRecovery Signatures

設定オプション: [Update] [Append]

3.7 Boot

システム起動に関する設定を行うことができます。

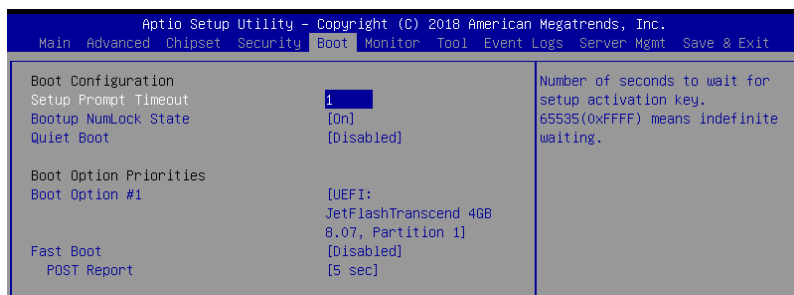

Setup Prompt Timeout [1]

元のデフォルトブートの選択を開始する前に、ファームウェアの待機時間を秒単位で設定します。65535 (0xFFFF) は無制限に待機することを意味します。

Bootup NumLock State [On]

システム起動時、キーボードのNumLock 機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Off] [On]

Quiet Boot [Disabled]

Quiet Bootオプションの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Boot Option Priorities

システムの起動を試みるドライブの優先順位を設定します。画面に表示されるデバイスの数は、ブート可能なデバイスの数に依存します。



- ・ システム起動中にブートデバイスを選択するには、POST時に<F8> キーを押します。
- ・ Windows® OSをセーフモードで起動する方法は、Microsoft®のサポート情報をご確認ください。
<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/support>

Fast Boot [Disabled]

アクティブブートオプションの起動に必要な最小限のデバイスセットの初期化を伴うブートの有効/無効を設定します。なお、BBSブートオプションには影響しません。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**Fast Boot**」を [Enabled] にすると表示されます。

Sata Support [All Sata Devices]

[Last Boot HDD Only] 最後に起動したHDDデバイスのみがPOSTで使用可能になります。

[All Sata Devices] すべてのSATAデバイスは、OSおよびPOSTで使用可能になります。

VGA Support [EFI Driver]

[Auto] レガシーOSを搭載したレガシーOpRomのみ、ロゴはPOST中に表示されません。

[EFI Driver] Efi ドライバーがEFI OSとともにインストールされます。

USB Support [Full Initial]

[Disabled] OSが起動されるまで、すべてのUSBデバイスは使用できません。

[Partial Initial] OSが起動する前は、USBマスストレージと特定のUSBポート/デバイスは使用できません。

[Full Initial] すべてのUSBデバイスは、OSとPOSTで使用することができます。

PS2 Devices Support [Enabled]

このオプションを無効にすると、PS2デバイスはスキップされます。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Network Stack Driver Support [Disabled]

このオプションを無効にすると、ネットワークスタックドライバーはスキップされます。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Redirection Support [Disabled]

このオプションを無効にすると、リダイレクト機能は無効になります。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**Quiet Boot**」を [Disabled] にすると表示されます。


POST Report [5 sec]

POSTレポート待機時間を1~10秒で設定します。

設定オプション: [1 sec] - [10 sec] [Until Press ESC]

3.8 Monitor

システムの温度、電源状態、ファン回転数を確認することができます。また、この項目では取り付けられたファンの制御を行うことができます。

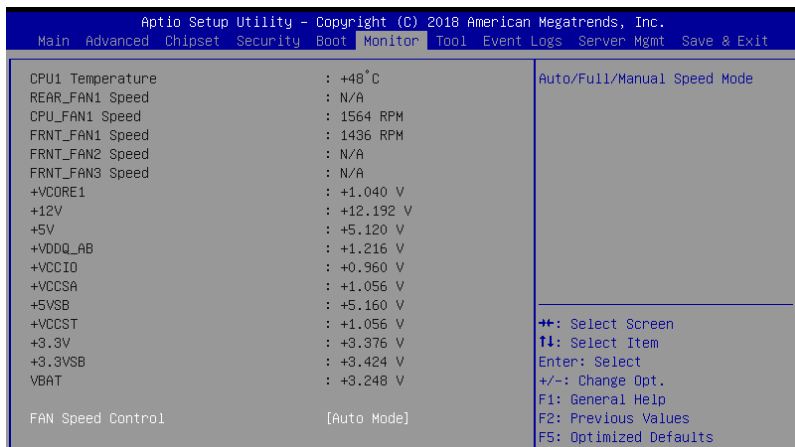

Fan Speed Control [Generic Mode]

NumLockの電源オン状態を選択します。

設定オプション: [Auto Mode] [Full Speed Mode] [Manual Speed Mode]




次の項目は「Fan Speed Control」を [Manual Speed Mode] にすると表示されます。

REAR_FAN1 / CPU_FAN1 / FRNT_FAN1-3 Duty% [50]

POST Report 待機時間を1 ~ 10 秒の範囲で設定します。

設定範囲は 10 ~ 100です。

3.9 Tool




Start EzFlash

BIOSイメージ更新ツール「EzFlash Utility」を起動します。

3.10 Event Logs

イベントログに関する設定やログを閲覧することができます。



3.10.1 Change Smbios Event Log Settings

System Management BIOS (SMBIOS)のイベントログに関する設定をすることができます。



変更内容はシステムの再起動後に適用されます。

Enabling/Disabling Options

Smbios Event Log [Enabled]

起動時のSMBIOSイベントログ取得機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「Smbios Event Log」を [Enabled] に設定すると表示されます。

Erasing Settings

Erase Event Log [No]

SMBIOSイベントログの消去方法を選択します。

設定オプション: [No] [Yes, Next reset] [Yes, Every reset]

When Log is Full [Do Nothing]

SMBIOSイベントログがいっぱいになった場合の動作を設定します。

設定オプション: [Do Nothing] [Erase Immediately]

Smbios Event Log Standard Settings

Log System Boot Event [Enabled]

システムブートイベントログ取得の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

MECI [1]

MECI (Multiple Event Count Increment) では、ログエントリのマルチイベントカウンターの更新前に、実行する必要のある重複イベント発生回数を設定します。

設定オプション: [1] - [255]

METW [60]

METW (Multiple Time Event Window) では、マルチイベントカウンターを利用する重複ログエントリ間を経過する時間を分単位で設定します。

設定オプション: [0] - [99]

Custom Options

Log EFI Status Code [Enabled]

EFIステータスコードのロギングの有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「Log EFI Status Code」を [Enabled] にすると表示されます。


Convert EFI Status Codes to Standard Smbios Type [Disabled]

EFIステータスコードを標準Smbiosタイプへ変換する機能の有効/無効を設定します (全て翻訳されるわけではありません)。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.10.2 View Smbios Event Log

取得したSystem Management BIOS (SMBIOS)イベントログを表示することができます。

3.11 Server Mgmt

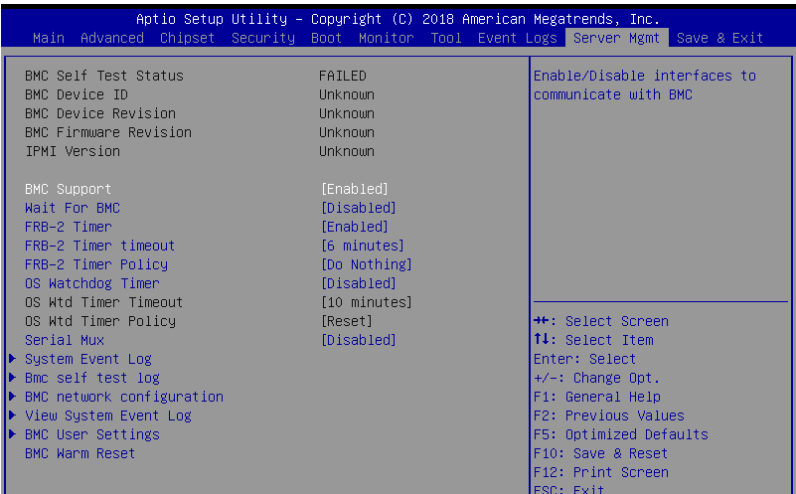

BMC関連の項目はWS C246M PRO / SEのみです。WS C246M PROでは無効です。

BMC Support [Enabled]

BMCとの通信用インターフェイスの有効/無効を設定します。
設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**BMC Support**」を **[Enabled]** にすると表示されます。

Wait for BMC [Disabled]

指定したタイムアウトの間、BMC応答の待機を有効/無効に設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

FRB-2 Timer [Enabled]

FRB-2タイマー (POSTタイマー) の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

FRB-2 Timer timeout [6 minutes]

FRB-2 Timer Expirationの値を選択します。

設定オプション: [3 minutes] [4 minutes] [5 minutes] [6 minutes]

FRB-2 Timer Policy [Do Nothing]

FRB-2 Timer失効時の、システムの応答する方法を選択します。

設定オプション: [Do Nothing] [Reset] [Power Down] [Power Cycle]

OS Watchdog Timer [Disabled]

BIOSが指定されたタイムアウト値でウォッチドッグタイマーをプログラムする機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**OS Watchdog Timer**」を **[Enabled]** にすると設定可能になります。

OS Wtd Timer Timeout [10 minutes]

BIOSでウォッチドッグタイマーの設定に使用されるタイムアウト値を設定します。

設定オプション: [5 minutes] [10 minutes] [15 minutes] [20 minutes]

OS Wtd Timer Policy [Reset]

ウォッチドッグ タイマーが切れた場合にシステムで実行されるアクションを設定します。

設定オプション: [Do Nothing] [Reset] [Power Down] [Power Cycle]

Serial Mux [Disabled]

Serial Mux設定の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

BMC Warm Reset

BMCウォームリセットを実行します。

3.11.1 System Event Log

システムイベントログに関する設定をすることができます。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.		
		Server Mgmt
Enabling/Disabling Options		Change this to enable or disable event logging for error/progress codes during boot.
SEL Components	[Enabled]	
Erasing Settings		
Erase SEL	[No]	
When SEL is Full	[Do Nothing]	
Custom EFI Logging Options		
Log EFI Status Codes	[Error code]	
NOTE: All values changed here do not take effect until computer is restarted.		

Enabling/Disabling Options

SEL Components [Enabled]

起動時のシステムイベントログ取得機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [No] [Yes, On next reset] [Yes, On every reset]



- 次の項目は「SEL Components」を [Enabled] にすると設定可能になります。
- 変更内容はシステムの再起動後に適用されます。

Erasing Settings

Erase SEL [No]

システムイベントログの消去方法を選択します。

設定オプション: [No] [Yes, On next reset] [Yes, On every reset]

When SEL is Full [Do Nothing]

システムイベントログがいっぱいになった場合の動作を設定します。

設定オプション: [Do Nothing] [Erase Immediately]

Custom EFI Logging Options

Log EFI Status Codes [Error code]

ログを取得するイベントタイプを設定します。

設定オプション: [Disabled] [Both] [Error code] [Progress code]

3.11.2 BMC self test log (WS C246M PRO/SEのみ)

システムイベントログの設定を変更します。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

Server Mgmt

Log area usage = 01 out of 20 logs

Erase Log [Yes, On every reset]
When log is full [Clear Log]

DATE TIME STATUS CODE
06/21/2018 13:56:17 BmcSelfTestLog protocol not found

Erase Log Options

Erase Log [Yes, On every reset]

Smbiosイベントログを消去するオプションを選択します。リセット中にロギングが有効になる前に消去されます。

設定オプション: [No] [Yes, On every reset]

When Log is Full [Clear Log]

SMBIOSイベントログがいっぱいになった場合の動作を設定します。

設定オプション: [Clear Log] [Do not log any more]

3.11.3 BMC network configuration (WS C246M PRO/SEのみ)

ベースボード管理コントローラー (BMC)に関する設定をすることができます。サーバー管理モジュールが取り付けられていない場合、この項目にはなにも表示されません。

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2018 American Megatrends, Inc.

Server Mgmt

--BMC network configuration--

Configure IPV4 support

DM_LAN1

Configuration Address source [Unspecified]
Current Configuration Address source DynamicAddressBmcDhcp

Station IP address 0.0.0.0
Subnet mask 0.0.0.0
Station MAC address 00-e0-18-05-02-c0
Router IP address 0.0.0.0
Router MAC address 00-00-00-00-00-00

Shared LAN

Configuration Address source [Unspecified]
Current Configuration Address source DynamicAddressBmcDhcp

Station IP address 0.0.0.0
Subnet mask 0.0.0.0
Station MAC address 00-e0-18-05-02-c1
Router IP address 0.0.0.0
Router MAC address 00-00-00-00-00-00

Select to configure LAN channel parameters statically or dynamically(by BIOS or BMC). Unspecified option will not modify any BMC network parameters during BIOS phase

++: Select Screen
!l: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F5: Optimized Defaults
F10: Save & Reset
F12: Print Screen
ESC: Exit

画面の2番目のページに移動して、このメニューの残りの項目を上または下矢印キーを押して表示します。



素早く2ページ目の最後の項目に移動するには、<Page Down>ボタンを押します。<Page Up>ボタンを押すと、最初のページの最初の項目に戻ります。

IPV4

DM_LAN1 / Shared LAN

Configuration Address source [Unspecified]

クライアントコンピューターまたはネットワークデバイスにIPアドレスを割り当てる方法を設定します。

設定オプション: [Unspecified] [Static] [DynamicBmcDhcp] [DynamicBmcNonDhcp]

IPV6

DM_LAN1

IPV6 Support [Enabled]

LAN1 IPV6 サポートの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**IPV6 Support**」を **[Enabled]** にすると表示されます。

Configuration Address source [Unspecified]

クライアントコンピューターまたはネットワークデバイスにIPアドレスを割り当てる方法を設定します。

設定オプション: [Unspecified] [Static] [DynamicBmcDhcp]

Shared LAN

IPV6 Support [Enabled]

LAN2 IPV6 サポートの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「**IPV6 Support**」を **[Enabled]** にすると表示されます。

Configuration Address source [Unspecified]

クライアントコンピューターまたはネットワークデバイスにIPアドレスを割り当てる方法を設定します。


設定オプション: [Unspecified] [Static] [DynamicBmcDhcp]

3.11.4 View System Event Log

システムイベントログを表示します。


3.11.5 BMC User Settings (WS C246M PRO/SEのみ)

この設定のサブ項目では、BMCユーザー設定の追加、削除、または変更を行うことができます。

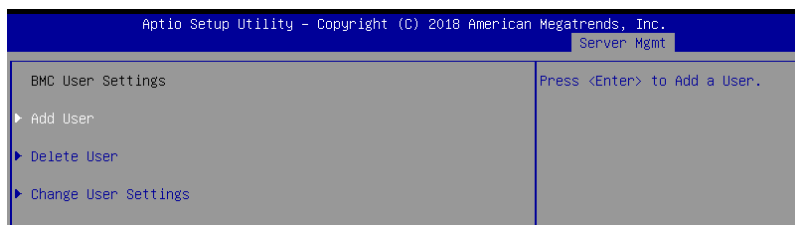

3.12 Save & Exit

設定の保存や取り消しのほか、デフォルト設定の読み込みを行うことができます。

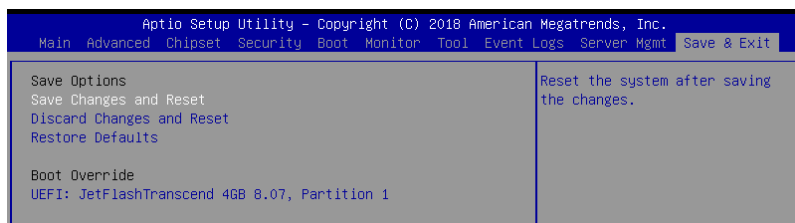

<Esc> を押しても終了メニューを直接閉じることはできません。オプションを1つ選択するか、レジェンドバーから<F10> を選択してください。

Save Changes and Reset

設定した変更を保存し、システムをリセットします。

Discard Changes and Reset

設定した変更を保存せず、BIOSセットアップユーティリティを終了します。

Restore Defaults

すべての設定を初期設定値（工場出荷状態）に戻します。

Boot Override

起動デバイスを選択し起動します。システムの起動を試みます。

RAID

4

4.1 RAID設定

Intel® Rapid Storage Technology Option ROM Utility によるRAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) レベル 0、1、5、10 をサポートしています。



RAIDアレイに組み込まれたSATAストレージデバイスにWindows® OSをインストールする場合は、RAIDドライバーディスクを作成し、OSのインストール時にRAIDドライバーを読み込ませる必要がある場合があります。



本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。

4.1.1 RAID定義

RAID 0 (データストライピング):

SATAストレージデバイスに対しパラレル方式でデータを読み/書きします。それぞれのSATAストレージデバイスの役割はシングルドライブと同じですが、転送率はアレイに参加している台数倍に上り、データへのアクセス速度を向上させます。セットアップには、最低2台のSATAストレージデバイス (同じモデル、同容量) が必要です。

RAID 1 (データミラーリング):

1台目のドライブから、2台目のドライブに、同じデータイメージをコピーし保存します。ドライブが1台破損しても、ディスクアレイマネジメントソフトウェアが、アプリケーションを正常なドライブに移動することによって、完全なコピーとして残ります。システム全体のデータプロテクションとフォールト・トレランスを向上させます。セットアップには、最低2台の新しいSATAストレージデバイス、または、既存のドライブと新しいドライブが必要です。既存のドライブを使う場合、新しいドライブは既存のものと同じサイズがそれ以上である必要があります。

RAID 5 (パリティ付きストライピング):

3台以上のSATAストレージデバイス間のデータとパリティ情報をストライピングします。利点は、SATAストレージデバイスのパフォーマンスの向上、フォールト・トレランス、記憶容量の増加です。データのやり取り、相関的なデータベースのアプリケーション、企業内のリソース作成など、ビジネスにおけるシステムの構築に最適です。セットアップには最低3台の同じSATAストレージデバイスが必要です。

RAID 10 (ミラーリング + ストライピング):

データストライピングとデータミラーリングをパリティ (冗長データ) なしで結合したものです。RAID 0とRAID 1構成のすべての利点が得られます。セットアップには、最低4台のSATAストレージデバイスが必要です。

4.1.2 SATAストレージデバイスを取り付ける

本製品は、SATAストレージデバイスをサポートします。最適なパフォーマンスのため、ディスクアレイを作成する場合は、モデル、容量が同じストレージデバイスをご使用ください。

手順

1. SATAストレージデバイスをドライブベイに取り付けます。
2. SATA信号ケーブルを接続します。
3. SATA電源ケーブルを各ドライブの電源コネクタに接続します。

4.1.3 BIOSでRAIDを設定する

RAIDを作成する前にBIOS Setup UtilityでRAIDを設定してください。

1. POST実行中にBIOS Setup Utilityを起動します。
2. 「**Chipset**」→「**PCH-IO Configuration**」→「**SATA And RST Configuration**」を開き、<Enter>を押します。
3. 「**SATA Mode Selection**」を [RAID] に設定します。
4. 設定の変更を保存し、BIOS Setup Utilityを終了します。



BIOS Setup Utilityの起動方法、設定方法は Chapter 3 をご参照ください。

4.1.4 RAID Configuration Utilities

ご使用になるRAIDコネクタによっては、各 RAIDコントローラーに組み込まれているユーティリティを使用してRAIDセットを作成することができます。例えば、Intel® C246 チップセットが制御するSATAコネクタにSATAハードディスクドライブを取り付けた場合、Intel® Rapid Storage Technologyを使用します。

詳細は本書の以降の記載をご参照ください。

4.2 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM ユーティリティ


Intel® Rapid Storage Technology SATA Option ROM では、Intel® チップセットのSATAコントローラーが制御するSATAポートに接続されたストレージデバイスでRAIDレベル 0/1/5/10のソフトウェアRAIDアレイを構築することができます。



作業を実行する際は、事前にSATAハードディスクドライブを取り付け、BIOS SetupでSATAモードを選択してください。

Intel® Rapid Storage Technology Option ROMユーティリティを開く

1. POST実行中にUEFI BIOS Utility を起動します。
2. Advanced Modeに切り替え、「**Advanced**」→「**PCH Storage Configuration**」の順に進みます。
3. 「**SATA Mode Selection**」を「**Intel RST Premium (RAID)**」に設定します。
4. 設定の変更を保存し、UEFI BIOS Utilityを終了し、UEFI BIOS Utilityを再び起動します。
5. POST時に<Ctrl+I>を押します。

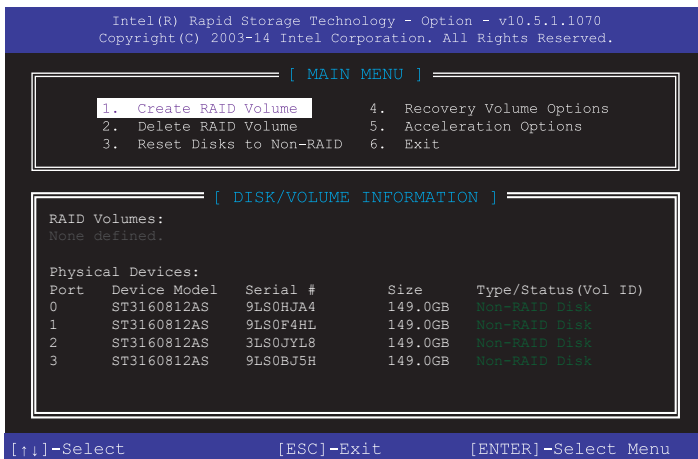

Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 画面の下側には、操作説明が表示されています。



本ユーティリティは最大4台のSATAストレージデバイスをサポートします。

4.2.1 RAIDボリュームを作成する

手順

1. メインメニューより「1. Create RAID Volume」を選択します。
2. 「Name」では1～16文字のRAIDボリューム名を入力し、<Enter>を押します。RAID ボリュームの名前はASCII英数字で入力する必要があります。

```
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option - v10.5.1.1070
Copyright(C) 2003-14 Intel Corporation. All Rights Reserved.

[CREATE VOLUME MENU]
Name: Volume 0
RAID Level:
Disks:
Strip Size:
Capacity:
Sync:
Create volume

[HELP]
Enter a unique volume name that has no special characters
and is 16 characters or less.

[↑↓]-Select [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu
```

3. 「RAID Level」ではRAIDレベルを選択し、<Enter>で確定します。
4. 「Disks」ではRAIDを構成するSATAストレージデバイスを選択します。カーソルキーでRAID ボリュームに組み込みたいSATAストレージデバイスにカーソルを合わせ<Space>を押します。選択されたデバイスの左側にはマークが表示されます。

```
[SELECT DISKS]
Port Device Model Serial # Size Status
0 ST3160812AS 9LS0HJA4 149.0GB Non-RAID Disk
1 ST3160812AS 9LS0F4HL 149.0GB Non-RAID Disk
2 ST3160812AS 3LS0JYL8 149.0GB Non-RAID Disk
3 ST3160812AS 9LS0BJ5H 149.0GB Non-RAID Disk

Select 2 to 6 to use in creating the volume.

[↑↓]-Prev/Next [SPACE]-SelectDisk [ENTER]-Done
```

5. RAIDボリュームに使用するドライブを選択したら、<Enter>を押します。

6. 「**Disks**」では必要に応じてストライプサイズを選択し、<Enter>で確定します。
7. 「**Capacity**」ではRAIDボリュームのサイズを入力し、<Enter>で確定します。
8. すべての設定が完了したら<Create Volume>を選択し、<Enter>を押します。
9. 確認画面が表示されたら<Y>を押してRAIDボリュームの作成を実行します。

WARNING: ALL DATA ON SELECTED DISKS WILL BE LOST.
Are you sure you want to create this volume? (Y/N)


4.2.2 RAIDボリュームを削除する




RAIDボリュームを削除すると、そのボリューム上の既存のデータはすべて失われます。大切なデータはRAIDボリュームを削除する前に必ずバックアップをお取りください。

手順

1. メインメニューより「**2. Delete RAID Volume**」を選択します。
2. カーソルキーで削除するRAIDボリュームを選択し、<Delete>を押します。

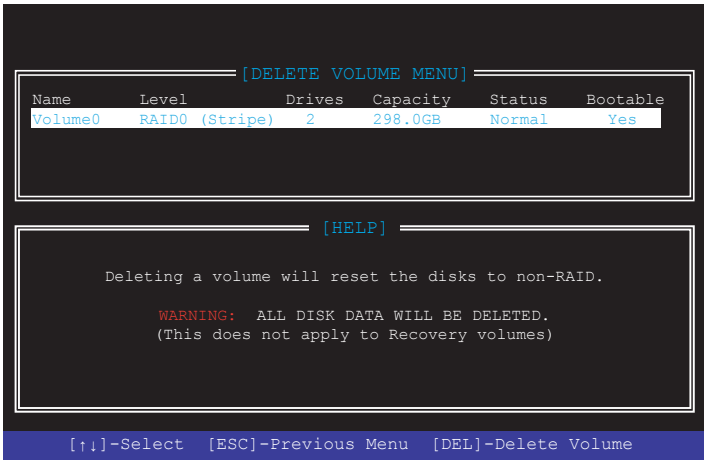


3. 確認画面が表示されたら<Y>を押してRAIDボリュームの削除を実行します。

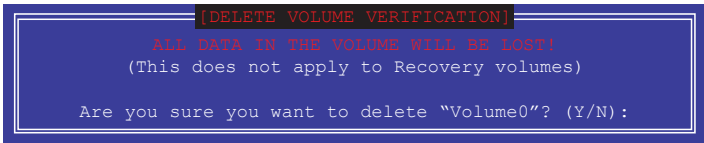

4.2.3 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM ユーティリティを閉じる

手順

1. メインメニューより「6. Exit」を選択します。
2. 確認画面が表示されたら<Y>を押してオプションROMを閉じます。

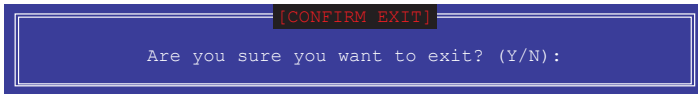

4.3 RAIDドライバーをインストールする

構築したRAIDアレイにOSをインストールするには、OSインストール時にRAIDドライバーを読み込ませる必要がある場合があります。



- RAIDドライバーは、付属のサポートDVDに収録されています。
- 最新のドライバーは、ASUS公式サイトからダウンロードすることができます。
(<http://www.asus.com>)

4.3.1 Windows® OSインストール時にRAIDドライバーをインストールする

手順

1. Windows® のインストール場所を選択する画面でRAIDドライバーを保存したメディアをシステムにセットし、「**ドライバーの読み込み**」をクリックします。
2. 「**参照**」をクリックし、RAIDドライバーが含まれているフォルダーを選択します。
3. インストールするドライバーを選択し、「**次へ**」をクリックします。
4. 画面の指示に従い、インストールを完了させます。



USBメモリーからRAIDドライバーを読み込む場合、別のコンピューターなどでサポートDVDからRAIDドライバーをコピーする必要があります。




古い光学ドライブの中にはUEFIネイティブインストールに対応していないものがあります。UEFIモードでWindows® OSをインストールする際は、光学ドライブがUEFIネイティブインストールに対応していること、UEFIドライバーが読み込まれていることをご確認ください。

4.4 Intel® Rapid Storage Technology (Windows®)

Intel® Rapid Storage TechnologyはIntel®製のストレージ管理ソフトで、Intel® C612 チップセットが制御するSATAポートに接続されたSATAストレージデバイスのRAIDシステム（ディスクアレイ）を管理することができます。

Intel® Rapid Storage Technologyを起動する


1. システム電源を投入し、Windows® OS を起動します。
2. スタートボタンをクリックし、「すべてのプログラム」→「インテル」→「インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー」を開きます。

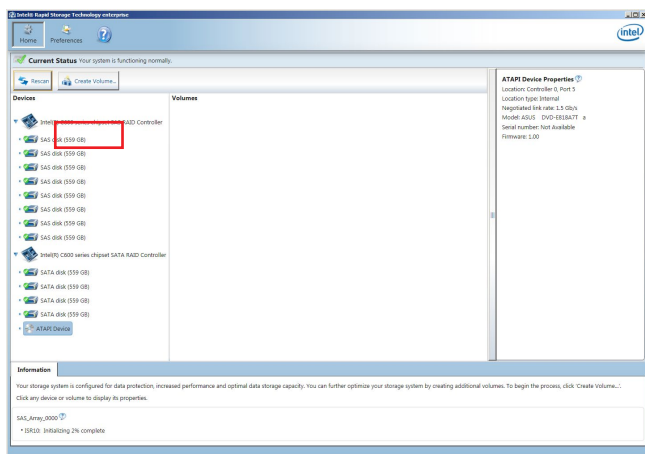


4.4.1 RAIDボリュームの作成

手順

1. ホームメニューで **[ボリュームの作成]** をクリックします。
2. コントローラーの選択で正しいコントローラーが選択されていることを確認します。

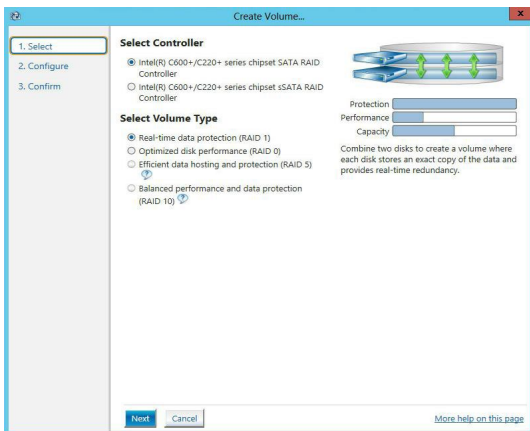

3. ボリュームタイプの選択で、希望のRAIDレベルをチェックし、**[次へ]** をクリックします。
4. ボリュームの設定でRAIDボリュームを構成するSATAストレージデバイス（アレイディスク）をチェックします。
5. 「**ボリュームサイズ**」タブでRAIDボリュームに割り当てるサイズを設定し、**[次へ]** をクリックします。

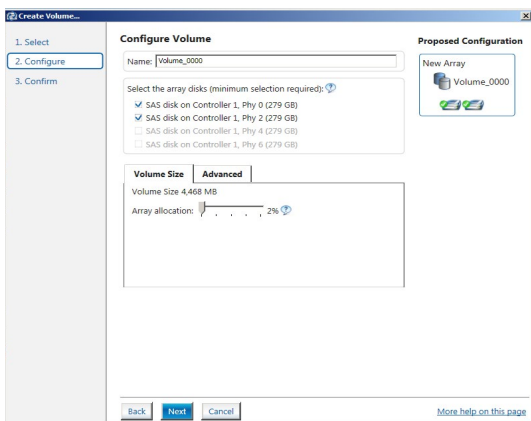


- 選択したSATAストレージデバイスにパーティションやデータが残っている可能性があるデバイスが含まれていると、「**選択したディスクの1つからデータを保持しますか?**」が表示されます。
- 「**詳細設定**」タブでは、「**データストライプサイズ**」「**ボリュームのライトバックキャッシュを有効にする**」「**ボリュームの初期化**」を実行することができます。


6. ボリューム作成の確認が表示されます。構成に問題がなければ **[ボリュームの作成]** をクリックし、RAIDボリュームの作成を実行します。



RAIDボリュームに含まれるSATAストレージデバイスに、RAIDを構築することで削除されるデータが含まれている可能性がある場合は「**データの削除を実行する**」をチェックする必要があります。

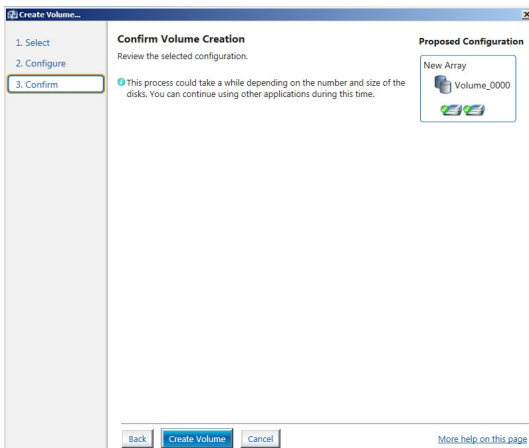


7. 「**ボリューム作成の完了**」と表示された**[OK]**をクリックします。

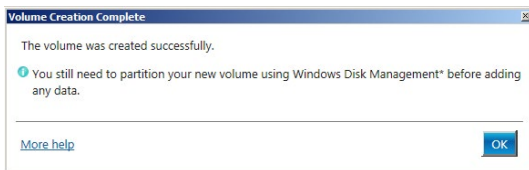

ボリューム作成の完了後、必要に応じてOSのインストールやパーティションの設定を行なってください。


作業が完了するとホーム画面に作成されたRAIDボリュームが表示されます。画面右側の「**ボリュームプロパティ**」では、ボリュームのタイプ、サイズ、データストライプサイズなどの詳細情報を確認することができます。

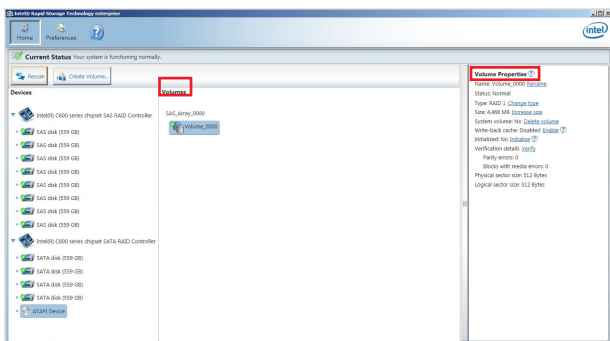


4.4.2 RAIDタイプの変更

手順

1. ホーム画面でタイプを変更するRAIDボリュームをクリックします。
2. 「ボリュームプロパティ」に表示される「タイプ」欄にある[タイプの変更]をクリックします。

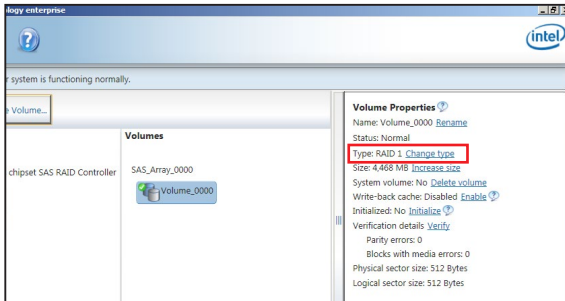

3. 新しいボリュームタイプを選択します。
4. 必要に応じて、データストライプサイズを選択し、[OK]をクリックします。

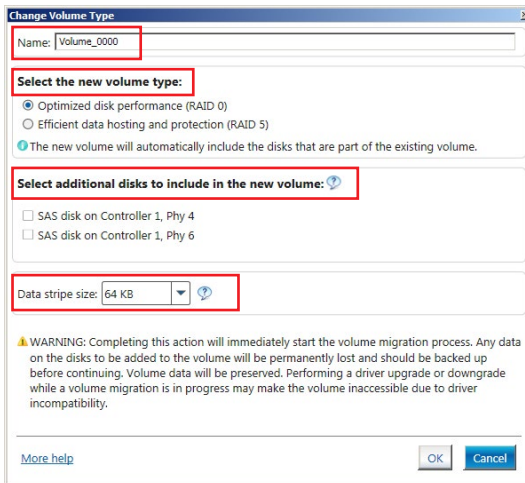

RAIDタイプの変更は、冗長性のあるRAIDタイプからのみ変更することが可能です。


4.4.3 ボリュームの削除



RAIDボリュームを削除すると、そのボリューム上の既存のデータはすべて失われます。大切なデータはRAIDボリュームを削除する前に必ずバックアップをお取りください。

手順

1. ホーム画面で削除するRAIDボリュームをクリックします。

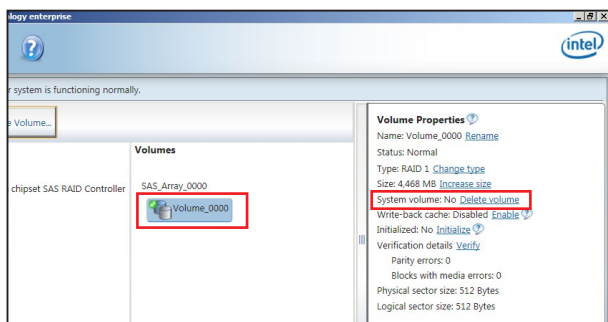


2. 「ボリュームプロパティ」に表示される「システムボリューム」欄にある[ボリュームの削除]をクリックします。
3. ボリュームの削除に関する警告が表示されます。内容を確認し[はい]をクリックしてボリュームの削除を実行します。



4.4.4 プリファレンス


システム

システム設定のカスタマイズをすることができます。システムのプリファレンスでは、通知領域アイコンを表示するかどうかを選択できます。さらに、ストレージシステムの警告やエラーなどの受信する通知のタイプを選択して、アプリケーションを閉じているときに報告されたすべての問題の通知を受け取ることができます。

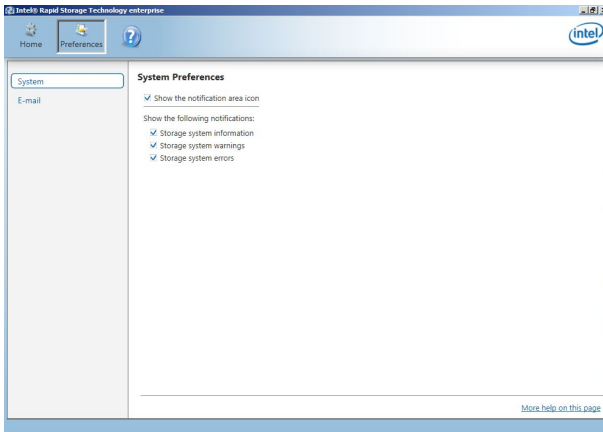


電子メール

電子メールの設定のカスタマイズをすることができます。サーバーと電子メールを設定することにより、ストレージシステム通知を電子メールで受信するように選択できます。さらに、報告を受けたらすぐに送信する通知のタイプを選択できます。

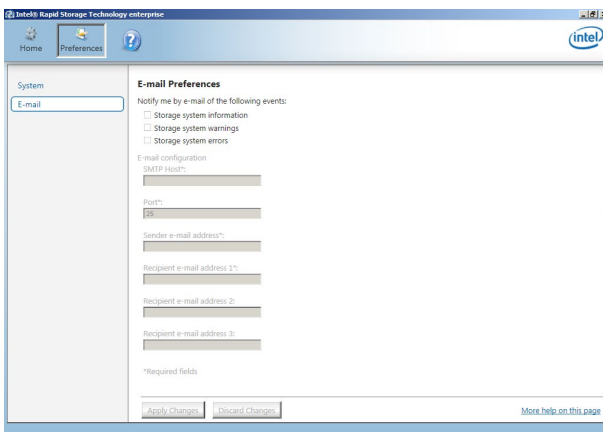

付録

WS C246M PRO ブロックダイアグラム

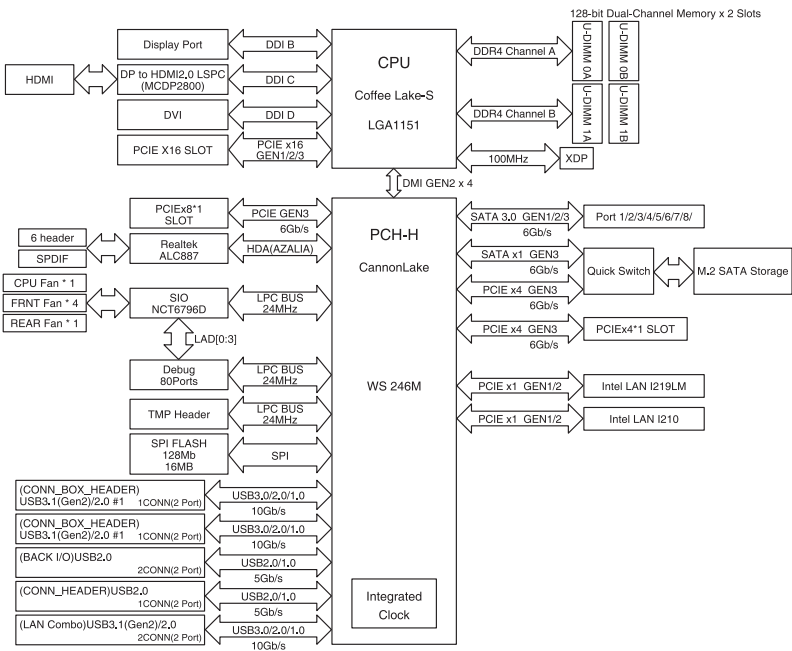

Q-Code 表

コード	説明
00	未使用
02	マイクロコードロード前の AP 初期化
03	キャッシュ有効
04	マイクロコードロード前の PCH 初期化
06	マイクロコードロード
10	PEI コア起動
11 - 14	プリメモリーCPU 初期化を開始
15 - 18	プリメモリーシステムエージェント初期化の開始
19 - 1C	プリメモリーPCH 初期化を開始
2B - 2F	メモリー初期化
30	ASL用に予約
31	メモリー装着済み
32 - 36	CPUポストメモリー初期化
37 - 3A	ポストメモリーシステムエージェント初期化の開始
3B - 3E	ポストメモリーPCH 初期化の開始
4F	DXE IPLを開始
50 - 53	メモリーの初期化エラー 無効なメモリータイプまたは互換性のないメモリー速度
54	未指定のメモリー初期化エラー
55	メモリーが取り付けられていない
56	無効な CPU タイプまたは速度
57	CPU の不一致
58	CPU 自己診断が失敗したか、CPU キャッシュエラーの可能性
59	CPU マイクロコードが見つからないか、マイクロコードの更新が失敗
5A	内部 CPU エラー
5B	リセット PPI が使用不可
5C - 5F	将来の AMI エラーコードのために予約済み
E0	S3 再開が開始される (S3 再開 PPI が DXE IPL によって呼び出される)
E1	S3 ブートスクリプト実行
E2	ビデオ再投稿
E3	OS S3 ウェークベクトルコール
E4 - E7	将来の AMI 進行状況コードのために予約済み
E8	S3 再開が失敗
E9	S3 再開 PPI が見つからない
EA	S3 再開ブートスクリプトエラー
EB	S3 OS ウェークエラー
EC - EF	将来の AMI エラーコードのために予約済み
F0	ファームウェアによって引き起こされた復旧状態 (自動復旧)
F1	ユーザーによって引き起こされた復旧状態 (強制復旧)
F2	復旧プロセス開始
F3	復旧ファームウェアイメージが見つかりました
F4	復旧ファームウェアイメージがロードされる
F5 - F7	将来の AMI 進行状況コードのために予約済み
F8	復旧 PPI が使用不可
F9	復旧カプセルが見つからない

コード	説明
FA	無効な復旧カプセル
FB – FF	将来の AMI エラーコードのために予約済み
60	DXE コアが起動
61	NVRAM の初期化
62	PCH ランタイムサービスのインストール
63 – 67	CPU DXE 初期化
68	PCI ホストブリッジ初期化
69	システムエージェントDXE 初期化開始
6A	システムエージェントDXE SMM 初期化開始
6B – 6F	システムエージェントDXE 初期化 (システムエージェント モジュール固有)
70	PCH DXE 初期化開始
71	PCH DXE SMM 初期化開始
72	PCH デバイス初期化
73 – 77	PCH DXE 初期化 (PCH モジュール用)
78	ACPI モジュール初期化
79	CSM 初期化
7A – 7F	将来の AMI DXE コードのために予約済み
90	ブートデバイス選択 (BDS) フェーズが開始
91	ドライバ接続開始
92	PCI バス初期化開始
93	PCI バスホットプラグコントローラー初期化
94	PCI バス列挙型
95	PCI バスリクエストリソース
96	PCI バス割り当リソース
97	コンソール出力デバイス接続
98	コンソール入力デバイス接続
99	スーパーIO 初期化
9A	USB 初期化開始
9B	USB リセット
9C	USB 検出
9D	USB 有効
9E – 9F	将来の AMI コードのために予約済み将来の AMI コードのために予約済み
A0	IDE 初期化開始
A1	IDE リセット
A2	IDE 検出
A3	IDE 有効
A4	SCSI 初期化開始
A5	SCSI リセット
A6	SCSI 検出
A7	SCSI 有効
A8	確認/パスワードのセットアップ
A9	セットアップの開始
AA	ASL 用に予約済み
AB	セットアップ入力待機

コード	説明
AC	ASL用に予約 (ACPI/ASL ステータスコードをご参照ください)
AD	ブート可能イベント
AE	レガシーブートイベント
AF	ブートサービス終了イベント
B0	ランタイム設定仮想アドレス MAP 開始
B1	ランタイム設定仮想アドレス MAP 終了
B2	レガシーオプション ROM の初期化
B3	システムのリセット
B4	USB ホットプラグ
B5	PCI バスホットプラグ
B6	NVRAM のクリーンアップ
B7	構成リセット (NVRAM 設定のリセット)
B8- BF	将来の AMI コードのために予約済み
D0	CPU 初期化 エラー
D1	システムエージェント 初期化 エラー
D2	PCH 初期化 エラー
D3	一部のアーキテクチャプロトコルが使用不可
D4	PCI リソース割り当てエラー リソース不足
D5	レガシーオプション ROM の容量なし
D6	コンソール出力デバイスが見つからない
D7	コンソール入力デバイスが見つからない
D8	無効なパスワード
D9	ブートオプションのロードエラー (LoadImage がエラーを返した)
DA	ブートオプション失敗 (StartImage がエラーを返した)
DB	フラッシュ更新失敗
DC	リセットプロトコルが使用不可

ACPI/ASL チェックポイント (OS環境下)

ステータスコード	説明
03	システムは S3 スリープ状態に入っています。
04	システムは S4 スリープ状態に入っています。
05	システムは S5 スリープ状態に入っています。
30	システムは S3 スリープ状態からウェイクアップしています。
40	システムは S3 スリープ状態からウェイクアップしています。
AC	システムは ACPI モードになりました。割り込みコントローラーは PIC モードです。
AA	システムは ACPI モードになりました。割り込みコントローラーは APIC モードです。

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

VCCI: Japan Compliance Statement Class B ITE

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



DO NOT throw the motherboard in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw the mercury-containing button cell battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

Regional notice for California



WARNING

Cancer and Reproductive Harm -
www.P65Warnings.ca.gov

RF exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Google™ License Terms

Copyright© 2018 Google Inc. All Rights Reserved.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at:

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

English ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

Français ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant: www.asus.com/support

Deutsch ASUSTek Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Български С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществениите изисквания и другите приложения постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

Čeština Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTek Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support

Nederlands ASUSTek Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

Eesti Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc. et see seade vastab asjakohaste direktiivide olulistele nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. El vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support

Suomi ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisista vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support

Ελληνικά Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support

Magyar Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support

Latviski ASUSTek Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saisto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: www.asus.com/support

Lietuviai „ASUSTek Computer Inc.“ šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support

Norsk ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support

Polski Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadczą, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

Português A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support

Română ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support

Srpski ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan da adresi: www.asus.com/support

Slovensky Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

Slovenščina ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support

Español Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support

Svenska ASUSTek Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: www.asus.com/support

Українська ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: www.asus.com/support

Türkçe ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: www.asus.com/support

Bosanski ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj uskladen sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o uskladenosti dostupan je na: www.asus.com/support

日本語 本製品は、EU指令の基本要件およびその他の関連規定に適合しています。本製品に関連する適合宣言書は、www.asus.com/supportでご確認ください。

ASUSコンタクトインフォメーション

ASUSTeK COMPUTER INC.

住所: 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei 112, Taiwan
電話 (代表): +886-2-2894-3447
ファックス (代表): +886-2-2890-7798
電子メール (代表): info@asus.com.tw
Webサイト: www.asus.com/

テクニカルサポート

電話: +86-21-3842-9911
ファックス: +86-21-5866-8722, ext. 9101#
オンラインサポート: <https://www.asus.com/support/>

お問い合わせ

本製品の日本におけるサポートは販売代理店が提供しております。製品ご購入後のお問い合わせについては、製品の外箱に貼付された「製品保証シール」をご確認の上、販売代理店のお問い合わせ窓口へお問い合わせください。

お電話でテクニカルサポートにお問い合わせをいただく際、ご不明な点や問題を迅速に解決するため【製品名】【シリアル番号】のご用意をお願いいたします。

ASUSが提供するサービスについてのお問い合わせは、ASUSオフィシャルページのサポートページからお問い合わせください。

<http://www.asus.com/jp/support/>

FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

**Responsible Party:** **Asus Computer International****Address:** **48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538****Phone/Fax No:** **(510)739-3777/(510)608-4555****hereby declares that the product****Product Name :** **Motherboard****Model Number :** **WS C246M PRO/FULL,
WS C246M PRO,
WS C246M PRO/SE,
WS C246M PRO/SI****compliance statement:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 180125