

Masaüstü Bilgisayar G35CG Kullanım Kılavuzu



Telif Hakkı © 2021 ASUSTeK Computer Inc. Her Hakkı Saklıdır.

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK Computer Inc.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınmaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

Aşağıdaki durumlarda ürün garantisi veya servisi uzatılmayacaktır: (1) ASUS tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, ürünün onarılması, değiştirilmesi veya (2) ürünün seri numarasının okunmaz durumda olması veya hiç olmaması.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZİMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZİMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

SERVİS VE DESTEK

<https://www.asus.com/support/> adresindeki çok dilli web sitemizi ziyaret edin.

İçindekiler

Uyarılar	4
Güvenlik bilgileri.....	9
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler	10
Daha fazla bilgi bulabileceğiniz yerler.....	10
Paket içeriği.....	11

Bölüm 1 Başlarken

Hoş Geldiniz!	13
Bilgisayarınızı tanıma	13
Değiştirilebilir bir Katı Hâl Sürücü (SSD) takma	16
Bilgisayarınızı Kurma	23
Bilgisayarınızı AÇMA.....	26

Bölüm 2 Aygıtları bilgisayarınıza bağlama

Bir USB depolama aygıtını bağlama	27
Mikrofon ve hoparlörü bağlama.....	28
Birden fazla harici ekranı bağlama.....	30
Bir HDTV Bağlama	31

Bölüm 3 Bilgisayarınızı kullanma

Masaüstü PC'nizi kullanırken düzgün oturma	33
--	----

Bölüm 4 İnternet'e bağlanma

Kablolu bağlantı	35
------------------------	----

Bölüm 5 Sorun giderme

Sorun giderme	39
---------------------	----

Ek Windows® 10 kullanarak

İlk Defa Çalıştırmak	47
Windows® 10 UI kullanımı	48
Klavye kısayolları	52

Uyarılar

ASUS Geri Dönüştürme/Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüştürme ve geri alma programlarında çevremizi korumak için en yüksek standartlara uymayı taahhüt ederiz. Ürünlerimizi, pilleri, diğer bileşenleri ve ambalaj malzemelerini geri dönüştürme sorumluluğu için size çözümler sağladığımıza inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüştürme bilgileri için <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.

REACH

REACH (Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) yönetmelik çerçevesine uygun şekilde, ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri <http://csr.asus.com/english/REACH.htm> adresindeki ASUS REACH web sitesinde yayınladık.

Federal İletişim Komisyonunun Bildirimi

Bu aygıt FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanım, aşağıdaki iki şarta bağlıdır:

- Bu aygıt zararlı parazitlerin oluşmasına neden olmaz ve.
- Bu aygıt, istenmeyen işlemlere neden olan parazitler dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu donanım test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital aygıtlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, evsel tesisatlarda, zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve üreticinin talimatlarına uygun biçimde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli tesisatlarda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilmez. Bu cihaz radyo ve televizyon alıcılarında, cihazın kapatılması ve açılması ile anlaşılabilecek zararlı parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:

- Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirmek.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
- Aygıtı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlamak.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurur.



FCC düzenlemeleriyle uyumu sağlamak için monitörün grafik kartına bağlantısı için blendajlı kabloların kullanımı gerekir. Bu üniteye uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Lityum Pili Uyarısı

DİKKAT: Pili yanlış yerleştirilirse patlama riski mevcuttur. Yalnız üreticinin önerdiği veya ona eşdeğer türle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın.

Avertissement relatif aux batteries Lithium

ATTENTION ! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelişim (ISED) Uyumluluk Bildirimi

Bu aygıt, RSS standartları dışında Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisansı ile uyumludur. Kullanım, aşağıdaki iki şarta bağlıdır: (1) bu aygıt parazite neden olmaz ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere tüm parazitleri kabul etmelidir.

Ortak kanallı mobil uydı sistemlerinde zararlı parazit olasılığını azaltmak amacıyla, 5150–5250 MHz bandında çalışma yalnızca iç mekân kullanımı içindir.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150 – 5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC: Kanada Uyum Beyanı

Kanada ICES-003 Sınıf B teknik özellikleri ile uyumludur. Bu aygıt Kanada Endüstriyel RSS 210 standardı ile uyumludur. Bu Sınıf B aygıtı Kanada etkileşime sebep olan donanım düzenlemelerinin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır.

Bu aygıt, RSS standart(lar)ı haricinde Kanada Endüstriyel lisansı ile uyumludur. Kullanım, aşağıdaki iki şarta bağlıdır: (1) bu aygıt etkileşime sebep olmayabilir ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen çalışmasına sebep olabilecek etkileşimler dahil herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir.

Déclaration de conformité d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Le présent appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Kanada İletişim Bakanlığı Bildirisi

Bu dijital aygıt, Kanada İletişim Bakanlığı'nın Radyo Parazitleri Yönetmeliği'nde belirtilen dijital aygıtlardan yayınlan radyo parazitleriyle ilgili B Sınıfı sınırlarını aşmaz.

Bu Sınıf B dijital aygıt Kanada ICES-003'e uygundur.

Déclaration du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions de nuisances sonores, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément aux réglementations d'interférence par radio établies par le département canadien des communications.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI: Japonya Uyum Beyanı

VCCI Sınıf B Beyanı

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Bu, VCCI Konseyi standardını temel alan bir Sınıf B ürünüdür. Bir radyo ya da televizyon alıcısının yakınında kullanılırsa radyo parazitine neden olabilir. Ekipmanı, talimat kılavuzuna göre kurun ve kullanın.

Ekipman, kullanıcı kurulum alanındaki onay ölçümü temelinde kaydedilmiştir.

この装置は、現在設置されている場所で妨害波の測定がされた情報技術装置であり、VCCI協会の基準に適合しています。

従って、現在設置されている場所以外で使用する場合は、再び妨害波を測定し、VCCIに届け出をしなければなりません。

Bu, parazitini mevcut kurulum alanında ölçüldüğü ve Bilgi Teknolojisi Ekipmanından Kaynaklı Parazit İçin Gönüllü Kontrol Konseyi (VCCI) standardıyla uyumlu olduğu onaylanmış bir üründür. Ekipmanı, mevcut kurulum alanından başka bir konumda kullanmadan önce, üye, onaylama için paraziti ölçmeli ve sonucu VCCI'ya kaydettirmelidir.

KC: Kore Uyarı Beyanı

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

*당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

RF Donanım Bildirileri

CE: Avrupa Topluluğu Uyum Beyanı

Cihaz RF Pozlama Gereksinimi 1999/519/EC, genel kamunun elektromanyetik alanlara (0-300 GHz) maruz kalma sınırlaması ile ilgili 1 Temmuz 1999 tarihli Heyet Önerisi ile uyumludur.

Kablosuz Radyo Kullanımı

Bu aygıt 5.15 - 5.25 GHz frekans bandında çalıştırıldığında içmekan kullanımı ile sınırlandırılmıştır.

Radyo Frekansı Enerjisine Maruz Kalma

Wi-Fi teknolojinin ışınlı çıkış gücü FCC radyo frekansı pozlama sınırlarının altındadır. Yine de normal çalışma sırasında kablosuz donanımın insan ile temas etme olasılığı asgari seviyede olacak şekilde kullanılması önerilir.

FCC Bluetooth Kablosuz Uyumu

Bu aktarıcı ile birlikte kullanılan anten, FCC şartlarına bağlı olarak diğer anten veya aktarıcı ile birlikte kullanılacak şekilde ortak yerleştirilmemelidir.

Bluetooth Kanada Sektörel Beyanı

Bu Sınıf B aygıtı Kanada etkileşime sebep olan donanım düzenlemelerinin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

NCC: Tayvan Kablosuz Beyanı

低功率射頻器材技術規範

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性

電機設備之干擾。」應避免影響附近雷達系統之操作。

Japon RF Donanımı Beyanı

この製品は、周波数帯域5.15～5.35GHzで動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

KC (RF Donanımı)

대한민국 규정 및 준수

방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,

이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: <https://www.asus.com/support/>.

5150-5350 MHz arasındaki WiFi çalışması, tabloda listelenen ülkeler için iç mekân kullanımıyla kısıtlanacaktır.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK (NI)		



Kaplama Notu



ÖNEMLİ! Elektriksel yalıtımı sağlamak ve elektriksel güvenliği sürdürmek için, dizüstü bilgisayarın gövdesine giriş/çıkış bağlantı noktalarının bulunduğu taraflar dışında kaplama yapılmıştır.

Güvenlik bilgileri



Temizlemeden önce AC gücünün ve çevre aygıtlarının bağlantılarını kesin. Masaüstü PC'sini temiz selüloz bir sünger veya aşındırıcı olmayan deterjan ve birkaç damla ılık su ile nemlendirilmiş güdri ile silin, sonra kalan nemi kuru bir bezle giderin.

- Düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine **YERLEŞTİRMİYİN**. Kasa hasar görmüşse servise başvurun.
- Kirlili veya tozlu ortamlara maruz **BIRAKMAYIN**. Gaz sızıntısı halinde **ÇALIŞTIRMAYIN**.
- Ürünün üzerine eşya düşürmeyin veya koymayın ve Masaüstü PC'sinin içine yabancı nesneleri **İTMİYİN**.
- Güçlü manyetik veya elektriksel alanlara maruz **BIRAKMAYIN**.
- Sıvılara, yağmura ya da neme maruz **BIRAKMAYIN** veya bunların yanında KULLANMAYIN. Şimşekli fırtınalarda modemi **KULLANMAYIN**.
- Pili güvenlik uyarısı: Pili ateşe **ATMAYIN**. Temas noktalarına kısa devre **YAPTIRMAYIN**. Pili **PARÇALARINA AYIRMAYIN**.
- Bu ürünü ortam sıcaklığı 5°C (41°F) ve 40°C (104°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için masaüstü PC'nin üzerindeki hava deliklerini **KAPATMAYIN**.
- Hasarlı elektrik kablolarını, aksesuarları veya diğer çevre aygıtlarını **KULLANMAYIN**.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, sistemin yerini değiştirmeden önce güç kablosunun elektrik prizi ile olan bağlantısını kesin.
- Bir adaptör veya uzatma kablosu kullanmadan önce profesyonel yardım isteyin. Bu aygıtlar topraklanmış devreyi engelleyebilir.
- Güç kaynağınızın bölgenizde doğru voltaja ayarlandığından emin olun. Kullandığınız elektrik prizinin voltajından emin değilseniz yerel elektrik şirketinize başvurun.
- Güç kaynağı bozulmuşsa, tek başınıza onarmaya çalışmayın. Yetkili servis teknisyeniyle veya satıcınızla bağlantı kurun.
- Ürün bilgilerini kontrol etmeniz gerekirse, işaret ekipmanın altındadır.



Tehlikeli hareket eden parçalar. Ürünü servis etmeden önce masaüstü tamamen kapatılmalıdır. Fan parçalarının değiştirilmesi sadece nitelikli servis personeli tarafından yapılmalıdır.

Tehlikeli Hareket Eden Parçalar Uyarısı

UYARI: Parmaklarınızı ve vücudunuzun diğer kısımlarını hareket eden kısımlardan uzak tutun.

Bu kılavuzda kullanılan ifadeler

Belirli görevleri düzgün gerçekleştirmeyi sağlamak için bu kılavuzda kullanılan aşağıdaki sembolleri not alın.



TEHLİKE/UYARI: Bir görevi gerçekleştirmeye çalışırken yaralanmanızı önlemeye yönelik bilgilerdir.



DİKKAT: Bir görevi gerçekleştirmeye çalışırken bileşenlerin hasar görmesini önlemeye yönelik bilgilerdir.



ÖNEMLİ: Bir görevi tamamlamak için izlemeniz GEREKEN yönergelerdir.



NOT: Bir görevi tamamlamanıza yardımcı olacak ipuçları ve ek bilgilerdir.

Daha fazla bilgi bulabileceğiniz yerler

Ek bilgi ve ürün ve yazılım güncellemeleri için aşağıdaki kaynaklara bakın.



ASUS web siteleri

ASUS web sitesi, ASUS donanım ve yazılım ürünleriyle ilgili güncel bilgiler sağlar. ASUS web sitesine www.asus.com adresinden başvurun.

ASUS Yerel Teknik Destek

Yerel Teknik Destek Mühendisinin bilgileri için ASUS web sitesini <https://www.asus.com/support/contact> adresinden ziyaret edin.

Paket içeriđi

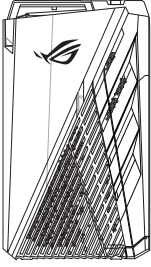		
Masaüstü Bilgisayar G35CG	Klavye x1 (isteđe bađlı)	Fare x1 (isteđe bađlı)
		
Güç kablosu x1	Kurulum Kılavuzu x1	Garanti kartı x1



- Yukarıdaki parçalardan herhangi biri hasar görmüş ya da kayıp ise bayiinizle temasa geçin.
- Yukarıda gösterilen öğeler yalnızca referans içindir. Gerçek ürün özellikleri farklı modellerde değişiklik gösterebilir.

[illegible]

Bölüm 1

Başlarken

Hoş Geldiniz!

ASUS Masaüstü Bilgisayar aldığınız için teşekkür ederiz!

ASUS Masaüstü Bilgisayar mükemmel performans, kusursuz güvenilirlik ve kullanıcı merkezli yardımcı programlar sağlar. Tüm bu değerler şaşılabilecek derecede modern ve şık sistem kasası içindedir.



ASUS Masaüstü PC'nizi kurmadan önce ASUS Garanti Kartını okuyun.

Bilgisayarınızı tanıma





Resimler yalnız referans içindir. Bağlantı noktaları ve konumları ve kasa rengi modellere göre değişiklik gösterir.



ÖNEMLİ! Bu Masaüstü Bilgisayarı kripto para madenciliği (dönüştürülebilir sanal para kazanmak amacıyla çok miktarda elektrik ve zaman harcamak) ve/veya ilgili faaliyetler için kullanmayın.

Ön & Atas

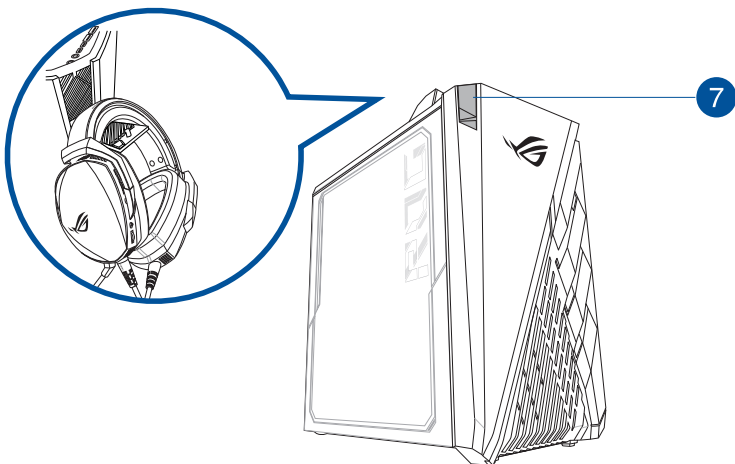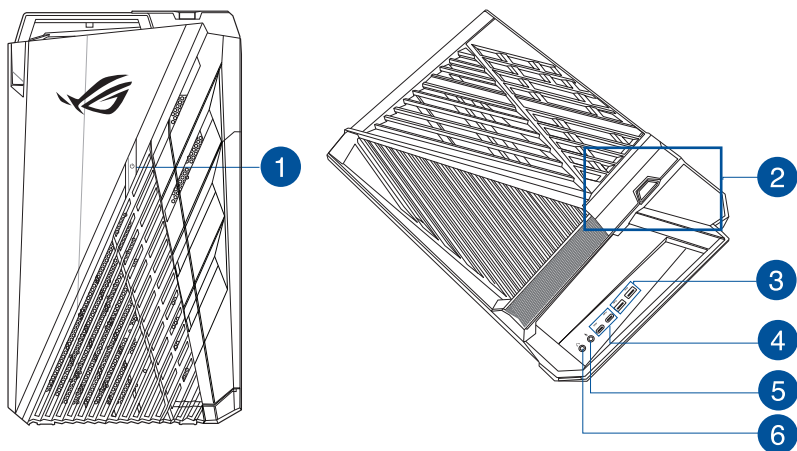

1. **Güç düğmesi.** Bilgisayarınızı açmak için bu düğmeye basın.
2. **NFC algılama alanı.** Temassız kart, NFC etiketi veya diğer NFC cihazlarından bilgileri okur.
3. **USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktaları.** Bu Evrensel Seri Veri Yolu 3.2 Gen 1 (USB 3.2 Gen 1) bağlantı noktaları fare, yazıcı, tarayıcı, kamera, PDA ve benzeri USB 3.2 Gen 1 aygıtlarını bağlamak içindir.



- Windows® işletim sistemini yüklerken bir klavyeyi / fareyi herhangi bir USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktasına BAĞLAMAYIN.
- USB 3.2 Gen 1 denetleyici sınırlaması nedeniyle, USB 3.2 Gen 1 aygıtlar yalnızca Windows® İS ortamı altında ve USB 3.2 Gen 1 sürücüsü yüklemesinden sonra kullanılabilirler.
- USB 3.2 Gen 1 aygıtlar yalnızca veri depolaması için kullanılabilir.
- USB 3.2 Gen 1 aygıtlarınız için daha hızlı ve daha iyi performans için USB 3.2 Gen 1 aygıtlarınızı USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktalarına bağlamanızı önemle öneririz.


4. **USB 3.2 Gen 1 Tip-C® bağlantı noktaları.** Universal Serial Bus 3.2 Gen 1 (USB 3.2 Gen 1) Tip-C® bağlantı noktaları USB 3.2 Gen 1 Tip-C® aygıtlara bağlanır.



USB 3.2 Gen 1 Tip-C® bağlantı noktalarının çıkış voltajı 5V, 3A'dır.

5. **Mikrofon bağlantı noktası.** Bu bağlantı noktası bir mikrofona bağlar.
6. **Kulaklık bağlantı noktası.** Bu bağlantı noktası kulaklık veya hoparlöre bağlar. ASUS Audio Sihirbazı ile desteklenmiştir.
7. **Kulaklık askısı.** Kulaklık askısını açmak için basın (maksimum 1 kg yük) ve kulaklığınızı buraya asın.

Değiştirilebilir bir Katı Hâl Sürücü (SSD) takma

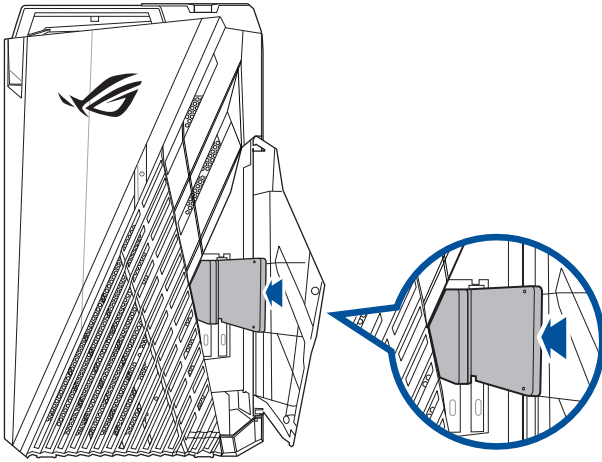


Değiştirilebilir bir SSD takmak için

1. SSD bölümü kapağını açın.
2. Değiştirilebilir SSD'yi yavaşça SSD yuvasına itin.
3. Dosyalarınıza erişmek için Otomatik Kullan penceresinde bir program seçin.



Bu modülde yalnızca 7 mm SSD kullanabilirsiniz (isteğe bağlı).

Arka panel

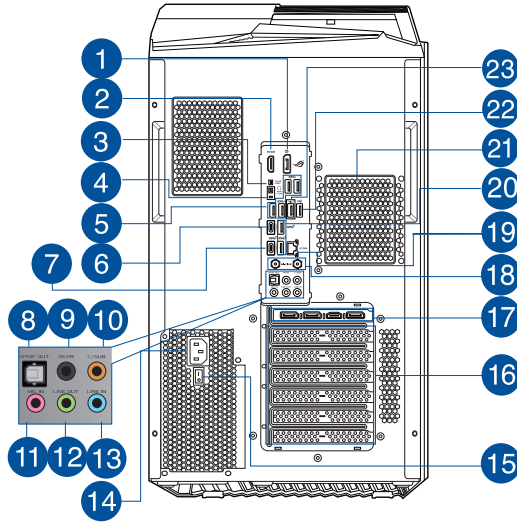

1. **DisplayPort.** Bu bağlantı noktası DisplayPort uyumlu aygıtlar içindir.

	DisplayPort	HDMI™
Intel® Core™ i9-11900KF	Desteklenmez	Desteklenmez
Intel® Core™ i7-11700KF	Desteklenmez	Desteklenmez
Intel® Core™ i7-11700	Destekli	Destekli

2. **HDMI™ bağlantı noktası.** Bu bağlantı noktası Yüksek Tanımlı Çoklu Ortam Arabirimi (HDMI™) konektörü içindir ve HD DVD, Blu-ray ve diğer korumalı içeriği oynatmayı sağlayan HDCP uyumludur.
3. **CMOS'u temizle düğmesi.** BIOS kurulum bilgilerini yalnızca sistem hız aşırma nedeniyle kilitlendiğinde temizlemek için bu düğmeye basın.
4. **BIOS Flashback™ düğmesi.** BIOS Flashback™ işlevinin etkin olduğunu gösterecek şekilde Flashback™ LED'i üç kez yanıp söne kadar üç saniye boyunca BIOS Flashback™ düğmesine basın.
5. **USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktaları.** Bu Evrensel Seri Veri Yolu 3.2 Gen 1 (USB 3.2 Gen 1) bağlantı noktaları fare, yazıcı, tarayıcı, kamera, PDA ve benzeri USB 3.2 Gen 1 aygıtlarını bağlamak içindir.
6. **USB 3.2 Gen 2 Tip-C® bağlantı noktaları.** Universal Serial Bus 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 2) Tip-C® bağlantı noktaları USB 3.2 Gen 2 Tip-C® aygıtlara bağlanır.



USB 3.2 Gen 2 Tip-C® bağlantı noktalarının çıkış voltajı 5V, 3A'dır.

7. **USB 3.2 Gen 2x2 Tip-C® bağlantı noktaları.** Universal Serial Bus 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2x2) Tip-C® bağlantı noktaları USB 3.2 Gen 2x2 Tip-C® aygıtlara bağlanır.



USB 3.2 Gen 2x2 Tip-C® bağlantı noktalarının çıkış voltajı 5V, 3A'dır.

8. **Optik S/PDIF Çıkış bağlantı noktası.** Bu bağlantı noktası optik S/PDIF aygıtlarına bağlanır.
9. **Arka Hoparlör Çıkışı bağlantı noktası (siyah).** Bu bağlantı noktası arka hoparlörleri 4, 5.1 ve 7.1 kanal ses yapılandırmasında bağlar.
10. **Orta/Subwoofer bağlantı noktası (turuncu).** Bu bağlantı noktası orta/subwoofer hoparlörlere bağlar.
11. **Mikrofon bağlantı noktası (pembe).** Bu bağlantı noktası bir mikrofona bağlar.
12. **Hat Çıkışı bağlantı noktası (açık yeşil).** Bu bağlantı noktası kulaklık veya hoparlöre bağlar. 4, 5.1 veya 7.1 kanal yapılandırmasında. ASUS Audio Sihirbazı ile desteklenmiştir.
13. **Hat Girişi bağlantı noktası (açık mavi).** Bu port bir bant, CD, DVD yürütücü veya diğer ses kaynaklarını bağlar.



2, 4, 5.1 veya 7.1 kanal yapılandırma ses bağlantı noktalarının fonksiyonu için aşağıdaki ses yapılandırma tablosuna bakın.

Ses 2, 4, 5.1 veya 7.1 kanal yapılandırması

Bağlantı Noktası	Kulaklık 2 kanallı	4-kanal	5.1-kanal	7.1-kanal
Açık Mavi	Hat Giriş	Hat Giriş	Hat Giriş	Yan Hoparlör Çıkışı
Açık Yeşil	Hat Çıkış	Ön Hoparlör Çıkışı	Ön Hoparlör Çıkışı	Ön Hoparlör Çıkışı
Pembe	Mikrofon Giriş	Mikrofon Giriş	Mikrofon Giriş	Mikrofon Giriş
Turuncu	–	–	Orta/Subwoofer	Orta/Subwoofer
Siyah	–	Arka Hoparlör Çıkışı	Arka Hoparlör Çıkışı	Arka Hoparlör Çıkışı

14. **Güç konektörü.** Bu konektöre güç kablosunu takın.



Giriş: • 115Vac/230Vac, 9A/4.5A, 50/60Hz.

15. **Açma/Kapatma düğmesi.** Bilgisayarınızın güç kaynağını AÇMAK/KAPATMAK için çevirin.
16. **Genişletme yuvası braket.** Bir genişletme kartı takarken genişletme yuvası braketini çıkarın.
17. **ASUS Grafik Kartı (yalnızca seçili modellerde).** Bu isteğe bağlı ASUS Grafik Kartında ekran çıkışı bağlantı noktaları modellere göre değişebilir.
18. **Wi-Fi bağlantı noktaları.** ASUS Wi-Fi anten konektörlerini bu bağlantı noktalarına bağlayın.
19. **LAN (RJ-45) bağlantı noktası.** Bu bağlantı noktası, bir ağ hub'ı aracılığıyla bir Yerel Ağa (LAN) 2,5 Gbps Ethernet bağlantısı sağlar.

LAN bağlantı noktası LED göstergeler

Etkinlik/Bağlantı LED'i	Hız LED'i
Durum	Açıklama
KAPALI	Bağlantı yok
TURUNCU	Bağlı
YANIP SÖNME	Veri etkinliği
KAPALI	100Mbps bağlantı
TURUNCU	2.5 Gbps bağlantı
YEŞİL	1Gbps / 100 Mbps / 10 Mbps bağlantı

ETK/BAĞLANTI HIZ LED'i



LAN bağlantı noktası

20. USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktaları. Bu Evrensel Seri Veri Yolu 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 2) bağlantı noktaları fare, yazıcı, tarayıcı, kamera, PDA ve benzeri USB 3.2 Gen 2 aygıtlarını bağlamak içindir.

21. Hava delikleri. Bu hava delikleri havalandırmayı sağlar.




Kasadaki hava deliklerini KAPATMAYIN. Bilgisayarınız için her zaman uygun havalandırmayı sağlayın.

22. USB 2.0 bağlantı noktaları. Bu Evrensel Seri Veri Yolu 2.0 (USB 2.0) bağlantı noktaları fare, yazıcı, tarayıcı, kamera, PDA ve benzeri USB 2.0 aygıtlarını bağlamak içindir.

23. BIOS FlashBack™ fonksiyonlu USB bağlantı noktası. BIOS FlashBack™ i çalıştırmak için bu USB bağlantı noktasına bir USB depolama aygıtı takın.

Arka panel (Aksiye Fan modeli)

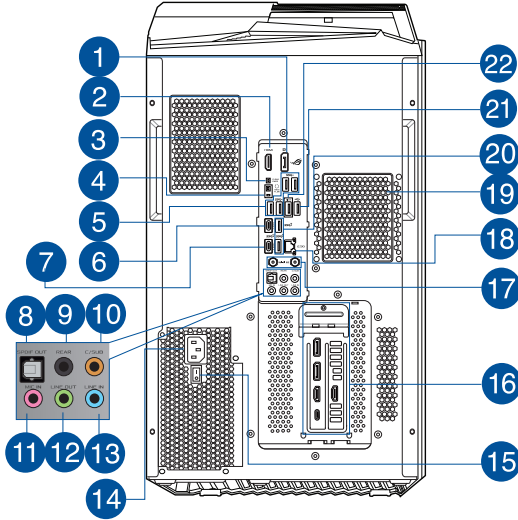

1. **DisplayPort.** Bu bağlantı noktası DisplayPort uyumlu aygıtlar içindir.

	DisplayPort	HDMI™
Intel® Core™ i9-11900KF	Desteklenmez	Desteklenmez
Intel® Core™ i7-11700KF	Desteklenmez	Desteklenmez
Intel® Core™ i7-11700	Destekli	Destekli

2. **HDMI™ bağlantı noktası.** Bu bağlantı noktası Yüksek Tanımlı Çoklu Ortam Arabirimi (HDMI™) konektörü içindir ve HD DVD, Blu-ray ve diğer korumalı içeriği oynamayı sağlayan HDCP uyumludur.
3. **CMOS'u temizle düğmesi.** BIOS kurulum bilgilerini yalnızca sistem hız aşırma nedeniyle kilitlendiğinde temizlemek için bu düğmeye basın.
4. **BIOS Flashback™ düğmesi.** BIOS Flashback™ işlevinin etkin olduğunu gösterecek şekilde Flashback™ LED'i üç kez yanıp söne kadar üç saniye boyunca BIOS Flashback™ düğmesine basın.
5. **USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktaları.** Bu Evrensel Seri Veri Yolu 3.2 Gen 1 (USB 3.2 Gen 1) bağlantı noktaları fare, yazıcı, tarayıcı, kamera, PDA ve benzeri USB 3.2 Gen 1 aygıtlarını bağlamak içindir.
6. **USB 3.2 Gen 2 Tip-C® bağlantı noktaları.** Universal Serial Bus 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 2) Tip-C® bağlantı noktaları USB 3.2 Gen 2 Tip-C® aygıtlara bağlanır.



USB 3.2 Gen 2 Tip-C® bağlantı noktalarının çıkış voltajı 5V, 3A'dır.

7. **USB 3.2 Gen 2x2 Tip-C® bağlantı noktaları.** Universal Serial Bus 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2x2) Tip-C® bağlantı noktaları USB 3.2 Gen 2x2 Tip-C® aygıtlara bağlanır.



USB 3.2 Gen 2x2 Tip-C® bağlantı noktalarının çıkış voltajı 5V, 3A'dır.

8. **Optik S/PDIF Çıkış bağlantı noktası.** Bu bağlantı noktası optik S/PDIF aygıtlarına bağlanır.
9. **Arka Hoparlör Çıkışı bağlantı noktası (siyah).** Bu bağlantı noktası arka hoparlörleri 4, 5.1 ve 7.1 kanal ses yapılandırmasında bağlar.
10. **Orta/Subwoofer bağlantı noktası (turuncu).** Bu bağlantı noktası orta/subwoofer hoparlörlere bağlar.
11. **Mikrofon bağlantı noktası (pembe).** Bu bağlantı noktası bir mikrofona bağlar.
12. **Hat Çıkışı bağlantı noktası (açık yeşil).** Bu bağlantı noktası kulaklık veya hoparlöre bağlar. 4, 5.1 veya 7.1 kanal yapılandırmasında. ASUS Audio Sihirbazı ile desteklenmiştir.
13. **Hat Girişi bağlantı noktası (açık mavi).** Bu port bir bant, CD, DVD yürütücü veya diğer ses kaynaklarını bağlar.



2, 4, 5.1 veya 7.1 kanal yapılandırmada ses bağlantı noktalarının fonksiyonu için aşağıdaki ses yapılandırma tablosuna bakın.

Ses 2, 4, 5.1 veya 7.1 kanal yapılandırması

Bağlantı Noktası	Kulaklık 2 kanallı	4-kanal	5.1-kanal	7.1-kanal
Açık Mavi	Hat Giriş	Hat Giriş	Hat Giriş	Yan Hoparlör Çıkışı
Açık Yeşil	Hat Çıkış	Ön Hoparlör Çıkışı	Ön Hoparlör Çıkışı	Ön Hoparlör Çıkışı
Pembe	Mikrofon Giriş	Mikrofon Giriş	Mikrofon Giriş	Mikrofon Giriş
Turuncu	–	–	Orta/Subwoofer	Orta/Subwoofer
Siyah	–	Arka Hoparlör Çıkışı	Arka Hoparlör Çıkışı	Arka Hoparlör Çıkışı

14. **Güç konektörü.** Bu konektöre güç kablосunu takın.



Giriş: • 115Vac/230Vac, 9A/4.5A, 50/60Hz.

15. **Açma/Kapatma düğmesi.** Bilgisayarınızın güç kaynağını AÇMAK/KAPATMAK için çevirin.
16. **ASUS Grafik Kartı (yalnızca seçili modellerde).** Bu isteğe bağlı ASUS Grafik Kartında ekran çıkışı bağlantı noktaları modellere göre değişebilir.
17. **Wi-Fi bağlantı noktaları.** ASUS Wi-Fi anten konektörlerini bu bağlantı noktalarına bağlayın.
18. **LAN (RJ-45) bağlantı noktası.** Bu bağlantı noktası, bir ağ hub'ı aracılığıyla bir Yerel Ağa (LAN) 2,5 Gbps Ethernet bağlantısı sağlar.

LAN bağlantı noktası LED göstergeler

Etkinlik/Bağlantı LED'i		Hız LED'i	
Durum	Açıklama	Durum	Açıklama
KAPALI	Bağlantı yok	KAPALI	100Mbps bağlantı
TURUNCU	Bağlı	TURUNCU	2.5 Gbps bağlantı
YANIP SÖNME	Veri etkinliği	YEŞİL	1Gbps / 100 Mbps / 10 Mbps bağlantı

ETK/BAĞLANTI HIZ LED'İ



LAN bağlantı noktası

19. Hava delikleri. Bu hava delikleri havalandırmayı sağlar.



Kasadaki hava deliklerini KAPATMAYIN. Bilgisayarınız için her zaman uygun havalandırmayı sağlayın.

- 20. USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktaları.** Bu Evrensel Seri Veri Yolu 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 2) bağlantı noktaları fare, yazıcı, tarayıcı, kamera, PDA ve benzeri USB 3.2 Gen 2 aygıtlarını bağlamak içindir.
- 21. USB 2.0 bağlantı noktaları.** Bu Evrensel Seri Veri Yolu 2.0 (USB 2.0) bağlantı noktaları fare, yazıcı, tarayıcı, kamera, PDA ve benzeri USB 2.0 aygıtlarını bağlamak içindir.
- 22. BIOS FlashBack™ fonksiyonlu USB bağlantı noktası.** BIOS FlashBack™'i çalıştırmak için bu USB bağlantı noktasına bir USB depolama aygıtı takın.

Bilgisayarınızı Kurma

Bu bölüm, harici monitör, klavye, fare ve güç kablosu gibi ana donanım aygıtlarını bilgisayarınıza bağlarken size yol gösterir.

Harici bir monitör bağlama

ASUS Grafik Kartını Kullanma (yalnızca seçili modellerde)


Monitörünüzü ayrı ASUS Grafik Kartındaki ekran çıkışı bağlantı noktasına bağlayın.

Harici bir monitörü ASUS Grafik Kartını kullanarak bağlamak için:

1. Bir monitörünü ASUS Grafik Kartındaki ekran çıkışı bağlantı noktasına bağlayın.
2. Monitörün fişini bir güç kaynağına takın.



ASUS Grafik Kartında ekran çıkışı bağlantı noktaları modellere göre değişebilir.

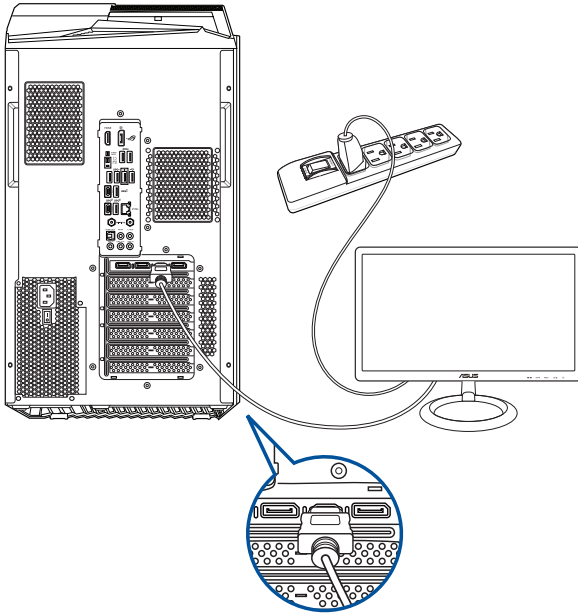


Yerleşik ekran çıkışı bağlantı noktalarını kullanma

Monitörünüzü yerleşik ekran çıkışı bağlantı noktasına bağlayın.

Harici bir monitörü yerleşik ekran çıkışı bağlantı noktalarına bağlamak için:


1. Monitörü, bilgisayarınızın arka panelindeki bir ekran çıkışı bağlantı noktasına bağlayın.
2. Monitörün fişini bir güç kaynağına takın.

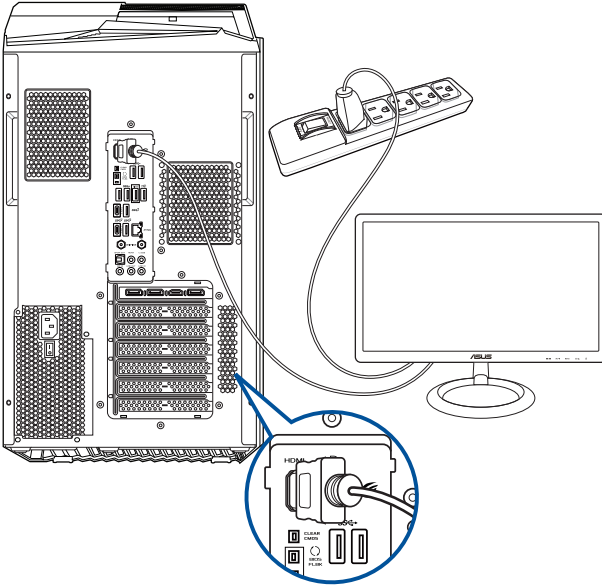

- Bilgisayarınız bir ASUS Grafik Kartıyla gelirse, grafik kartı BIOS'da birincil görüntü aygıtı olarak ayarlanır. Bu yüzden, monitörünüzü grafik kartındaki bir ekran çıkışı bağlantı noktasına bağlayın.
- Birden fazla harici monitörü bilgisayarınıza bağlamak için, ayrıntılı bilgi için **Çoklu harici ekranların bağlanması bölümüne bakın**.


Bir USB klavyeyi ve bir USB fareyi bağlama

Bir USB klavyeyi ve bir USB fareyi bilgisayarınızın arka panelindeki USB bağlantı noktalarına bağlayın.

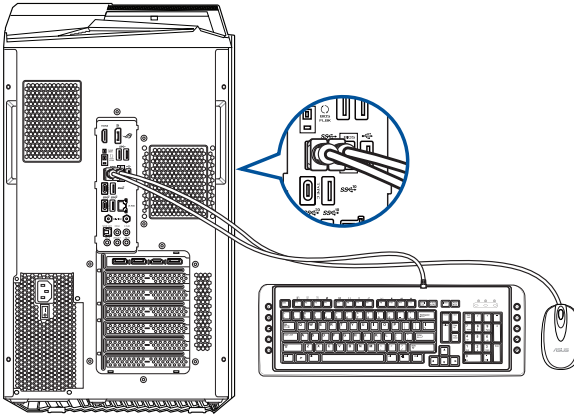

Güç kablosunu bağlama

Güç kablosunun bir ucunu bilgisayarınızın arka panelindeki güç konektörüne ve diğer ucunu bir güç kaynağına bağlayın.

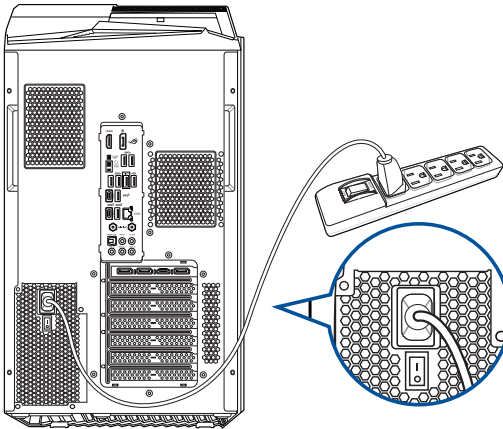

Güvenlik nedeniyle, **SADECE** güç kablosunu topraklı bir elektrik prizine takın.


Bilgisayarınızı AÇMA

Bu bölüm bilgisayarınızı kurduktan sonra bilgisayarı nasıl açıp kapatacağınızı açıklar.

Bilgisayarınızı AÇMA

Bilgisayarınızı AÇMAK için:

1. Monitörünüzü AÇIN.
2. Bilgisayarınızdaki güç düğmesine basın.

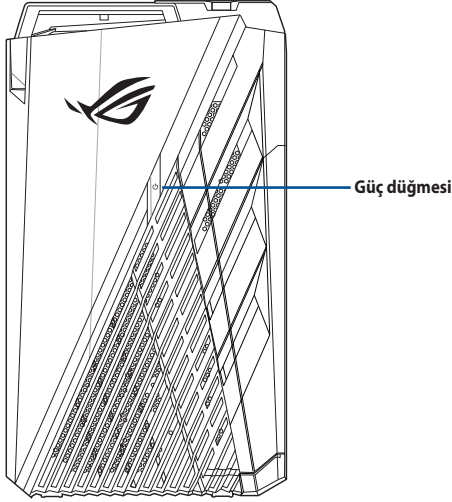

3. İşletim sistemi otomatik olarak yüklenene kadar bekleyin.

Bölüm 2

Aygıtları bilgisayarınıza bağlama


Bir USB depolama aygıtını bağlama

Bu masaüstü PC'si hem ön hem de arka panellerde USB 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 ve USB 2.0 bağlantı noktalarına sahiptir. USB bağlantı noktaları depolama aygıtları gibi USB aygıtlarını bağlamanıza olanak sağlar.


Bir USB depolama aygıtını bağlamak için:

- USB depolama aygıtını bilgisayarınıza bağlayın.

Atas panel

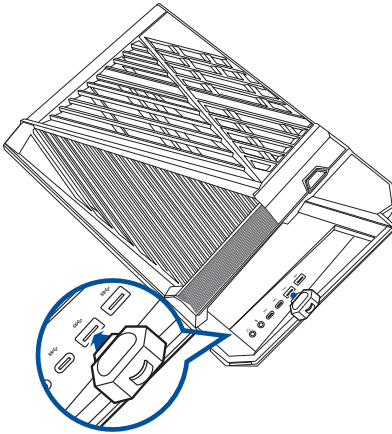


Arka panel

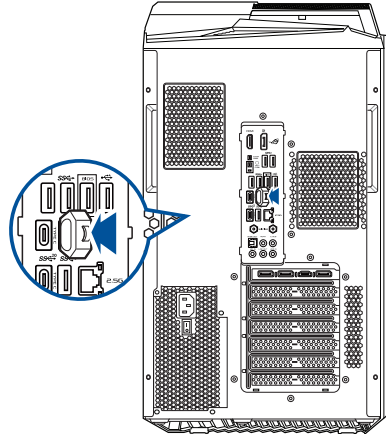

Mikrofon ve hoparlörü bağlama

Bu masaüstü PC, hem ön hem de arka panellerde mikrofon bağlantı noktaları ve hoparlör bağlantı noktaları ile gelir. Arka panelde bulunan ses G/Ç bağlantı noktaları 2 kanallı, 4 kanallı, 5.1 kanallı ve 7.1 kanallı stereo hoparlörleri bağlamanızı sağlar.


Kulaklık ve Mikrofonu Bağlama

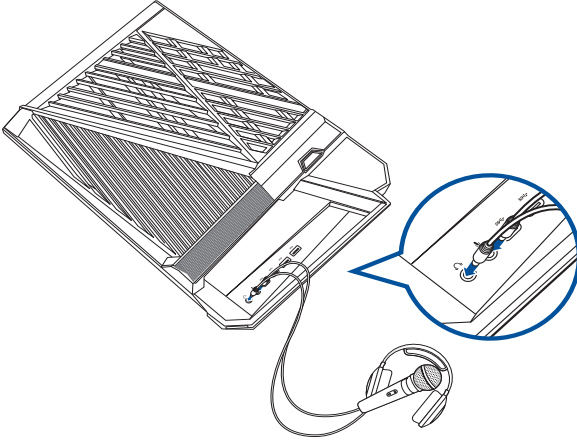


Mikrofonlu kulaklık ve mikrofon bağlama




2 Kanallı Hoparlörleri Bağlama

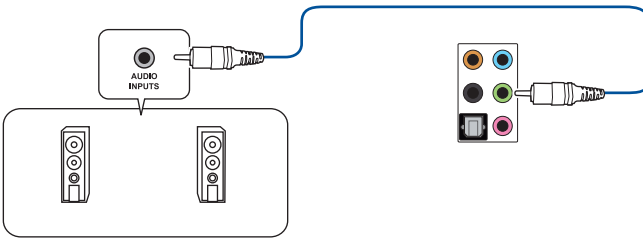


4 Kanallı Hoparlörleri Bağlama

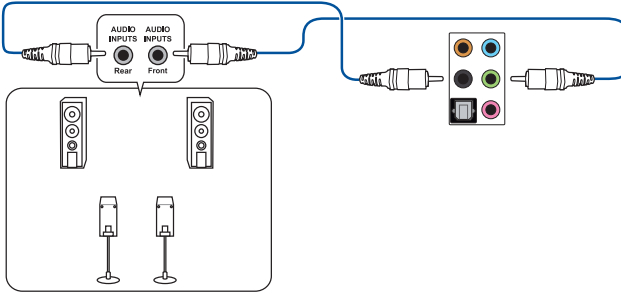

5.1 Kanallı Hoparlörleri Bağlama

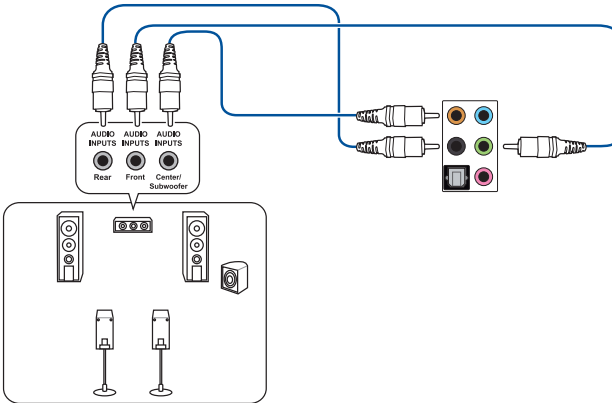

7.1 Kanallı Hoparlörleri Bağlama

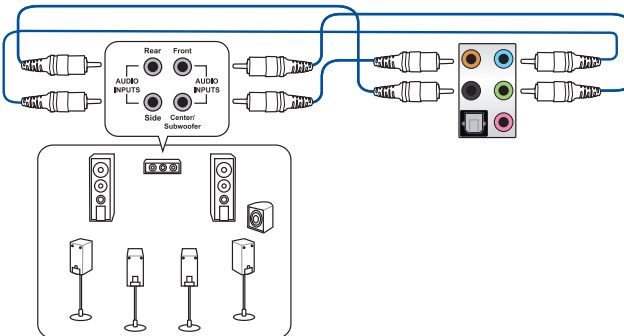

Birden fazla harici ekranı bağlama


Masaüstü PC'niz DisplayPort, VGA, HDMI™ veya DVI bağlantı noktalarıyla gelir ve birden fazla harici ekran bağlamanıza izin verir.

Birden fazla ekranı ayarlama

Birden fazla monitör kullanırken ekran modlarını ayarlamanıza izin verilir. Ek monitörü ana ekranınızın bir kopyası olarak kullanabilir veya Windows masaüstünüzü genişletmek için kullanabilirsiniz.

Birden fazla ekran ayarlamak için:

1. Bilgisayarınızı kapatın.
2. Bilgisayarınıza iki monitör bağlayın ve güç kablolarını monitörlere bağlayın. Bir monitörü bilgisayarınıza bağlama konusunda ayrıntılar için Bölüm 1'deki **Bilgisayarınızı ayarlama** kısmına bakın.

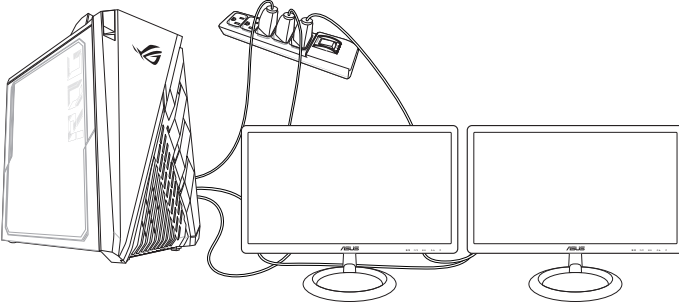

3. Bilgisayarınızı açın.
4. Başlat menüsünden **Settings (Ayarlar) > System (Sistem) > Display (Ekran)** öğesine tıklayın.
5. Ekranlarınıza yönelik ayarları yapılandırın.




Bazı grafik kartları için, yalnızca birincil ekran olarak ayarlanan monitör POST işlemi sırasında görüntü verir. Çift ekran işlevi yalnızca Windows altında çalışır.

Bir HDTV Baęlama

Bir Yüksek Tanımlı TV'yi (HDTV) bilgisayarınızın HDMI™ baęlantı noktasına baęlayın.



- HDTV'yi ve bilgisayarı baęlamak için bir HDMI™ kablosu gerekecektir. HDMI™ kablosu ayrı olarak satın alınır.
- En iyi görüntü performansını elde etmek için, HDMI™ kablounuzun 15 metreden kısa olduğundan emin olun.

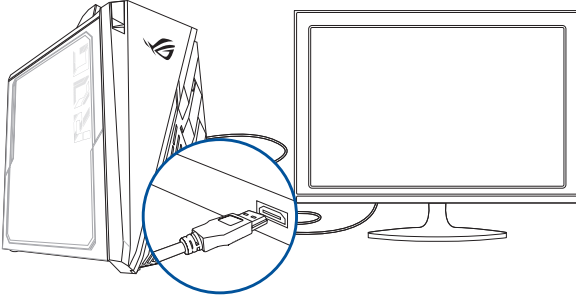

[illegible]

Bölüm 3

Bilgisayarınızı kullanma

Masaüstü PC'nizi kullanırken düzgün oturma

Masaüstü PC'nizi kullanırken bileklerinize, ellerinize ve diğer eklem ve kaslarınızda gerilmeyi önlemek için düzgün oturma gerekir. Bu kısımda, Masaüstü PC'nizi kullanırken ve PC'nizden keyif alırken fiziksel rahatsızlığı ve olası yaralanmayı önlemek için ipuçları sağlanmaktadır.



Düzgün oturma pozisyonunu korumak için:

- Bilgisayar koltuğunuzu dirseklerinizi klavyede rahatça yazabilecek durumda klavyede veya klavyeden biraz yüksekte olacak şekilde ayarlayın.
- Koltuğunuzun yüksekliğini uyluklarınızın arkasını rahatlatarak şekilde dizleriniz kalçanızdan biraz yüksekte olacak şekilde ayarlayın. Gerekirse, dizlerinizin düzeyini yükseltmek için ayak desteği kullanın.
- Koltuğunuzun arkasını bel kemiğinizin alt kısmı iyice desteklenecek şekilde ve geriye doğru biraz açılı şekilde ayarlayın.
- PC'deyken dizlerinizle, dirseklerinizle ve kalçaңызla yaklaşık 90° açıyla dik bir şekilde oturun.
- Monitörünüzü doğrudan karşınıza koyun ve sonra monitör ekranının en üstünü göz seviyenizde olacak şekilde çevirin, böylece gözleriniz biraz aşağı baksın.
- Fareyi klavyeye yakın tutun ve gerekirse, yazarken bileklerinizdeki basıncı azaltmak için bilek desteği kullanın.
- Masaüstü PC'nizi rahatça aydınlatılmış bir alanda kullanın ve pencereler ve doğrudan güneş ışığı gibi parlak kaynaklardan uzak tutun.
- Masaüstü PC'nizi kullanırken düzenli olarak mini molalar verin.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bölüm 4

İnternet'e bağlanma

Kablolu bağlantı

Bilgisayarınızı bir DSL/kablolu modeme veya bir yerel ağa (LAN) bağlamak için bir RJ-45 kablosu kullanın.

DSL/kablolu modem yoluyla bağlanma


DSL/kablolu modem yoluyla bağlanmak için:

1. DSL/kablolu modeminizi ayarlayın.



DSL/kablolu modeminizle birlikte gelen belgelere bakın.

2. RJ-45 kablosunun bir ucunu bilgisayarınızın arka panelindeki LAN (RJ-45) bağlantı noktasına ve diğer ucunu bir DSL/kablolu modeme bağlayın.

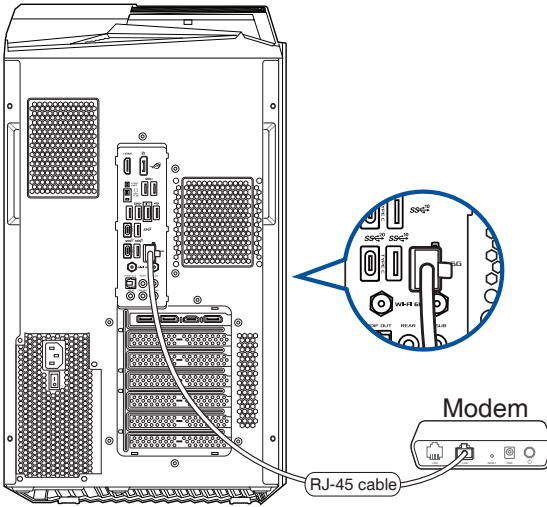

3. DSL/kablolu modemi ve bilgisayarınızı açın.
4. Gerekli İnternet bağlantısı ayarlarını yapılandırın.




- İnternet bağlantınızı ayarlamak konusunda ayrıntılar veya yardım için ağ yöneticinizle iletişime geçin.
- Ayrıntılı bilgi için, **Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Dinamik IP/ PPPoE ağ bağlantısını yapılandırma)** veya **Configuring a static IP network connection (Statik IP ağ bağlantısını yapılandırma)** bölümlerine bakın.

Yerel ağ (LAN) yoluyla bağlanma

LAN yoluyla bağlanmak için:

1. RJ-45 kablusunun bir ucunu bilgisayarınızın arka panelindeki LAN (RJ-45) bağlantı noktasına ve diğer ucunu LAN'ınıza bağlayın.

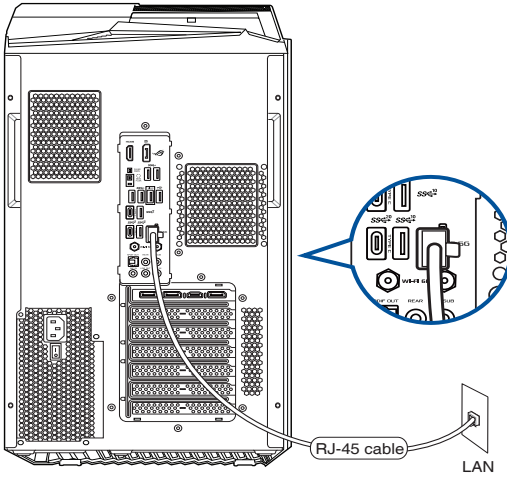

2. Bilgisayarınızı açın.
3. Gerekli İnternet bağlantısı ayarlarını yapılandırın.





- İnternet bağlantınızı ayarlamak konusunda ayrıntılar veya yardım için ağ yöneticinizle iletişime geçin.
- Ayrıntılı bilgi için, **Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Dinamik IP/PPPoE ağ bağlantısını yapılandırma)** veya **Configuring a static IP network connection (Statik IP ağ bağlantısını yapılandırma)** bölümlerine bakın.

Dinamik IP/PPPoE ağ bağlantısını yapılandırma


Dinamik IP/PPPoE veya static IP ağ bağlantısını yapılandırmak için:

- Aşağıdaki yollardan biriyle **Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi)** ögesini başlatın:
 - Görev çubuğundan  simgesine sağ tıklayıp **Open Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezini Aç)** ögesine tıklayın.
 - Başlat menüsünden **Settings (Ayarlar) > Network & Internet (Ağ ve Internet) > Ethernet > Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi)** ögesine tıklayın.
- Open Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezini Aç) ekranında **Change Adapter settings (Adaptör ayarlarını değiştir)** ögesine tıklayın.
- LAN'ınıza sağ tıklayın ve Properties (Özellikler)'i seçin.
- Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Internet Protokolü Sürümü 4(TCP/IPv4))** üzerine tıklayın ve **Properties (Özellikler)** ögesine tıklayın.
- Obtain an IP address automatically (Otomatik olarak bir IP adresi al)** üzerine tıklayın ve **OK (Tamam)**'a tıklayın.

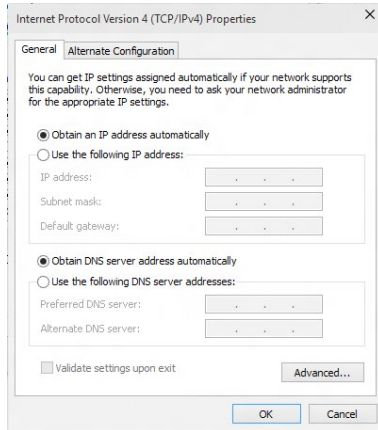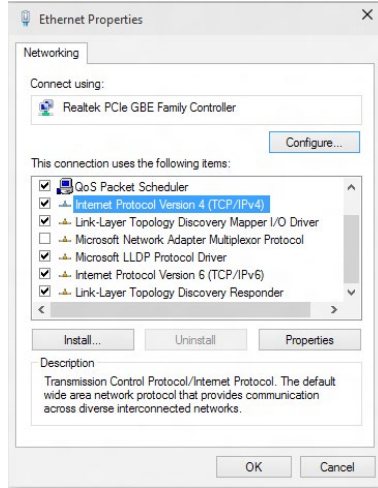


PPPoE bağlantısını kullanıyorsanız sonraki adımlara devam edin.


6. **Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi)**'ne geri dönün ve daha sonra **Set up a new connection or network (Yeni bir bağlantı veya ağ kur)**'a tıklayın.

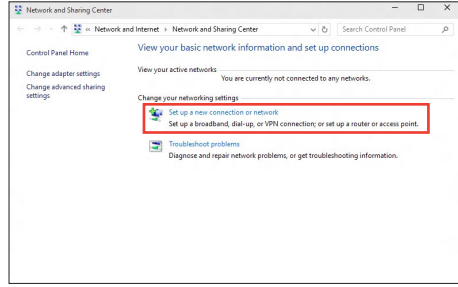

7. **Connect to the Internet (İnternet'e Bağlan)**'ı seçin ve **Next (İleri)**'ye tıklayın.

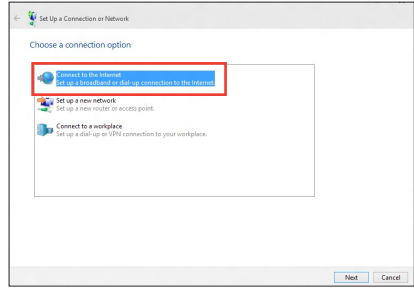


8. **Broadband (geniş bant) (PPPoE)** seçin ve **Next (İleri)**'ye tıklayın.
9. Kurulumu tamamlamak için sonraki ekranda verilen talimatları izleyin.

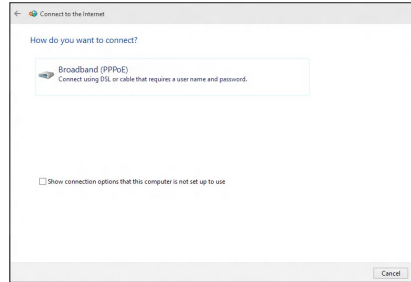

Statik bir IP ağ bağlantısını yapılandırma Statik bir IP ağ bağlantısını yapılandırmak için:

1. **Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Dinamik IP/PPPoE ağ bağlantısını yapılandır)** önceki bölümünde adım 1- 4 arasını yineleyin.
2. **Use the following IP address (Aşağıdaki IP adresini kullan)**'a tıklayın.
3. Hizmet sağlayıcınızdan öğreneceğiniz IP adresini, Alt ağ maskesini ve Ağ Geçidini girin.
4. Gerekirse, tercih edilen DNS sunucusu adresini ve alternatif adresi girin.
5. Tamamladığınızda, **OK (Tamam)**'a tıklayın.

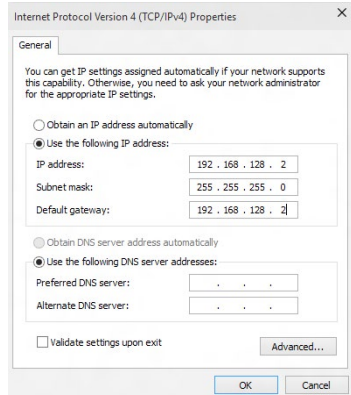

Bölüm 5

Sorun giderme

Sorun giderme

Bu bölüm karşılaşılabileceğiniz bazı sorunları ve olası çözümlerini sunmaktadır.

? *Bilgisayarım açılmıyor ve ön paneldeki güç LED'i yanmıyor*

- Bilgisayarınızın düzgün şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.
- Duvar prizinin çalıştığını kontrol edin.
- Güç Kaynağı Ünitesinin açık olduğunu kontrol edin. Bölüm 1'deki **Bilgisayarınızı AÇMA/KAPATMA** kısmına bakın.

? *Bilgisayarım kilitleniyor.*

- Yanıt vermeyen programları kapatmak için aşağıdakini yapın:
 1. Klavyedeki <Alt> + <Ctrl> + <Delete> tuşlarına aynı anda basın, sonra **Görev Başlat**'i tıklayın.
 2. Yanıt vermeyen programı seçip **End Task (Görevi Sonlandır)** düğmesine tıklayın.
- Klavye yanıt vermiyorsa. Bilgisayar kapanana kadar kasanızdaki Güç düğmesine basılı tutun. Sonra açmak için Güç düğmesine basın.

? *ASUS WLAN Kartını (yalnızca seçili modellerde) kullanarak kablosuz bir ağa bağlanamıyorum?*

- Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağ için doğru ağ güvenlik anahtarını girdiğinizden emin olun.
- Harici antenleri (isteğe bağlı) ASUS WLAN Kartındaki anten konektörlerine bağlayın ve en iyi kablosuz performans için antenleri bilgisayarınızın en üstüne yerleştirin.

? **Sayı tuş takımındaki ok tuşları çalışmıyor.**

Num Lock LED'inin kapalı olduğunu kontrol edin. Num Lock LED'i açıkken, sayı tuş takımındaki tuşlar yalnızca sayı girmek için kullanılırlar. Sayı tuş takımında ok tuşlarını kullanmak istiyorsanız LED'i kapatmak için Num Lock tuşuna basın.

? **Monitörde görüntü yok.**

- Monitörün açık olduğunu kontrol edin.
- Monitörünüzün düzgün bir şekilde bilgisayarınızın video çıkış bağlantı noktasına bağlandığından emin olun.
- Bilgisayarınız ayrı bir grafik kartıyla geldiyse, monitörünüzü ayrı grafik kartındaki bir video çıkış bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun.
- Monitör video konektöründeki pinlerin eğilmediğini kontrol edin. Eğilmiş pinler görürseniz, monitör video konektörü kablosunu değiştirin.
- Monitörünüzün bir güç kaynağına düzgün şekilde takıldığını kontrol edin.
- Daha fazla sorun giderme bilgisi için monitörünüzle birlikte gelen belgelere bakın.

? **Birden çok monitör kullanırken, yalnızca bir monitörde görüntü var.**

- Her iki monitörün de açık olduğundan emin olun.
- POST sırasında, yalnızca VGA bağlantı noktasına bağlı olan monitörde görüntü olur. Çift ekran işlevi yalnızca Windows altında çalışır.
- Bir grafik kartı bilgisayarınıza takıldığında, grafik kartının çıkış bağlantı noktasındaki monitörleri bağladığınızdan emin olun.
- Birden çok ekran ayarını doğru olduğunu kontrol edin.

? **Bilgisayarım USB depolama aygıtımı algılayamıyor.**

- USB depolama aygıtınızı bilgisayarınıza ilk bağladığınızda, Windows otomatik olarak onun için bir sürücü yükler. Biraz bekleyin ve USB depolama aygıtının algılandığını kontrol etmek için Bilgisayarım'a gidin.
- USB depolama aygıtınızın bozuk ve yanlış çalışıp çalışmadığını test etmek için USB depolama aygıtınızı başka bir bilgisayara bağlayın.

? **Kişisel dosyalarımı veya verilerimi etkilemeden bilgisayarımın sistem ayarlarını geri yüklemek veya değişiklikleri geri almak istiyorum.**

Belgeler veya fotoğraflar gibi kişisel verilerinizi etkilemeden bilgisayarınızın sistem ayarlarını geri yüklemek veya değişiklikleri geri almak için Windows® 10 **Refresh your PC without affecting your files (Bilgisayarınızı dosyalarınızı etkilenmeden yenileyin)** kurtarma seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu kurtarma seçeneğini kullanmak için, Sihirli çubuktan **Settings (Ayarlar) > Update and recovery (Güncelle ve kurtar) > Recovery (Kurtar)** sekmesine tıklayın, **Refresh everything without affecting your files (Dosyalarınızı etkilemeden herşeyi yenile)** seçeneğini seçin ve **Get Started (Başlat)** üzerine tıklayın.

? **HDTV'deki resim bozuk.**

- Monitörünüzün ve HDTV'nizin farklı çözünürlükleri nedeniyle oluşabilir. Ekran çözünürlüğünü HDTV'nize uyacak şekilde ayarlayın. Ekran çözünürlüğünü değiştirmek için:
 - Başlat menüsünden **Settings (Ayarlar) > System (Sistem) > Display (Ekran)** ögesine tıklayın.

? **Hoparlörlerimden ses çıkmıyor.**

- Hoparlörlerinizi ön paneldeki veya arka paneldeki Hat çıkış bağlantı noktasına (açık yeşil) bağladığınızdan emin olun.
- Hoparlörünüzün bir elektrik kaynağına bağlı olduğu ve açık olduğunu kontrol edin.
- Hoparlörünüzün ses düzeyini ayarlayın.
- Bilgisayarınızın sistem seslerinin Sessiz modda olmadığından emin olun.
 - Sessiz ise ses düzeyi simgesi  olarak görüntülenir. Sistem seslerini etkinleştirmek için, Windows bildirim alanında  ögesini tıklayın, sonra  ögesini tıklayın.
 - Sessiz değilse,  ögesini tıklayın ve ses düzeyini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Hoparlörlerin düzgün çalıştığını test etmek için hoparlörlerinizi başka bir bilgisayara bağlayın.

? **DVD sürücüsü bir diski okumuyor.**

- Diskin etiketli kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.
- Özellikle standart boyutta ve şekilde olmayan bir diskin tepside ortalandığından emin olun.
- Diskin çizik veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin.

? **DVD sürücüsünün çıkar düğmesi yanıt vermiyor.**

1. Başlat menüsünden **File Explorer (Dosya Gezgini)** ögesine tıklayın.



DVD RW Drive

2.  ögesini sağ tıklayın, sonra menüden **Çıkar**'ı tıklayın.

Güç

Sorun	Olası Neden	İşlem
Güç yok (Güç göstergesi kapalı)	Güç voltajı yanlışır	- Bilgisayarınızın güç voltajını bölgenizin güç gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirin. - Voltaj ayarlarını yapın. Güç kablosunun prizden çıkık olduğundan emin olun.
	Bilgisayarınız açık değildir.	Bilgisayarınızın açılmasını sağlamak için ön paneldeki güç düğmesine basın.
	Bilgisayarınızın güç kablosu düzgün bağlanmamıştır.	- Güç kablosunun düzgün bağlandığından emin olun. - Başka bir uyumlu güç kablosu kullanın.
	PSU (Güç kaynağı ünitesi) sorunları	Bilgisayarınıza başka bir PSU yüklediğinizden emin olun.

Görüntüle

Sorun	Olası Neden	İşlem
Bilgisayarı açtıktan sonra ekran çıkışı yok (Siyah ekran)	Sinyal kablosu bilgisayarınızda doğru VGA bağlantı noktasına bağlı değildir.	- Sinyal kablosunu doğru ekran bağlantı noktasına bağlayın (kartta VGA veya ayrı VGA bağlantı noktası). - Ayrı bir VGA kartı kullanıyorsanız, sinyal kablosunu ayrı VGA bağlantı noktasına bağlayın.
	Sinyal kablosu sorunları	Başka bir monitöre bağlamaya çalışın.

LAN

Sorun	Olası Neden	İşlem
İnternet'e erişilemiyor	LAN kablosu bağlı değil.	LAN kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.
	LAN kablosu sorunları	LAN LED'inin açık olduğundan emin olun. Değilse, başka bir LAN kablosu deneyin. Hala çalışmıyorsa, ASUS servis merkezine başvurun.
	Bilgisayarınız bir yönlendiriciye veya huba düzgün bağlanmamıştır.	Bilgisayarınızın bir yönlendirici veya huba düzgün bağlandığından emin olun.
	Ağ ayarları	Doğru LAN ayarları için İnternet Servis Sağlayıcınıza (ISS) başvurun.
	Anti-virüs yazılımının neden olduğu sorunlar	Anti-virüs yazılımını kapatın.
	Sürücü sorunları	LAN sürücüsünü yeniden yükleyin

Ses

Sorun	Olası Neden	İşlem
Ses Yok	Hoparlör veya kulaklık yanlış bağlantı noktasına bağlı.	- Doğru bağlantı noktası için bilgisayarınızın kullanıcı kılavuzuna başvurun. - Hoparlörle bilgisayarınızın bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.
	Hoparlör veya kulaklık çalışmıyor.	Başka bir hoparlör veya kulaklık kullanmayı deneyin.
	Ön ve arka ses bağlantı noktaları çalışmıyor.	Hem ön hem de arka ses bağlantı noktalarını kullanın. Bir bağlantı noktası başarısız olduğunda, bağlantı noktasının çok kanala ayarlandığını kontrol edin.
	Sürücü sorunları	Ses sürücüsünü yeniden yükleyin

Sistem

Sorun	Olası Neden	İşlem
Sistem hızı çok yavaş	Çok fazla program çalışıyor.	Programlardan bazılarını kapatın.
	Bilgisayar virüsü saldırısı	- Virüsleri taramak ve bilgisayarınızı onarmak için bir anti-virüs yazılımı kullanın. - İşletim sistemini yeniden yükleyin.
Sistem sık sık kilitleniyor veya donuyor.	Sabit disk sürücü hatası	- Zarar gören sabit disk sürücüsünü ASUS Servis Merkezi'ne servise gönderin. - Yeni bir sabit disk sürücüsü ile değiştirin.
	Bellek modülü sorunları	- Uyumlu bellek modülleri ile değiştirin. - Taktığınız ekstra bellek modüllerini çıkarın, sonra yeniden deneyin. - Yardım için ASUS Servis Merkezi ile temasa geçin.
	Bilgisayarınız için yeterli havalandırma yok.	Bilgisayarınızı daha iyi hava akışı olan bir alana taşıyın.
	Uyumsuz yazılımlar yüklü.	İS'yi yeniden yükleyin ve uyumlu yazılımları yeniden yükleyin.

CPU

Sorun	Olası Neden	İşlem
Bilgisayarı açtıktan hemen sonra çok gürültü oluyor.	Bilgisayarınız önyüklüyordur.	Bu normaldir. Bilgisayar açılırken fan tam hızda çalışır. Fan ıs'ye girdikten sonra yavaşlar.
	BIOS ayarları değişmiştir.	BIOS'u varsayılan ayarlarına geri yükleyin.
	Eski BIOS sürümü	BIOS'u en son sürüme güncelleyin. En son BIOS sürümlerini indirmek için https://www.asus.com/support adresindeki ASUS Destek sitesini ziyaret edin.
Bilgisayar kullanılırken çok gürültülü.	CPU fanı çıkarılmıştır.	Uyumlu veya ASUS'un önerdiği bir CPU fanı kullandığınızdan emin olun.
	Bilgisayar için yeterli havalandırma yoktur.	Bilgisayarınızın iyi hava akışı olan bir alanda çalıştığından emin olun.
	Sistem sıcaklığı çok yüksektir.	- BIOS'u güncelleyin. - Anakartı nasıl yükleyeceğinizi biliyorsanız, kasanın içindeki alanı temizlemeye çalışın. - Yardım almak için ASUS Servis Merkezi ile temasa geçin.



Sorun devam ederse, Masaüstü PC'nin garanti kartına bakın ve ASUS Servis Merkezi'ne başvurun. Servis merkezi bilgileri için <https://www.asus.com/support> adresindeki ASUS Destek sitesini ziyaret edin.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

İlk Defa Çalıştırmak

Bilgisayarınızı ilk defa çalıştırdığınızda Windows® 10 işletim sisteminizin temel ayarlarını yapılandırmanızda size rehberlik edecek bir dizi ekran görüntülenecektir.

Masaüstü Bilgisayarınızı ilk defa çalıştırmak için:

Bilgisayarınızı ilk defa çalıştırdığınızda Windows® 10 işletim sisteminizin temel ayarlarını yapılandırmanızda size rehberlik edecek bir dizi ekran görüntülenecektir.

Masaüstü Bilgisayarınızı ilk defa çalıştırmak için:

1. Masaüstü Bilgisayarınız üzerindeki güç düğmesine basın. Kurulum ekranı görüntülenene kadar birkaç dakika bekleyin.
2. Kurulum ekranında Masaüstü Bilgisayarınızda kullanmak üzere bir dil seçin.
3. Lisans Hükümlerini dikkatlice okuyup **I Accept (Kabul Ediyorum)** düğmesine dokunun.
4. Aşağıdaki temel öğeleri yapılandırmak için ekrandaki talimatları takip edin:
 - Kişiselleştirme
 - Bağlıların
 - Ayarlar
 - Hesabınız
5. Temel öğelerin yapılandırılmasının ardından Windows® 10 eğitimi görüntülenir. Windows® 10 fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bunu izleyin.

Windows® 10 UI kullanımı

Windows® 10 uygulamalarını Başlangıç Ekranı'ndan düzenlemenize ve onlara kolayca erişmenize izin veren kutulardan oluşan bir kullanıcı arayüzü (UI) ile birlikte gönderilir. Masaüstü PC'de iken kullanabileceğiniz aşağıdaki özellikleri içerir.



Başlat menüsü

Windows® 10, sık kullandığınız uygulamalar, kişiler veya web siteleriyle özelleştirebileceğiniz alan gibi bazı iyileştirmelerle Başlat menüsünü geri getirir.

Başlat menüsünü iki yolla başlatabilirsiniz:

- Görev çubuğunun sol alt köşesindeki Başlat düğmesine tıklayın.
- Klavyenizde Windows® Başlat tuşuna  basın.

Başlangıç ekranına veya görev çubuğuna uygulamaları sabitleme

Başlangıç ekranına veya görev çubuğuna bir uygulamayı sabitlemek için:

- Başlat menüsünden **All apps (Tüm uygulamalar)** ögesine tıklayıp, sabitlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
- Seçtiğiniz uygulamayı Başlangıç ekranına veya görev çubuğuna sabitlemek için **Pin to Start (Başlangıç ekranına sabitle)** veya **Pin to taskbar (Görev çubuğuna sabitle)** ögesine tıklayın. Sabitlemek için bir uygulamayı Başlangıç ekranına veya görev çubuğuna da sürükleyip bırakabilirsiniz.


Başlat ekranı

Başlat menüsüyle birlikte görünen Başlangıç ekranı, gereksinim duyduğunuz tüm uygulamaların tek bir yerde düzenlenmesine yardımcı olur. Başlangıç ekranındaki uygulamalar, kolay erişim için kutu biçiminde görüntülenir.



Bazı uygulamalar tam olarak başlatılmadan önce Microsoft hesabınızda oturum açmanızı gerektirir.

Başlangıç ekranını geri yüklemek için tıklayın

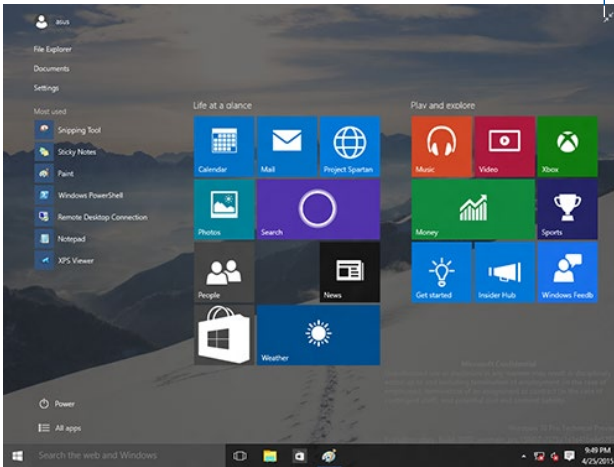

Başlangıç ekranında uygulamaları taşıma

Başlangıç ekranında, yalnızca tercih ettiğiniz konuma sürükleyip bırakarak uygulamaları taşıyabilirsiniz.

Uygulamaları Başlangıç ekranından ayırma

Bir uygulamayı Başlangıç ekranından ayırmak için, uygulamaya sağ tıklayarak ayarlar çubuğunu etkinleştirin, ardından **Unpin from Start (Başlangıç ekranından ayır)** öğesine tıklayın.

Görev çubuğu

Windows® 10, çalışmakta olan tüm uygulamalarınızı veya öğelerinizi arka planda tutan standart görev çubuğuyla gelir.


Uygulamaları görev çubuğundan ayırma

1. Başlangıç ekranında veya görev çubuğunda ayırmak istediğiniz uygulamaya sağ tıklayın.
2. Uygulamayı Başlangıç ekranından veya görev çubuğundan kaldırmak için **Unpin from Start (Başlangıç ekranından ayır)** veya **Unpin this program from taskbar (Bu programı görev çubuğundan ayır)** öğesine tıklayın.

Görev Görünümünü kullanma


Çalışan çeşitli uygulamalarınız olduğunda, tüm çalışan uygulamaları görüntülemek için görev çubuğunda  simgesine veya başlatmak için bir uygulamaya ya da öğeye tıklayabilirsiniz.

Görev görünümü devre dışıysa, görev görünümü simgesini  görüntülemek için  > **Show Task View button (Görev Görünümü düğmesini göster)** öğesine tıklayın.

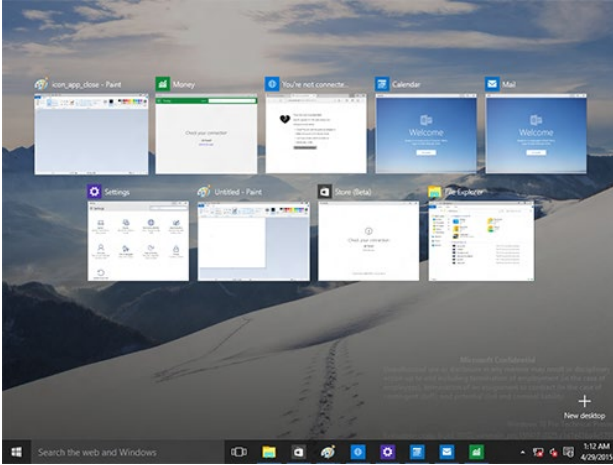

Yaslama özelliği

Yaslama özelliği, bir ekranda dört veya daha fazla uygulamayı görüntüleyerek, uygulamalar arasında çalışmanıza veya geçiş yapmanıza olanak tanır.

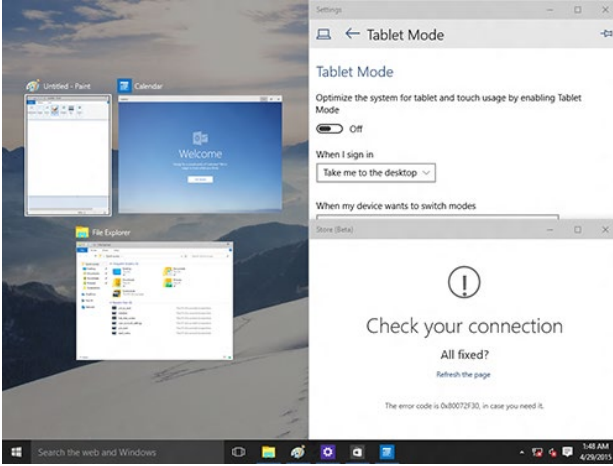

Yaslama Özelliğini Kullanma

Masaüstü bilgisayarınızın faresini veya klavyesini kullanarak ekranda Yasla özelliğini etkinleştirin.

Farenizi kullanma

- Bir uygulamayı başlatın ve yerine yaslamak için sürükleyip ekranın bir köşesine bırakın.
- Bir diğer uygulamayı ekranda tercih ettiğiniz konuma yaslayın.

Klavyenizi kullanma

- Bir uygulamayı başlatın, uygulamayı yaslamak istediğiniz yönü seçmek için  ve ok tuşlarına basın.
- Bir diğer uygulamayı  ve ok tuşlarını kullanarak yaslayın.

Klavye kısayolları

Klavyenizi kullanarak, uygulamaları başlatmanıza ve Windows® 10 işletim sisteminde gezinmeye yardımcı olması için aşağıdaki kısayolları da kullanabilirsiniz.

	Başlat ekranı ile son çalışan uygulama arasında geçiş yapar.
 + <D>	Masaüstünü başlatır.
 + <E>	Dosya Gezgini başlatır.
 + <F> veya  + <W>	Dosya arama penceresini açar.
 + <H>	Paylaş penceresini açar.
 + <I>	Ayarlar penceresini açar.
 + <K>	Media Connect'i başlatır.
 + <L>	Kilitleme ekranını etkinleştirir.
 + <M>	Etkin durumda olan tüm ekranları görev çubuğuna gizler.
 + <P>	Masaüstü bilgisayarınız ikincil ekranınıza yansıtılır.
 + <Q>	Çalıştır penceresini açar.
 + <R>	Kolay Erişim Merkezini açar.
 + <U>	Launches Ease of Access Center.
 + <X>	Windows araçlarının menü kutusunu açar.

 + <+>	Büyütücüyü açar ve ekranı yakınlaştırır.
 + <->	Ekranınızı uzaklaştırır.
 + <Enter>	Ekran Okuyucusu Ayarlarını açar.

Her şeyi kaldırma ve Windows® 10 işletim sistemini yeniden kurma

PC'nizi ilk fabrika ayarlarınıza döndürmek PC Ayarlarında Herşeyi Kaldır ve yeniden kur seçeneği kullanılarak yapılabilir. Bu seçeneği kullanmak için aşağıdaki adımlara bakınız.




Bu seçeneği kullanmadan önce tüm verilerinizi yedekleyin.



Bu süreci tamamlamak belirli bir zaman alabilir.

1. Başlat menüsünden **Settings (Ayarlar) > Update & security (Güncelleme ve güvenlik) > Recovery (Kurtar)** öğesine tıklayın.
2. **Remove everything and reinstall Windows (Herşeyi Kaldır ve Windows'u yeniden yükle)** seçeneğini görüntülemek için aşağı kaydırın. Bu seçenek altında, **Get started (Başlat)** üzerine tıklayın.

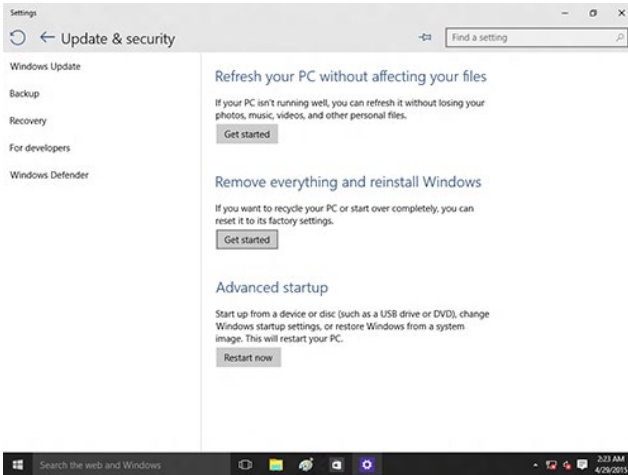

3. Yeniden kurulum ve sıfırlama işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.