


**ASUS®**

**VA24D 系列**

**LCD 顯示器**

**使用手冊**

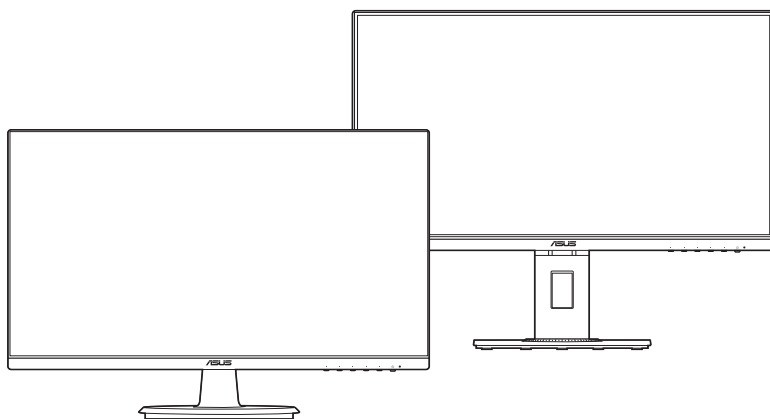

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

第一版

2019 年 10 月

**版權所有 © 2019 ASUSTeK COMPUTER INC. 保留所有權利。**

在未取得 ASUSTeK COMPUTER INC. (「ASUS」) 書面同意前，不得任意以各種形式或方法，針對本手冊的任意部分，包括其中所述之產品和軟體，進行重製、傳送、轉印、儲存在發送系統或翻譯成任何語言，唯購買者以備份用途保留文件除外。

若發生以下情況，將不會延伸產品保固或服務：(1) 產品經過維修、修改或改裝，除非此類維修、修改或改裝係經過 ASUS 書面授權；或 (2) 產品的序號遭到塗改或遺失。

ASUS 按「現況」提供本手冊，但未提供任何種類的明示或默示意擔保，包括但不限於適售性、適合某特定用途，或未侵權之默示擔保或條件。對於間接性、特殊性、附隨性或衍生性損害（包括利潤損失、事業損失、使用或資料遺失、事業中斷及類似損失），ASUS、其董事、職員、員工或代理商概不負責，即使已告知 ASUS 因本手冊或產品的任何瑕疵或錯誤，而可能導致此類損害，亦同。

本手冊內的規格及資訊僅供參考，可能隨時更改，恕不另行通知，且不應構成 ASUS 的承諾。ASUS 對於本手冊（包括其中所述的產品與軟體）內可能出現的任何錯誤或不精確資訊，ASUS 不負任何責任。

本手冊內出現的產品與企業名稱可能是其各自公司的註冊商標或著作權，且僅供識別或說明之用，以便所有者使用，絕無侵害之意。

# 目次

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 目次 .....                            | iii  |
| 注意事項 .....                          | iv   |
| 安全資訊 .....                          | vi   |
| 保養和清潔 .....                         | vii  |
| Takeback Services .....             | viii |
| <b>第 1 章： 產品介紹</b>                  |      |
| 1.1 歡迎使用！ .....                     | 1-1  |
| 1.2 包裝內容 .....                      | 1-1  |
| 1.3 顯示器介紹 .....                     | 1-2  |
| 1.3.1 正面圖 .....                     | 1-2  |
| 1.3.2 背面圖 .....                     | 1-3  |
| <b>第 2 章： 設定</b>                    |      |
| 2.1 組裝顯示器支撐臂 / 底座 .....             | 2-1  |
| 2.2 拆開支架 / 底座（適用於 VESA 壁掛式安裝） ..... | 2-2  |
| 2.3 調整顯示器 .....                     | 2-4  |
| 2.4 接線 .....                        | 2-5  |
| 2.5 開啟顯示器電源 .....                   | 2-6  |
| <b>第 3 章： 一般指示</b>                  |      |
| 3.1 OSD（螢幕功能顯示）選單 .....             | 3-1  |
| 3.1.1 如何重新設定 .....                  | 3-1  |
| 3.1.2 OSD 功能介紹 .....                | 3-2  |
| 3.2 規格總覽 .....                      | 3-10 |
| 3.3 外型尺寸 .....                      | 3-12 |
| 3.4 故障排除（常見問題集） .....               | 3-14 |
| 3.5 支援的操作模式 .....                   | 3-15 |

# 注意事項

## 聯邦通訊委員會聲明

本裝置符合 FCC 規定之第 15 篇。操作符合下列兩個條件：

- 本裝置不會造成有害干擾，而且
- 本裝置會接受任何接收到的干擾，包括可能會影響裝置運作的干擾。

本設備通過測試並符合 FCC 規定之第 15 篇 B 級數位裝置的限制。這些限制的用意在於提供適當防護，避免設備安裝在居住環境下產生有害干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻能量，此外，若未依照指示安裝和使用，可能會對無線電通訊產生不良干擾。然而，並不保證在特定安裝情況下不會產生干擾。若本設備對收音機或電視機的收訊產生不良干擾（可開啟然後關閉設備電源判定），使用者可透過以下方法消除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備和接收天線之間的距離。
- 將本設備連接到與接收器電源不同的電源插座上。
- 請向經銷商或有經驗的廣電技術人員尋求協助。



連接顯示器與顯示卡的遮蔽纜線，須符合 FCC 的規定。若未經相容性規定之相關當局明示許可，擅自修改或改裝本裝置，使用者可能喪失操作本設備之權限。

## 符合 ENERGY STAR 標準的產品



ENERGY STAR 是美國環保署與美國能源部聯合執行的計畫，透過節能產品與實務協助我們每個人省錢與保護環境。

所有帶有 ENERGY STAR 標誌的 ASUS 產品均符合 ENERGY STAR 標準，並預設啟用電源管理功能。顯示器與電腦設為在使用者無活動 10 與 30 分鐘後自動進入睡眠。若要喚醒電腦，按一下滑鼠與鍵盤上的任一鍵。如需電源管理及其對於環境有何效益的詳細資訊，請造訪

<http://www.energystar.gov/powermanagement>。此外，如需 ENERGY STAR 的詳細資訊，請造訪 <http://www.energystar.gov>。



---

注意事項：Energy Star 不支援 FreeDOS 與 Linux 作業系統。

---

## 加拿大通訊部聲明

本數位裝置未超過加拿大通訊部無線電干擾法規所規定之數位裝置無線電干擾發射的 B 級限制。

本設備為符合加拿大 ICES-003 規範的 B 級數位裝置。

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.



## 安全資訊

- 設定本顯示器之前，請詳讀產品包裝內的說明文件。
- 為預防起火或觸電，請勿將顯示器置於雨中或潮溼環境中。
- 請勿試圖打開顯示器的機殼。顯示器內部的高壓電可能造成人員嚴重受傷。
- 若電源供應器損壞，請勿嘗試自行修復。請洽詢合格的維修技術人員您的零售商。
- 使用本產品前，請確定已正確連接所有纜線，而且電源線並未損壞。若發現任何損壞，請立刻聯絡您的經銷商。
- 機殼背面或頂端的開口和通風口係用於散熱。請勿堵塞這些開口。除非通風良好，否則請勿將本產品置於靠近散熱器或熱源的位置或其上方。
- 本顯示器只能在產品標籤所示的電源環境下操作。若您不確定您家中的電源規格，請洽詢您的經銷商或當地的電力公司。
- 使用符合當地電源標準的電源插頭。
- 不可使排插和延長線的電源過載。電源過載會導致起火或人員觸電。
- 避免在多灰塵、潮溼和極端溫度的環境中使用。請勿將顯示器置於可能會使其受潮的區域。請將顯示器置於平穩的表面上。
- 雷雨期間或長時間不使用時，請拔下本機的電源插頭。如此可預防顯示器因電源突波而損壞。
- 請勿讓任何物體或液體進入顯示器機殼的開口內。
- 為了確保滿意的操作，本顯示器僅限搭配符合 UL 安規且插座標示為 100-240V AC 的個人電腦。
- 若顯示器發生技術問題，請洽詢合格的維修技術人員或您的零售商。
- 將音量控制和等化器調整為中央位置以外的其它設定，可提高耳塞式 / 頭戴式耳機輸出的電壓，因此增加音壓級。



回收桶上有打叉的圖示，表示該產品（電氣、電子設備及含汞的鈕扣電池）不得以一般垃圾丟棄。關於電子產品的棄置方式，請查詢當地之相關規定。

## 使用過度恐傷害視力

### 注意事項：

- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

## 保養和清潔

- 抬高或重新移位顯示器之前，請先拔下纜線和電源線。顯示器移位前，請依照正確的抬高方法。抬高或移動顯示器時，請握住顯示器的邊緣。請勿以拉抬底座或纜線的方式抬高顯示器。
- 清潔。關閉顯示器的電源，然後拔下電源線。使用無毛球且不會刮傷螢幕的布清潔顯示器表面。可用沾有中性清潔劑的布清除頑垢。
- 避免使用含有酒精或丙酮的清潔劑。使用顯示器專用的清潔劑。請勿直接將清潔劑噴灑於螢幕上，否則可能滲入顯示器內並造成人員觸電。

### 若顯示器發生以下情況，屬於正常現象：

- 不同的桌面模式可能導致螢幕有輕微亮度不均的情況。
- 顯示同一幅影像數小時後，切換影像時可能會出現前張影像的殘影。殘影會慢慢消失，或者您可以開關電源數小時消除此情況。
- 螢幕變黑、閃爍或完全無法運作時，請洽詢您的經銷商或服務中心進行修復。請勿自行修理螢幕！

### 本手冊使用的慣語



警告：執行作業時，避免人員受傷的資訊。



注意：執行作業時，避免零組件損壞的資訊。



重要：執行作業時「必須」遵守的資訊。



附註：協助執行作業的提示和其它資訊。

## 其它詳細資訊來源

如需其它資訊和產品與軟體的更新程式，請參閱下列來源。

### 1. ASUS 網站

ASUS 全球網站提供有關 ASUS 硬體和軟體產品的最新資訊。請連至 <http://www.asus.com> 取得相關資訊。

### 2. 選用的說明文件


您的產品包裝內可能有經銷商所提供的選用說明文件。產品的標準包裝中不含此類文件。

## Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detail recycling information in different region.



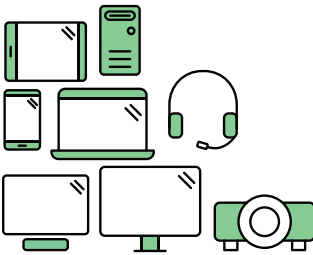

## Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

**This product is a better choice.** It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

### Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://www.tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.



## 1.1 歡迎使用！

感謝您購買 ASUS® LCD 顯示器！

ASUS 最新的寬螢幕液晶顯示器提供更寬廣、更明亮和更清晰的顯示，以及許多可增強觀看感受的功能。

您可藉由這些功能享受到本顯示器帶給您的便利與快樂的視覺體驗！

## 1.2 包裝內容

請檢查包裝中是否含有以下物品：

- ✓ 液晶顯示器
- ✓ 顯示器底座
- ✓ 快速使用指南
- ✓ 保固卡
- ✓ 電源線
- ✓ HDMI 訊號線（選配）
- ✓ DisplayPort 線（選配）
- ✓ VGA 線（選配）
- ✓ USB 線（選配）
- ✓ Mini PC 套件（選配）




---

若上述任何項目損壞或遺漏，請立刻洽詢您的零售商。

---

## 1.3 顯示器介紹

### 1.3.1 正面圖

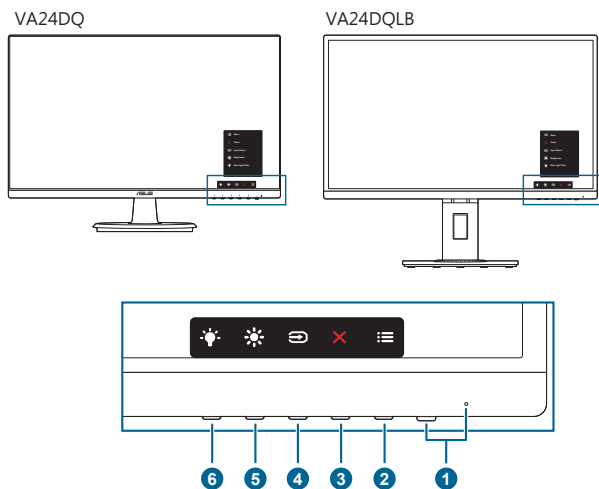

#### 1. 電源按鈕/電源指示燈

- 開啟/關閉顯示器電源。
- 電源指示燈的顏色定義如下表所示。

| 狀態  | 說明   |
|-----|------|
| 白色  | 開機   |
| 琥珀色 | 待機模式 |
| 關閉  | 關機   |

#### 2. ☰ 功能表按鈕：



- OSD 關閉時，只要按下此按鈕即會顯示 OSD 功能表。
- 進入 OSD 功能表。
- 長按 5 秒即可開啟和關閉按鍵鎖功能。

#### 3. ✕ 關閉按鈕：


- OSD 關閉時，只要按下此按鈕即會顯示 OSD 功能表。
- 離開 OSD 功能表。

#### 4. ⇨ 輸入選擇按鈕：

- OSD 關閉時，只要按下此按鈕即會顯示 OSD 功能表。
- 選擇可用的輸入來源。

5.  捷徑 1
  - OSD 關閉時，只要按下此按鈕即會顯示 OSD 功能表。
  - 預設值：亮度快速鍵
  - 若要變更快速鍵功能，請至捷徑 > 捷徑 1 功能表。
6.  捷徑 2
  - OSD 關閉時，只要按下此按鈕即會顯示 OSD 功能表。
  - 預設值：濾藍光快速鍵
  - 若要變更快速鍵功能，請至捷徑 > 捷徑 2 功能表。

### 1.3.2 背面圖

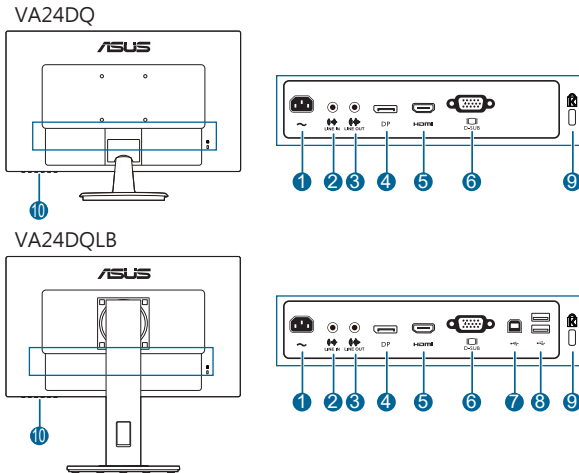

1. **AC-IN 連接埠。**此連接埠用於連接電源線。
2. **線路輸入連接埠。**此連接埠透過音訊訊號線連接 PC 音訊源。
3. **線路輸出連接埠。**只有在連接 HDMI/DP 訊號線時，才能使用這個連接埠。
4. **DisplayPort 輸入。**此連接埠可用來連接與 DisplayPort 相容的裝置。
5. **HDMI 連接埠。**此連接埠用於連接 HDMI 相容裝置。
6. **VGA 連接埠。**此 15 針腳連接埠供 PC VGA 連線之用。
7. **USB 2.0 上行連接埠。**此連接埠可用來連接 USB 上行纜線。此連接會啟用顯示器上的 USB 連接埠。

8. **USB 2.0 下行連接埠。** 這些連接埠可用來連接 USB 裝置（如 USB 鍵盤／滑鼠）、USB 快閃磁碟機等。
9. **Kensington 鎖插槽。**
10. **控制按鈕。**

## 2.1 組裝顯示器支撐臂 / 底座


組裝顯示器底座：

1. 將顯示器正面朝下置於桌上。
2. 將底座安裝於支架，確定支架的調整片卡入底座的溝槽。
3. VA24DQ: 將底座轉至卡入定位為止，以便將底座固定於支架上。  
VA24DQLB: 鎖緊隨附螺絲以固定顯示器支架上的底座。




建議您使用軟布覆蓋桌子表面，避免顯示器受損。

VA24DQ

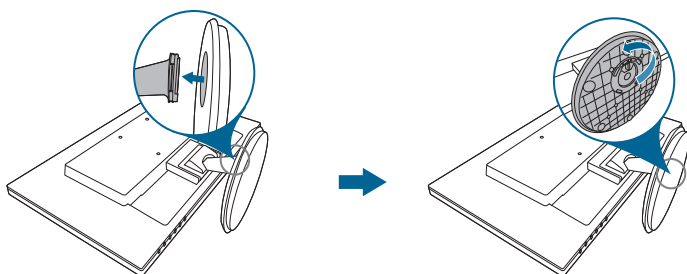

VA24DQLB

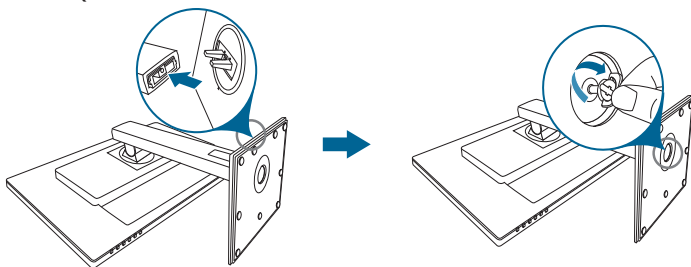


## 2.2 拆開支架 / 底座（適用於 VESA 壁掛式安裝）

此顯示器的可拆式支架/底座是專為 VESA 壁掛式安裝所設計。

拆開支架/底座：

### VA24DQ


1. 請將顯示器正面朝下置於乾淨桌面上。
2. 請取下四個螺絲孔中的橡膠墊。（圖 1）
3. 取下底座（圖 2）。
4. 取下鉸鏈蓋（圖 3）。
5. 使用螺絲起子取下鉸鏈上的螺絲（圖 4），然後取下鉸鏈。

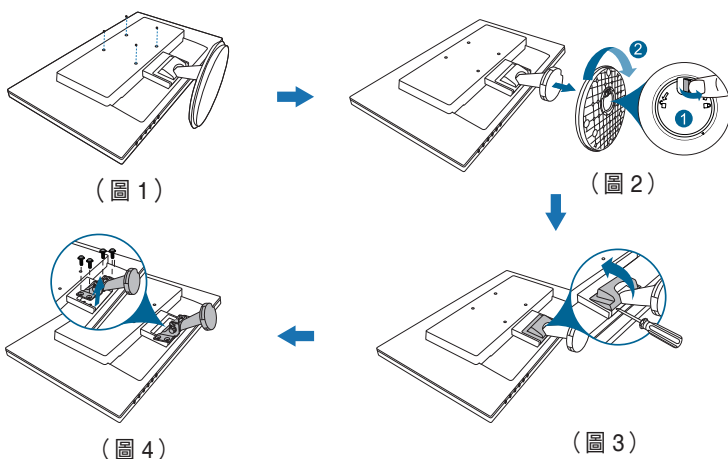



## VA24DQLB

1. 請將顯示器正面朝下置於乾淨桌面上。
2. 請取下四個螺絲孔中的橡膠墊。(圖 1)
3. 取下底座(圖 2)。
4. 使用螺絲起子取下鉸鏈上的螺絲(圖 3)，然後取下鉸鏈。

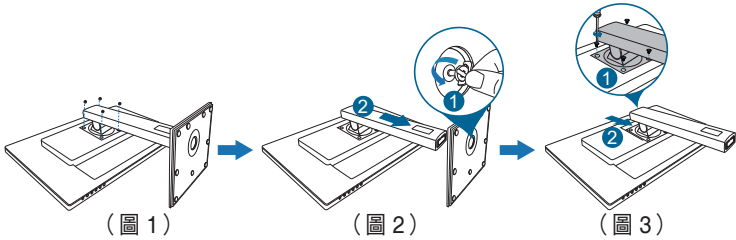

建議您使用軟布覆蓋桌子表面，避免顯示器受損。




- VESA 壁掛架套件 (100 x 100 公釐) 需個別採購。
- 僅可使用最小重量 / 負荷 22.7 公斤經 UL 認證的壁掛架 (螺絲尺寸: M4 x 10 公釐)


## 2.3 調整顯示器

- 為了取得最佳觀賞角度，我們建議您先從所有角度觀看顯示器，然後再將顯示器調整到您認為最舒適的觀看角度。
- 變更角度時請握住底座，避免顯示器掉落。
- VA24DQ: 建議的調整角度為 +20 至 -5°。
- VA24DQLB: 建議的調整角度為 +35° 至 -5°（傾斜時）/ +90° 至 -90°（轉動時）/ +130 公釐（進行高度調整時）/ 90°（直向檢視時）。


VA24DQ

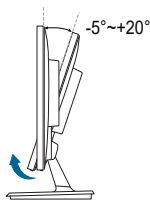


VA24DQLB

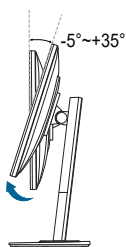

（傾角）

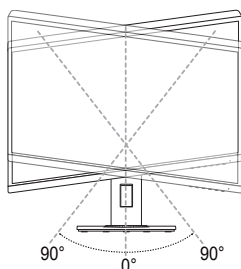


（旋轉）

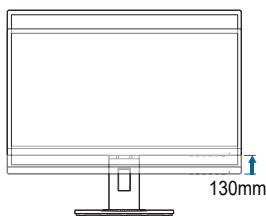

（高度調整）

### 以顯示器為中心旋轉 (VA24DQLB)

1. 將顯示器抬升至最高位置。
2. 將顯示器傾斜至最大角度。
3. 以顯示器為中心旋轉至所需的角度的。

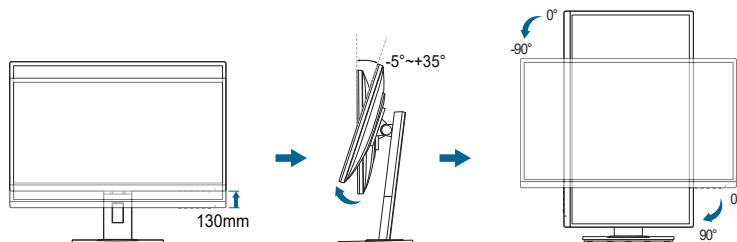




調整觀看角度時，顯示器輕微震動是正常的情况。


## 2.4 接線

依下列指示連接纜線：

VA24DQ

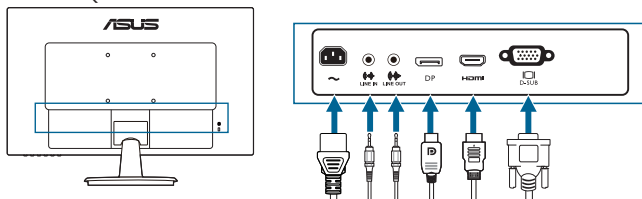

VA24DQLB

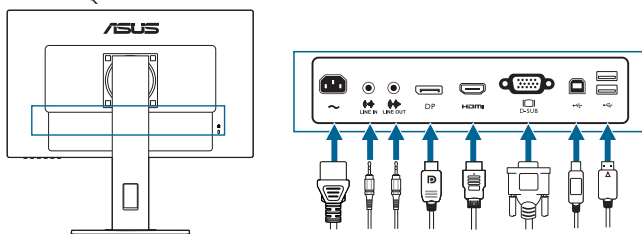

- **連接電源線：**將電源線的一端牢牢連接到顯示器的 AC 輸入埠，將另一端連接到電源插座。
- **連接 VGA/HDMI/DP 訊號線：**
  - a. 將 VGA/HDMI/DP 訊號線的一端，插入顯示器的 VGA/HDMI/DP 插孔。
  - b. 將 VGA/HDMI/DP 訊號線的另一端連接到電腦的 VGA/HDMI/DP 插孔。
  - c. 鎖緊 2 顆螺絲固定 VGA 接頭。
- **連接音訊訊號線：**將音源線的一端連接顯示器的線路輸入連接埠，再將纜線另一端連接至電腦的音訊輸出連接埠。
- **使用耳機：**輸入 HDMI/DP 訊號時，將插頭端連接至顯示器的線路輸出連接埠。
- **使用 USB 2.0 連接埠時 (僅限 VA24DQLB)：**取一條 USB 2.0 纜線，然後將 USB 上行纜線較小的一端 (type B) 連接至顯示器的 USB 上行連接埠，然後將較大的一端 (type A) 連接至電腦的 USB 2.0 連接埠。請確定您的電腦已安裝最新的 Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 作業系統。這會讓顯示器上的 USB 連接埠運作。





---

完成接線後，可從 OSD 選單的「輸入選擇」項目中選擇所需的訊號。


---







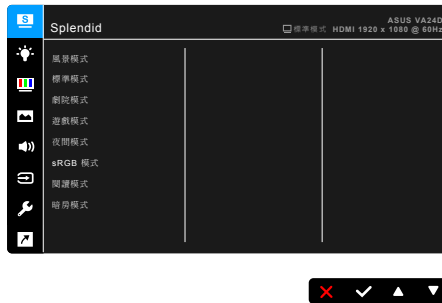


## 2.5 開啟顯示器電源

按下電源按鈕 。關於電源按鈕的位置，請參閱第 1-2 頁。電源指示燈  亮起白色，表示已開啟顯示器的電源。

## 3.1 OSD（螢幕功能顯示）選單

### 3.1.1 如何重新設定




1. 按下任一按鈕（不包括「電源」按鈕），以顯示 OSD 功能表。
2. 按下  功能表按鈕，以啟動 OSD 功能表。
3. 按下螢幕所示的按鈕，以瀏覽各項功能。選取所需的機能，然後按下  將其啟動。若所選功能具有子功能表，請再次按下  和  瀏覽各項子功能表功能。選取所需的子功能表功能，然後按下  將其啟動。
4. 按下  和 ，以變更所選功能的設定。
5. 若要結束並儲存 OSD 功能表，請重複按下  或 ，直到 OSD 功能表消失為止。若要調整其它功能，請重複執行步驟 1-4。

## 3.1.2 OSD 功能介紹

### 1. Splendid

此功能包含 8 個子功能，您可依喜好自行選擇。各模式皆有重設選項，您可保留現有的設定值或復原成預設模式。

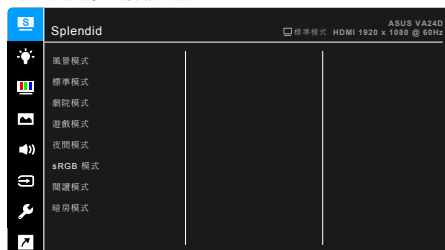

- **風景模式**：搭配 Splendid 影像增強技術下，最適合用於顯示風景照。
- **標準模式**：搭配 Splendid 影像增強技術下，最適合用於文件編輯情況。



---

標準模式符合 Energy Star® 的需求。  
僅 VA24DQLB 符合 Energy Star 8.0 標準。

---

- **劇院模式**：搭配 Splendid 影像增強技術下，最適合用於電影觀賞情況。
- **遊戲模式**：搭配 Splendid 影像增強技術下，最適合用於遊戲進行。
- **夜間模式**：搭配 Splendid 影像增強技術下，最適合用於檢視遊戲或電影中的黑暗場景。
- **sRGB 模式**：最適合用於在 PC 瀏覽照片和圖像。
- **閱讀模式**：最適合用於閱讀書本。
- **暗房模式**：最適合用於昏暗環境。



- 在標準模式中，使用者無法設定下列功能：彩度、膚色、影像銳利、ASCR。
  - 在 sRGB 模式中，使用者無法設定下列功能：亮度、對比、彩度、色溫、膚色、影像銳利、ASCR。
  - 在閱讀模式中，使用者無法設定下列功能：對比、彩度、色溫、膚色、影像銳利、ASCR。
-

## 2. 濾藍光

此功能可調整濾藍光級度。



- **0 級**：無變更。
- **1~4 級**：級度愈高，藍光散射的程度愈低。若啟動濾藍光功能，則會自動匯入標準模式的設定。介於 1 級到 3 級的亮度功能可由使用者設定。4 級為最佳設定。其遵循 TUV 低藍光認證。使用者無法設定亮度功能。



使用者可透過以下來減輕眼睛疲勞：

- 長時間使用電腦者建議連續工作 1 小時後進行短暫休息（至少 5 分鐘）。短暫頻繁的休息比單次長時間休息更有效。
- 使用者可透過經常性的專注遠方物體，來減少眼睛疲勞和眼睛乾燥。
- 經常性反覆的眼球運動 也可以幫助減輕使用者的眼睛疲勞。如果持續眼睛疲勞，請就醫。眼球運動：(1) 眼球重複上下移動 (2) 慢慢轉動眼球 (3) 對角線式移動眼球。如果眼睛疲勞仍然持續，請諮詢醫生。
- 高能量的藍光可能會造成眼睛疲勞與老年性黃斑部病變。濾藍光功能可以減少最高 70% 來自螢幕的藍光能量，避免電腦視覺症候群的症狀發生。

### 3. 色彩


在此選單中設定所需的色彩設定。



- **亮度**：調整範圍為 0 到 100。
- **對比**：調整範圍為 0 到 100。
- **彩度**：調整範圍為 0 到 100。
- **色溫**：包含冷色溫、正常、暖色溫和使用模式等 4 種模式。
- **膚色**：包含紅潤色、自然色和黃豔色等 3 種膚色模式。

### 4. 影像

在此選單中設定影像相關設定。

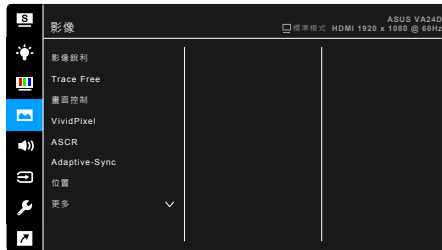

- **影像銳利**：調整範圍為 0 到 100。
- **Trace Free**：調整顯示器的反應時間。
- **畫面控制**：將長寬比調整成全螢幕、4:3、1:1 或 OverScan。



4:3 只能在輸入訊號源為 4:3 格式時使用。OverScan 僅可用於 HDMI 輸入訊號源。

- **VividPixel**：強化所顯示圖片的輪廓，並在螢幕上產生高品質的影像。



- **ASCR**：可開啟/關閉 ASCR（ASUS 智慧對比比例）功能。
- **Adaptive-Sync/FreeSync\*（僅限 DisplayPort 與 HDMI）**：能夠讓支援 Adaptive-Sync/FreeSync\* 的圖形來源按照典型的內容訊框率動態地調整顯示器更新率以達到高效率用電，流暢及低延遲的顯示更新。



\* Adaptive-Sync/FreeSync（僅限 DisplayPort 與 HDMI）僅可在 48Hz ~ 75Hz 內啟動。

\* 關於支援的 GPU、最低 PC 系統和驅動程式需求，請聯絡 GPU 製造商。

- **位置（僅適用於 VGA 輸入）**：調整影像的水平位置和垂直位置。調整範圍為 0 到 100。
- **聚焦（僅適用於 VGA 輸入）**：分別調整相位和時脈，藉此降低影像的水平線和垂直線雜訊。調整範圍為 0 到 100。



- 相位功能可調整像素時脈訊號的相位。不當調整相位會導致畫面出現水平干擾。
- 時脈（像素頻率）控制每次水平掃描的像素數量。若頻率不正確，畫面便會顯示垂直線條且影像不符合比例。

- **自動調整**：自動將影像調整至其最佳位置、時脈及相位（限 VGA 模式）。

## 5. 聲音


在此選單中設定聲音相關設定。



- **音量**：調整範圍為 0 到 100。
- **靜音**：開啟和關閉顯示器聲音。
- **音源**：決定顯示器的音效來源。


## 6. 輸入選擇

此功能可供您選擇所需的輸入來源。

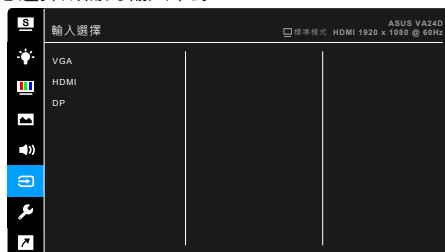

## 7. 系統設定



可讓您調整系統。

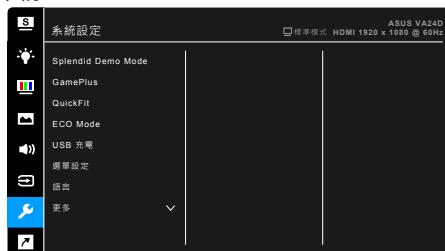


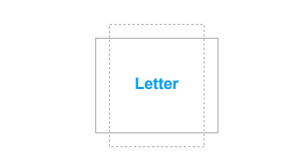
- **Splendid Demo Mode**：畫面將分為兩邊用來比較不同的 Splendid 模式。（限風景模式）
- **GamePlus**：GamePlus 功能將提供一組工具組，讓玩家執行各種類型的遊戲時，創造更好的遊戲環境。包含不同十字瞄準線選項的十字瞄準線重疊功能，可讓您選擇最適合您正在遊玩遊戲的選項。也有個螢幕上計時器。您可以將此計時器放在顯示畫面的左側，以便紀錄經過的遊戲時間；同時 FPS (每秒畫面張數) 計數器可讓您知道遊戲是否順暢執行。

|   |   |
|---|---|
| GamePlus 主選單  | GamePlus — 十字瞄準線  |
|  |  |
| GamePlus — 定時器  | GamePlus — 定時器 — 位置   |
|  |  |
| GamePlus — FPS 計數器 — 位置   |   |
|  |   |


- **QuickFit**：您可以直接在螢幕上預覽文件或相片配置，而不進行試印。
  - \* **Alignment**：這可協助設計師及使用者編排頁面內容和配置，以達到一致的外觀和風格。
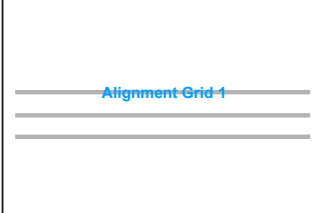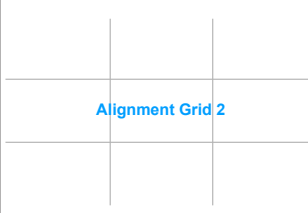
|   |   |
|---|---|
| 對齊格線 1  | 對齊格線 2  |
|  |  |

- \* **Paper size**：您可以在螢幕上檢視實際大小的文件。

|   |   |
|---|---|
| B5  | Letter  |
|  |  |


- \* **Photo**：顯示許多不同的真實相片尺寸，讓攝影師和其他使用者能夠精準地在畫面上檢視及編輯實際尺寸的相片。

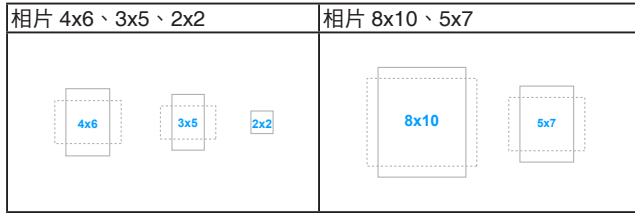

- **ECO Mode**：降低耗電量。
- **USB 充電 (僅限 VA24DQLB)**：
  - \* 若為「開」，則可在顯示器電源開啟或處於待機模式時透過 USB 下載連接埠產生 5 V/500 mA 輸出。
  - \* 若為「關」，則僅在顯示器電源開啟時透過 USB 下載連接埠產生 5 V/500 mA 輸出。
- **選單設定**：
  - \* 調整 OSD 的逾時時間，範圍介於 10 至 120 秒。
  - \* 啟用或停用 DDC/CI 功能。
  - \* 將 OSD 背景從不透明調整至透明。
- **語言**：提供 21 種語言任您選擇，包括英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、荷蘭文、葡萄牙文、俄文、捷克文、克羅埃西亞文、波蘭文、羅馬尼亞文、匈牙利文、土耳其文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文、泰文、印尼文、波斯文。
- **按鍵鎖**：停用所有功能鍵。按下從右方數來的第二顆按鈕 5 秒，以取消按鍵鎖功能。
- **顯示資訊**：顯示顯示器的資訊。
- **電源指示燈**：開啟/關閉電源 LED 指示燈。
- **電源鍵鎖**：啟用或停用電源鍵。
- **恢復出廠模式**：按「是」即可還原預設設定值。

## 8. 捷徑

定義「捷徑 1」與「捷徑 2」按鈕的功能。

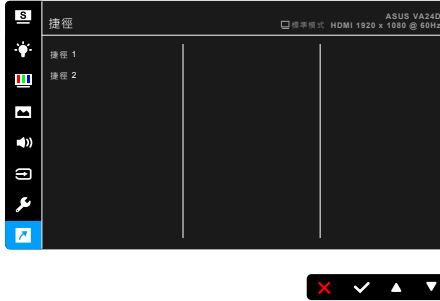

- **捷徑 1/捷徑 2**：選取捷徑 1 與捷徑 2 按鈕的功能。



選擇或啟動某項功能時，您的捷徑鍵可能不支援。捷徑可用的功能選擇：濾藍光、Splendid、亮度、自動調整、對比、色溫、音量、GamePlus。

## 3.2 規格總覽

|                      |   |
|----------------------|---|
| 面板類型                 | TFT LCD   |
| 面板大小                 | 23.8 吋 (16:9、60.5 公分) 寬螢幕                             |
| 最大解析度                | 1920 x 1080   |
| 畫素間距                 | 0.2745 公釐   |
| 亮度 (一般)              | 250 cd/m <sup>2</sup>                                 |
| 對比比例 (一般)            | 1000:1  |
| 對比比例 (最大)            | 100,000,000:1 (ASCR 開啟時)                              |
| 視角 (水平 / 垂直) CR > 10 | 178°/178°   |
| 顯示色彩                 | 16.7 M  |
| 回應時間                 | ≤ 5 毫秒  |
| Splendid 影像增強技術      | 有   |
| Splendid 選項          | 8 種影像預設模式   |
| 自動調整                 | 有   |
| 色溫選項                 | 4 種色溫   |
| 類比輸入                 | D-sub   |
| 數位輸入                 | HDMI v1.4、DP v1.2                                     |
| 耳機插孔                 | 有   |
| 音訊輸入                 | 有   |
| 喇叭 (內建)              | 2 個 2 W 立體聲、RMS                                       |
| USB 2.0 連接埠          | VA24DQ: 否<br>VA24DQLB: 上行 x 1、下行 x 2                  |
| 顏色                   | 黑   |
| 電源 LED               | 白燈 (開機) / 琥珀色燈 (待機)                                   |
| 傾角                   | VA24DQ: -5°~+20°<br>VA24DQLB: -5°~+35°                |
| 樞紐                   | VA24DQ: 否<br>VA24DQLB: ±90°                           |
| 旋轉                   | VA24DQ: 否<br>VA24DQLB: +90°~-90°                      |
| 高度調整                 | VA24DQ: 否<br>VA24DQLB: 0~130 公釐                       |
| Kensington 鎖         | 有   |
| AC 輸入電壓              | AC : 100 ~ 240 V                                      |
| 耗電量                  | 開機 : < 16.7 W** (一般)、待機 : < 0.5 W (一般)、<br>關機 : 0.5 W |
| 溫度 (運作時)             | 0°C~40°C  |
| 溫度 (未運作時)            | -20°C~+60°C   |

|                |  |
|----------------|--|
| 尺寸 (寬 X 高 X 深) | VA24DQ:<br>539.7 x 390.7 x 204.8 (含支架)<br>539.7 x 325.05 x 54.05 (不含支架)<br>612 x 152 x 455 (包裝)<br>VA24DQLB:<br>539.7 x 480 x 211.35 公釐 (含支架、最高)<br>539.7 x 350 x 211.35 (含支架、最低)<br>539.7 x 325.05 x 54.05 公釐 (不含支架)<br>652 x 450 x 202 公釐 (包裝)               |
| 重量 (預估值)       | VA24DQ: 3.3 公斤 (淨重、不含支架) ; 3.63 公斤 (淨重、含支架) ; 5.32 公斤 (總重)<br>VA24DQLB: 3.3 公斤 (淨重、不含支架) ; 5.5 公斤 (淨重、含支架) ; 7.8 公斤 (總重)   |
| 多語顯示           | 21 種顯示語言 (英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、荷蘭文、葡萄牙文、俄文、捷克文、克羅埃西亞文、波蘭文、羅馬尼亞文、匈牙利文、土耳其文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文、泰文、印尼文、波斯文)  |
| 配件             | 快速使用指南、保固卡、電源線、HDMI 訊號線 (選配)、DisplayPort 訊號線 (選配)、VGA 訊號線 (選配)、USB 訊號線 (選配)、Mini PC 套件 (選配)  |
| 規範和標準          | Energy Star、UL/cUL、CB、CE、ErP、FCC、RCM、BSMI、VCCI、RoHS、J-MOSS、MEPS、WEEE、PSE、Windows 7 & 8.1&10 WHQL、TUV-Flicker free、TUV-Low Blue Light、ISO9241-307、PC-Recycle、UkrSEPRO、ICES-3、EU Energy Label、VCCI、TCO、TUV-GS、TUV- Ergo、CU、CCC、CEL、MEPS、KC、KCC、E-Standby VN MEPS |


\* 產品規格如有變更，恕不另行通知。

\*\* 螢幕亮度的測量值為 200 尼特，不含音訊 /USB/ 讀卡機連線。

### 3.3 外型尺寸

#### VA24DQ

ASUS VA24DQ Outline Dimension  
 \*Unit: mm (inch)

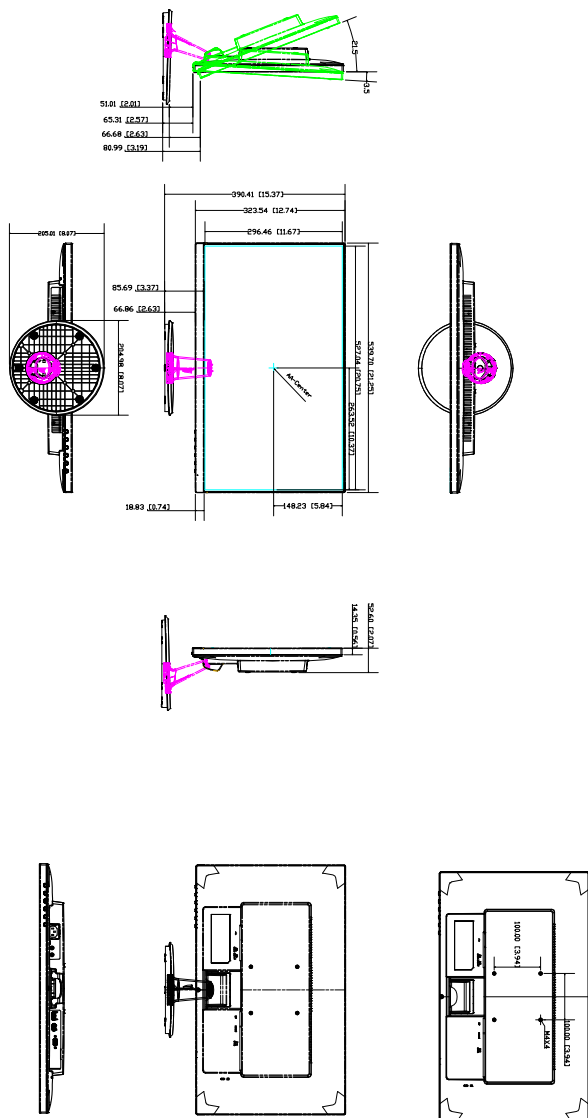





### 3.4 故障排除 (常見問題集)

| 問題                       | 可能解決方法   |
|--------------------------|--|
| 電源指示燈未亮起                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 按下  按鈕檢查顯示器是否在開啟模式。</li><li>• 檢查電源線是否正確連接顯示器和電源插座。</li><li>• 檢查電源開關是否已開啟。</li></ul> |
| 電源指示燈亮起琥珀色，而且螢幕沒有出現影像畫面  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 檢查顯示器和電腦是否位於開啟模式。</li><li>• 確定訊號線正確連接顯示器和電腦。</li><li>• 檢查訊號線，確定沒有任何針腳彎曲。</li><li>• 連接電腦與另一台可用的顯示器，檢查電腦是否正常運作。</li></ul>  |
| 螢幕畫面太亮或太暗                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 使用 OSD 調整對比和亮度設定。</li></ul>  |
| 螢幕畫面未置中或尺寸不正確            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 使用 OSD 調整水平位置或垂直位置設定。</li></ul>  |
| 影像畫面晃動，或影像中有波浪紋          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 確定訊號線正確連接顯示器和電腦。</li><li>• 移開會造成電氣干擾的電器裝置。</li></ul>   |
| 影像畫面的顏色不正確 (例如白色看起來不像白色) | <ul style="list-style-type: none"><li>• 檢查訊號線，確定沒有任何針腳彎曲。</li><li>• 使用 OSD 執行恢復出廠模式功能。</li><li>• 使用 OSD 調整 R/G/B 顏色設定或選擇色溫。</li></ul>  |
| 影像畫面模糊不清                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 使用 OSD 調整相位和時脈設定。</li></ul>  |

### 3.5 支援的操作模式

| 解析度                 | 垂直頻率 (Hz)  | 水平頻率 (KHz) |
|---------------------|------------|------------|
| 640x480             | 59.94(N)   | 31.47(N)   |
| 640x480             | 66.66(N)   | 35.00(N)   |
| 640x480             | 72.82(N)   | 37.87(N)   |
| 640x480             | 75.00(N)   | 37.5(N)    |
| 720x400             | 70.08(P)   | 31.47(N)   |
| 800x600             | 56.25(P)   | 35.16(P)   |
| 800x600             | 60.32(P)   | 37.88(P)   |
| 800x600             | 72.12(P)   | 48.08(P)   |
| 800x600             | 75.00(P)   | 46.86(P)   |
| 832x624             | 74.55(P/N) | 49.72(P/N) |
| 1024x768            | 60.00(N)   | 48.36(N)   |
| 1024x768            | 70.069(N)  | 56.476(N)  |
| 1024x768            | 75.00(N)   | 60.02(N)   |
| 1152x864            | 75.00(P/N) | 67.5(P/N)  |
| 1280x720            | 60.00(N)   | 45.00(P)   |
| 1280x768            | 60.00(N)   | 47.78(P)   |
| 1280x800            | 60.00(N)   | 49.7(P)    |
| 1280x960            | 60.00(N)   | 60.00(P)   |
| 1280x1024           | 60.02(P)   | 63.98(P)   |
| 1280x1024           | 75.02(P)   | 79.98(P)   |
| 1366x768            | 59.79(P)   | 47.712(P)  |
| 1440x900            | 59.89(P)   | 55.94(N)   |
| 1600x1200           | 60.00(P)   | 75.00(P)   |
| 1680x1050           | 60.00(P)   | 65.29(N)   |
| 1920x1080           | 60.00(P)   | 67.5(P)    |
| 1920x1080 (HDMI/DP) | 75.00(P)   | 84.64(N)   |

\* 「P」 / 「N」表示輸入訊號之水平同步 / 垂直同步的「正向」 / 「負向」(輸入時序)。

若顯示器在視訊模式下運作（亦即不顯示資料），除了標準畫質視訊以外則可支援下列高畫質模式。

| 預設值 | 時序名稱    | 像素格式        | 水平頻率<br>(KHz) | 垂直頻率<br>(Hz) | 像素率<br>(MHz) | OSD 顯示     |
|-----|---------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1   | 480p    | 720 x 480   | 31.469        | 60           | 27           | 480p-60Hz  |
| 2   | 720p60  | 1280 x 720  | 45            | 60           | 74.25        | 720p-60Hz  |
| 3   | 576p    | 720 x 576   | 31.25         | 50           | 27           | 576p-50Hz  |
| 4   | 720p50  | 1280 x 720  | 37.5          | 50           | 74.25        | 720p-50Hz  |
| 5   | 1080p60 | 1920 x 1080 | 67.5          | 60           | 148.5        | 1080p-60Hz |
| 6   | 1080p50 | 1920 x 1080 | 56.25         | 50           | 148.5        | 1080p-50Hz |