แท็บเล็ต ASUS

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

TH11917
สิงหาคม 2016
การแก้ไขครั้งที่ 2

ข้อมูลลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม ASUS กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือความเสียหายจากผลกระทบที่ตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียกำไร การขาดทุนของธุรกิจ การสูญเสียการใช้งานหรือข้อมูล การหยุดชะงักของธุรกิจ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้) แม้ว่า ASUS จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว อันเกิดจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์นี้

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทที่ปรากฏในคู่มือนี้อาจเป็น หรือไม่เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือลิขสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นเจ้าของ และมีการใช้เฉพาะสำหรับการอ้างอิง หรืออธิบายเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น โดยไม่มีเจตนาในการละเมิดใดๆ

ข้อกำหนดและข้อมูลต่างๆ ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการใช้งานเท่านั้น และอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จึงไม่ควรถือเป็นภาระผูกพันของ ASUS ASUS ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่ระบุในคู่มือด้วย

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดในส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก ASUS ได้ ในกรณีดังกล่าวไม่ว่าคุณจะมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจาก ASUS หรือไม่ แต่ ASUS จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากอาการบาดเจ็บทางร่างกาย (รวมถึงการเสียชีวิต) และความเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและเกิดโดยตรงอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการละเว้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ไม่เกินกว่าราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่ระบุไว้ในสัญญา

ASUS จะรับผิดชอบหรือชดใช้ค่าสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือกรณีเรียกร้องต่างๆ ตามสัญญา การละเมิด หรือการฝ่าฝืน ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้เท่านั้น

ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้จำหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย ถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดร่วมกันของ ASUS ผู้ขาย และผู้จำหน่ายสินค้า

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ASUS จะไม่รับผิดชอบในกรณีต่อไปนี้: (1) การเรียกร้องความเสียหายของบุคคลที่สามจากคุณ (2) การสูญเสีย หรือความเสียหายของบันทึกหรือข้อมูลของคุณ หรือ (3) ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบที่ตามมาทางเศรษฐกิจ (รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือเงินสะสม) แม้ว่า ASUS ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าจะรับทราบถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นก็ตาม

บริการและการสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่: https://www.asus.com/support/

สารบัญ

ข้อตกลงที่ใช้ 6
การดูแลและความปลอดภัย 6

1 เตรียม Zen ของคุณให้พร้อม!

ส่วนประกอบต่าง ๆ และคุณสมบัติ 9
การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ 10
การถอดการ์ดหน่วยความจำ 12
การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด (ในเครื่องบางรุ่น) 14
การถอดไมโคร SIM การ์ด (ในเครื่องบางรุ่น) 16
การชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณ 17
การเปิดหรือปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ 19
พื้นฐาน 20
การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก 21
การใช้ ASUS โมบายล์ด็อกของคุณ (ทำหรือไม่ก็ได้) 23
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ 23
ส่วนประกอบต่าง ๆ และคุณสมบัติ 23
การชาร์จ ASUS โมบายล์ด็อกของคุณ 25
ในการจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณกับ ASUS โมบายล์ด็อก 26
ในการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธของคุณกับ ASUS โมบายล์ด็อก: 27
การด็อกแท็บเล็ต ASUS ของคุณ 28
การใช้ปุ่มพิเศษ 28
การถอดแท็บเล็ต ASUS ของคุณ 30
การใช้หน้าจอสัมผัส 31
ZenMotion 33

2 หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำเป็น

คุณสมบัติบนหน้าจอโฮมของ Zen 35
หน้าจอโฮม 35
การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ 37
ทางลัดแอป 37
วิดเจ็ต 38
วอลล์เปเปอร์ 39
หน้าจอโฮมที่ขยาย 40
การตั้งค่าวันที่และเวลา 41
การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ 41
การตั้งค่าด่วน 42
การแจ้งเตือนระบบ 43
สภาพอากาศและเวลา 44
สภาพอากาศ 44
นาฬิกา 46
หน้าจอล็อค 49
การปรับแต่งหน้าจอล็อคของคุณ 49
การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน 50
ค้นหาด้วยเสียง 51

3 วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ

การจัดการรายชื่อ 53
การเรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) 53
การตั้งค่ารายชื่อ 53
การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ 53
การเพิ่มรายชื่อ 54
การปรับแต่งโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ 55
การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ 55
การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ 58
การนำเข้ารายชื่อ 59
การส่งออกรายชื่อ 59
การใช้เครือข่ายสังคมกับรายชื่อของคุณ 60
การลิงค์ข้อมูลของรายชื่อของคุณ 61

4 เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ

จับภาพเหตุการณ์ 63
การเรียกใช้แอป Camera (กล้อง) 63
หน้าจอโฮมของกล้อง 64
การใช้แกลเลอรี 74
การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ 74
การดูตำแหน่งภาพถ่าย 75
การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี 76
การลบไฟล์จากแกลเลอรี 76
การแก้ไขภาพ 76
การใช้ MiniMovie 77

5 ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

การใช้เฮดเซ็ต 79
การเชื่อมต่อแจ็คเสียง 79
อีเมล 79
Do It Later (ทำภายหลัง) 80
การเพิ่มงานที่ต้องทำ 80
การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ 80
การลบงานที่ต้องทำ 80
ซุปเปอร์โน้ต 81
การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ 81
การสร้างสมุดบันทึก 82
การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์ 82
การแชร์บันทึก 82
ตัวจัดการไฟล์ 83
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน 83
การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก 83
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 83

คลาวด์ 84
WebStorage..... 84
การสนับสนุนของ ASUS 85

6 เชื่อมต่อตลอดเวลา

Wi-Fi..... 87
การเปิดทำงาน Wi-Fi..... 87
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi..... 87
การปิดทำงาน Wi-Fi..... 88
Bluetooth 88
การเปิดทำงาน Bluetooth..... 88
การจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth..... 89
การเลิกจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth..... 89
โหมดเครื่องบิน 90
การเปิดทำงานโหมดการบิน..... 90
การปิดทำงานโหมดการบิน..... 90
การแชร์อินเทอร์เน็ต..... 90
การแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB..... 91
การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ..... 91
PlayTo (เล่นไปยัง) 92
การเรียกใช้ PlayTo (เล่นไปยัง) จากการตั้งค่าด่วน..... 92
การเรียกใช้ PlayTo (เล่นไปยัง) จากการตั้งค่า..... 92

8 Zen ทุกหนแห่ง

เครื่องมือ Zen พิเศษ..... 93
Share Link (แชร์ลิงค์)..... 93
เครื่องคิดเลข..... 95
บันทึกย่อ..... 96
เครื่องบันทึกเสียง..... 97
ตัวช่วยสร้างเสียง..... 99
สเปล็นดิด..... 100
การประหยัดพลังงาน..... 103

8 บำรุงรักษา Zen ของคุณ

การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา..... 105
การอัปเดตระบบของคุณ..... 105
ทีเก็บข้อมูล..... 105
สำรองและรีเซ็ต..... 105
การรักษาความปลอดภัยแท็บเล็ต ASUS ของคุณ..... 106

ภาคผนวก

ประกาศ..... 111

ข้อตกลงที่ใช้

เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี บางข้อความจะถูกนำเสนอดังนี:

สำคัญ! ข้อความนีประกอบด้วยข้อมูลสำคัญทีคุณต้องทำตาม เพือทำงานให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อความนีประกอบด้วยข้อมูลเพิมเติม และเทคนิคต่างๆ ทีสามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์

ข้อควรระวัง! ข้อความนีประกอบด้วยข้อมูลสำคัญทีคุณต้องปฏิบัติตาม เพือให้คุณปลอดภัยในขณะทีทำงาน และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชินส่วนต่างๆ ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การดูแลและความปลอดภัย

คำแนะนำ

ความปลอดภัยบนถนนมาเป็นอันดับแรก เราแนะนำว่าคุณอย่าใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะทีขับรถ หรือดำเนินการใด ๆ กับยานพาหนะ

คุณควรใช้อุปกรณ์นีเฉพาะในสภาพแวดล้อมทีมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F)

ปิดอุปกรณ์ของคุณในพืนทีทีมีการจำกัด ซึงมีการห้ามใช้อุปกรณ์มือถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับเมืออยู่ในพืนทีทีมีการจำกัด เช่น ในเครืองบิน โรงภาพยนตร์ ในโรงพยาบาล หรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใกล้ปั๊มก๊าซหรือปั๊มน้ำมัน ไซต์ก่อสร้าง บริเวณทีมีการระเบิดหิน หรือพืนทีอืน ๆ

ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลทีได้รับการรับรองโดย ASUS สำหรับใช้กับอุปกรณ์นีเท่านัน อ้างอิงแผ่นป้ายแรงดันไฟฟ้าทีด้านล่างของอุปกรณ์ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณมีแรงดันไฟฟ้าทีตรงกัน

อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงทีชำรุดเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ

รักษาให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง อย่าใช้ หรือให้อุปกรณ์ของคุณสัมผัสกับของเหลว ฝน หรือความชืน

คุณสามารถส่งอุปกรณ์ของคุณผ่านเครืองเอ็กซเรย์ (ทีใช้ตรวจสิงของทีวางบนสายพานเพือความปลอดภัยทีสนามบิน) แต่อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก และอุปกรณ์ทีใช้มือถือ

หน้าจออุปกรณ์ทำด้วยกระจก ถ้ากระจกแตก ให้หยุดการใช้อุปกรณ์ และอย่าสัมผัสกับชินส่วนกระจกทีแตก ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมกับช่างบริการทีมีคุณสมบัติของ ASUS ทันที

อย่าฟังด้วยระดับเสียงทีสูงเป็นระยะเวลานาน เพือป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังทีอาจเป็นไปได้

ถอดปลักไฟ AC ก่อนทีจะทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ ใช้เฉพาะฟองน้ำหรือผ้าชามัวร์ทีสะอาดเมือทำความสะอาดหน้าจออุปกรณ์ของคุณ

ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมกับช่างบริการทีมีคุณสมบัติของ ASUS เท่านัน

การทิ้งอย่างเหมาะสม

มีความเสี่ยงจากการระเบิดถ้าใส่แบตเตอรีชนิดที่ไม่ถูกต้อง ทิ้งแบตเตอรีที่ใช้แล้วตามขั้นตอน

อย่าทิ้งอุปกรณ์ของคุณปะปนกับของเสียในชุมชน ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรีเหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน ตรวจสอบระเบียบข้อบังคับสำหรับการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

อย่าทิ้งแบตเตอรีปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

อย่าทิ้งอุปกรณ์ในกองไฟ อย่าลัดวงจรหน้าสัมผัสต่างๆ อย่าถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ของคุณ

เตรียม Zen ของคุณให้พร้อม!

1

ส่วนประกอบต่าง ๆ และคุณสมบัติ

ถืออุปกรณ์ของคุณ และเปิดขึ้นมาเพื่อทำงานอย่างรวดเร็ว

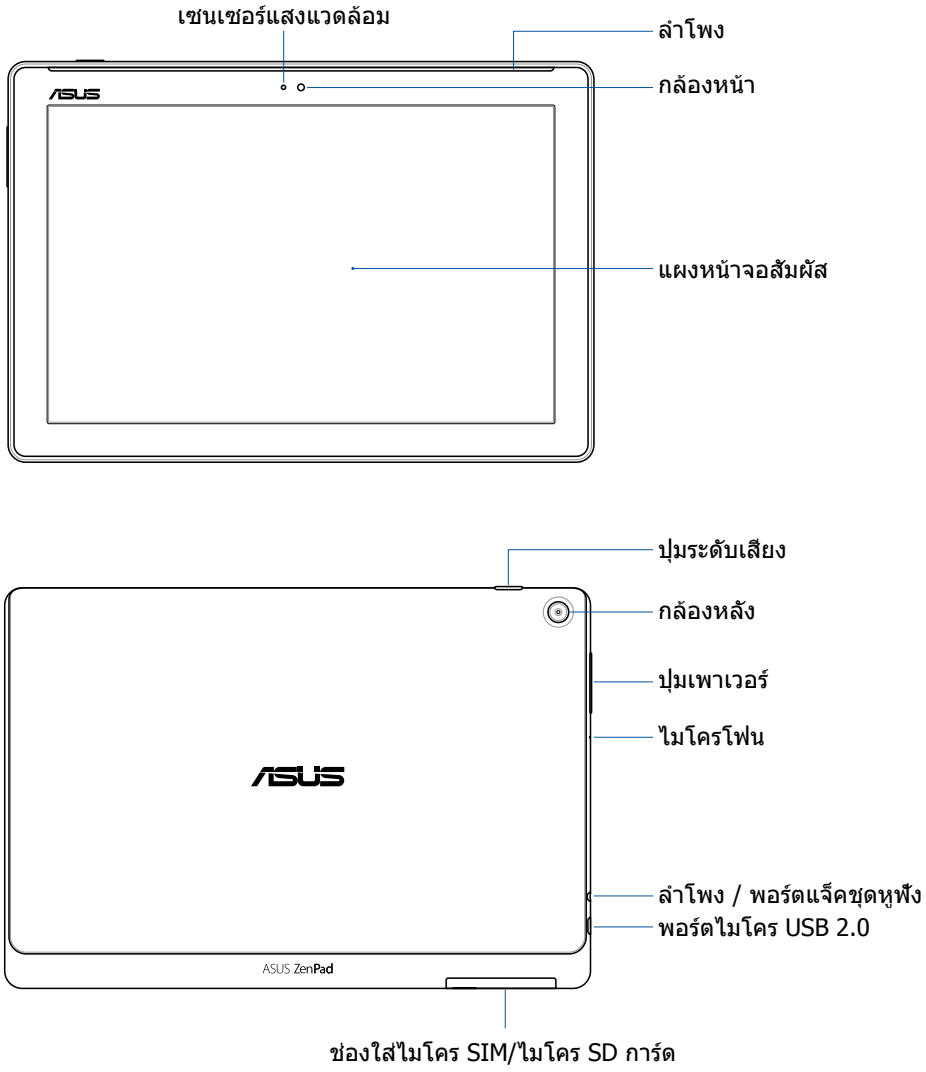

สำคัญ! รักษาอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าจอสัมผัส ให้แห้งตลอดเวลา น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ สามารถทำให้หน้าจอสัมผัสเสียได้

หมายเหตุ:

- ลักษณะของช่องใส่การ์ดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น
- สล็อตไมโคร SIM การ์ดมีเฉพาะในเครื่องบางรุ่น

การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ

แท็บเล็ต ASUS ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำ microSD™, microSDHC™ และ microSDXC™ ที่มีความจุสูงถึง 128 GB

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณใช้เฉพาะการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ด้วยกันได้ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ความเสียหายกับอุปกรณ์การ์ดหน่วยความจำ หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถึงการสูญหายของข้อมูล หรือความเสียหายที่เกิดกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ

ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ:

1. จัดทิศทางอุปกรณ์ของคุณดังแสดงในภาพ จากนั้นเปิดช่องใส่ไมโคร SIM/ไมโคร SD การ์ด

ข้อควรระวัง!

- ระมัดระวังอย่าทำให้ฝาปิดสล็อตเสียหาย หรือทำเล็บของคุณหักในขณะที่แกะฝาออก
- อย่าใช้แรงในการแกะ งัด หรือบิดฝาปิดสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ

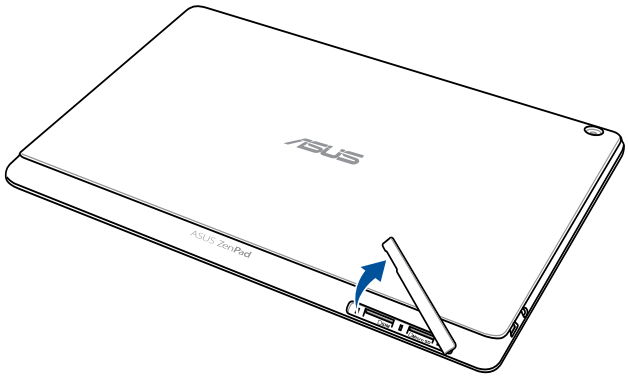

หมายเหตุ: ลักษณะของช่องใส่การ์ดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

2. จัดแนวและใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ

3. ดันการ์ดหน่วยความจำเข้าไปในสล็อตจนสุด จนกระทั่งยึดในตำแหน่งอย่างแน่นหนา

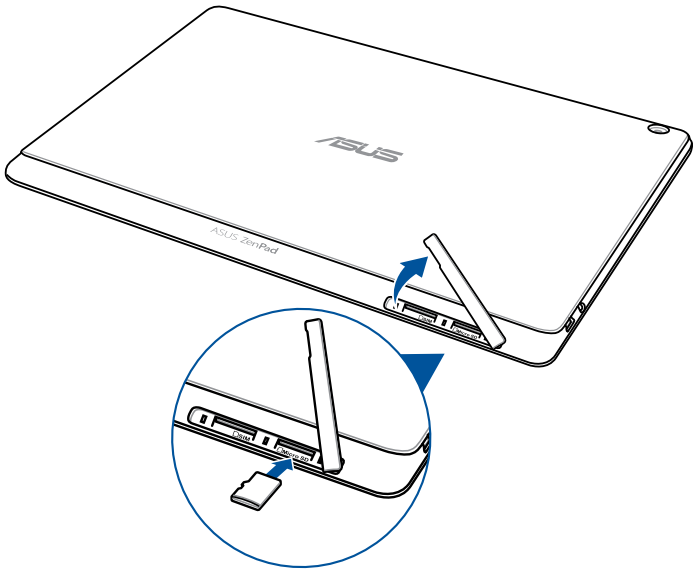

4. ใส่ฝาปิดสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำกลับเข้าที่เดิม

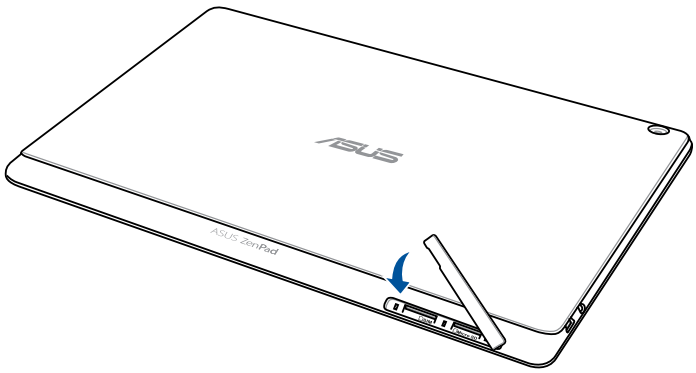

หมายเหตุ: หลังจากที่ติดตั้งการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตแล้ว คุณสามารถเรียกใช้เนื้อหาต่าง ๆ ได้จาก **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์) > Internal storage (ที่เก็บข้อมูลภายใน) > sdcard (SD การ์ด)**

การถอดการ์ดหน่วยความจำ

ข้อควรระวัง!

- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถึงการสูญหายของข้อมูล หรือความเสียหายที่เกิดกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ
- นำการ์ดหน่วยความจำออกอย่างเหมาะสม เพื่อถอดออกจากอุปกรณ์ของคุณอย่างปลอดภัย ในการนำการ์ดหน่วยความจำออก ไปที่ **Settings (การตั้งค่า)** > **Storage & USB (ที่เก็บข้อมูล & USB)** จากนั้นแทป ▲ ภายใต้ **Portable storage (ที่เก็บข้อมูลพกพา)**

ในการถอดการ์ดหน่วยความจำ:

1. จัดทิศทางอุปกรณ์ของคุณดังแสดงในภาพ จากนั้นเปิดช่องใส่ไมโคร SIM/ไมโคร SD การ์ด

ข้อควรระวัง!

- ระมัดระวังอย่าทำให้ฝาปิดสล็อตเสียหาย หรือทำเล็บของคุณหักในขณะที่แกะฝาออก
- อย่าใช้แรงในการแกะ งัด หรือบิดฝาปิดสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ

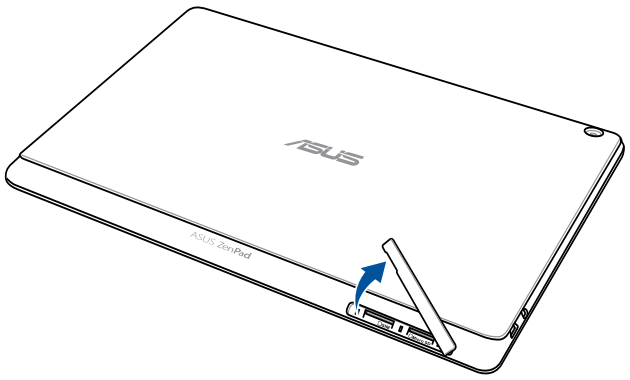

หมายเหตุ: ลักษณะของช่องใส่การ์ดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

2. กดการ์ดหน่วยความจำเพื่อนำออก จากนั้นดึงการ์ดออกมา

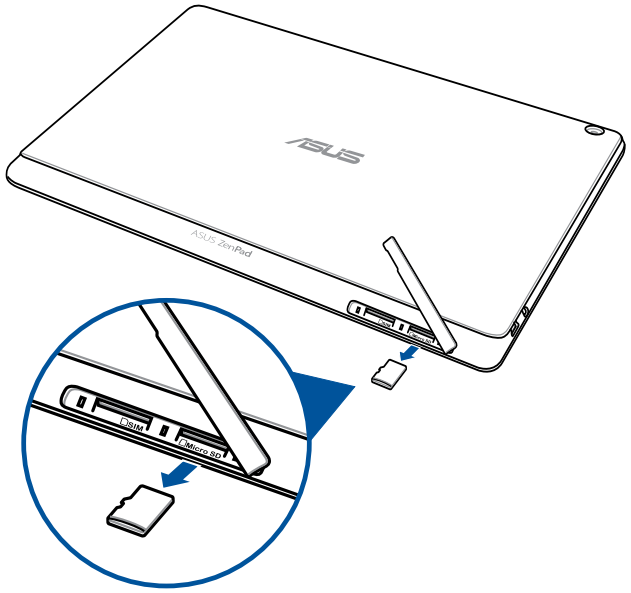

3. ใส่ฝาปิดสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำกลับเข้าทีเดิม

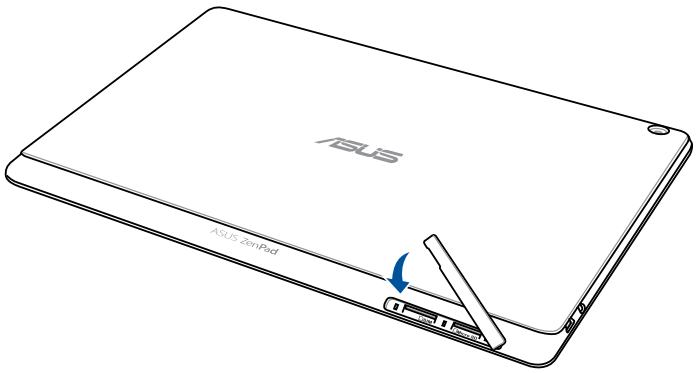

การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด (ในเครื่องบางรุ่น)

สล็อตไมโคร SIM การ์ดสนับสนุนแถบความถี่ WCDMA และ EDGE/GSM บางรุ่นสนับสนุนเครือข่าย WCDMA, LTE และ GSM

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันความเสียหายต่อขั้วต่อ ให้มั่นใจว่าใช้ไมโคร SIM การ์ดมาตรฐานที่ไม่มีการแปลง SIM ด้วยอะแดปเตอร์หรือใช้คัตเตอร์ตัด

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการไมโคร SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM การ์ดของคุณ

ในการติดตั้งไมโคร SIM การ์ด:

1. จัดทิศทางอุปกรณ์ของคุณดังแสดงในภาพ จากนั้นเปิดช่องใส่ไมโคร SIM/ไมโคร SD การ์ด

ข้อควรระวัง!

- ระมัดระวังอย่าทำให้ฝาปิดสล็อตเสียหาย หรือทำเล็บของคุณหักในขณะที่แกะฝาออก
- อย่าใช้แรงในการแกะ งัด หรือบิดฝาปิดสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ

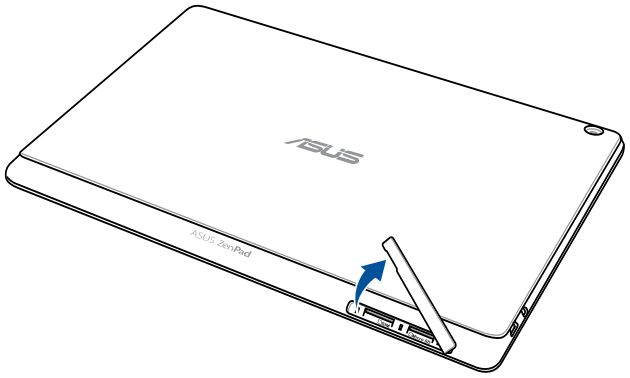

2. จัดและเสียบไมโคร SIM การ์ดลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ด

3. ผลักไมโคร SIM การ์ดให้เข้าไปในสล็อตจนสุด จนกระทั่งยึดในตำแหน่งอย่างแน่นหนา

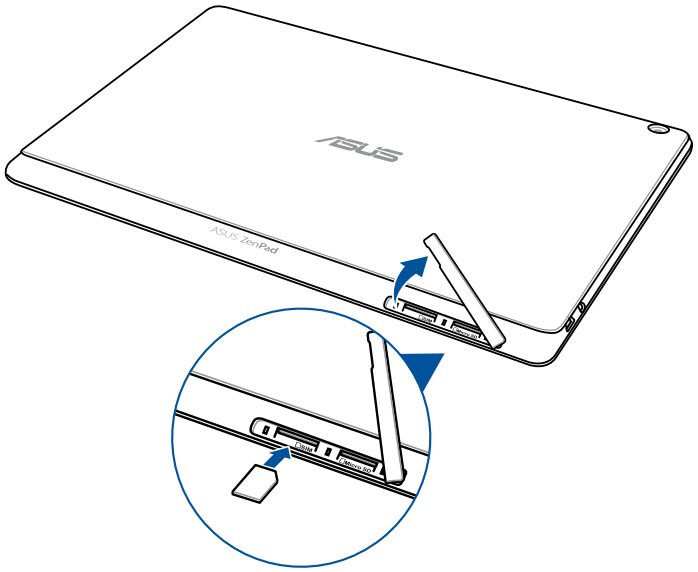

4. ใส่ฝาปิดสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำกลับเข้าทีเดิม

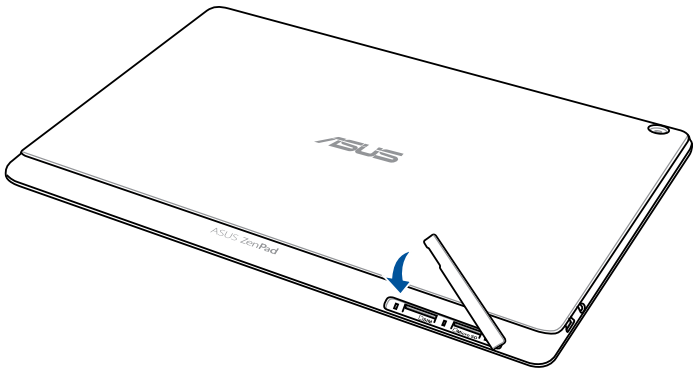

การถอดไมโคร SIM การ์ด (ในเครื่องบางรุ่น)

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการไมโคร SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถึงการที่ข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไมโคร SIM การ์ดของคุณ

ในการถอดไมโคร SIM การ์ด:

1. จัดทิศทางอุปกรณ์ของคุณดังแสดงในภาพ จากนั้นเปิดช่องใส่ไมโคร SIM/ไมโคร SD การ์ด

ข้อควรระวัง!

- ระมัดระวังอย่าทำให้ฝาปิดสล็อตเสียหาย หรือทำเล็บของคุณหักในขณะที่แกะฝาออก
- อย่าใช้แรงในการแกะ งัด หรือบิดฝาปิดสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ

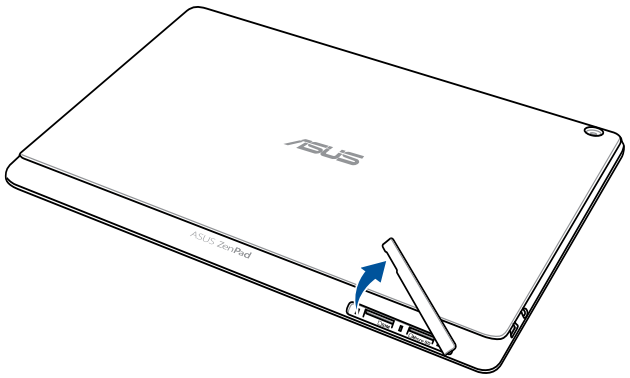

2. กดไมโคร SIM การ์ดเพื่อให้การ์ดเด้งขึ้นมา จากนั้นดึงการ์ดออกจากเครื่อง

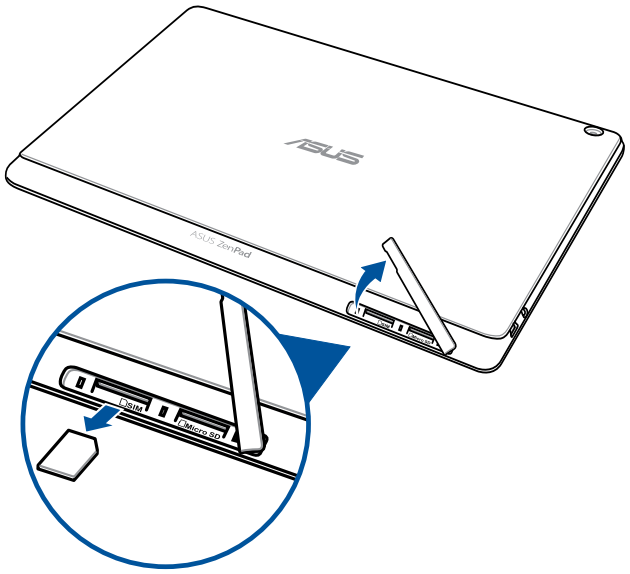

3. ใส่ฝาปิดสล็อตใส่การ์ดหน่วยความจำกลับเข้าทีเดิม

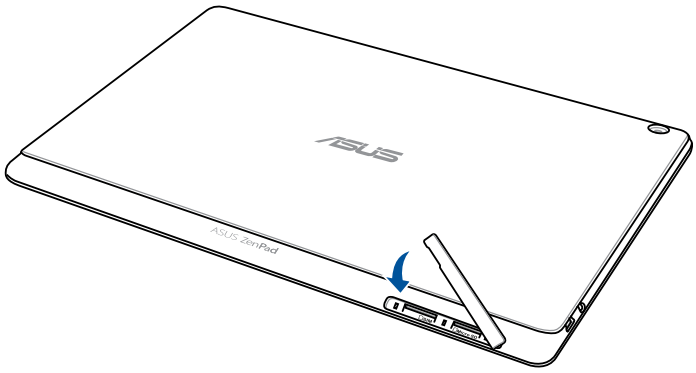

การชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

แท็บเล็ต ASUS ของคุณมีการชาร์จไฟบางส่วนมาแล้ว แต่คุณต้องชาร์จให้เต็มก่อนทีจะใช้ในครั้งแรก อ่านประกาศสำคัญและข้อควรระวังต่อไปนีก่อนทีจะชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

สำคัญ!

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไมโคร USB ทีให้มาเพือชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณ การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลชนิดอืนอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- แกะฟิล์มป้องกันบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไมโคร USB ออกก่อนทีจะใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าทีใช้ด้วยกันได้ คุณสามารถเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า 100~240 V ทีใช้ด้วยกันได้
- แรงดันไฟฟ้าขาออกของอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC สำหรับอุปกรณ์นีคือ DC 5.2V , 1A
- ในขณะทีใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ของคุณ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- อย่าใช้ หรือให้แท็บเล็ต ASUS ของคุณสัมผัสกับของเหลว ฝน หรือความชืน
- อย่าใช้แท็บเล็ต ASUS ใกล้อุปกรณ์ทีสร้างความร้อน หรือในสถานทีซึงมีโอกาสทีจะมีอุณหภูมิสูง
- เก็บแท็บเล็ต ASUS ให้ห่างจากวัตถุทีคม
- อย่าวางวัตถุใดๆ บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง!

- ในขณะทีชาร์จ แท็บเล็ต ASUS ของคุณสามารถอุ่นขึนได้ นีเป็นอาการปกติ อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ของคุณเริมร้อนผิดปกติ ให้ถอดสายเคเบิลไมโคร USB ออกจากอุปกรณ์ของคุณ และส่งอุปกรณ์รวมทังอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไปยังช่างบริการทีมีคุณสมบัติของ ASUS
- เพือป้องกันความเสียหายกับแท็บเล็ต ASUS , อะแดปเตอร์ AC หรือสายเคเบิลไมโคร USB ของคุณ ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไมโคร USB , อะแดปเตอร์ AC และอุปกรณ์ของคุณเชือมต่อกันอย่างเหมาะสมก่อนทีจะชาร์จ

ในการชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณ:

1. เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC
2. เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวนด์
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

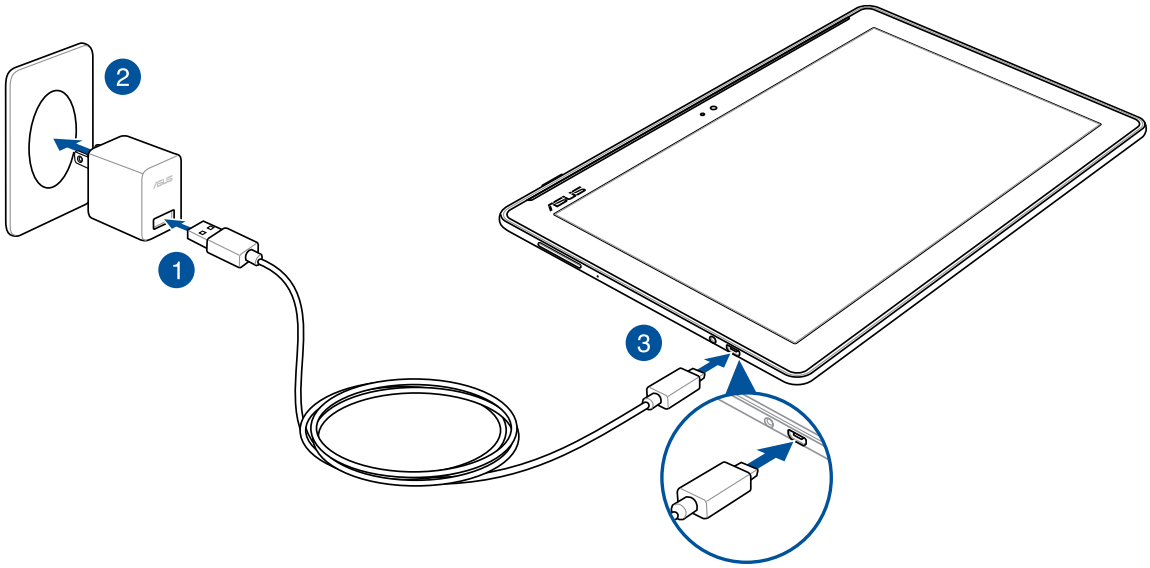

สำคัญ!

- ชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก
- สถานะของพลังงานแบตเตอรี่จะถูกระบุโดยไอคอนต่อไปนี้:

4. เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดสายเคเบิล USB จากแท็บเล็ต ASUS ของคุณก่อนที่จะถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC จากเต้าเสียบไฟฟ้า

หมายเหตุ:

- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่กำลังชาร์จได้ แต่อาจใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จอุปกรณ์ของคุณ
- อาจใช้เวลานานกว่าในการชาร์จอุปกรณ์ผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์จนพลังงานเต็ม
- ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ให้พลังงานเพียงพอสำหรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB , ให้ชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยการใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าแทน

การเปิดหรือปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การเปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ

ในการเปิดอุปกรณ์ของคุณ กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระทั่งอุปกรณ์เริ่มขึ้น

การปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ

ในการปิดเครื่องอุปกรณ์:

1. ถ้าหน้าจอดับอยู่ กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อเปิดขึ้นมา ถ้าหน้าจอมีการล็อคอยู่ ให้ปลดล็อคหน้าจออุปกรณ์
2. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จากนั้นเมื่อเครื่องถาม ให้แทป **Power off (ปิดเครื่อง)** จากนั้นแทป **OK (ตกลง)**

โหมดสลีป

ในการสั่งให้อุปกรณ์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง จนกระทั่งหน้าจอดับ

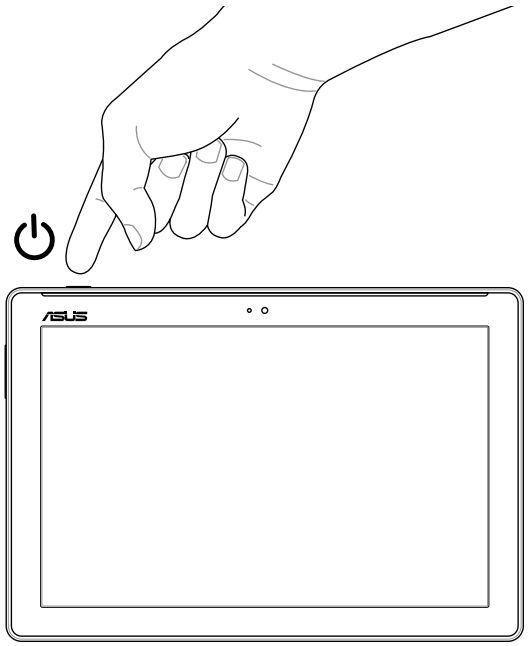

พื้นฐาน

สัมผัสความง่ายของระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen ทีเรียนรู้การใช้งานได้เอง!

ระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen เป็นระบบทีมีความสวยงามและใช้งานง่ายทีออกแบบมาเฉพาะสำหรับแท็บเล็ต ASUS ระบบนีมีแอปพิเศษต่าง ๆ มากมาย ซึงรวมอยู่ในเครืองหรือมาพร้อมกับแอปอืน ๆ เพือตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของคุณ และทำให้ชีวิตคุณง่ายขึน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณสนุกสนานกับการใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณด้วย

การสนับสนุนของ ASUS
ค้นหาคำตอบจาก FAQ (คำถามทีมีการถามบ่อย ๆ) หรือแสดงข้อคิดเห็นของคุณในโฟรัมผู้ใช้

กล้อง
จับภาพเหตุการณ์ทีมีค่าเหล่านันเป็นภาพและวิดีโอคุณภาพสูงทีสวยงาม ด้วยเทคโนโลยี PixelMaster

ทำภายหลัง
เก็บและดำเนินการกับอีเมลสำคัญ ข้อความ SMS เว็บไซต์ทีน่าสนใจ หรืองานสำคัญอืน ๆ ของคุณ เมือสะดวกในการดำเนินการมากขึน

หมายเหตุ: การมีแอป ASUS Zen UI ให้ใช้นันแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค SKU และรุ่นแท็บเล็ต ASUS แทป จากหน้าจอโฮมของคุณ เพือตรวจสอบแอปทีมีบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก

เมื่อคุณเปิดแท็บเล็ต ASUS ขึ้นมาในครั้งแรก ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเลือกภาษาของคุณ, เลือกวิธีการป้อน, ตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ, Wi-Fi, ซิงค์บัญชี และกำหนดค่าบริการระบุตำแหน่งของคุณ

ใช้บัญชี Google หรือ ASUS ของคุณเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณยังไม่มีบัญชี Google หรือ ASUS ให้ทำการสร้างบัญชีขึ้นมา

บัญชี Google

การใช้บัญชี Google อนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของ Android OS เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่:

- จัดระเบียบและดูข้อมูลของคุณทั้งหมดจากที่ใดก็ได้
- สำรองข้อมูลของคุณทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
- ใช้บริการ Google อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่ง

บัญชี ASUS

การมีบัญชี ASUS ช่วยให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่อไปนี้ได้:

- ปรับแต่งบริการสนับสนุน ASUS และการขยายการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
- พื้นที่เก็บข้อมูลคลาวด์ฟรี
- รับอัปเดตอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ล่าสุด

เทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี

พลังงานแบตเตอรีถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเทคนิคการประหยัดพลังงานแบตเตอรีบางอย่าง ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรีแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

- ปิดแอปที่รันอยู่ทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้งาน
- เมื่อไม่ได้ใช้ กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อสั่งให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดสลีป
- เปิดใช้งานการประหยัดพลังงานในแอปการประหยัดพลังงาน
- ตั้งค่า AudioWizard เป็นโหมดสมาร์ต
- ลดความสว่างของหน้าจอ
- เปิดระดับเสียงให้อยู่ที่ระดับต่ำ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดทำงานคุณสมบัติบลูทูธ
- ปิดทำงานคุณสมบัติ PlayTo
- ปิดทำงาน GPS
- ปิดทำงานคุณสมบัติการหมุนหน้าจออัตโนมัติ
- ปิดทำงานคุณสมบัติการซิงค์อัตโนมัติทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ

การใช้ ASUS โมบายล์ด็อกของคุณ (ทำหรือไม่ก็ได้)

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

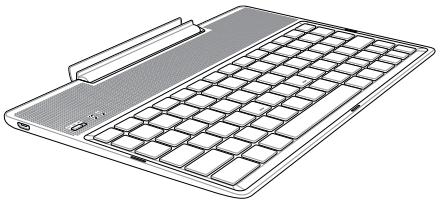

ASUS โมบายล์ด็อก

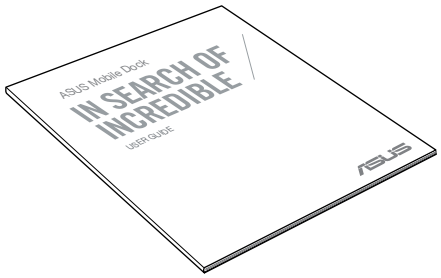

คู่มือผู้ใช้

หมายเหตุ: ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อมา

ส่วนประกอบต่าง ๆ และคุณสมบัติ

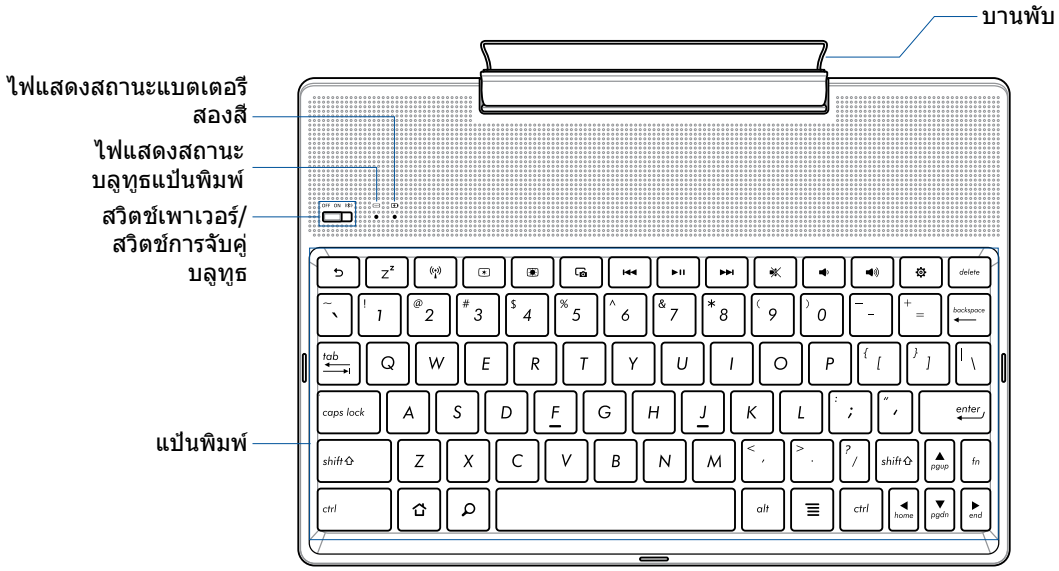

หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์แตกต่างกันในแต่ละรุ่นหรือภูมิภาค

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรีสองสี

LED สองสี ให้การแสดงสถานะของพลังงาน แบตเตอรีทีมองเห็นได้ชัดเจน
ให้ดูตารางต่อไปนีสำหรับรายละเอียด:

สี	สถานะ
สีเขียวต่อเนือง	ชาร์จเต็มที
สีส้มต่อเนือง	กำลังชาร์จ
สีส้มกะพริบ	แบตเตอรีต่ำ
แสงดับ	โหมดแบตเตอรี

ไฟแสดงสถานะแป้นพิมพ์

ไฟ LED ให้การแสดงผลสถานะการจับคู่ทีมองเห็นได้ชัดเจน ให้ดูตารางต่อไปนีสำหรับรายละเอียด:

สี	สถานะ
สีน้ำเงินกะพริบ	1. เปิดเครือง (ไฟจะดับหลังจากสอง (2) วินาที)
	2. การจับคู่สำเร็จ (ไฟจะดับหลังจากสอง (2) วินาที)

หมายเหตุ: ในกรณีทีอุปกรณ์ของคุณไม่ตอบสนองต่อ กระบวนการจับคู่หลังจากสอง (2) นาที ให้ปล่อย และเลือนสวิตช์การจับคู่บลูทูธไปทางขวาอีกครัง

มุมมองด้านซ้าย



พอร์ตไมโคร USB

หมายเหตุ: พอร์ตนีใช้สำหรับการชาร์จเท่านัน ไม่ได้ใช้สำหรับถ่ายโอนข้อมูล

การชาร์จ ASUS โมบายล์ด็อกของคุณ

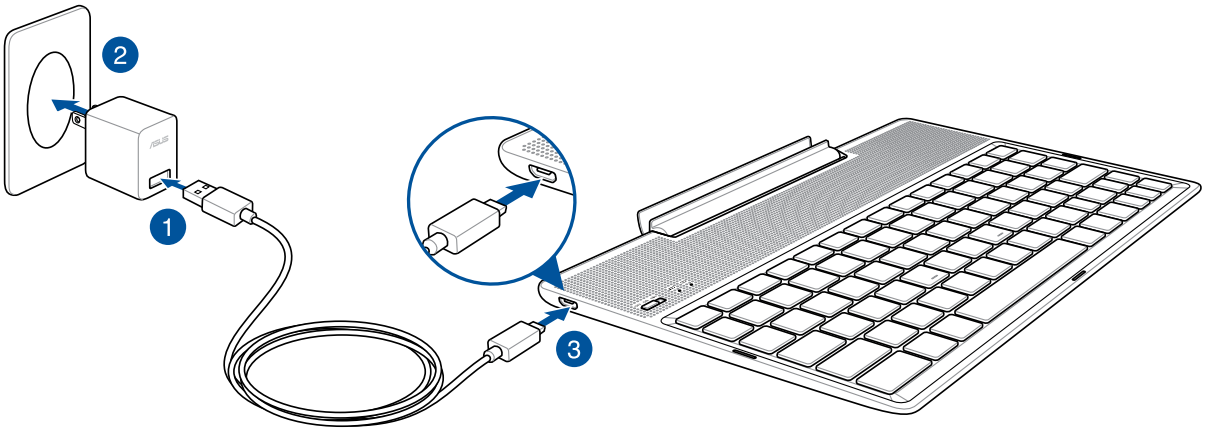

ในการชาร์จ ASUS โมบายล์ด็อก:

1. เชือมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์
2. เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าทีมีสายกราวนด์
3. เสียบขัวต่อไมโคร USB เข้ากับ ASUS โมบายล์ด็อกของคุณ

หมายเหตุ: แรงดันไฟฟ้าเข้าของ ASUS โมบายล์ด็อกคือ DC 5.2V, 1A, 5W

สำคัญ!

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิลไมโคร USB ของ ASUS ZenPad 10 เพือชาร์จ ASUS โมบายล์ด็อกของคุณเท่านัน การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ และสายเคเบิลชนิดอืนอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- โปรดลอกฟิล์มป้องกันออกจากอะแดปเตอร์เพาเวอร์ และสายเคเบิล USB ด็อกก่อนทีจะชาร์จ ASUS โมบายล์ด็อก เพือป้องกันความเสียง หรือการบาดเจ็บ
- ให้แน่ใจว่าคุณเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าทีถูกต้อง โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตทีถูกต้อง แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์นีคือ DC5.2V, 1A
- ในขณะทีใช้ ASUS โมบายล์ด็อกของคุณโดยเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าทีมีสายกราวนด์ต้องอยู่ใกล้กับเครือง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- อย่าใช้ หรือให้ ASUS โมบายล์ด็อกของคุณสัมผัสกับของเหลว ฝน หรือความชืน
- อย่าใช้ ASUS โมบายล์ด็อกใกล้อุปกรณ์ทีสร้างความร้อน หรือในสถานทีซึงมีโอกาสทีจะมีอุณหภูมิสูง
- เก็บ ASUS โมบายล์ด็อกให้ห่างจากวัตถุทีคม
- อย่าวางวัตถุทีหนักบน ASUS โมบายล์ด็อกของคุณ

หมายเหตุ:

- การชาร์จผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์จนพลังงานเต็มอาจใช้เวลา นานกว่า
- ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ให้พลังงานเพียงพอสำหรับการชาร์จ ASUS โมบายล์ด็อก, ให้ชาร์จอุปกรณ์ของคุณผ่านเต้าเสียบไฟฟ้าทีมีสายกราวนด์แทน

ในการจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณกับ ASUS โมบายล์ด็อก

คุณอาจใช้ ASUS โมบายล์ด็อกเพื่อเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ ASUS ZenPad 10 ของคุณโดยการจับคู่บลูทูธ ให้ดูขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อนี้:

1. เปิด ASUS โมบายล์ด็อก และฟังก์ชันบลูทูธ โดยการกดสวิตช์ไป ทางขวาจนสุด และค้างไว้เป็นเวลาห้า (5) วินาที

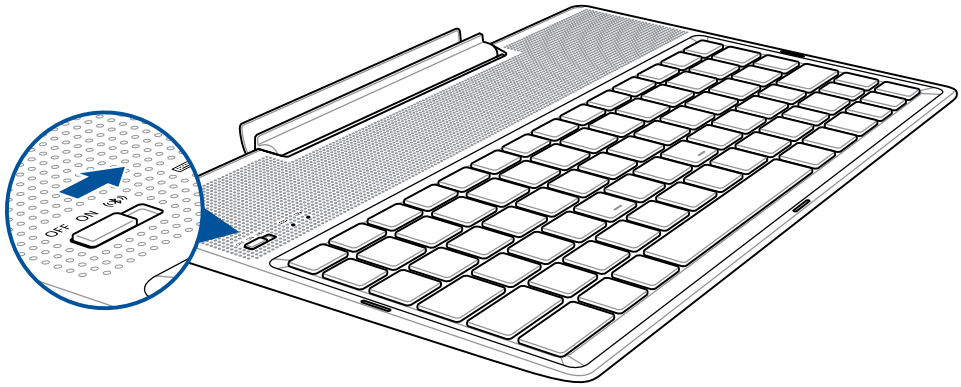

2. แทปการแจ้งเตือนเพื่อ เริ่มการจับคู่

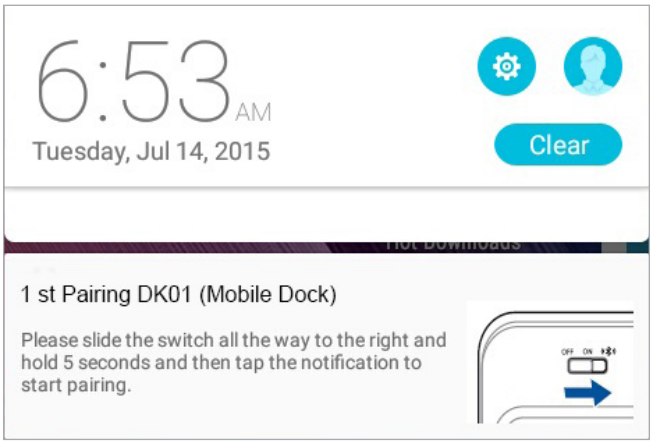

หมายเหตุ:

- หลังจากที่จับคู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องจับคู่ ASUS ZenPad 10 กับ ASUS โมบายล์ด็อกอีกเปิดเครื่อง ASUS โมบายล์ด็อก และการเชื่อมต่อบลูทูธจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
- นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อบลูทูธ ได้โดยการทำตามขั้นตอนในหน้าถัดไปได้ด้วย

ในการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธของคุณกับ ASUS โมบายล์ด็อก:

คุณอาจใช้ ASUS โมบายล์ด็อกเพื่อเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์บลูทูธของคุณผ่านการจับคู่บลูทูธ ให้ดูขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อนี:

1. เปิด ASUS โมบายล์ด็อกและฟังก์ชันบลูทูธโดยการกด สวิตซ์ไปทางขวาจนสุดและค้างไว้เป็นเวลาห้า (5) วินาที

2. เปิดคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์ของคุณ

3. ค้นหาชื่อ **1st Pairing ASUS Keyboard** ในรายการอุปกรณ์บลูทูธเพื่อจับคู่ จากนั้นเลือกรายการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่ก่อนหน้าขั้นตอนที 1, ให้รีเฟรช และค้นหารายการของอุปกรณ์ทีตรวจพบอีกครั้ง

ในการตัดการเชื่อมต่อแป้นพิมพ์บลูทูธ:

1. เลื่อนสวิตช์ไปที **OFF (ปิด)** เพื่อปิดทำงานการเชื่อมต่อของแป้นพิมพ์

2. ภายใต้ **Settings (การตั้งค่า)** ในแท็บเล็ตของคุณ ปิดทำงานการเชื่อมต่อของแป้นพิมพ์

การด็อกแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

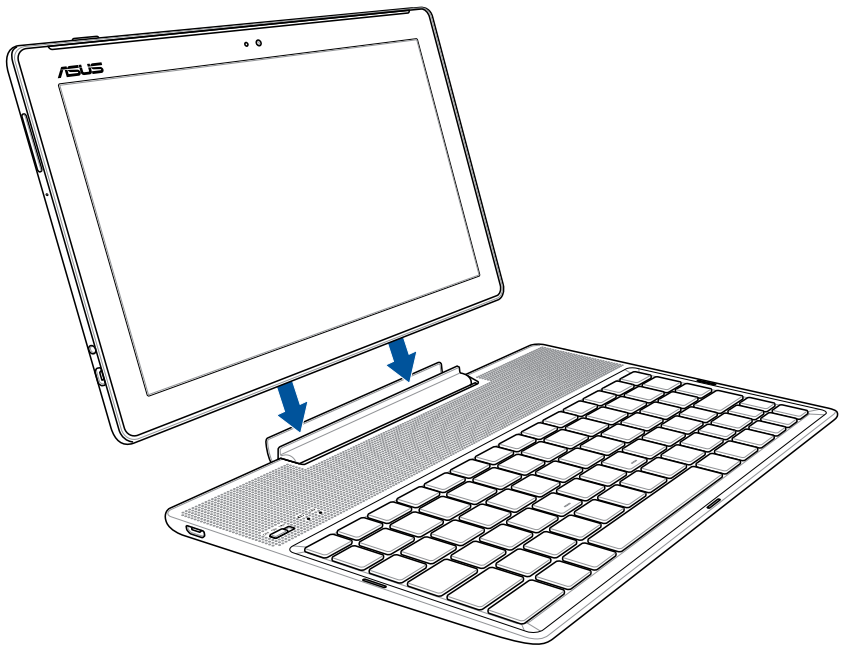

ในการด็อกแท็บเล็ต ASUS ของคุณ:

1. วาง ASUS โมบายล์ด็อกบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง
2. จัดแท็บเล็ต ASUS ให้ตรงกับ ASUS โมบายล์ด็อก
3. เสียบแท็บเล็ต ASUS เข้ากับบานพับอย่างมั่นคง

สำคัญ! หยิบส่วนประกอบอุปกรณ์ทั้งชิ้นจากด้านล่างเสมอ ในขณะที่แท็บเล็ต ASUS ของคุณต่ออยู่กับ ASUS โมบายล์ด็อก

การใช้ปุ่มพิเศษ

ส่วนต่อไปนี้ กำหนดฮ็อตคีย์บนแป้นพิมพ์ของ โมบายล์ ด็อก บางคำสั่งอาจมี ฟังก์ชันที่ใช้ตามลำพัง และบางคำสั่งต้องใช้ผสมกับปุ่มฟังก์ชัน <Fn>

หมายเหตุ:

- ตำแหน่งของฮ็อตคีย์ในฟังก์ชันคีย์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น แต่ ฟังก์ชันควรจะเหมือนกัน
- เสียบแท็บเล็ต ASUS เข้ากับบานพับอย่างมั่นคง

กลับไปยังหน้าก่อนหน้า

เปิดใช้งานโหมดสลีป

สลับระหว่างการ เปิด หรือ ปิด LAN ไร้สายภายใน

กลับไปยังหน้าก่อนหน้า

เปิดใช้งานโหมดสลีป

สลับระหว่างการ เปิด หรือ ปิด LAN ไร้สายภายใน

กลับไปยังแทร็กก่อนหน้าในขณะทีกำลังเล่นเพลง

เริมเล่นเพลงจากรายการเล่นของคุณ เล่นต่อ หรือหยุดการเล่นเพลงปัจจุบัน

ข้ามไปยังแทร็กถัดไป ระหว่างการเล่นเพลง

ปิดเสียงลำโพง

ลดระดับเสียงของลำโพง

เพิมระดับเสียงของลำโพง

เปิดหน้าจอ **Settings (การตังค่า)**

ลบข้อความ

กลับไปยังหน้าจอหลัก

เปิดทำงานเมนู คุณสมบัติ และเทียบเท่ากับ ⋮ หรือ ≣ บนหน้าจอ

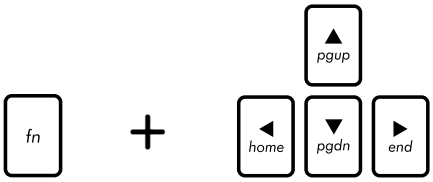

กด <Fn> และปุ่มลูกศร เพือเลือนขึนและลง
หรือเลือนไปยังจุดเริมต้นและจุดสินสุดในเอกสารหรือเว็บเพจ

การถอดแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

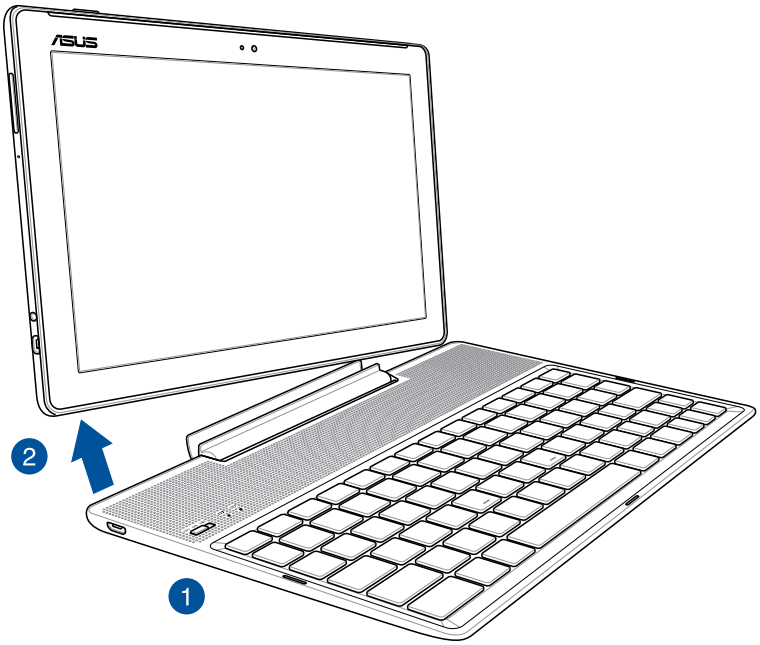

ในการถอดแท็บเล็ต ASUS ของคุณ:

1. วางส่วนประกอบทั้งหมดบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง
2. ยกแท็บเล็ต ASUS ขึ้นจากมุมซ้ายล่าง เพื่อถอดออกจาก ASUS โมบายล์ด็อก

การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้เจสเจอร์เหล่านีบนหน้าจอสัมผัสเพื่อเปิดแอป เข้าถึงการตังค่าบางอย่าง และเคลื่อนทีในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การเปิดแอปหรือการเลือกรายการ

ดำเนินการต่อไปนี:

- ในการเปิดแอป เพียงแทปทีแอป
- ในการเลือกรายการ เช่นในแอป ตัวจัดการไฟล์ ให้แทปทีรายการ

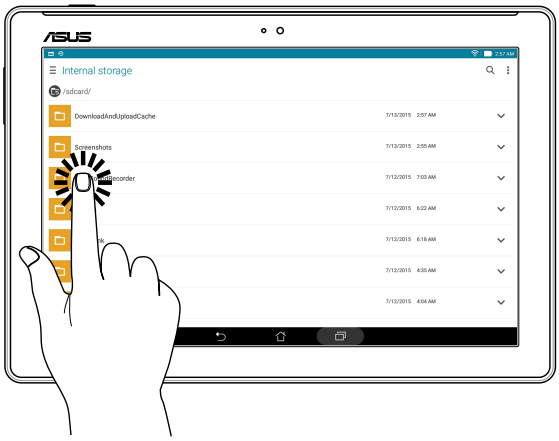

การย้ายหรือการลบรายการ

ดำเนินการต่อไปนี:

- ในการย้ายแอปหรือวิดเจ็ต แทปค้างไว้ จากนันลากไปยังตำแหน่งทีคุณต้องการ
- ในการลบแอปหรือวิดเจ็ตจากหน้าจอโฮม แทปค้างไว้ จากนันลากไปยัง **Remove (ลบ)**

การเคลื่อนที่ระหว่างหน้าและหน้าจอต่าง ๆ

ดำเนินการต่อไปนี:

- ปัดนิวของคุณไปทางซ้ายหรือไปทางขวา เพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่าง ๆ หรือเพื่อพลิกดูแกลเลอรีภาพ
- เลื่อนนิวของคุณขึนหรือลงเพื่อไปยังเว็บเพจหรือรายการต่าง ๆ

การซูมเข้า

แยกนิวทังสองออกจากกันบนหน้าจอสัมผัส เพื่อซูมเข้าภาพในแกลเลอรี หรือแผนที หรือซูมเข้าในเว็บเพจ

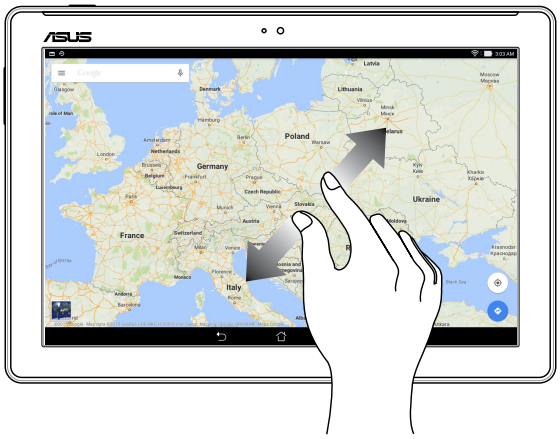

การซูมออก

หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนหน้าจอสัมผัส เพื่อซูมออกภาพในแกลเลอรี หรือแผนที หรือซูมออกจากเว็บเพจ

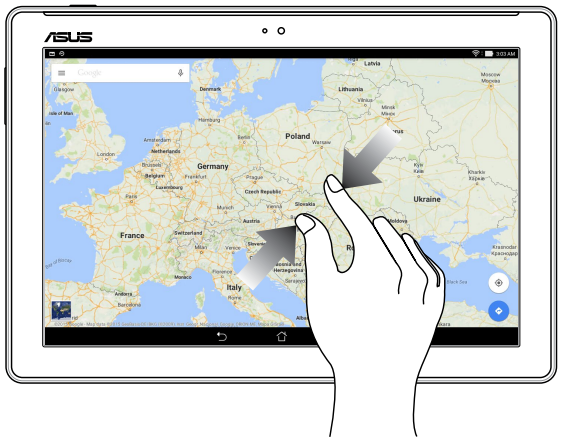

ZenMotion

เมื่อหน้าจอสัมผัสของคุณปิด ด้วยการใช้เจสเจอร์ที่ง่ายและเรียนรู้การใช้ได้เองนี คุณสามารถเรียกใช้แอปบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณอย่างรวดเร็ว โดยการเขียนตัวอักษร

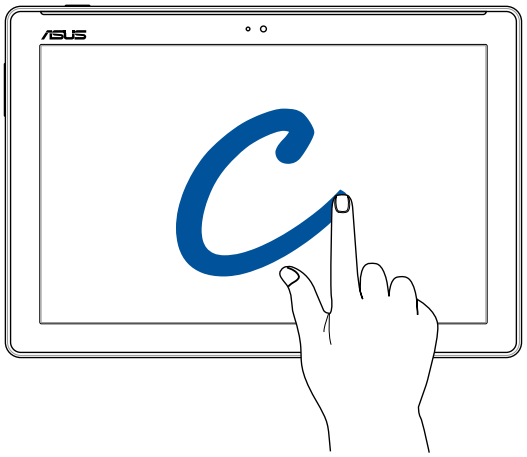

เจสเจอร์	รุ่น Wi-Fi / 3G / LTE
W	สภาพอากาศ
S	กล้อง - เลนส์หน้า
e	นาฬิกา
C	กล้อง
Z	แกลเลอรี
V	รายชื่อ

หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำเป็น

2

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอในคู่มือนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

คุณสมบัติบนหน้าจอโฮมของ Zen

หน้าจอโฮม

รับการเตือนเหตุการณ์สำคัญ , การอัปเดตแอปและระบบ , พยากรณ์อากาศ และข้อความตัวอักษรจากผู้ที่มีความสำคัญกับคุณโดยตรงจากหน้าจอโฮมของคุณ

ปัดหน้าจอโฮมไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าจอโฮมส่วนขยาย

หมายเหตุ: ในการเพิ่มหน้ามากขึ้นไปยังหน้าจอโฮมของคุณ ดูส่วน หน้าจอโฮมส่วนขยาย

การทำความเข้าใจไอคอนการแจ้งเตือน

ไอคอนเหล่านี้แสดงบนแถบสถานะ และจะแนะนำคุณถึงสถานะปัจจุบันของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

เครือข่ายมือถือ (ในเครื่องบางรุ่น)
แสดงความแรงสัญญาณของเครือข่ายมือถือของคุณ

Wi-Fi
แสดงความแรงสัญญาณของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ

อายุแบตเตอรี
แสดงสถานะแบตเตอรีของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ไมโคร SD การ์ด
แสดงว่าไมโคร SD การ์ดใส่อยู่ในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ภาพถ่ายหน้าจอ
แสดงว่าคุณถ่ายภาพหน้าจอของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

โหมดเครื่องบิน
แสดงว่าแท็บเล็ต ASUS ของคุณอยู่ในโหมดเครื่องบิน

โหมดตัวกรองแสงสีน้ำเงิน
แสดงว่าโหมดฟิลเตอร์แสงสีน้ำเงินเปิดทำงาน

> **หมายเหตุ:** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดตัวกรองแสงสีน้ำเงิน

สถานะการดาวน์โหลด
แสดงสถานะการดาวน์โหลดของแอปหรือไฟล์

การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ

ประทับบุคลิกภาพส่วนตัวของคุณบนหน้าจอโฮม เลือกดีไซน์ที่ดึงดูดเป็นวอลล์เปเปอร์ของคุณ เพิ่มทางลัดเพื่อการเข้าถึงแอปโปรดของคุณอย่างรวดเร็ว และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อดูข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้น เพื่อที่คุณสามารถเพิ่มและเข้าถึงหรือดูแอปหรือวิดเจ็ตมากขึ้นบนหน้าจอโฮมของคุณอย่างรวดเร็ว

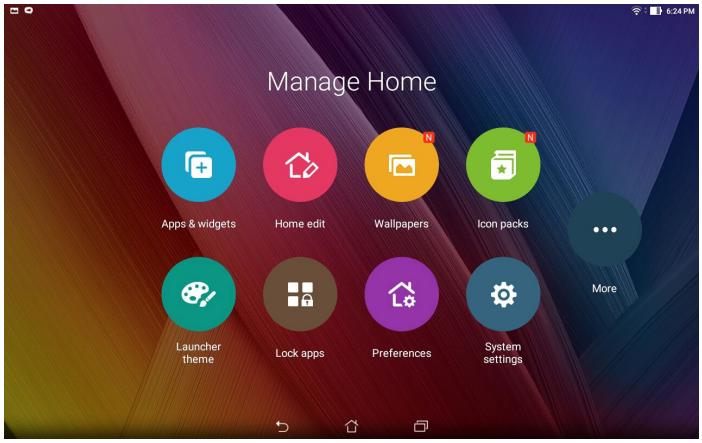

ทางลัดแอป

ทางลัดแอป ช่วยให้สามารถเรียกใช้แอปที่ใช้บ่อย ๆ หรือแอปโปรดของคุณจากหน้าจอโฮมง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดกลุ่มแอปของคุณลงในโฟลเดอร์ได้

การเพิ่มทางลัดแอป

เพิ่มทางลัด เพื่อให้สามารถเรียกใช้แอปที่ใช้บ่อย ๆ ของคุณจากหน้าจอโฮมได้อย่างรวดเร็ว

1. แทปบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Apps & widgets (แอป & วิดเจ็ต)**

2. จากรายการ All Apps (แอปทั้งหมด) , แทปแอปค้างไว้ , จากนั้นลากไปยังบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณ

การลบทางลัดแอป

จากหน้าจอโฮมของคุณ แทปแอปค้างไว้ จากนั้นลากไปยัง **Remove (ลบ)** ที่ส่วนบนของหน้าจอ แอปที่คุณลบจากหน้าจอโฮม จะยังคงอยู่ในหน้าจอ All Apps (แอปทั้งหมด)

การจัดกลุ่มทางลัดแอปของคุณลงในโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดแอปของคุณบนหน้าจอโฮม

1. บนหน้าจอโฮมของคุณ แทปและลากแอปลงบนอีกแอปหนึง และโฟลเดอร์จะปรากฏขึน

2. แทปโฟลเดอร์ใหม่ และแทป **Unnamed Folder (โฟลเดอร์ทีไม่ได้ตังชือ)** เพือตังชือให้กับโฟลเดอร์นี

วิดเจ็ต

คุณสามารถใส่วิดเจ็ต ซึงเป็นแอปเล็ก ๆ ทีทำงานตลอดเวลา ลงบนหน้าจอโฮมของคุณได้ วิดเจ็ตช่วยให้คุณดูสิงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น พยากรณ์อากาศ ข้อมูลเหตุการณ์ในปฏิทิน สถานะแบตเตอรี และอืน ๆ อีกมากมาย

การเพิมวิดเจ็ต

ในการเพิมวิดเจ็ต:

1. แทปบริเวณทีว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Apps & widgets (แอป & วิดเจ็ต)**

2. จากหน้าจอ Widgets (วิดเจ็ต) , แทปวิดเจ็ตค้างไว้ , จากนันลากไปยังบริเวณทีว่างบนหน้าจอโฮมของคุณ

การลบวิดเจ็ต

จากหน้าจอโฮมของคุณ แทปวิดเจ็ตค้างไว้ จากนันลากไปยัง **Remove (ลบ)** ทีส่วนบนของหน้าจอ

หมายเหตุ: นอกจากนีคุณยังสามารถแทป บนหน้าจอโฮมของคุณ เพือดู All Apps (แอปทังหมด) และ Widgets (วิดเจ็ต) ได้ด้วย

วอลล์เปเปอร์

ให้แอป ไอคอน และส่วนประกอบ Zen อื่น ๆ วางอยู่บนวอลล์เปเปอร์ที่มีการออกแบบมาอย่างสวยงาม คุณสามารถเพิ่มสีพื้นหลังแบบโปร่งแสงไปยังวอลล์เปเปอร์ของคุณเพื่อให้อ่านได้ง่ายและชัดเจน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกวอลล์เปเปอร์แบบเคลื่อนไหว เพื่อทำให้หน้าจอของคุณดูมีชีวิตชีวาอีกด้วย

การใช้วอลล์เปเปอร์และสีพื้นหลัง

ในการใช้วอลล์เปเปอร์และสีพื้นหลัง:

1. แทปบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers (วอลล์เปเปอร์)**
2. เลือกว่าคุณต้องการวอลล์เปเปอร์ที่ไหน: บน **หน้าจอโฮม หน้าจอล็อค** หรือ **หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค**
3. ทำเครื่องหมายที่ **Background tint (สีพื้นพลัง)** จากนั้นปรับระดับความโปร่งแสง ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มสีพื้นหลังไปยังวอลล์เปเปอร์ของคุณ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5
4. แทป จากนั้นเลือกสี
5. เลือกวอลล์เปเปอร์ , จากนั้นแทป **Apply (นำไปใช้)**

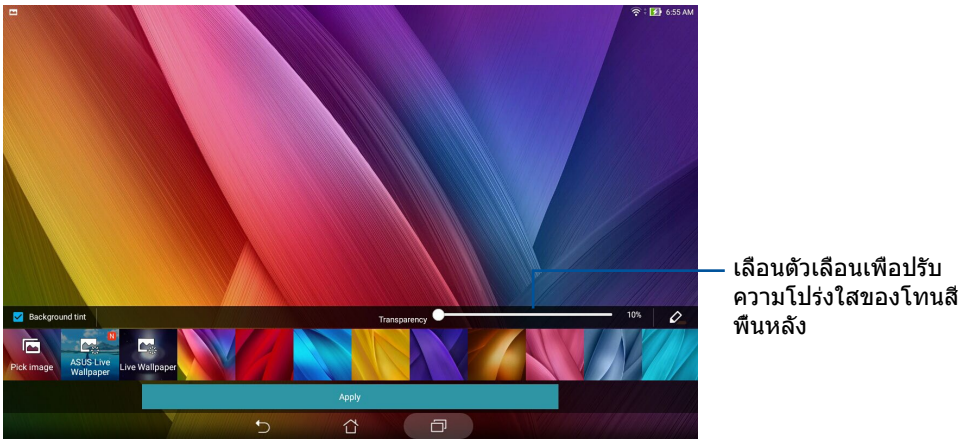

การใช้วอลล์เปเปอร์เคลื่อนไหว

ในการใช้วอลล์เปเปอร์เคลื่อนไหว:

1. แทปบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers (วอลล์เปเปอร์)**
2. เลือกว่าคุณต้องการวอลล์เปเปอร์ที่ไหน:บน **หน้าจอโฮม** หรือ **หน้าจอโฮมและหน้าจอล็อค**
3. เลือกวอลล์เปเปอร์เคลื่อนไหว , จากนั้นแทป **Apply (นำไปใช้)**

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ของคุณจาก > **Settings (การตั้งค่า)** > **Display (การแสดงผล)**

หน้าจอโฮมที่ขยาย

การขยายหน้าจอโฮมของคุณ

คุณสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้นเพื่อขยายหน้าจอโฮมของคุณ และใส่ทางลัดและวิดเจ็ตต่าง ๆ มากขึ้นบนหน้าจอที่ขยายออกไป

1. แทปบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Home edit (แก้ไขโฮม)**
2. แทป **Edit pages (แก้ไขหน้า)** จากนั้นแทป + เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ ถ้าคุณต้องการลบหน้าจอโฮมส่วนขยาย แทปหน้าค้างไว้ จากนั้นลากไปยัง

การตั้งค่าวันทีและเวลา

ตามค่าเริมต้น วันทีและเวลาทีแสดงบนหน้าจอโฮมของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติเมือคุณเชือมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต

วิธีการเปลียนการตังค่าวันทีและเวลา:

1. เปิดหน้าจอ Settings (การตังค่า) โดยการดำเนินการต่อไปนี:
   - เรียกใช้ การตังค่าด่วน จากนันแทป
   - แทป > **Settings (การตังค่า)**
2. เลือนหน้าจอ **Settings (การตังค่า)** ลงและเลือก **Date & time (วันที & เวลา)**
3. ลบเครืองหมายออกจาก **Automatic date & time (วันที & เวลาอัตโนมัติ)**
4. เลือกเขตเวลาทีถูกต้อง และตังค่าวันทีและเวลาด้วยตัวเอง
5. คุณสามารถเลือกใช้เวลารูปแบบ 24 ชัวโมงก็ได้ ถ้าต้องการ
6. เลือกรูปแบบวันทีทีคุณต้องการแสดง

หมายเหตุ: ดูส่วน นาฬิกา เพิมเติม

การตังค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ

ตังค่าเสียงสำหรับการแจ้งเตือนของคุณ นอกจากนี คุณยังสามารถเลือกทีจะเปิดทำงานหรือปิดทำงานเสียงสัมผัสหน้าจอ หรือเสียงล็อคหน้าจอได้ด้วย

วิธีการตังค่าเสียง:

1. เปิดหน้าจอ Settings (การตังค่า) โดยการดำเนินการต่อไปนี:
   - เรียกใช้ การตังค่าด่วน จากนันแทป
   - แทป > **Settings (การตังค่า)**
2. เลือนหน้าจอ Settings (การตังค่า) ลงและเลือก **Sound & notification (เสียง & การแจ้งเตือน)**
3. ตังค่าเสียงตามความชอบของคุณ

การตั้งค่าด่วน

แผงการตั้งค่าด่วน ให้การเข้าถึงด้วยแทปเดียวไปยังคุณสมบัติไร้สายและการตั้งค่าบางอย่างของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ คุณสมบัติแต่ละอย่างเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยปุ่ม

ในการเปิดแผงการตั้งค่าด่วน ให้ปัดลงจากส่วนบนของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

หมายเหตุ: ปุ่มสีน้ำเงิน ระบุว่าคุณสมบัติกำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะที่ปุ่มสีเทาเป็นการระบุว่าคุณสมบัติถูกปิดทำงาน ปุ่มสีเขียว หมายถึงยูทิลิตีแต่ละตัวที่คุณสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน

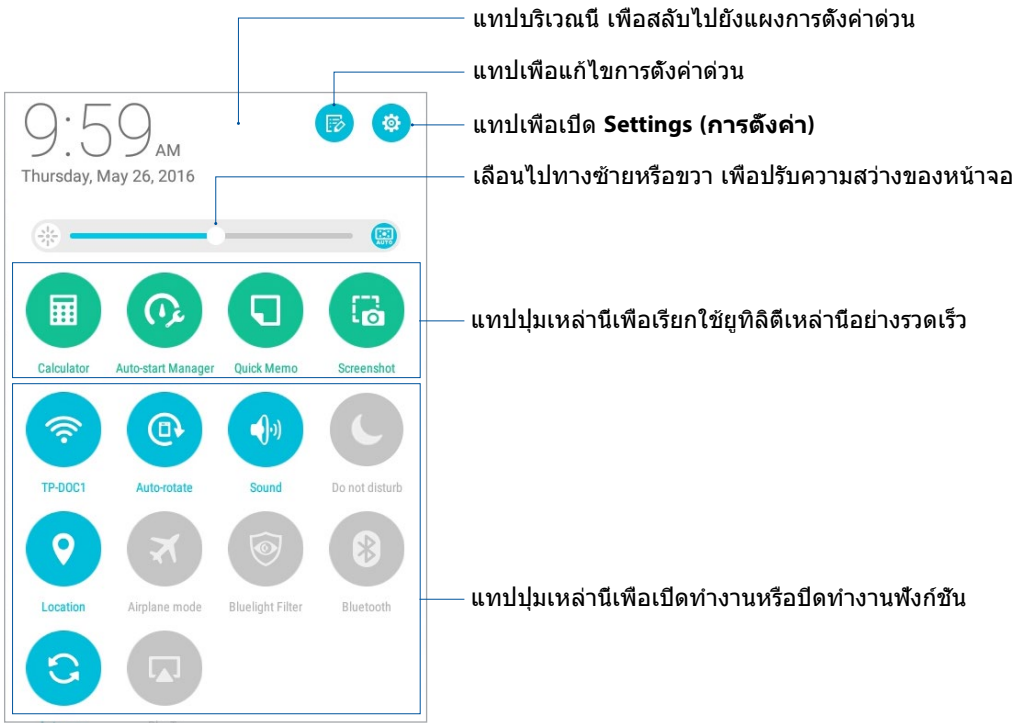

การเพิ่มหรือการลบปุ่ม

ในการเพิ่มหรือลบปุ่มที่มีอยู่จากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแทป

2. แทปกล่องข้าง ๆ คุณสมบัติ เพื่อเพิ่มหรือลบจากแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS จากนั้นแทป **Save (บันทึก)**

หมายเหตุ: กล่องที่ถูกทำเครื่องหมาย ระบุว่าปุ่มของคุณสมบัตินั้นสามารถถูกเข้าถึงได้ผ่านแผงการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วนของ ASUS ในขณะที่กล่องที่ไม่มีเครื่องหมาย ระบุถึงสถานะตรงกันข้าม

การแจ้งเตือนระบบ

จากการแจ้งเตือนระบบ คุณสามารถเห็นอัปเดตล่าสุดที่ทำ และการเปลี่ยนแปลงระบบที่ทำบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและระบบ

ในการเปิดแผงการแจ้งเตือนระบบ ปัดจากส่วนบนของแท็บเล็ต ASUS ของคุณลง

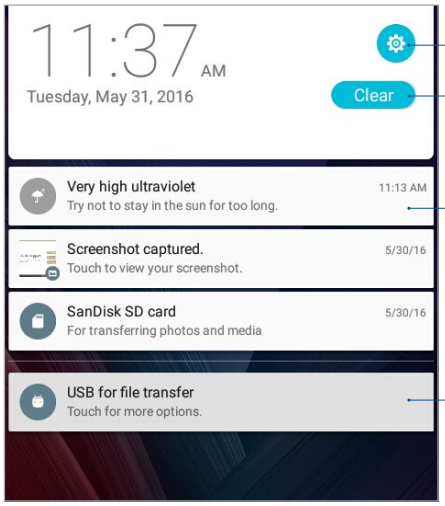

แทปเพื่อเปิด **Settings (การตั้งค่า)**

แทปทีนี เพื่อลบการแจ้งเตือนที่แสดงทั้งหมด

ปัดการแจ้งเตือนไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อลบออกจากรายการ

แทปที่การแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียด

สภาพอากาศและเวลา

สภาพอากาศ

รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จากแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยตรงโดยใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) ด้วยการใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศอื่น ๆ จากรอบโลกได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี:

- แทป > **Weather (สภาพอากาศ)**
- จากหน้าจอโฮมของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ แทปไอคอนสภาพอากาศ

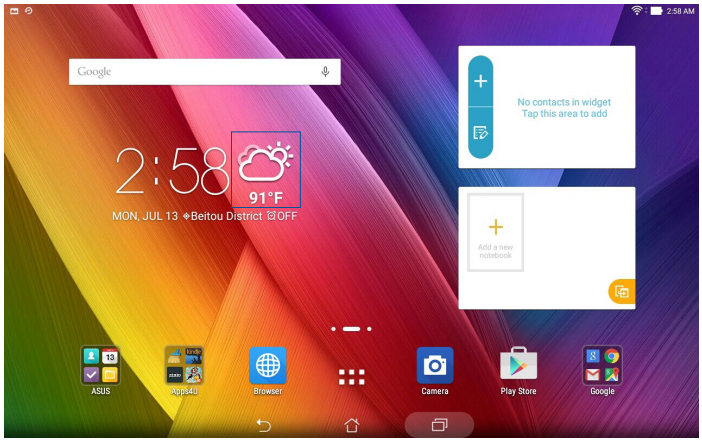

หน้าจอโฮมของ Weather (สภาพอากาศ)

ตั้งค่าและรับอัปเดตสภาพอากาศของตำแหน่งปัจจุบันของคุณ รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ของโลก

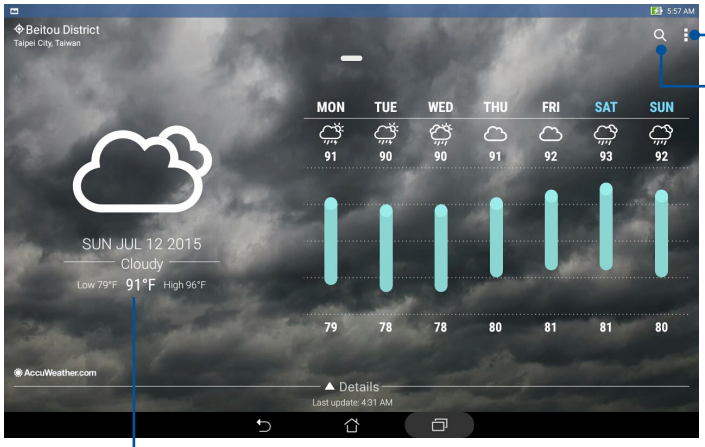

แทปเพื่อรีเฟรชข้อมูลสภาพอากาศ แก้ไขรายการตำแหน่ง หรือกำหนดค่าการตั้งค่าสภาพอากาศ

แทปเพื่อค้นหาข้อมูลสภาพอากาศของเมือง

ปัดขึ้นเพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศอื่น
ปัดไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศของเมืองอื่น ๆ ในรายการสถานที่ของคุณ

การรับอัปเดตสภาพอากาศ

รับอัปเดต AccuWeather® แบบเรียลไทม์สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หรือส่วนอื่น ๆ ของโลกทุกชั่วโมง หรือนานถึง 12 ชั่วโมง คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลานานถึงเจ็ด (7) วันด้วยการพยากรณ์สภาพอากาศ 7 วัน หรือแต่งตัวให้เหมาะกับอุณหภูมิของ AccuWeather RealFeel® นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูดัชนี UV หรือดัชนีมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้คุณเตรียมมาตรการการป้องกันที่จำเป็นจากรังสีอัลตราไวโอเลต หรือมลพิษทางอากาศอีกด้วย

1. ก่อนที่จะรับอัปเดตสภาพอากาศ ให้แน่ใจว่า:
   - Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ (ในเครื่องบางรุ่น) เปิดอยู่เมื่อคุณอยู่ในอาคาร และ GPS เปิดอยู่เมื่อคุณอยู่นอกอาคาร
   - เปิดการเข้าถึงตำแหน่งจาก ⋮⋮⋮ > **Settings (การตั้งค่า)** > **Location (ตำแหน่ง)**
2. เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)
3. แทป ⋮ > **Edit locations (แก้ไขตำแหน่ง)** จากนั้นแทป +
4. ในกล่องค้นหา ป้อนเมืองหรือพื้นที่ ซึ่งคุณต้องการค้นหาอัปเดตสภาพอากาศ
5. รอสักครู่ ในขณะที่แท็บเล็ต ASUS ของคุณรับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพอากาศของเมืองหรือพื้นที่จะถูกเพิ่มไปยังรายการตำแหน่งของคุณ

นาฬิกา

ปรับแต่งการตั้งค่าเขตเวลาของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ , ตั้งนาฬิกาปลุก และใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลาโดยใช้แอป Clock (นาฬิกา)

การเรียกใช้ Clock (นาฬิกา)

เรียกใช้แอป Clock (นาฬิกา) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี:

- แทป > **Clock (นาฬิกา)**
- จากหน้าจอโฮมของแท็บเล็ต ASUS แทปการแสดงนาฬิกาดิจิตอล

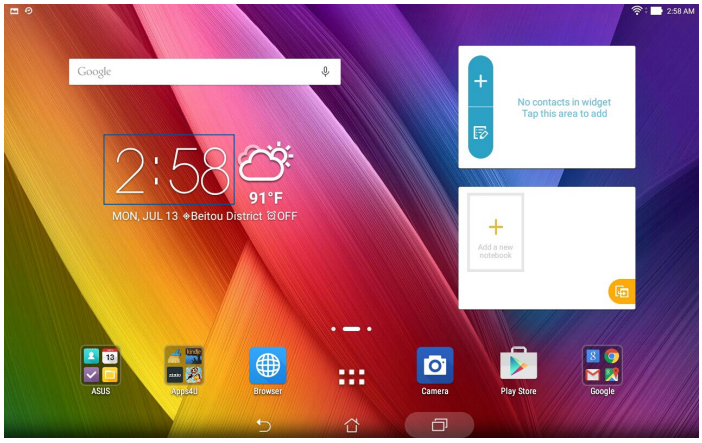

นาฬิกาโลก

แทป เพื่อเข้าถึงการตั้งค่านาฬิกาโลกของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

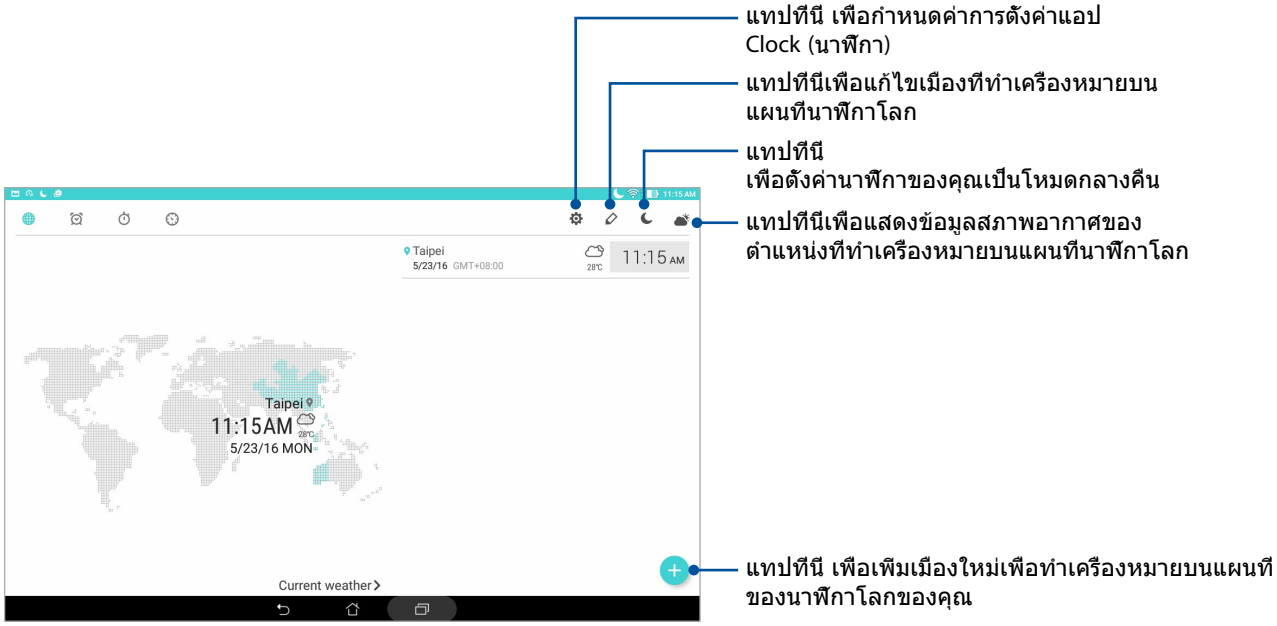

นาฬิกาปลุก

แทป เพื่อเข้าถึงการตั้งค่านาฬิกาโลกของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

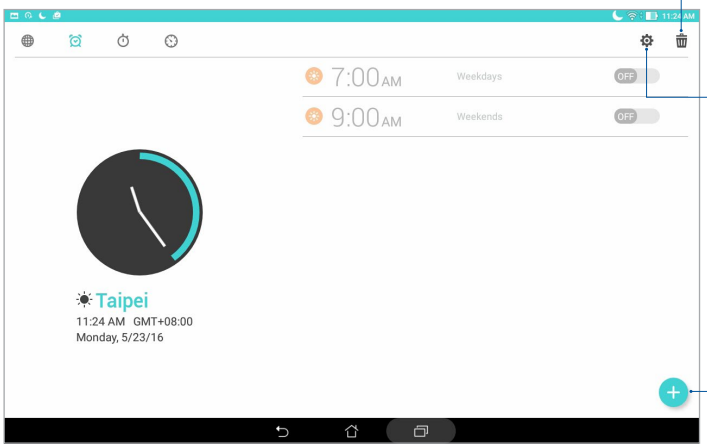

แทปทีนี
เพื่อลบการปลุกทีตั้งไว้ก่อนหน้าใด ๆ ทีมี

แทปทีนีเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ
ของคุณสมบัตินาฬิกาปลุก

แทปทีนี เพื่อตั้งค่าเวลาปลุกใหม่

นาฬิกาจับเวลา

แทป เพื่อใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา

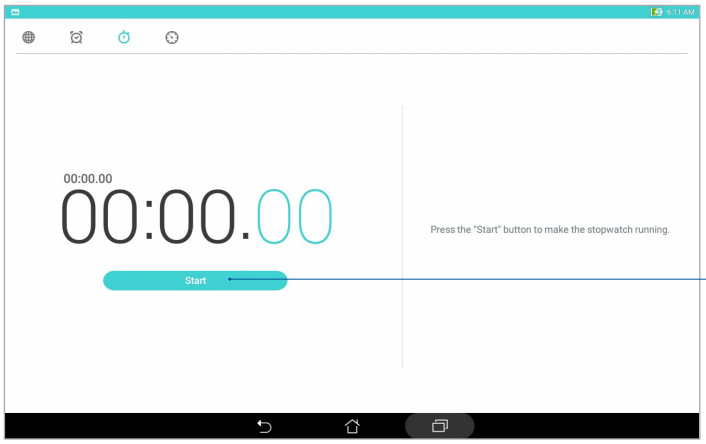

แทปปุ่มนี เพื่อเริ่มใช้คุณสมบัติการจับเวลา

ตัวตั้งเวลา

แทป เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการตั้งเวลาของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

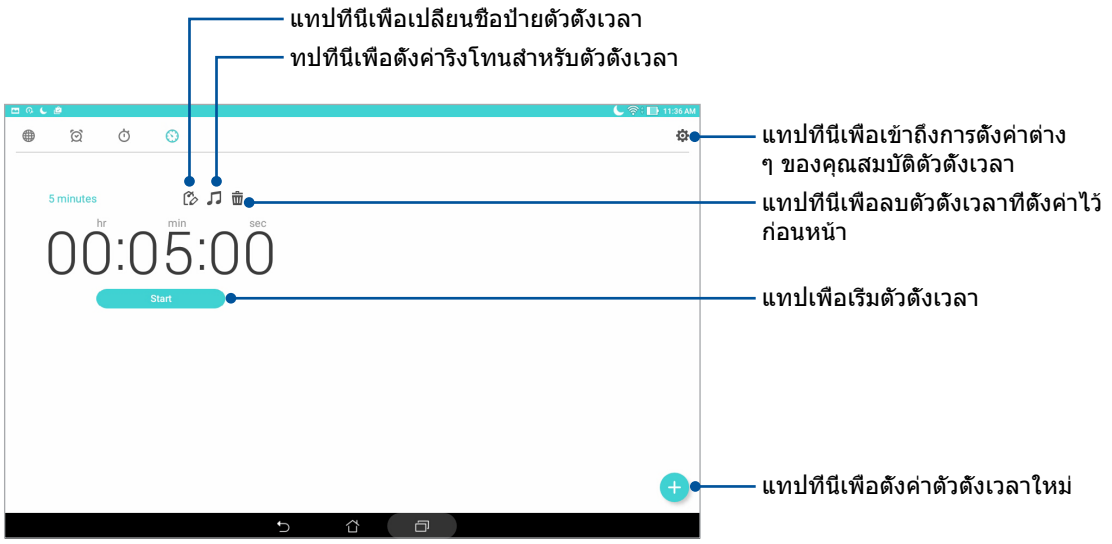

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการตั้งเวลาหลายอย่างสำหรับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ ในการดำเนินการ

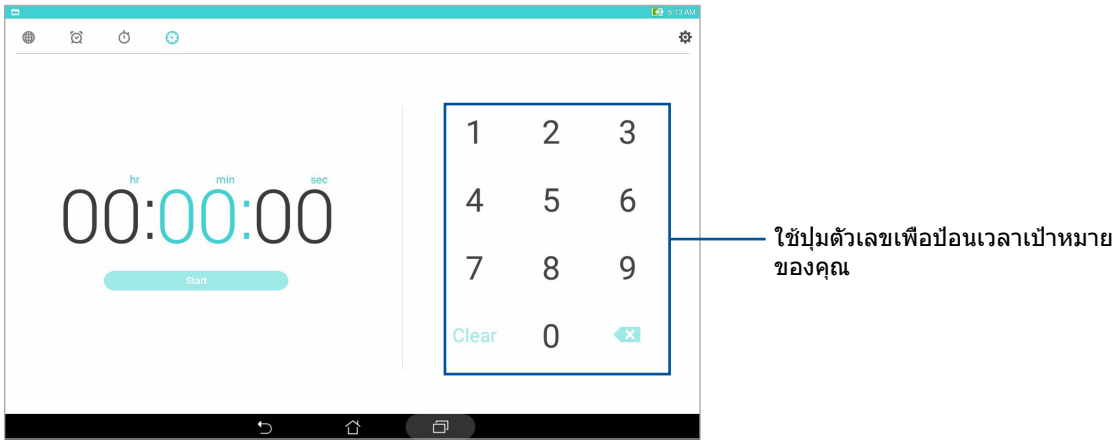

หน้าจอล็อค

ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคจะปรากฏหลังจากที่เปิดอุปกรณ์ของคุณ และในขณะที่ปลุกอุปกรณ์ขึ้นจากโหมดสลีป จากหน้าจอล็อค คุณสามารถใช้ระบบ Android ของอุปกรณ์ของคุณได้โดยการปัดแผงหน้าจอสัมผัสของคุณ

นอกจากนี้ หน้าจอล็อคของอุปกรณ์ของคุณยังสามารถถูกปรับแต่งเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและแอปมือถือของคุณได้ด้วย

การปรับแต่งหน้าจอล็อคของคุณ

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้าจอล็อคของคุณจากตัวเลือก **Swipe (ปัด)** ที่เป็นค่าเริ่มต้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแทป

2. เลื่อนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**

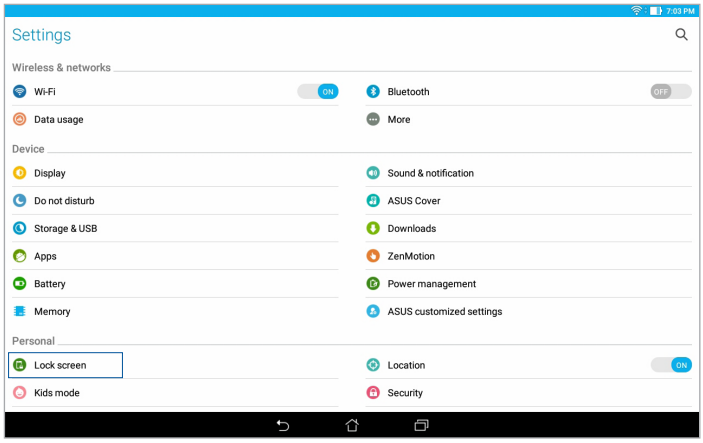

3. ในหน้าจอถัดไป แทป **Screen lock (หน้าจอล็อค)**

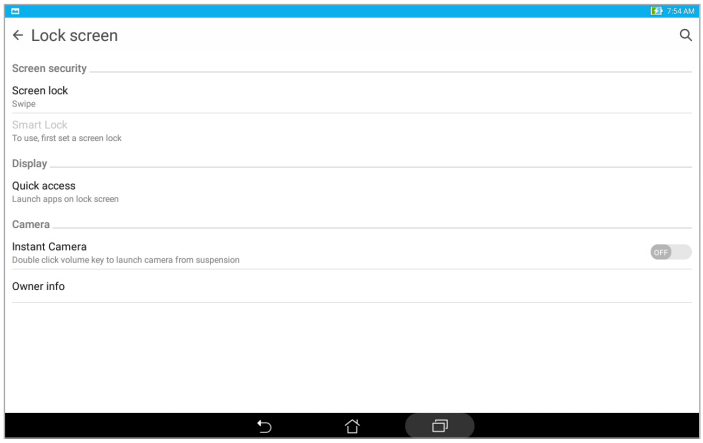

4. แทปตัวเลือกหน้าจอล็อคที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การรักษาความปลอดภัยแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี และปรับแต่งปุ่มเหล่านีเพื่อเรียกใช้แอปอืน ๆ บนหน้าจอล็อค โดยใช้ขันตอนต่อไปนี:

1. เรียกใช้ การตังค่าด่วน จากนันแทป

2. เลือนหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)** ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**

3. แทป **Quick Access (เข้าถึงด่วน)**

4. ภายใต้หน้าจอ Quick Access (เข้าถึงด่วน) เลือกปุ่มซึงคุณต้องการปรับแต่งค่า

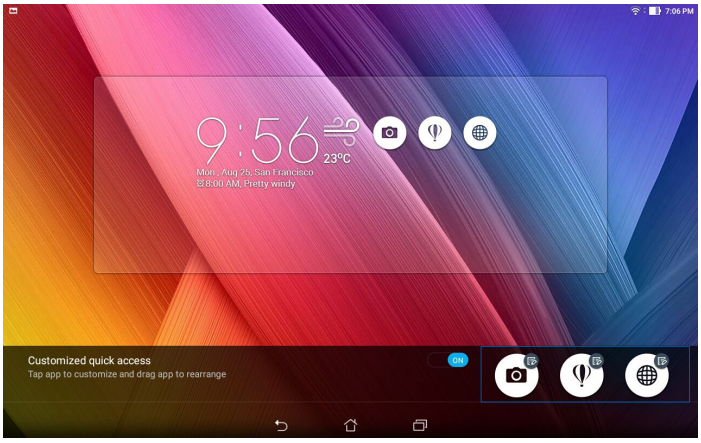

5. แทปแอปทีคุณต้องการพรีเซ็ตลงบนปุ่มเข้าถึงด่วนทีคุณเลือกกำหนดค่า

หมายเหตุ: เลือนขึนหรือลงเพื่อดูรายการแอปปัจจุบันทีคุณสามารถกำหนดค่าได้

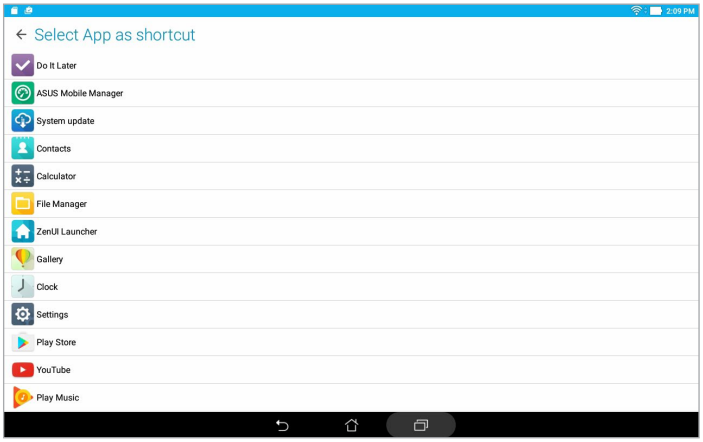

ค้นหาด้วยเสียง

ใช้คำสั่งเสียงไปยังแท็บเล็ต ASUS ของคุณ จากนั้นดูเครื่องฟัง และทำตามคำสั่งโดยใช้แอป Voice Search (ค้นหาด้วยเสียง) ด้วยการใช้ Voice Search (ค้นหาด้วยเสียง) คุณสามารถสั่งการด้วยเสียงเพื่อดำเนินงานต่อไปนี:

- ค้นหาข้อมูลออนไลน์ หรือบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
- เรียกใช้แอปภายในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
- ดูทิศทางไปยังสถานที

สำคัญ! แท็บเล็ต ASUS ของคุณต้องเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตเพื่อทีจะใช้คุณสมบัตินี

การเรียกใช้ Voice Search (ค้นหาด้วยเสียง)

1. เปิดแอป Voice Search (ค้นหาด้วยเสียง) โดยการดำเนินการต่อไปนี:
   - แทป บนแถบค้นหา Google
   - แทป > **Voice Search (ค้นหาด้วยเสียง)**
2. การเริมพูดคำสั่งเสียงของคุณ

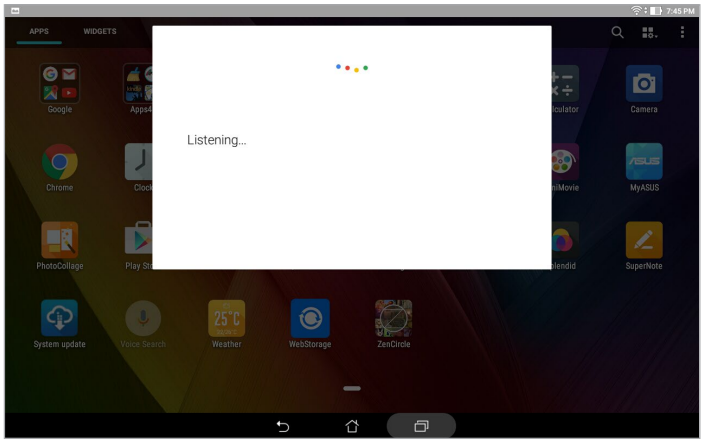

หมายเหตุ: พูดอย่างชัดเจน และใช้วลีทีรัดกุมในขณะทีพูดคุยกับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ ระบบยังช่วยคุณเริมคำสั่งด้วยกริยาซึงเกียวข้องกับคุณสมบัติของแท็บเล็ต ASUS ทีคุณต้องการใช้

การปรับแต่งผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียงจากกลุ่มค้นหาของแท็บเล็ต

ถ้าคุณต้องการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียงที่รวบรวมจากบัญชี Google ของคุณและข้อมูลของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ คุณอาจทำได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. จากหน้าจอโฮมของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ แทป > **Voice Search (ค้นหาด้วยเสียง)**

2. หลังจากที่ผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียงของคุณแสดงขึ้น แทป > **Settings (การตั้งค่า)**

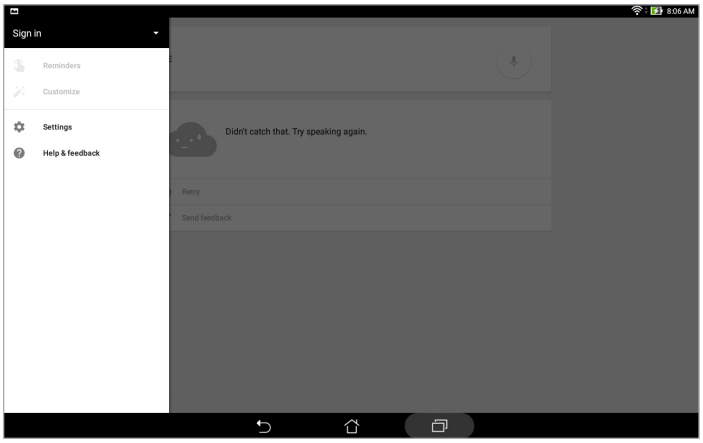

3. แทป **Tablet search (ค้นหาแท็บเล็ต)**

4. ทำเครื่องหมายกลุ่มค้นหาที่คุณต้องการรวมเป็นแหล่งข้อมูลเมื่อใช้ **Voice Search (ค้นหาด้วยเสียง)**

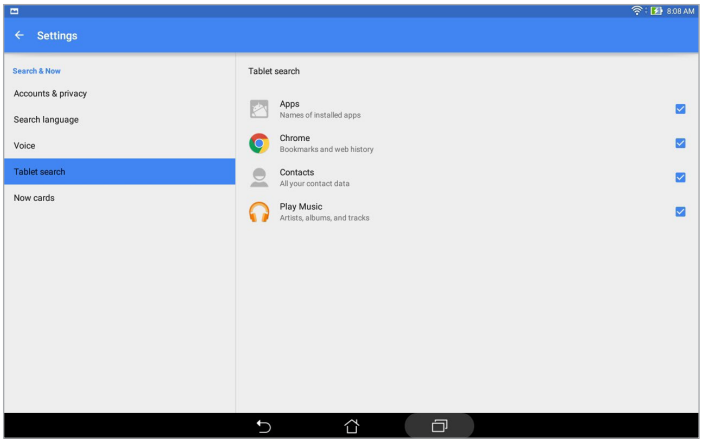

วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ

3

การจัดการรายชื่อ

จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ และติดต่อกับรายชื่อเหล่านี้ได้ง่าย ๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์รายชื่อของคุณกับบัญชีอีเมลหรือบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ลิงค์ข้อมูลของรายชื่อเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายจากสถานที่เดียว หรือกรองรายชื่อที่คุณต้องการติดต่อด้วยได้

การเรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ แทป > **Contacts (รายชื่อ)**

การตั้งค่ารายชื่อ

เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงรายชื่อของคุณจากการตั้งค่ารายชื่อ

ในการตั้งค่าการตั้งค่า Contacts (รายชื่อ) ของคุณ แทป > **Settings (การตั้งค่า)** > **Contact settings (การตั้งค่ารายชื่อ)** จากแอป Contacts (รายชื่อ)

ตัวเลือกการแสดงผลดังกล่าว ประกอบด้วย **แสดงเฉพาะรายชื่อพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์, แสดงบัญชีแหล่งเก็บรายชื่อ, เรียงรายการตาม** (ชื่อ/นามสกุล) หรือ **ดูชื่อของผู้ติดต่อตาม** (ชื่อ/นามสกุล) นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกว่าจะให้แท็บใดเหล่านี้แสดงบนหน้าจอรายชื่อของคุณด้วย: **Favorites (รายชื่อที่ชอบ)** , **Groups (กลุ่ม)** , **VIP (วีไอพี)**

การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ

ทำให้แท็บเล็ต ASUS เป็นของคุณจริง ๆ และตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแทป **Set up my profile (ตั้งค่าโปรไฟล์ของฉัน)** หรือ **ME (ฉัน)**

   หมายเหตุ: ME ปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Google ของคุณบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

2. กรอกข้อมูลของคุณ เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขที่บ้าน ในการเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ แทป **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)**

3. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แทป **Done (เสร็จ)**

การเพิ่มรายชื่อ

เพิ่มรายชื่อไปยังอุปกรณ์ของคุณ และกรอกข้อมูลผู้ติดต่อที่สำคัญเพิ่มเติมเข้าไป เช่น หมายเลขติดต่อ อีเมลแอดเดรส เหตุการณ์สำคัญสำหรับ VIP และอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแทป +
2. เลือก **Device (อุปกรณ์)**

หมายเหตุ:

- นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกรายชื่อไปยัง SIM การ์ด (ในเครื่องบางรุ่น) หรือบัญชีอีเมลของคุณได้ด้วย
- ถ้าคุณไม่มีบัญชีอีเมล แทป **Add account (เพิ่มบัญชี)** จากนั้นสร้างบัญชีอีเมลขึ้นมา

3. กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขบ้าน อีเมลแอดเดรส หรือกลุ่มที่คุณต้องการใส่รายชื่อเข้าไป
4. หลังจากที่กรอกข้อมูล และคุณต้องการเพิ่มหมายเลขติดต่อหรืออีเมลแอดเดรสเพิ่มเติม แทป **Add new (เพิ่มใหม่)**
5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลติดต่ออื่น ๆ แทป **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)**
6. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แทป **Done (เสร็จ)**

การปรับแต่งโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ

แก้ไขข้อมูลของผู้ติดต่อ เพิ่มภาพถ่าย หรือถ่ายภาพเป็นรูปหน้าสำหรับโปรไฟล์ของผู้ติดต่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นเลือกผู้ติดต่อซึ่งมีข้อมูลหรือโปรไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขหรือปรับแต่ง

2. ทำการเปลี่ยนแปลงจากหน้าโปรไฟล์ของผู้ติดต่อ

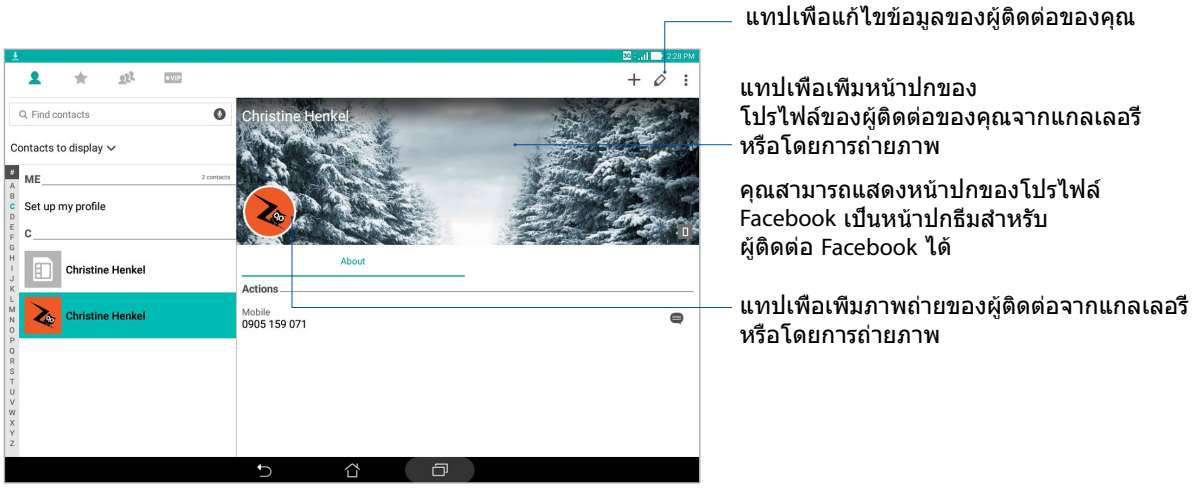

การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ

จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อ VIP เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันครบรอบ วันเกิด และเหตุการณ์

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอโฮมของแอป Contacts (รายชื่อ)

ในการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอโฮมของแอป Contacts (รายชื่อ)

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) แทปผู้ติดต่อที่คุณต้องการตั้งค่าเป็น VIP ค้างไว้ จากนั้นเลือก **Add to VIP group (เพิ่มไปยังกลุ่ม VIP)**

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ Groups (กลุ่ม)

ในการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ Groups (กลุ่ม):

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)
2. แทป > **VIP (วีไอพี)**
3. ในหน้าจอ VIP , แทป
4. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการจัดกลุ่มเป็นรายชื่อ VIP , จากนั้นแทป **Add (เพิ่ม)** รายชื่อเหล่านั้นก็จะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

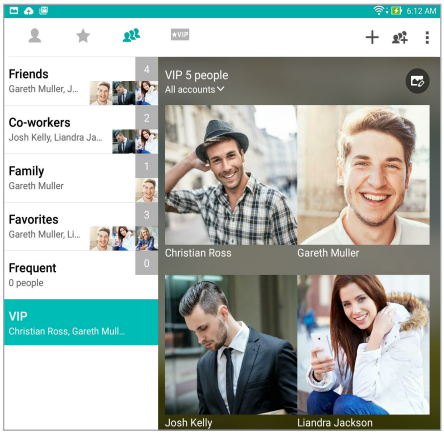

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP

ในการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP:

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)
2. แทป VIP
3. ในหน้าจอ VIP , แทป +
4. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการจัดกลุ่มเป็นรายชื่อ VIP , จากนั้นแทป **Add (เพิ่ม)** รายชื่อเหล่านั้นก็จะถูกเพิ่มไปยังรายการ VIP ของคุณ

การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP

คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP เช่น วันครบรอบ วันเกิด และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) แทปผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียดเหตุการณ์ไปยัง จากนั้นแทป

2. ในหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ แทป **Add another field (เพิ่มฟิลด์อื่น)** > **Events (เหตุการณ์)**

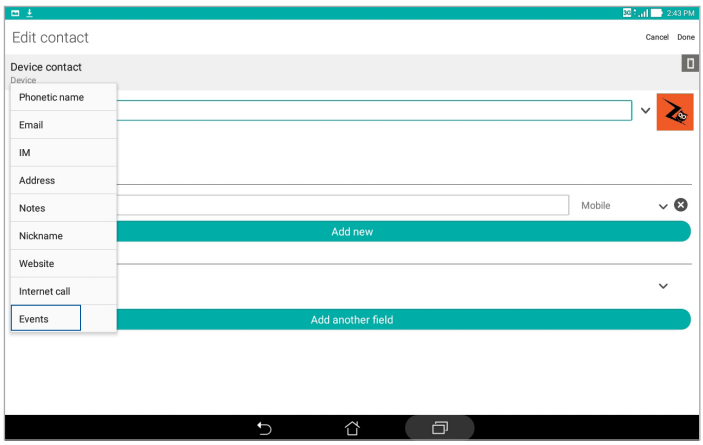

3. เลือกวันที่สำหรับเหตุการณ์ จากนั้นแทป **Set (ตั้งค่า)**

4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือก **VIP (วีไอพี)** ภายใต้ฟิลด์ Group (กลุ่ม) เมื่อทำเสร็จ แทป **Done (เสร็จ)**

การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณเรียกใช้บ่อย ๆ เป็นรายชื่อที่ชอบของคุณ เพื่อให้สามารถค้นหาพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วจากแอป Contacts (รายชื่อ)

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

2. จากหน้าจอแอป Contacts (รายชื่อ) แทป ★ จากนั้นแทป +

3. ทำเครื่องหมายกล่องของรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มไปยัง Favorites (รายชื่อที่ชอบ)

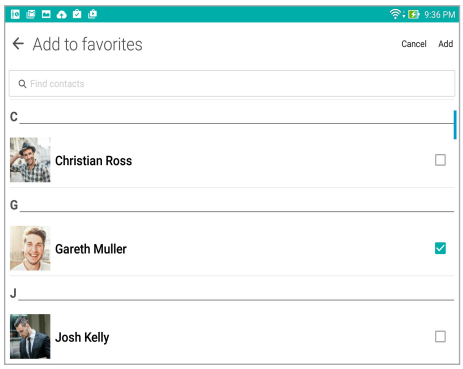

4. เมื่อทำเสร็จ แทป **Add (เพิ่ม)** รายชื่อทั้งหมดที่คุณเพิ่มจะปรากฏบนหน้าจอ Favorites (รายชื่อที่ชอบ)

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อที่ชอบเป็น VIP ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ

การนำเข้ารายชื่อ

นำเข้ารายชื่อของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเก็บรายชื่อหนึ่งไปยังแท็บเล็ต ASUS หรือบัญชีอีเมล

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแทป ⋮ > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)**
2. แทป **Import/Export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือก **Import from storage (นำเข้าจากที่เก็บข้อมูล)**
3. เลือกจากบัญชีต่อไปนี้เพื่อบันทึกรายชื่อ:
   a. บัญชีอีเมล
   b. อุปกรณ์
4. ทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการนำเข้า และเมื่อเลือกเสร็จ แทป **Import (นำเข้า)**

การส่งออกรายชื่อ

ส่งออกรายชื่อไปยังบัญชีที่เก็บข้อมูลใด ๆ ในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแทป ⋮ > **Manage contacts (จัดการรายชื่อ)**
2. แทป **Import/Export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือก **Export to storage (ส่งออกไปยังที่เก็บข้อมูล)**
3. แทปเพื่อเลือกรายชื่อจากบัญชีต่อไปนี:
   a. รายชื่อทั้งหมด
   b. บัญชีอีเมล
   c. อุปกรณ์
4. ทำเครื่องหมายรายชื่อที่คุณต้องการส่งออก
5. เมื่อทำเสร็จ แทป **Export (ส่งออก)**

การใช้เครือข่ายสังคมกับรายชือของคุณ

การรวมบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของรายชือของคุณ ทำให้การดูโปรไฟล์ ข่าวสาร และฟีดสังคมอืน ๆ ง่ายขึน เกาะติดข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ติดต่อของคุณแบบเรียลไทม์

> **สำคัญ!** ก่อนทีคุณจะสามารถรวมบัญชีเครือข่ายสังคมของรายชือของคุณได้ คุณจำเป็นต้องล็อกอินเข้าไปยังบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ และซิงค์การตังค่าต่าง ๆ ก่อน

การซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ

ซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมของคุณเพือเพิมบัญชีเครือข่ายสังคมของผู้ติดต่อของคุณไปยังแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

1. ดำเนินการใด ๆ ต่อไปนีเพือเรียกใช้ Settings (การตังค่า):
   - เรียกใช้ การตังค่าด่วน จากนันแทป
   - แทป > **Settings (การตังค่า)**
2. จากหน้าจอ Settings (การตังค่า) แทปบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ ภายใต้ส่วน **Accounts (บัญชี)**
3. แทป **Contacts (รายชือ)** เพือซิงค์บัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของรายชือของคุณ
4. เรียกใช้แอป Contacts (รายชือ) เพือดูรายการรายชือของคุณ
5. ในการดูเฉพาะรายชือทีมีบัญชีเครือข่ายสังคม แทป **Contacts to display (รายชือทีแสดง)** จากนันลบเครืองหมายออกจากแหล่งผู้ติดต่ออืน ๆ คงเหลือไว้เพียงชือเครือข่ายสังคมทีกาเครืองหมายไว้
6. เมือทำเสร็จ แทป หรือทีใด ๆ บนหน้าจอ

การลิงค์ข้อมูลของรายชื่อของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีเครือข่ายสังคมหรืออีเมล ข้อมูลจากบัญชีเหล่านี้จะซิงค์โดยอัตโนมัติกับแอป Contacts (รายชื่อ) ในบางกรณี ข้อมูลรายชื่อบางรายการอาจปรากฏในหลายสถานที่ หรือภายใต้ชื่อหรือชื่อเล่นที่แตกต่างกันในแอป Contacts (รายชื่อ) คุณสามารถเชื่อมโยงและรวมข้อมูลเหล่านี้แบบแมนนวลและใส่ไว้ภายใต้สถานที่หรือโปรไฟล์เดียวได้

1. จากแอป Contacts (รายชื่อ) แทปรายชื่อที่มีข้อมูลที่คุณต้องการลิงค์ค้างไว้ จากนั้นเลือก **Link contact (ลิงค์รายชื่อ)**

2. จากหน้าโปรไฟล์ของรายชื่อ แทป

3. เลือกโปรไฟล์ของรายชื่อทั้งหมดที่คุณคิดว่าควรถูกเชื่อมโยงเป็นโปรไฟล์เดียว จากนั้นแทป **Link (ลิงค์)** ขณะนี้คุณสามารถดูและรับข้อมูลของรายชื่อของคุณทั้งหมดภายใต้โปรไฟล์เดียว

เหตุการณ์อันมีค่าของคุณ 4

จับภาพเหตุการณ์

การเรียกใช้แอป Camera (กล้อง)

จับภาพและบันทึกวิดีโอโดยใช้แอป Camera (กล้อง) ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ ดูขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิดแอป Camera (กล้อง)

จากหน้าจอล็อค

ลาก ลง จนกระทั่งแอปกล้องถูกเปิดขึ้นมา

จากหน้าจอโฮม

แทป

การใช้ปุ่มระดับเสียง

ในขณะที่แท็บเล็ต ASUS ของคุณอยู่ในโหมดสลีป ดับเบิลคลิกปุ่มระดับเสียงเพื่อปลุกเครื่องขึ้นมาและเปิดแอป Camera (กล้อง) ทันที

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อเรียกใช้แอป Camera (กล้อง) ให้เปิดทำงานฟังก์ชันนี้จาก **Settings (การตั้งค่า)** > **Lock screen (หน้าจอล็อค)** , จากนั้นเลื่อน **Instant camera (กล้องทันที)** ไปยัง **ON (เปิด)**

หน้าจอโฮมของกล้อง

กล้องของแท็บเล็ต ASUS ของคุณมาพร้อมกับคุณสมบัติการตรวจจับฉากอัตโนมัติ และระบบป้องกันภาพสั่นอัตโนมัติ นอกจากนี กล้องยังมีฟังก์ชันระบบป้องกันวิดีโอสั่น ซึ่งช่วยป้องกันการสั่นไหวของภาพในขณะที่ถ่ายวิดีโออีกด้วย

แทปไอคอนเพื่อเริ่มการใช้กล้องของคุณ และสำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ ด้านภาพและวิดีโอของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

Photo Locations (ตำแหน่งภาพ)

ในการเปิดทำงานคุณสมบัติการแท็กตำแหน่ง ให้ดูขั้นตอนต่อไปนี:

1. เปิดการเข้าถึงตำแหน่งจาก > **Settings (การตั้งค่า)** > **Location (ตำแหน่ง)**
2. ให้แน่ใจว่าคุณแชร์ตำแหน่งของคุณไปยัง Google Map (Google แผนที) หรือ Baidu (ไปตู้)
3. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > และเปิดใช้งาน **Location services (บริการระบุตำแหน่ง)** ก่อนทีคุณจะถ่ายภาพ

การตั้งค่ากล้อง

ปรับลักษณะของภาพที่ถ่ายโดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

สำคัญ! ปรับการตั้งค่าก่อนที่จะทำการถ่ายภาพ

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป >
2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้

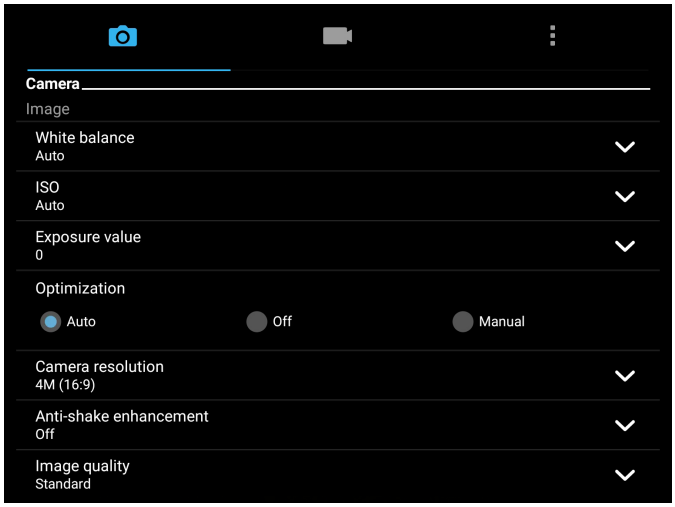

การตั้งค่าวิดีโอ

ปรับลักษณะของวิดีโอที่บันทึกโดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

สำคัญ! ปรับการตั้งค่าก่อนที่จะทำการถ่ายภาพ

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป >
2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้

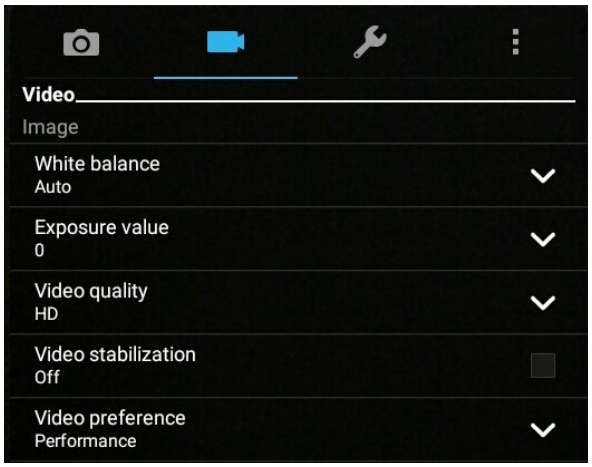

การตั้งค่าอื่น ๆ

ปรับการตั้งค่าขั้นสูงต่าง ๆ เพื่อปรับแต่งกล้องของคุณ

สำคัญ! ปรับการตั้งค่าก่อนที่จะทำการถ่ายภาพ

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป >
2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้

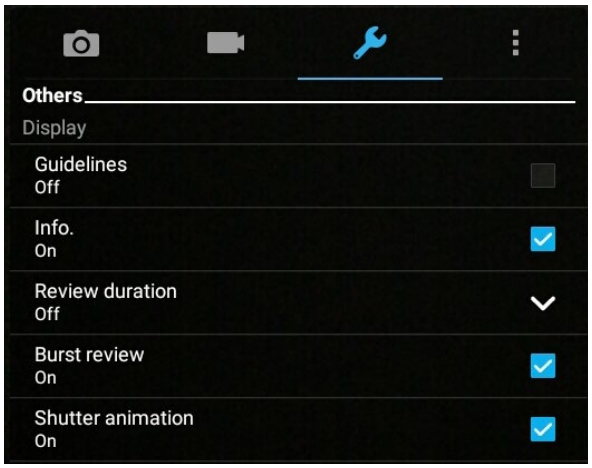

คุณสมบัติกล้องขั้นสูง

สำรวจวิธีใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอ และจับภาพช่วงเวลาสุดพิเศษโดยใช้คุณสมบัติของกล้องขั้นสูงของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

> **สำคัญ!** ปรับการตั้งค่าก่อนทีจะทำการถ่ายภาพ คุณสมบัติทีใช้ได้อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

HDR

คุณสมบัติ HDR (High-dynamic-range) อนุญาตให้คุณถ่ายภาพทีมีรายละเอียดมากขึนของบริเวณทีมีแสงน้อย และฉากทีมีคอนทราสต์สูง ๆ แนะนำให้ใช้ HDR เมือถ่ายภาพในสถานทีสว่างมาก เพือช่วยให้สีบนภาพมีความสมดุลมากขึน

การถ่ายภาพ HDR

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **HDR**
2. แทป เพือเริมการถ่ายภาพ HDR

บิวตี

เพิมความสนุกระหว่างและหลังจากถ่ายภาพครอบครัวและเพือน ๆ โดยใช้คุณสมบัติ Beautification (บิวตี) ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ เมือเปิดทำงาน คุณสมบัตินีจะเพิมความสวยของใบหน้าของแบบทีถ่ายมากขึนก่อนทีคุณจะกดปุ่มชัตเตอร์

การถ่ายภาพบิวตี

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **Beautification (บิวตี)**
2. แทป เพือปรับการตั้งค่าความสวยทีจะใช้กับภาพ
3. แทป เพือเริมการถ่ายภาพ

> **หมายเหตุ:** ลาก ไปยังกึงกลางของหน้าจอ เพือตังค่าตัวตังเวลานับถอยหลัง

การใช้คุณสมบัติบิวตีไปยังภาพ

1. แทปธัมบ์เนลเพือเลือกภาพ
2. แทปภาพถ่าย และแทป เพือเลือกคุณสมบัติบิวตีทีคุณต้องการใช้ จากนันแทป เพือบันทึกภาพถ่าย

กลางคืน

ถ่ายภาพทีสว่างพอดีแม้ในช่วงกลางคืน หรือสถานการณ์ทีมีแสงน้อยโดยใช้คุณสมบัติ Night (กลางคืน) ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

> **หมายเหตุ:** พยายามให้มือของคุณนิงทังก่อนและในขณะทีแท็บเล็ต ASUS กำลังถ่ายภาพ เพือป้องกันผลลัพธ์ทีเบลอ

การถ่ายภาพกลางคืน

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **Night (กลางคืน)**
2. แทป เพือเริมการถ่ายภาพกลางคืน

ระยะชัด

ถ่ายมาโครโดยมีพืนหลังทีเบลอสวยงามโดยใช้คุณสมบัติระยะชัด คุณสมบัตินีเหมาะกับการถ่ายภาพระยะใกล้วัตถุมาก ๆ เพือสร้างผลลัพธ์ทีดูโดดเด่นมากขึน

การถ่ายภาพทีมีระยะชัด

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **Depth of Field (ระยะชัด)**
2. แทป เพือเริมการถ่ายภาพ
3. แทป หรือ เพือเพิมหรือลดความเบลอของฉากหลัง
4. แทป เพือบันทึกภาพ

เอฟเฟ็กต์

ถ่ายภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ เช่น พิกเซลไลซ์ , การ์ตูน , วินเทจ , โลโม่ หรือเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ

หมายเหตุ: ควรเลือกเอฟเฟ็กต์ก่อนทีจะถ่ายภาพ

การถ่ายภาพด้วยเอฟเฟ็กต์

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **Effect (เอฟเฟ็กต์)**
2. แทป และเลือกเอฟเฟ็กต์ทีจะใช้กับภาพ
3. แทป เพือเริมการถ่ายภาพ

การใช้เอฟเฟ็กต์กับภาพ

1. แทปธัมบ์เนลเพือเลือกภาพ
2. แทปภาพถ่าย และแทป เพือเลือกเอฟเฟ็กต์ทีคุณต้องการใช้ จากนันแทป เพือบันทึกภาพถ่าย

เซลฟี

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติความละเอียดสูงของกล้องหลัง โดยไม่ต้องกังวลเกียวกับการกดปุ่มชัตเตอร์ ด้วยการใช้การตรวจจับใบหน้า คุณสามารถตั้งค่าแท็บเล็ต ASUS ของคุณให้ตรวจจับใบหน้าได้ถึง 4 หน้าโดยใช้กล้องหลัง จากนันถ่ายภาพเซลฟีตัวคุณเอง หรือเซลฟีกลุ่มโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพเซลฟี

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **Selfie (เซลฟี)**
2. แทป เพือเลือกว่าจะให้มีกีคนอยู่ในภาพ
3. ใช้กล้องหลังเพือตรวจจับใบหน้า และรอให้แท็บเล็ต ASUS ของคุณเริมส่งเสียงบีป นับถอยหลังจนกระทังถ่ายภาพ
4. แทป เพือบันทึกภาพ

GIF แอนนิเมชัน

สร้างภาพ GIF (Graphics Interchange Format) โดยตรงจากกล้องของแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้คุณสมบัติ GIF แอนนิเมชัน

การถ่ายภาพ GIF แอนนิเมชัน

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **GIF Animation (GIF แอนนิเมชัน)**
2. กดค้าง เพื่อเริ่มการถ่ายภาพแบบเบิรสต์สำหรับทำ GIF แอนนิเมชัน
3. ทำการปรับแต่งตามความพอใจยังการตั้งค่า GIF แอนนิเมชัน
4. แทป เมื่อทำเสร็จ

พาโนราม่า

ถ่ายภาพจากมุมมองที่หลากหลายโดยใช้พาโนราม่า ภาพที่ถ่ายจากมุมมองที่กว้างจะถูกต่อเข้าด้วยกันโดยใช้คุณสมบัตินี้โดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพพาโนราม่า

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **Panorama (พาโนราม่า)**
2. แทป จากนั้นแพนแท็บเล็ต ASUS ของคุณไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อถ่ายภาพทิวทัศน์

> **หมายเหตุ**: ในขณะที่แพนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ เส้นเวลาของธัมบ์เนลจะปรากฏที่ส่วนล่างของหน้าจอของคุณว่ากำลังถ่ายภาพทิวทัศน์

3. แทป เมื่อทำเสร็จ

การถ่ายภาพแบบจำลอง

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **Miniature (ภาพแบบจำลอง)**

2. แทป หรือ เพื่อเลือกบริเวณโฟกัสของคุณ
   จากนั้นใช้สองนิ้วเพื่อปรับขนาดและตำแหน่งของบริเวณโฟกัส

3. แทป หรือ เพื่อเพิ่มหรือลดความเบลอของฉากหลัง แทป หรือ เพื่อเพิ่มหรือลดความอิ่มของสี

4. แทป เพื่อถ่ายภาพแบบจำลอง

ย้อนเวลา

หลังจากที่เลือก **Time Rewind (ย้อนเวลา)** ชัตเตอร์ของคุณจะเริ่มการถ่ายเบิรสต์ช็อตสองสามวินาทีก่อนและหลังจากที่คุณจะกดปุ่มชัตเตอร์จริง ๆ ผลที่ได้ก็คือ คุณได้ภาพเป็นชุดในช่วงเวลานั้น ซึ่งคุณสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดเพื่อบันทึกบนแกลเลอรีของคุณได้

หมายเหตุ: คุณสมบัติ Time Rewind (ย้อนเวลา) สามารถใช้ได้บนกล้องหลังเท่านั้น

การถ่ายภาพย้อนเวลา

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **Time Rewind (ย้อนเวลา)**

2. แทป เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ

3. ตัวดูการย้อนเวลาจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ที่ส่วนบนของภาพที่ถ่าย หมุนปุ่มบนตัวดูเพื่อเรียกดูภาพที่คุณเพิ่งถ่าย

   หมายเหตุ: แทป **Best (ดีที่สุด)** เพื่อดูภาพที่แนะนำว่าดีที่สุดจากไทม์ไลน์

4. แทป เมื่อทำเสร็จ

ลบอัจฉริยะ

กำจัดรายละเอียดที่ไม่ต้องการทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพโดยใช้คุณสมบัติ Smart remove (ลบอัจฉริยะ)

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติลบอัจฉริยะ

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **Smart remove (ลบอัจฉริยะ)**
2. แทป เพื่อเริ่มการถ่ายภาพที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติ Smart remove (ลบอัจฉริยะ)
3. บนภาพที่ถ่าย แทปโครงร่างรอบ ๆ วัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวที่ตรวจจับได้เพื่อลบออกไป
4. แทป เพื่อบันทึกภาพ

ทุกคนยิ้ม

ถ่ายภาพการยิ้มที่สมบูรณ์แบบหรือการแสดงท่าทางที่แปลกประหลาดที่สุดจากภาพที่ถ่ายมาหลาย ๆ ภาพโดยใช้คุณสมบัติ All Smiles (ทุกคนยิ้ม) คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณถ่ายภาพ 5 ภาพต่อเนื่องหลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์ โดยจะตรวจจับใบหน้าบนภาพเพื่อทำการเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพทุกคนยิ้ม

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **All smiles (ทุกคนยิ้ม)**
2. แทป เพื่อเริ่มการถ่ายภาพที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติ All smiles (ทุกคนยิ้ม)
3. แทปที่ใบหน้าของแบบ จากนั้นเลือกการแสดงสีหน้าบนใบหน้าที่ดีที่สุดของแบบ
4. ปัดจากด้านบนลง จากนั้นแทป เพื่อบันทึกภาพถ่าย

สโลว์โมชัน

คุณสมบัติวิดีโอสโลว์โมชัน อนุญาตให้คุณบันทึกวิดีโอสำหรับการเล่นแบบสโลว์โมชัน

การบันทึกวิดีโอสโลว์โมชัน

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **Slow motion (สโลว์โมชัน)**

2. แทป เพื่อเริ่มการถ่ายวิดีโอสโลว์โมชัน

ไทม์แลปส์

คุณสมบัติไทม์แลปส์วิดีโอ ของแท็บเล็ต ASUS อนุญาตให้คุณถ่ายภาพนิ่งเพื่อเล่นเป็นวิดีโอไทม์แลปส์โดยอัตโนมัติ ผลที่ได้ก็คือ เหตุการณ์จะดูเหมือนว่าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งจริง ๆ แล้วเกิดจากการค่อย ๆ บันทึกในช่วงเวลาที่ยาวนาน

การบันทึกวิดีโอไทม์แลปส์

1. จากหน้าจอโฮมของแอป Camera (กล้อง) แทป > **Time lapse (ไทม์แลปส์)**

2. แทป จากนั้นเลือกช่วงเวลาไทม์แลปส์

3. แทป เพื่อเริ่มการบันทึกไทม์แลปส์วิดีโอ

การใช้แกลเลอรี

ดูภาพและเล่นวิดีโอบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้แอป Gallery (แกลเลอรี)

นอกจากนี แอปนียังอนุญาตให้คุณแก้ไข แชร์ หรือลบไฟล์ภาพและวิดีโอทีเก็บในแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้ด้วย จาก Gallery (แกลเลอรี) , คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์โชว์ หรือแทปเพื่อดูไฟล์ภาพหรือวิดีโอทีเลือก

ในการเปิดแกลเลอรี แทป > **Gallery (แกลเลอรี)**

การดูไฟล์จากเครือข่ายสังคมหรือทีเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ

ตามค่าเริมต้น แกลเลอรีของคุณจะแสดงไฟล์มีเดียทังหมดบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณตามโฟลเดอร์อัลบัมทีมีในเครือง

ในการดูไฟล์มีเดียจากสถานทีอืน ๆ ทีสามารถเข้าถึงได้ผ่านแท็บเล็ต ASUS ของคุณ:

1. จากหน้าจอหลัก แทป

2. แทปตำแหน่งทีเก็บข้อมูลต่อไปนี เพือดูไฟล์มีเดียทีเก็บอยู่ในทีต่าง ๆ

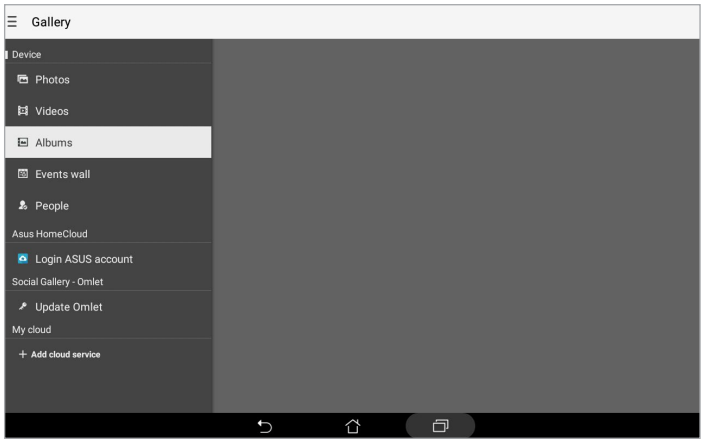

หมายเหตุ:

- คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยังแท็บเล็ต ASUS จากบัญชีคลาวด์ของคุณ และใช้ภาพเหล่านันเป็นวอลล์เปเปอร์ หรือรูปหน้าของผู้ติดต่อก็ได้
- สำหรับรายละเอียดในการเพิมภาพรูปหน้าไปยังรายชือของคุณ ดูส่วน การปรับแต่งโปรไฟล์ของรายชือของคุณ
- สำหรับรายละเอียดในการใช้ภาพถ่ายหรือภาพเป็นวอลล์เปเปอร์ของคุณ ดูส่วน วอลล์เปเปอร์

สำคัญ! จำเป็นต้องใช้การเชือมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการดูภาพและวิดีโอภายใต้ **My cloud (คลาวด์ของฉัน)**

การดูตำแหน่งภาพถ่าย

เปิดทำงานการเข้าถึงตำแหน่งบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ และรับรายละเอียดเกียวกับตำแหน่งบนภาพถ่ายของคุณ รายละเอียดเกียวกับตำแหน่งของภาพถ่ายประกอบด้วยสถานทีซึงภาพถูกถ่าย รวมทังแผนทีของสถานทีนันผ่าน Google Map (Google แผนที) หรือ Baidu (ไปตู้) (ในประเทศจีนเท่านัน)

วิธีการดูรายละเอียดของภาพถ่าย:

1. เรียกใช้แอป Gallery (แกลเลอรี) และเลือกภาพถ่ายซึงมีรายละเอียดภาพถ่ายทีคุณต้องการดู

2. แทปภาพถ่าย จากนันแทป

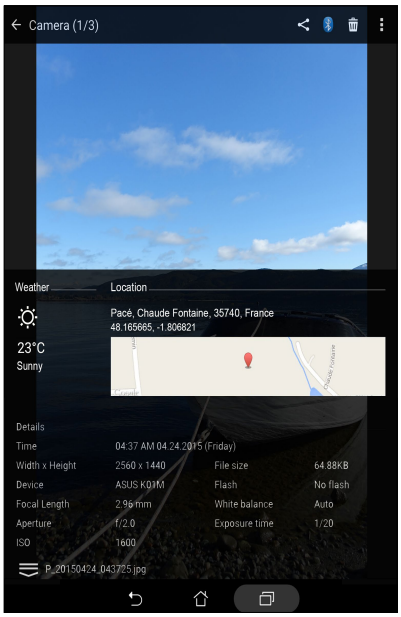

การแชร์ไฟล์จากแกลเลอรี

1. จากหน้าจอ Gallery (แกลเลอรี) แทปโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการแชร์
2. หลังจากที่เปิดโฟลเดอร์ แทป เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แทปไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แทป จากนั้นเลือกจากรายการที่คุณต้องการแชร์ภาพ

การลบไฟล์จากแกลเลอรี

1. จากหน้าจอ Gallery (แกลเลอรี) แทปโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการลบ
2. หลังจากที่เปิดโฟลเดอร์ แทป เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แทปไฟล์ที่คุณต้องการลบ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แทป

การแก้ไขภาพ

นอกจากนี้ แกลเลอรียังมีเครื่องมือแก้ไขภาพของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อตกแต่งภาพบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณให้ดูดีขึ้นได้

1. จากหน้าจอ Gallery (แกลเลอรี) แทปโฟลเดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ไว้
2. หลังจากที่เปิดโฟลเดอร์ แทปภาพที่คุณต้องการแก้ไข
3. หลังจากที่ภาพเปิดขึ้นมาแล้ว แทปอีกครั้งเพื่อแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ
4. แทป เพื่อเปิดแถบเครื่องมือการแก้ไขภาพ
5. แทปไอคอนใด ๆ บนแถบเครื่องมือการแก้ไข เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงไปยังภาพ

การซูมเข้า/ออกบนธัมบ์เนลหรือภาพ

จากหน้าจอ Gallery (แกลเลอรี) หรือภาพที่คุณเลือก แยกนิ้วออกจากกันบนหน้าจอสัมผัสเพื่อซูมเข้า หากต้องการซูมออก ให้หุบนิ้วของคุณเข้าหากันบนหน้าจอสัมผัส

การใช้ MiniMovie

เปลี่ยนภาพถ่ายไปเป็นสไลด์โชว์ที่สร้างสรรค์ โดยใช้คุณสมบัติ MiniMovie (มินิมูฟวี) ของ Gallery (แกลเลอรี) MiniMovie (มินิมูฟวี) ประกอบด้วยธีมของการนำเสนอที่เป็นสไลด์โชว์ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับภาพที่เลือกได้ทันที

ในการสร้าง MiniMovie (มินิมูฟวี) จากโฟลเดอร์ภาพถ่าย:

1. เปิด Gallery (แกลเลอรี) จากนั้นแทป ☰ เพื่อเลือกตำแหน่งของโฟลเดอร์ภาพถ่ายของคุณ

2. เลือกโฟลเดอร์ภาพถ่าย จากนั้นแทป ⋮ > **Auto MiniMovie (มินิมูฟวีอัตโนมัติ)**

3. เลือกธีม MiniMovie (มินิมูฟวี) ซึ่งคุณต้องการใช้สำหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ

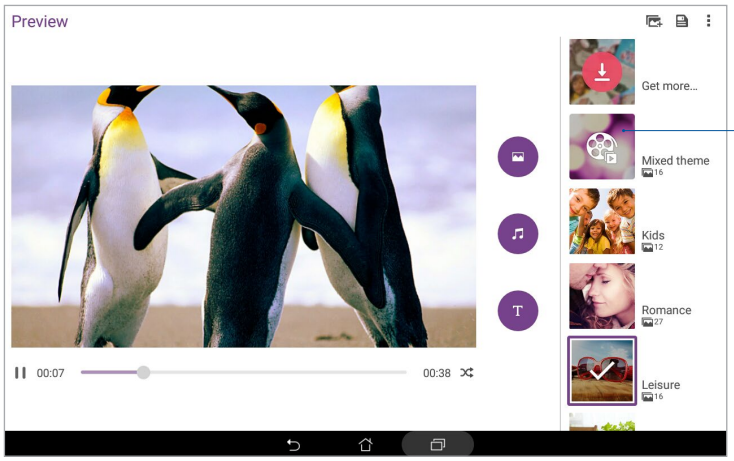

4. หลังจากที่เลือกธีมแล้ว แทป 💾 เพื่อบันทึกสไลด์โชว์

5. จากนั้นคุณสามารถแชร์สไลด์โชว์ไปยังไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือแอประบบข้อความทันที

วิธีการสร้าง MiniMovie (มินิมูฟวี) จากภาพถ่ายต่าง ๆ:

1. เปิด Gallery (แกลเลอรี) จากนั้นแทป เพื่อเลือกตำแหน่งของภาพถ่ายของคุณ

2. แทป เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์

3. หลังจากทีเลือกภาพถ่ายของคุณ แทป **MiniMovie (มินิมูฟวี)**

4. เลือกธีม MiniMovie (มินิมูฟวี) ซึ่งคุณต้องการใช้สำหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ

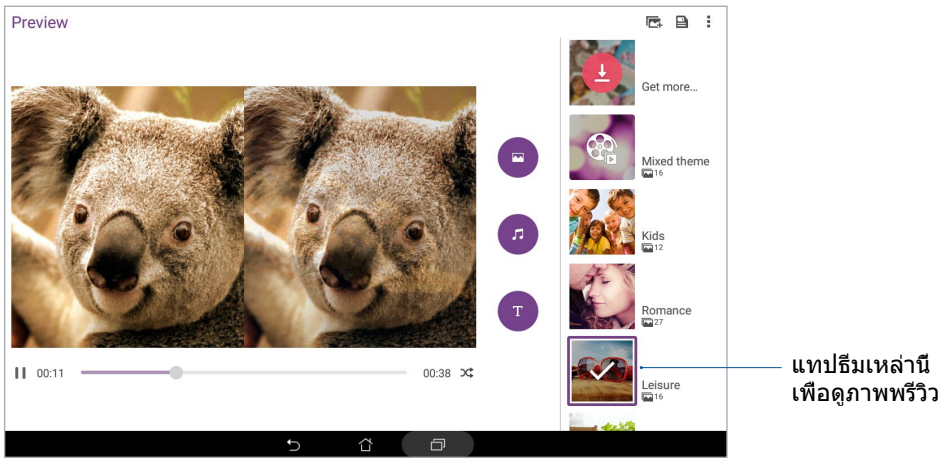

5. หลังจากทีเลือกธีมแล้ว แทป เพื่อบันทึกสไลด์โชว์ คุณสามารถเข้าถึงสไลด์โชว์ทีคุณบันทึกไว้จาก **ASUS** > **File Manager (ตัวจัดการไฟล์)** > **Movies (ภาพยนตร์)** > **MiniMovie (มินิมูฟวี)**

6. จากนั้นคุณสามารถแชร์สไลด์โชว์ไปยังไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือแอประบบข้อความทันที

ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า 5

การใช้เฮดเซ็ต

ด้วยการใช้หูฟัง ทำให้คุณมีอิสรภาพในการทำสิ่งอื่น ๆ ระหว่างที่อยู่ในสาย หรือเพลิดเพลินกับการฟังเพลงโปรดของคุณ

การเชื่อมต่อแจ็คเสียง

เสียบแจ็คเฮดเซ็ต 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตเสียงของอุปกรณ์ของคุณ

คำเตือน!

- อย่าเสียบวัตถุอื่น ๆ ลงในพอร์ตแจ็คเสียง
- อย่าเสียบสายเคเบิลที่มีเอาต์พุตไฟฟ้าเข้าไปในพอร์ตแจ็คเสียง
- การฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานานสามารถทำให้ระบบรับฟังของคุณเสียหายได้

หมายเหตุ:

- เราแนะนำให้ใช้เฉพาะเฮดเซ็ตที่ใช้ด้วยกันได้หรือเฮดเซ็ตที่มาพร้อมเครื่องกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น
- การถอดปลั๊กเสียงออกในขณะที่กำลังฟังเพลง จะหยุดการเล่นเพลงชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
- การถอดปลั๊กแจ็คเสียงในขณะที่กำลังดูวิดีโอ จะหยุดการเล่นวิดีโอชั่วคราวโดยอัตโนมัติ

อีเมล

เพิ่มบัญชี Exchange , Gmail , Yahoo! Mail , Outlook.com , POP3/IMAP เพื่อที่คุณสามารถรับ สร้าง และเรียกดูอีเมลโดยตรงจากอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์รายชื่ออีเมลของคุณจากบัญชีเหล่านี้ไปยังแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้ด้วย

1. แทป **Google** > **Gmail** > **Add an email address (เพิ่มอีเมลแอดเดรส)**
2. เลือก Google จากนั้นแทป **Next (ถัดไป)**
3. ป้อนบัญชี Gmail และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นแทป **Accept (ยอมรับ)**

หมายเหตุ: เมื่อลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องรอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณสื่อสารกับ Google (กูเกิล) เซิร์ฟเวอร์เพื่อตั้งค่าแอ คเคาท์ของคุณ

Do It Later (ทำภายหลัง)

การเพิ่มงานที่ต้องทำ

สร้างงานที่ต้องทำที่มีความสำคัญ เพื่อจัดระเบียบงานหรือกิจกรรมทางสังคมในชีวิตแบบมืออาชีพหรือชีวิตในสังคมของคุณ

1. จากหน้าจอโฮม แทป **Asus** > **Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แทป + จากนั้นกรอกข้อมูลที่จำเป็น
3. เมื่อทำเสร็จ แทป **Done (เสร็จ)**

การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ

ตั้งค่าระดับความสำคัญของงานที่ต้องทำของคุณ เพื่อที่คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและลงมือทำงานได้อย่างเหมาะสม

1. จากหน้าจอโฮม แทป **Asus** > **Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แทปงานที่คุณต้องการตั้งค่าว่ามีความสำคัญสูงสุด
3. ภายใต้ฟิลด์ Importance (ความสำคัญ) ในหน้าจองาน เลือก **High (สูง)**
4. เมื่อทำเสร็จ แทป **Done (เสร็จ)**

หมายเหตุ: งานที่ต้องทำที่มีความสำคัญสูง ถูกทำเครื่องหมายเป็น ! บนรายการ Do It Later (ทำภายหลัง) ของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่างานที่ต้องทำงานใดที่จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการทันที

การลบงานที่ต้องทำ

คุณสามารถลบงานที่เสร็จแล้ว งานที่เกินเวลา หรืองานที่ต้องทำที่ไม่จำเป็นจากแอป Do It Later (ทำภายหลัง) ได้

1. จากหน้าจอโฮม แทป **Asus** > **Do It Later (ทำภายหลัง)**
2. แทปงานที่คุณต้องการลบจากรายการ จากนั้นแทป **Delete (ลบ)**

ซุปเปอร์โน้ต

เปลี่ยนการจดบันทึกเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและสร้างสรรค์โดยใช้ Supernote (ซุปเปอร์โน้ต) แอปที่เรียนรู้การใช้งานได้เองนี้ ช่วยให้คุณสร้างบันทึกที่จัดระเบียบตามสมุดบันทึกได้โดยการเขียนหรือวาดลงบนทัชสกรีนได้โดยตรง ในขณะที่สร้างบันทึก คุณยังสามารถเพิ่มไฟล์มัลติมีเดียจากแอปอื่น ๆ และแชร์ผ่านเครือข่ายสังคมหรือบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้ด้วย

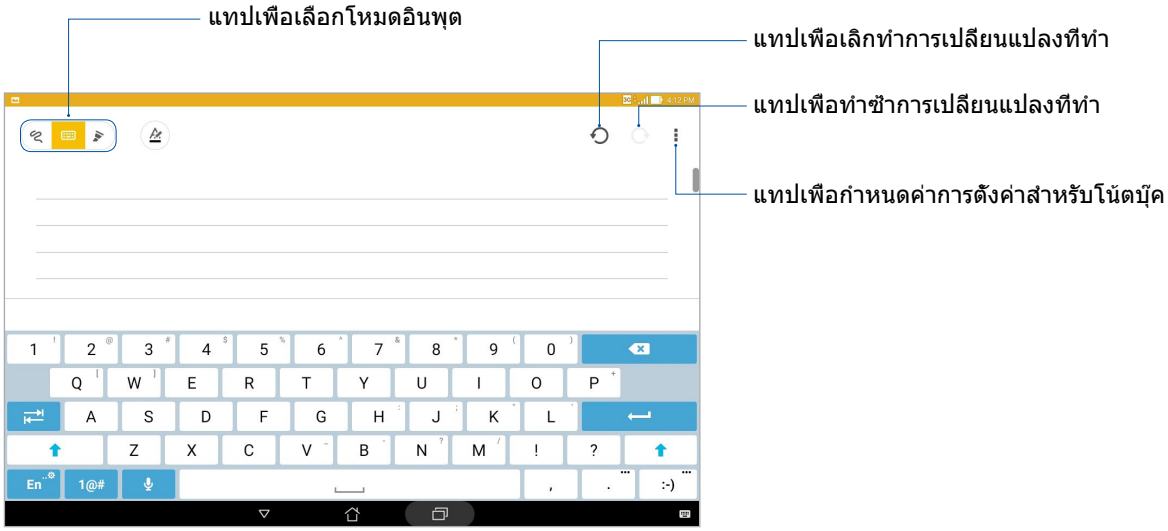

การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ขึ้นอยู่กับโหมดอินพุตที่เลือก ไอคอนเหล่านี้จะปรากฏในขณะที่คุณจดบันทึกบน SuperNote (ซุปเปอร์โน้ต)

	เลือกโหมดการพิมพ์นี้เมื่อคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อป้อนบันทึกของคุณ
	เลือกโหมดการเขียนนี้ เมื่อคุณต้องการขีดเขียน หรือจดบันทึกของคุณ
	เลือกโหมดการวาดนี้ เมื่อคุณต้องการสร้างภาพวาด หรือภาพลายเส้น
	เมื่ออยู่ในโหมดเขียนหรือโหมดพิมพ์ แทปไอคอนนี้เพื่อเลือกน้ำหนักและสีของข้อความ
	เมื่ออยู่ในโหมดวาด แทปไอคอนนี้เพื่อเลือกเครื่องมือการวาดที่จะใช้ และสีหรือขนาดของเส้น
	เมื่ออยู่ในโหมดวาด แทปไอคอนนี้เพื่อลบสิ่งที่ไม่ต้องการในบันทึกของคุณ
	แทปไอคอนนี้เพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ บันทึกเสียง และประทับเวลา และเนื้อหาอื่น ๆ ไปยังบันทึกของคุณ
	แทปไอคอนนี้เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ไปยังสมุดบันทึกของคุณ

การสร้างสมุดบันทึก

ในการสร้างไฟล์ใหม่โดยใช้ Supernote (ซุปเปอร์โน้ต) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี:

1. แทป **ASUS** > **SuperNote (ซุปเปอร์โน้ต)** จากนันแทป

2. เลือกเทมเพลต และเริมการเขียนบันทึกของคุณ

การแชร์สมุดบันทึกบนคลาวด์

คุณสามารถแชร์สมุดบันทึกของคุณบนคลาวด์โดยใช้ขันตอนต่อไปนี:

1. บนหน้าจอหลักของ Supernote (ซุปเปอร์โน้ต) แทปสมุดบันทึกทีคุณต้องการแชร์ค้างไว้

2. ในหน้าจอทีแสดงขึนมา แทป **Enable cloud sync (เปิดทำงานการซิงค์กับคลาวด์)**

3. ป้อนรายละเอียดชือผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี ASUS WebStorage ของคุณเพือดำเนินการด้วยการซิงค์สมุดบันทึกของคุณไปยังคลาวด์

4. หลังจากทีสมุดบันทึกถูกซิงค์ไปยังคลาวด์สำเร็จแล้ว ไอคอนคลาวด์จะปรากฏขึนทีส่วนบนของสมุดบันทึกทีแชร์

การแชร์บันทึก

นอกเหนือจากสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถแชร์บันทึกส่วนตัวจาก Supernote (ซุปเปอร์โน้ต) ไปยังแอปต่าง ๆ หรือบัญชีทีเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้ด้วย ในการดำเนินการ:

1. เรียกใช้สมุดบันทึกทีประกอบด้วยบันทึกทีคุณต้องการแชร์

2. แทปบันทึกทีคุณต้องการแชร์ค้างไว้

3. ในหน้าจอทีแสดงขึนมา แทป **Share (แชร์)** จากนันเลือกชนิดของรูปแบบไฟล์ทีคุณต้องการแชร์ไปเป็น

4. ในหน้าจอถัดไป เลือกแอปหรือบัญชีทีเก็บข้อมูลบนคลาวด์ทีคุณต้องการแชร์บันทึกของคุณ

5. ทำตามขันตอนทีแสดงขึนให้สมบูรณ์เพือแชร์บันทึกทีเลือกของคุณ

ตัวจัดการไฟล์

การใช้ File Manager (ตัวจัดการไฟล์) อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณบนทีเก็บข้อมูลภายในของแท็บเล็ต ASUS ของคุณหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกทีเชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงทีเก็บข้อมูลภายใน

ในการเข้าถึงทีเก็บข้อมูลภายใน:

1. แทป > **File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
2. แทป > **Internal storage (ทีเก็บข้อมูลภายใน)** เพื่อดูเนื้อหาของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ จากนั้นแทปรายการเพื่อเลือก

การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก:

1. เสียบไมโคร SD การ์ดลงในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
2. แทป > **File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
3. แทป > **MicroSD (ไมโคร SD)** เพื่อดูเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ

การเข้าถึงทีเก็บข้อมูลบนคลาวด์

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ (ในเครื่องบางรุ่น) เปิดทำงานบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดูส่วน เชื่อมต่อตลอดเวลา

ในการเข้าถึงไฟล์ทีบันทึกบนบัญชีทีเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ:

1. แทป > **File Manager (ตัวจัดการไฟล์)**
2. แทป > จากนั้นแทปตำแหน่งทีเก็บข้อมูลบนคลาวด์ภายใต้ **Cloud Storage (ทีเก็บข้อมูลบนคลาวด์)**

คลาวด์

สำรองข้อมูลของคุณ ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวผ่านบัญชีคลาวด์ เช่น ASUS WebStorage , Drive , OneDrive และ Dropbox

WebStorage

ลงทะเบียน หรือลงชือเข้าใช้ยัง WebStorage และรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี อัปโหลดภาพที่ถ่ายใหม่สำหรับการแชร์ทันที ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแชร์ไฟล์ผ่านบัญชี WebStorage ของคุณโดยอัตโนมัติ

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ (ในเครื่องบางรุ่น) เปิดทำงานบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดูส่วน เชื่อมต่อตลอดเวลา

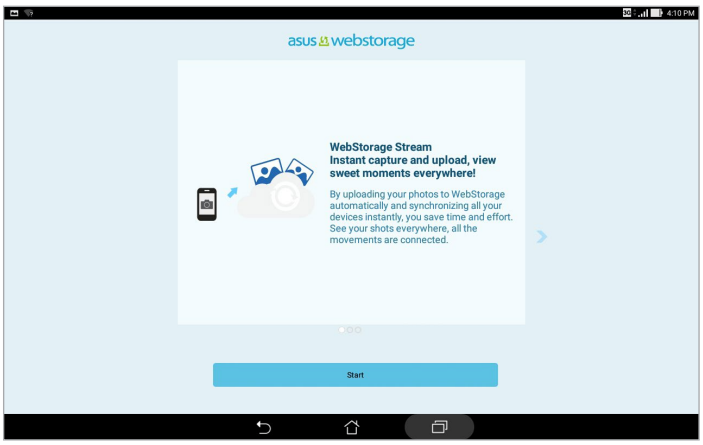

การสนับสนุนของ ASUS

ค้นหาคำตอบจาก FAQ (คำถามที่มีการถามบ่อย ๆ) หรือพูดคุยโดยตรงกับผู้ใช้ Zen UI คนอื่นเพื่อหาและแบ่งปันวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับแอป ZenUI

ในการเข้าถึงวิธีใช้ ZenUI:

1. แทป > **ASUS Support (การสนับสนุนของ ASUS)**

2. แทป **ZenUI FAQs (คำถามทีพบบ่อยของ ZenUI)** จากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการหาคำตอบ

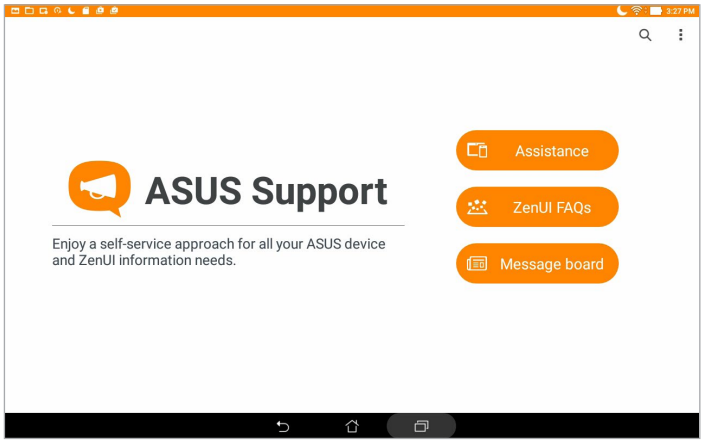

เชื่อมต่อตลอดเวลา

6

Wi-Fi

เทคโนโลยี Wi-Fi ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณเชื่อมต่อคุณเข้ากับโลกไร้สาย อัปเดตแอคเคาท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่องอินเทอร์เน็ต หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อความแบบไร้สายจากแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การเปิดทำงาน Wi-Fi

1. เปิดหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) โดยการดำเนินการต่อไปนี:
   - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแทป
   - แทป > **Settings (การตั้งค่า)**
2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางขวา เพื่อเปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี คุณยังสามารถเปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน **Quick settings (การตั้งค่าด่วน)** สำหรับข้อมูลเกียวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi

1. บนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) แทป **Wi-Fi** เพื่อแสดงเครือข่าย Wi-Fi ทีตรวจพบทั้งหมด
2. แทปชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายทีต้องการ สำหรับเครือข่ายทีมีระบบป้องกัน ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือข้อมูลเพื่อความปลอดภัยอืน ๆ

หมายเหตุ:

- แท็บเล็ต ASUS ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายทีคุณเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านีโดยอัตโนมัติ
- ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เมือไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี

การปิดทำงาน Wi-Fi

1. เปิดหน้าจอ Settings (การตังค่า) โดยการดำเนินการต่อไปนี:

   - เรียกใช้ การตังค่าด่วน จากนันแทป
   - แทป > **Settings (การตังค่า)**

2. เลือนสวิตช์ Wi-Fi ไปทางซ้าย เพือปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี คุณยังสามารถปิดทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ Quick Settings (การตังค่าด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน **Quick settings (การตังค่าด่วน)** สำหรับข้อมูลเกียวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตังค่าด่วน)

Bluetooth

ใช้คุณสมบัติบลูทูธของแท็บเล็ต ASUS ของคุณเพือส่งและรับไฟล์ และสตรีมไฟล์มัลติมีเดียกับอุปกรณ์สมาร์ตอืน ๆ ในระยะทางใกล้ ๆ ด้วยบลูทูธ คุณสามารถแชร์ไฟล์มีเดียของคุณระหว่างอุปกรณ์สมาร์ตต่าง ๆ กับเพือน ๆ , ส่งข้อมูลสำหรับพิมพ์ด้วยเครืองพิมพ์บลูทูธ หรือเล่นไฟล์เพลงด้วยลำโพงบลูทูธ

การเปิดทำงาน Bluetooth

1. ดำเนินการใด ๆ ต่อไปนีเพือเปิดหน้าจอ Settings (การตังค่า):

   - เรียกใช้ การตังค่าด่วน จากนันแทป
   - แทป > **Settings (การตังค่า)**

2. เลือนสวิตช์บลูทูธไปทางขวา เพือเปิดบลูทูธ

หมายเหตุ: นอกจากนี คุณยังสามารถเปิดทำงานบลูทูธจากหน้าจอ Quick Settings (การตังค่าด่วน) ได้ด้วย ดูส่วน **Quick settings (การตังค่าด่วน)** สำหรับข้อมูลเกียวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตังค่าด่วน)

การจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth

ก่อนทีจะใช้คุณสมบัติบลูทูธของแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้อย่างเต็มที แรกสุดคุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธก่อน แท็บเล็ต ASUS จะเก็บการจับคู่การเชือมต่อของอุปกรณ์บลูทูธไว้โดยอัตโนมัติ

1. เปิดบลูทูธของแท็บเล็ต ASUS ของคุณเพือทำให้อุปกรณ์บลูทูธอืน ๆ มองเห็น

2. บนหน้าจอ Settings (การตังค่า) แทป **Bluetooth (บลูทูธ)** เพือแสดงอุปกรณ์ทีมีทังหมด

สำคัญ!

- ถ้าอุปกรณ์ทีคุณต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ ให้แน่ใจว่าเปิดทำงานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์นัน
- ดูคู่มือผู้ใช้ทีมาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ เพือเรียนรู้วิธีการเปิดทำงานบลูทูธของอุปกรณ์นัน และตังค่าเป็น Discoverable (สามารถมองเห็นได้)

3. ในการรายของอุปกรณ์ทีใช้ได้ แทปอุปกรณ์บลูทูธทีคุณต้องการจับคู่ด้วย

4. ให้แน่ใจว่ารหัสการจับคู่เดียวกันแสดงบนอุปกรณ์ทังคู่ จากนันแทป **Pair (จับคู่)**

หมายเหตุ: ปิดคุณสมบัติบลูทูธเมือไม่ได้ใช้งาน เพือช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี

การเลิกจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth

1. บนหน้าจอ Settings (การตังค่า) แทป **Bluetooth (บลูทูธ)** เพือแสดงอุปกรณ์ทีมีและจับคู่ไว้ทังหมด

2. ในรายการของอุปกรณ์ทีจับคู่ไว้ แทป ของอุปกรณ์บลูทูธทีคุณต้องการเลิกจับคู่ จากนันแทป **Forget (ลืม)**

โหมดเครื่องบิน

โหมดการบิน จะปิดทำงานการสื่อสารไร้สาย ช่วยให้คุณใช้แท็บเล็ต ASUS ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน

การเปิดทำงานโหมดการบิน

1. เปิดหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
   - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแทป
   - แทป > **Settings (การตั้งค่า)**
2. แทป **More (เพิ่มเติม)** และเลื่อนสวิตช์โหมดการบินไปทางขวาเพื่อเปิดโหมดการบิน

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงานโหมดการบินจากหน้าจอการตั้งค่าด่วนได้ด้วย ดูส่วน **Quick settings (การตั้งค่าด่วน)** สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

การปิดทำงานโหมดการบิน

1. เปิดหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) โดยการดำเนินการต่อไปนี้:
   - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแทป
   - แทป > **Settings (การตั้งค่า)**
2. แทป **More (เพิ่มเติม)** และเลื่อนสวิตช์โหมดการบินไปทางซ้าย เพื่อปิดโหมดการบิน

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดทำงานโหมดการบินจากหน้าจอการตั้งค่าด่วนได้ด้วย ดูส่วน **Quick settings (การตั้งค่าด่วน)** สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

การแชร์อินเทอร์เน็ต

เมื่อไม่มีบริการ Wi-Fi คุณสามารถใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณเป็นโมเด็ม หรือเปลี่ยนแท็บเล็ตไปเป็นฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อให้โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

สำคัญ! ผู้ให้บริการมือถือส่วนใหญ่อาจต้องให้คุณสมัครแผนข้อมูล เพื่อที่จะสามารถใช้ฟังก์ชันการแชร์อินเทอร์เน็ตได้ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณเกี่ยวกับการเปิดให้บริการแผนข้อมูลนี

หมายเหตุ:

- การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการแชร์อินเทอร์เน็ต อาจช้ากว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อมือถือมาตรฐาน
- อุปกรณ์มือถือจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตผ่านแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้
- ปิดคุณสมบัติการแชร์อินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี

การแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB

เปิดทำงานการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ และแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่น ๆ

1. เชื่อมต่อแท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้ากับอุปกรณ์อื่นโดยใช้สายเคเบิล USB

2. เมื่อระบบถาม แทป **Yes (ใช่)**

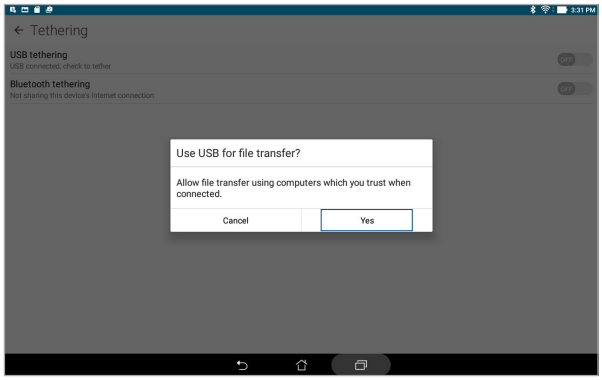

3. ดำเนินการใด ๆ ต่อไปนีเพื่อเปิดหน้าจอ Settings (การตั้งค่า):

   - เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนันแทป
   - แทป > **Settings (การตั้งค่า)**

4. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) แทป **More (เพิ่มเติม)** > **Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต)** จากนันเลื่อน **USB tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB)** ไปยัง **ON (เปิด)**

การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ

เปิดทำงานการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านบลูทูธ บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ เพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่น ๆ

1. เปิดทำงานบลูทูธบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ

2. จับคู่อุปกรณ์ทังสอง

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ดูส่วน การจับคู่แท็บเล็ต ASUS ไปยังอุปกรณ์บลูทูธ

3. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) แทป **More (เพิ่มเติม)** > **Tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ต)**, จากนันเลื่อน **Bluetooth tethering (การแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านบลูทูธ)** ไปยัง **ON (เปิด)**

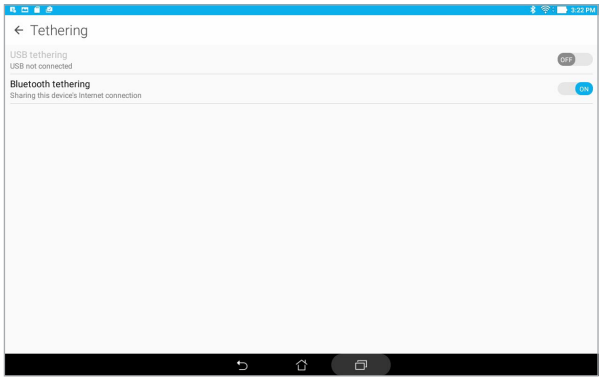

PlayTo (เล่นไปยัง)

แอป PlayTo (เล่นไปยัง) อนุญาตให้คุณสกรีนแคสต์แท็บเล็ต ASUS ของคุณไปยังจอแสดงผลทีสนับสนุนสตรีมมิง การทำเช่นนีอนุญาตให้ใช้จอแสดงผลภายนอกเป็นจอภาพคู่ หรือหน้าจอทีสองของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

สำคัญ! จอแสดงผลภายนอกของคุณต้องมีเทคโนโลยี Miracast™ หรือ DLNA® เพื่อสนับสนุนการทำงานของแอป PlayTo (เล่นไปยัง)

การเรียกใช้ PlayTo (เล่นไปยัง) จากการตังค่าด่วน

1. ตังค่าจอแสดงผลทีสนับสนุนสตรีมมิงทีคุณต้องการใช้กับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
2. เปิดการตังค่าด่วน บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ จากนันแทป **PlayTo (เล่นไปยัง)**
3. ดู SSID ทีแสดงบนจอแสดงผลทีสนับสนุนการสตรีมของคุณ และเลือก SSID เดียวกันบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณเพือเริมการจับคู่

หลังจากทีการเชือมต่อถูกสร้างขึนแล้ว จอแสดงผลทีสนับสนุนสตรีมมิงของคุณจะแสดงเนือหาเดียวกับทีแสดงบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณในขณะนัน

การเรียกใช้ PlayTo (เล่นไปยัง) จากการตังค่า

1. แทป > **Settings (การตังค่า)**
2. แทป **More (เพิมเติม)** จากนันแทป **PlayTo (เล่นไปยัง)**
3. ดู SSID ทีแสดงบนจอแสดงผลทีสนับสนุนการสตรีมของคุณ และเลือก SSID เดียวกันบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณเพือเริมการจับคู่

หลังจากทีการเชือมต่อถูกสร้างขึนแล้ว จอแสดงผลทีสนับสนุนสตรีมมิงของคุณจะแสดงเนือหาเดียวกับทีแสดงบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณในขณะนัน

Zen ทุกหนแห่ง

7

เครื่องมือ Zen พิเศษ

Share Link (แชร์ลิงค์)

แชร์และรับไฟล์ แอป หรือเนื้อหามีเดียกับอุปกรณ์มือถือ Android ต่าง ๆ โดยใช้แอป Share Link (แชร์ลิงค์) (สำหรับอุปกรณ์มือถือ ASUS) หรือแอป SHAREit (แชร์อิท) (สำหรับอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ) ผ่านฮอตสปอต Wi-Fi ด้วยแอปนี คุณสามารถส่งหรือรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 MB และช่วยให้คุณสามารถแชร์หรือรับไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน แอป Share Link (แชร์ลิงค์) ส่งและรับไฟล์ได้เร็วกว่าการใช้บลูทูธ

การแชร์ไฟล์

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แทป > **Share Link (แชร์ลิงค์)**

2. แทป **Send file (ส่งไฟล์)** จากนั้นเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏบนหน้าจอ

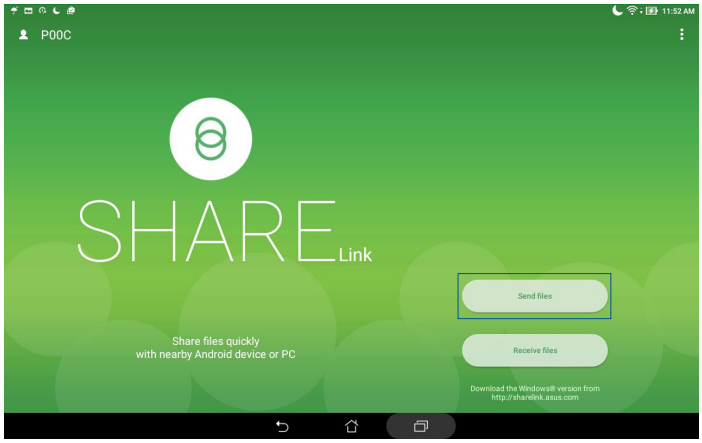

3. แทปไฟล์ที่คุณต้องการส่ง จากนั้นแทป **Share selected files (แชร์ไฟล์ที่เลือก)** > **Send (ส่ง)**

4. หลังจากที่แท็บเล็ต ASUS ของคุณตรวจพบอุปกรณ์อื่น ๆ แล้ว ให้แทปอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ของคุณด้วย

การรับไฟล์

ในการรับไฟล์:

1. จากหน้าจอโฮมของคุณ แทป > **Share Link (แชร์ลิงค์)**

2. แทป **Receive file (รับไฟล์)** เพื่อรับไฟล์จากผู้ส่ง

เครื่องคิดเลข

วิธีการเรียกใช้เครื่องคิดเลข ทำได้โดยการปัดหนึ่งครั้ง และแทปหนึ่งครั้งเท่านั้น เมื่อคุณเปิดแผงการตั้งค่าด่วน ไอคอน Calculator (เครื่องคิดเลข) ก็จะอยู่ที่ส่วนบนสุดของรายการ แทปไอคอนนี้เพื่อเริ่มการคำนวณของคุณ

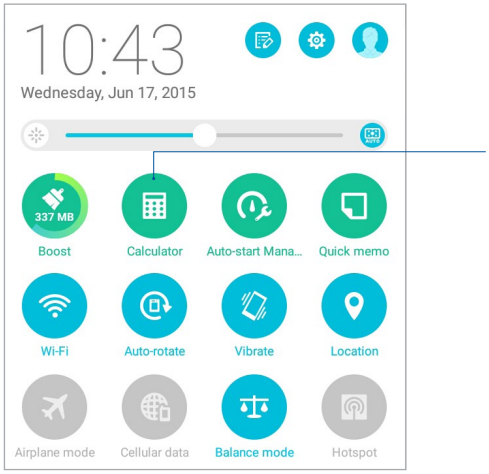

แทปทีนี่เพื่อเปิดทำงาน Calculator (เครื่องคิดเลข)

หน้าจอ Calculator (เครื่องคิดเลข)

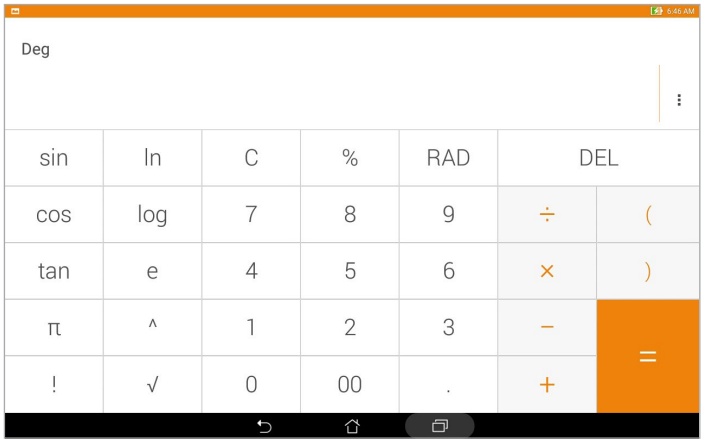

บันทึกย่อ

Quick Memo (บันทึกย่อ) เป็นเครื่องมือการจดบันทึกย่อ ซึ่งให้อิสระคุณในการจดบันทึกสั้น ๆ หรือพิมพ์ข้อความสำคัญที่คุณต้องจดจำ หลังจากที่สร้างบันทึกย่อ คุณสามารถแชร์บันทึกผ่าน Share Link (แชร์ลิงค์) และไซต์สื่อสังคมออนไลน์ หรือเปลี่ยนบันทึกให้กลายเป็นงานภายใน Do It Later (ทำภายหลัง) ก็ได้

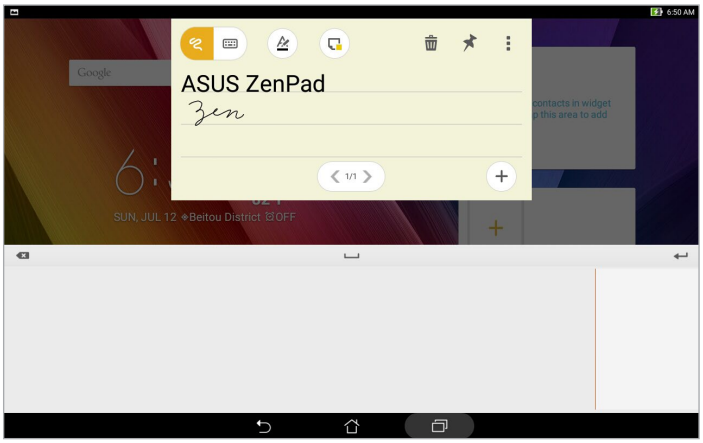

การสร้างสติกกีโน้ต

คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกย่อแบบเร็วไปเป็นสติกกีโน้ต เพื่อที่คุณสามารถดูบันทึกที่ไหนก็ได้บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ วิธีการสร้างสติกกีโน้ต เพียงแทปที่ไอคอนเข็มหมุดที่มุมขวาบนของบันทึกย่อแบบเร็วหลังจากที่คุณสร้างบันทึกขึ้นมา

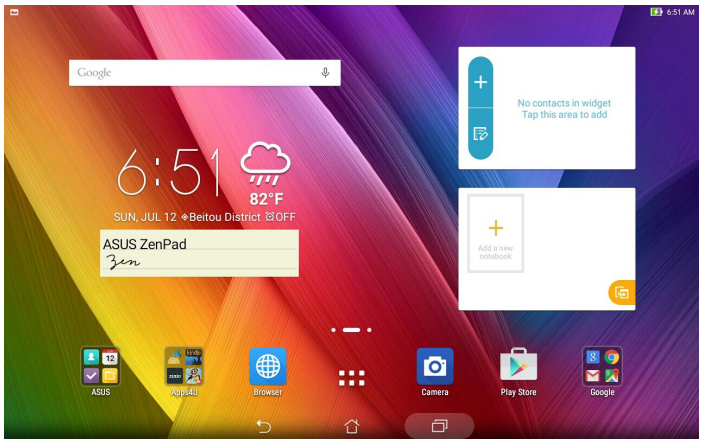

เครื่องบันทึกเสียง

บันทึกไฟล์เสียงโดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยการเปิดใช้งานแอป เครื่องบันทึกเสียง

การเรียกใช้ Sound Recorder (เครื่องบันเสียง)

ในการเรียกใช้ Sound Recorder (เครื่องบันทึกเสียง) แทป > **Sound Recorder (เครื่องบันทึกเสียง)**

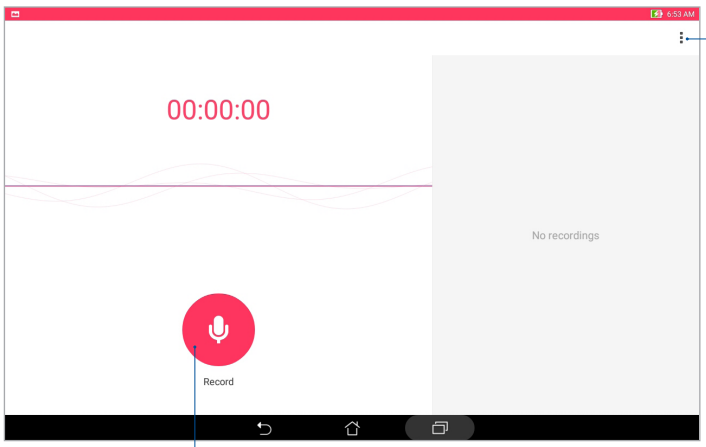

แทปเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าของเครื่องบันทึกเสียง

แทปเพื่อเริ่มการบันทึกเสียง

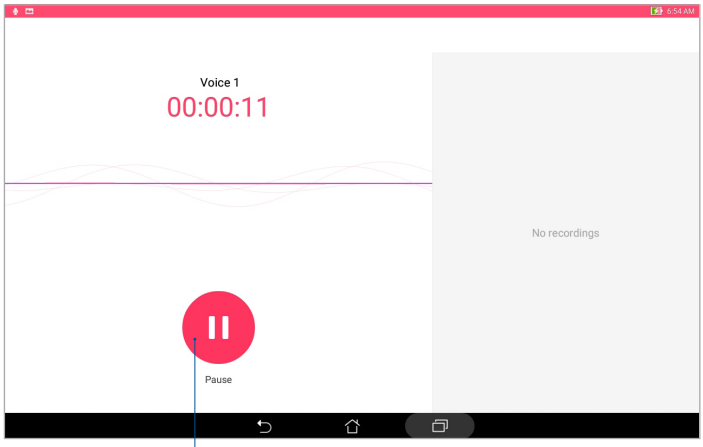

ระหว่างการบันทึก แทปทีนีเพื่อหยุดการบันทึก
หรือหยุดการบันทึกชั่วคราว

การหยุดการบันทึกชั่วคราว

ระหว่างการหยุดการบันทึกชั่วคราว คุณสามารถเลือกทีจะบันทึกต่อ ลบ หรือจัดเก็บสิงทีบันทึกไว้ได้

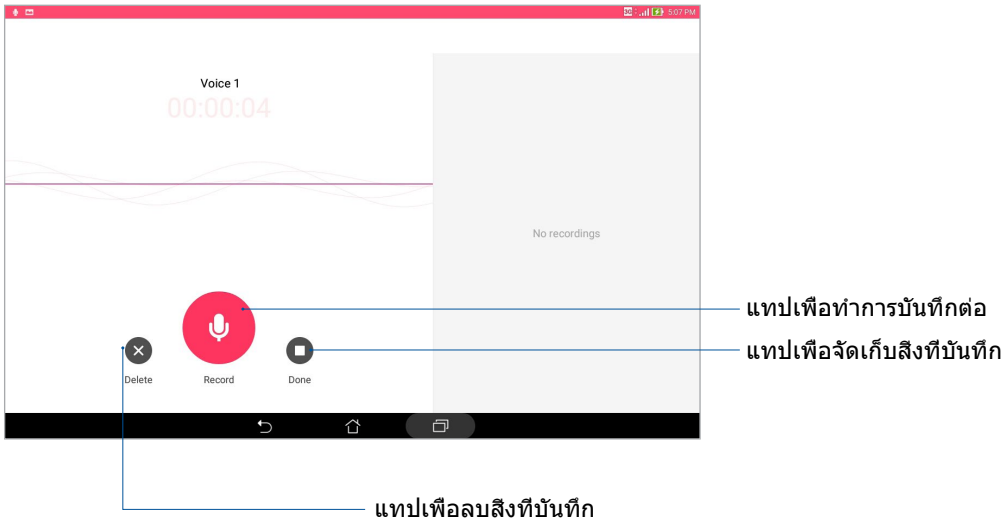

รายการสิงทีบันทึก

จากรายการสิงทีบันทึก คุณสามารถเล่น เปลียนชือ แชร์ หรือลบไฟล์เสียงทีบันทึกได้ ดูรายการสิงทีบันทึกทีด้านขวาของหน้าจอหลักของเครืองบันทึกเสียง

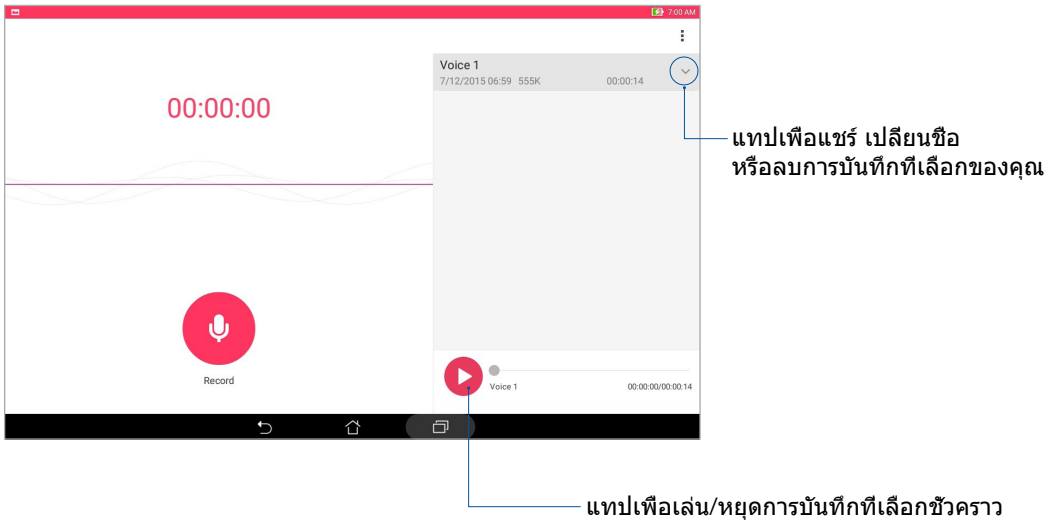

ตัวช่วยสร้างเสียง

AudioWizard (ตัวช่วยสร้างเสียง) อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงของแท็บเล็ต ASUS ของคุณเพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่คมชัด ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์การใช้งานที่แท้จริง

การใช้ AudioWizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)

ในการใช้ AudioWizard (ตัวช่วยสร้างเสียง):

1. แทป > **Audio Wizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)**

2. ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง , แทปโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

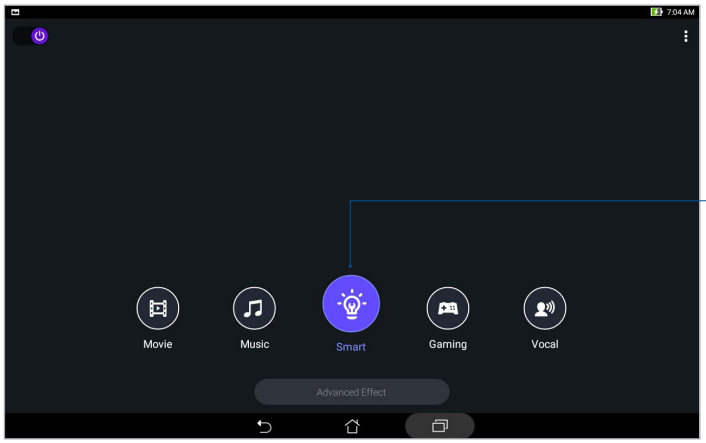

เมื่อเปิดทำงาน แท็บเล็ต ASUS จะสลับไปยังคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสำหรับแอป ASUS ที่กำลังรันในขณะนี้โดยอัตโนมัติ

สเปล็นดิด

ASUS Splendid (ASUS สเปล็นดิด) ช่วยให้คุณสามารถปรับการตังค่าการแสดงผลอย่างง่าย ๆ โดยจะปรับสีของหน้าจอให้ดีทีสุดด้วยโหมดสีหน้าจอพรีเซ็ต:

การใช้ สเปล็นดิด

ในการใช้ สเปล็นดิด:

1. จากหน้าจอโฮม แทป > **Splendid (สเปล็นดิด)**

2. เลือกโหมดสีหน้าจอเหล่านี: **Balance (สมดุล)** , **Bluelight Filter (ตัวกรองแสงสีน้ำเงิน)** , **Vivid (สดใส)** และ **Customized (กำหนดเอง)**

โหมดสมดุล

โหมดนีให้การแสดงสีทีสมดุลบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

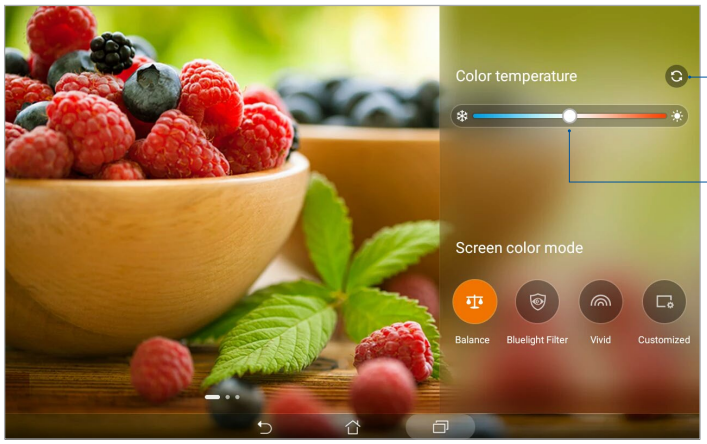

โหมดตัวกรองแสงสีน้ำเงิน

โหมดนีให้การแสดงผลทีเหมือนกระดาษสีอ่อน ซึงลดความล้าของดวงตาสำหรับประสบการณ์การอ่านทีสบายตาบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

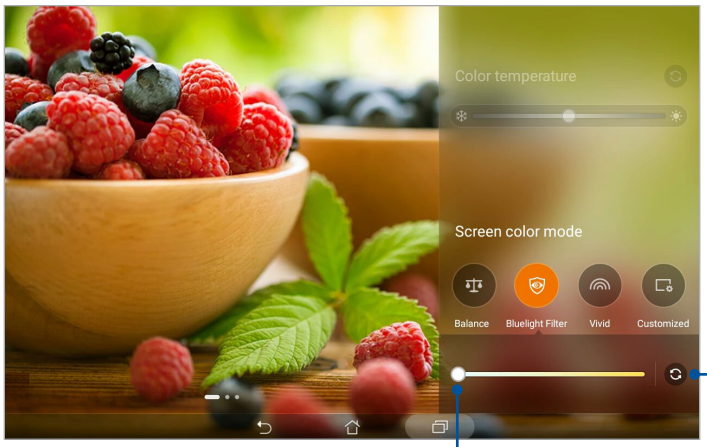

แทปเพือรีเซ็ตไปเป็นค่าเริมต้นจากโรงงาน

เลือนเพือปรับระดับตัวกรองแสงสีน้ำเงิน

โหมดสดใส

โหมดนีให้พรีเซ็ตสีทีปรับละเอียด ซึงเพิมความสดใสให้กับสีบนหน้าจอของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

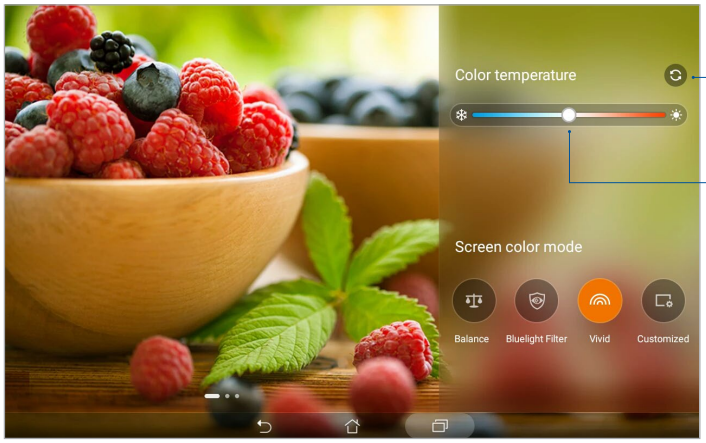

แทปเพือรีเซ็ตไปเป็นค่าเริมต้นจากโรงงาน

เลือนเพือปรับอุณหภูมิสี

โหมดกำหนดเอง

โหมดนีอนุญาตให้คุณปรับการแสดงสีบนหน้าจอตามอุณหภูมิสี ฮิว และความอิมของสีทีคุณชอบ

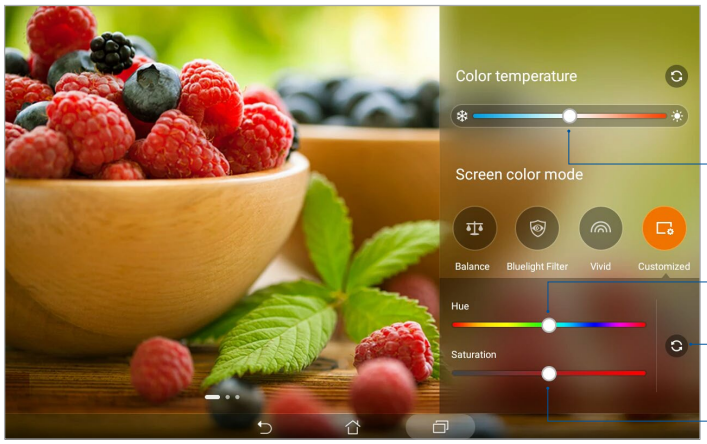

เลือนเพือปรับอุณหภูมิสี

เลือนเพือปรับฮิว

แทปเพือรีเซ็ตไปเป็นค่าเริมต้นจากโรงงาน

เลือนเพือปรับความอิมของสี

การประหยัดพลังงาน

เพิ่มหรือยืดอายุการใช้งานของแท็บเล็ต ASUS ของคุณให้นานที่สุดเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายของคุณ ปรับแต่งการตั้งค่าพลังงานอย่างชาญฉลาดสำหรับกิจกรรมที่ใช้บ่อย ๆ ของคุณ เช่น การอ่านอีเมล หรือการดูวิดีโอ

การตั้งค่าตัวประหยัดพลังงาน

ปรับการใช้พลังงานของแท็บเล็ต ASUS ของคุณให้เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด ด้วยตัวเลือกการประหยัดพลังงานสมาร์ตต่าง ๆ

1. แทป > **Power Saver (การประหยัดพลังงาน)**

2. เลือกโหมดแบตเตอรีเหล่านี้:

   - **Performance (สมรรถนะ)**
   - **Normal (ปกติ)**
   - **Power saving (การประหยัดพลังงาน)**
   - **Super saving (ประหยัดพิเศษ)**
   - **Customized (กำหนดเอง)**

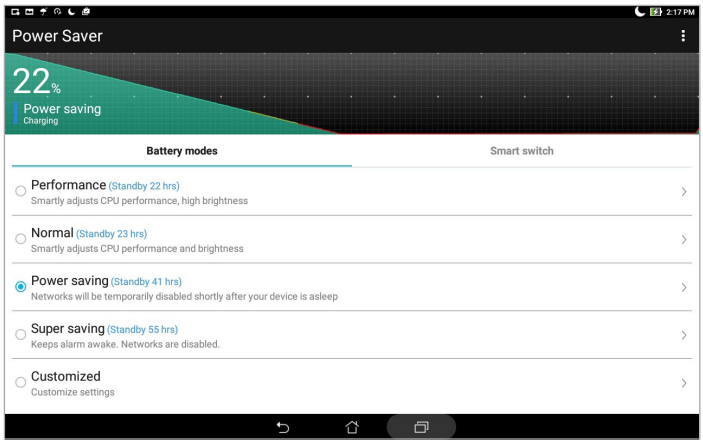

3. สำหรับการตั้งค่าขั้นสูง แทป **Smart switch (สมาร์ตสวิตช์)** สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

การปรับแต่งการประหยัดพลังงาน

ตั้งค่าระดับความสว่างสำหรับกิจกรรมที่ทำบ่อย ๆ ของคุณ เช่น การอ่านอีเมลหรืออีบุ๊ค การดูวิดีโอ การท่องเว็บไซต์ และการฟังเพลง เป็นต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดทำงานฟังก์ชันการประหยัดพลังงานสำหรับแอปบางตัว หรือเปิดทำงานการตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติของเครือข่ายของคุณเมื่อแท็บเล็ต ASUS สลีปก็ได้

1. จาก **Power Saver (การประหยัดพลังงาน)** กาเครื่องหมายที่ **Customized (กำหนดเอง)** จากนั้นแทป >

2. เลือกกิจกรรม จากนั้นทำการปรับ

บำรุงรักษา Zen ของคุณ

8

การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

อัปเดตระบบ Android บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ และทำการอัพเกรดแอปและคุณสมบัติต่าง ๆ อยู่เสมอ

การอัปเดตระบบของคุณ

1. แทป > **Settings (การตั้งค่า)**
2. บนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) เลื่อนลง จากนั้นแทป **About (เกี่ยวกับ)**
3. แทป **System update (อัปเดตระบบ)** จากนั้นแทป **Check Update (ตรวจสอบอัปเดต)**

หมายเหตุ: คุณสามารถพรีวิวดูครั้งสุดท้ายที่ระบบของแท็บเล็ต ASUS ของคุณถูกอัปเดตได้ใน **Last check for update (ตรวจสอบอัปเดตครั้งล่าสุด)**

ที่เก็บข้อมูล

คุณสามารถเก็บข้อมูล แอป หรือไฟล์ต่าง ๆ บนแท็บเล็ต ASUS (ที่เก็บข้อมูลภายใน) , บนที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบนที่เก็บข้อมูลออนไลน์ คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายโอนหรือดาวน์โหลดไฟล์ของคุณบนที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ใช้สายเคเบิล USB ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อคัดลอกไฟล์ไปยังหรือจากคอมพิวเตอร์ไปยังแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

สำรองและรีเซ็ต

สำรองข้อมูล , รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

1. แทป > **Settings (การตั้งค่า)** > **Backup & reset (สำรอง & รีเซ็ต)**
2. จากหน้าต่าง Backup & reset (สำรองและรีเซ็ต) คุณสามารถ:
   - **Backup my data (สำรองข้อมูลของฉัน):** คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับสำรองข้อมูล , รหัสผ่าน Wi-Fi และการตั้งค่าอื่น ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google เมื่อเปิดทำงาน
   - **Backup account (แอคเคาท์การสำรอง):** อนุญาตให้คุณระบุแอคเคาท์ที่คุณจะเชื่อมโยงด้วยเมื่อคุณบันทึกข้อมูลสำรองของคุณ
   - **Automatic Restore (กู้คืนอัตโนมัติ):** คุณสมบัตินี้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลที่สำรองไว้ เมื่อคุณติดตั้งแอปใหม่
   - **Network settings reset (รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย):** คำสั่งนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมด
   - **Factory data reset (รีเซ็ตข้อมูลโรงงาน):** ลบข้อมูลทั้งหมดบนแท็บเล็ต

การรักษาความปลอดภัยแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ใช้คุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของแท็บเล็ต ASUS ของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปลดล็อคหน้าจอ

เมื่อหน้าจอถูกล็อค คุณสามารถเปิดเครื่องได้ด้วยตัวเลือกในการปลดล็อคต่าง ๆ ที่แท็บเล็ต ASUS มีให้

1. แทป > **Settings (การตั้งค่า) > Lock Screen (หน้าจอล็อค)**
2. แทป **Screen lock (หน้าจอล็อค)** จากนั้นเลือกตัวเลือกในการปลดล็อคแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

หมายเหตุ:

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน **Unlock screen options (ตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอ)**
- เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอที่คุณตั้งค่าไว้ แทป **None (ไม่มี)** บนหน้าจอ **Choose screen lock (เลือกการล็อคหน้าจอ)**

ตัวเลือกการปลดล็อคหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้เพื่อล็อคแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ปัด

ปัดขึ้นเพื่อปลดล็อคแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

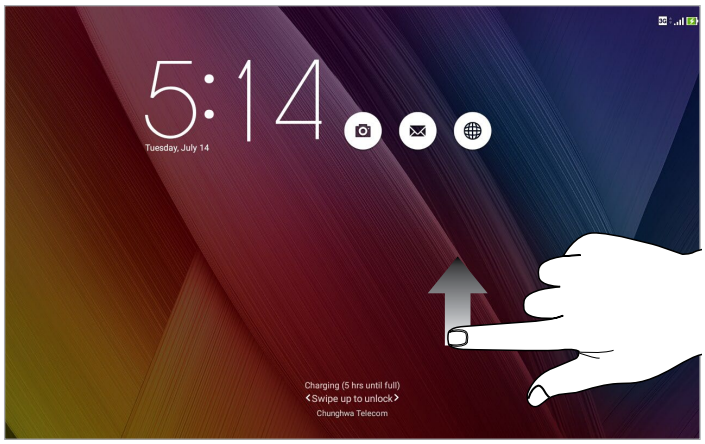

PIN

ป้อนตัวเลขอย่างน้อยสี่หลัก เพื่อตั้งค่า PIN

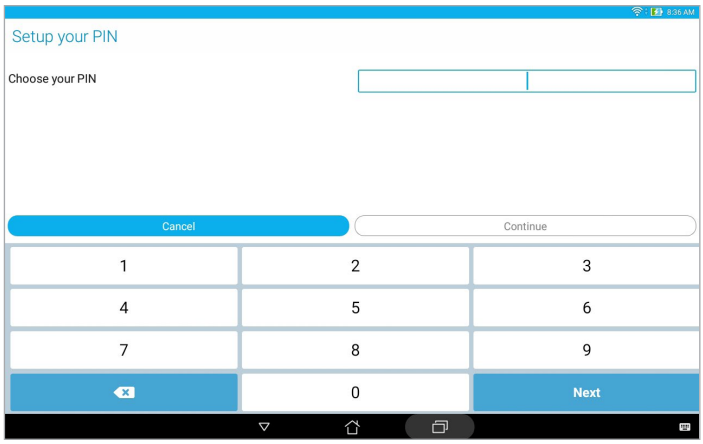

สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำ PIN ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รูปแบบ

เลื่อนนิ้วของคุณบนจุด เพื่อสร้างรูปแบบ

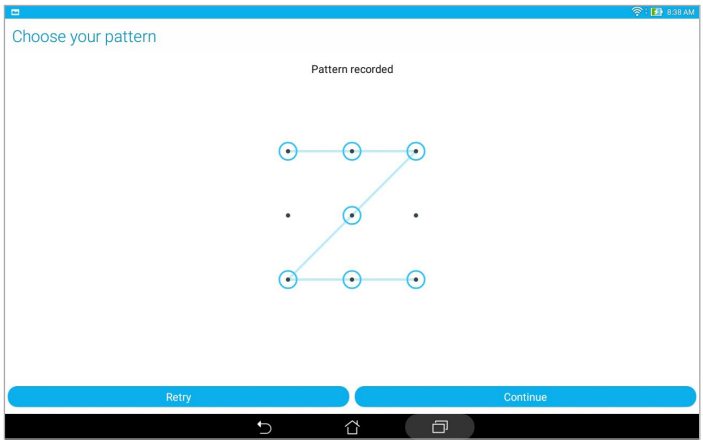

สำคัญ! คุณสามารถสร้างรูปแบบโดยใช้จุดอย่างน้อยที่สุดสี่จุด ให้แน่ใจว่าจำรูปแบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รหัสผ่าน

ป้อนตัวอักษรอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน

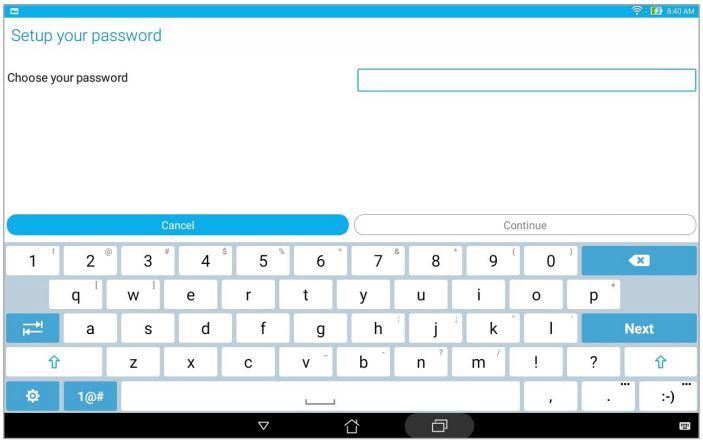

สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

การกำหนดค่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของหน้าจออื่น ๆ

นอกเหนือจากโหมดของหน้าจอล็อคแล้ว คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้บนหน้าต่างหน้าจอล็อคได้ด้วย:

- **Quick Access (เข้าถึงด่วน):** แทปทีนี เพื่อแก้ไขการเข้าถึงด่วนบนหน้าจอล็อค
- **Instant camera (อินสแตนต์คาเมร่า):** เลื่อนสวิตช์ Instant camera (อินสแตนต์คาเมร่า) ไปที่ **ON (เปิด)** เพื่อเรียกใช้แอป Camera (กล้อง) แม้ว่าแท็บเล็ต ASUS ของคุณจะอยู่ในโหมดไม่ได้ทำงาน โดยการกดปุ่มระดับเสียงสองครั้ง
- **Lock screen message (ข้อความหน้าจอล็อค):** แทปทีนี เพื่อแก้ไขและป้อนข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏแม้ในขณะที่หน้าจอถูกล็อค

การตั้งค่าการระบุตัวตนของแท็บเล็ต ASUS

ทราบข้อมูลระบุตัวตนของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ , หมายเลข IMEI (หมายเลขอุปกรณ์มือถือสากล) หรือหมายเลขรุ่น

ตัวเลขนีมีความสำคัญ เช่นเมือคุณทำแท็บเล็ต ASUS ของคุณหาย คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ และให้ข้อมูลนีเพือขึนบัญชีดำการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตของแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้

ในการแสดงหมายเลขระบุตัวตนของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ:

1. แทป > **Settings (การตั้งค่า)**

2. บนหน้าจอ Settings (การตังค่า) เลือนลง จากนันแทป **About (เกียวกับ)** หน้าจอ About (เกียวกับ) แสดงสถานะ , ข้อมูลทางกฎหมาย , หมายเลขรุ่น , เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ , ข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

3. ในการดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขติดต่อ SIM (ในเครืองบางรุ่น) และ IMEI ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ แทป **Status (สถานะ)**

ภาคผนวก

ประกาศ

การประกาศความสอดคล้องกับ EC

ผลิตภัณฑ์นีสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC
คุณสามารถดาวน์โหลดประกาศความสอดคล้องได้จาก https://www.asus.com/support/

ประกาศเกียวกับ ASUS สีเขียว

ASUS ทุ่มเทในการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
เพือป้องกันสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมให้มีน้อยทีสุด
การลดจำนวนหน้าของคู่มือให้เหลือน้อยลง ก็สอดคล้องกับการลดการปล่อยคาร์บอน

สำหรับคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลทีเกียวข้อง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ทีให้มาในโฟนแพด ASUS
หรือเยียมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ที https://www.asus.com/support/

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมันของเราสู่มาตรฐานสูงสุด
ในการปกป้องสิงแวดล้อมของเรา เราเชือในการให้โซลูชันสำหรับคุณเพือให้สามารถ
รับผิดชอบในรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี ชินส่วนอืน ๆ รวมทังวัสดุบรรจุหีบห่อของเรา โปรดไปที
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ทีใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟทีได้รับการ
รับรองทีมากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F , 3G , 0.75 มม.^{2} หรือ H05VV-F , 2G , 0.75 มม.^{2}

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังทีอาจเป็นไปได้ อย่าฟังด้วยระดับเสียงทีสูงเป็นระยะเวลานาน

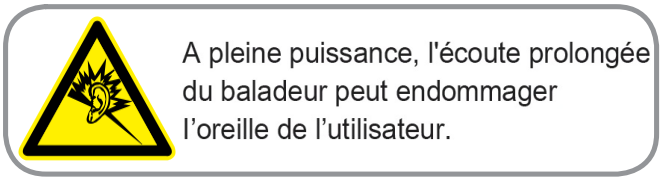

สำหรับประเทศฝรั่งเศส ชุดสวมศีรษะ/หูฟังสำหรับอุปกรณ์นี มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบความดันเสียงทีประกาศใช้ในมาตรฐาน EN 50332-1:2013 และ/หรือ EN 50332-2:2013 ทีจำเป็นตามบทบัญญัติของฝรั่งเศส L.5232-1

dts-HD® Premium Sound

สำหรับข้อมูลสิทธิบัตร DTS สามารถดูได้ที http://patents.dts.com ผลิตภายใต้การได้รับอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS , DTS-HD , สัญลักษณ์ , & DTS หรือ DTS-HD และสัญลักษณ์เป็นเครืองหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS-HD Premium Sound เป็นเครืองหมายการค้าของ DTS , Inc. © DTS , Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ประกาศเกียวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพือให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกียวกับไฟฟ้า มีการใช้สารเคลือบเพือป้องกันอุปกรณ์ยกเว้นทีด้านข้างซึงมีพอร์ต I/O อยู่

สำหรับรุ่น P00C

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ

อุปกรณ์นีสอดคล้องกับกฎ FCC ส่วนที 15 การทำงานต้องเป็นไปตามเงือนไขสองข้อต่อไปนี:

- อุปกรณ์นีต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนทีเป็นอันตราย
- อุปกรณ์นีต้องทนต่อการรบกวนใดๆ ทีได้รับ รวมทังการรบกวนทีอาจก่อให้เกิดการทำงานทีไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นีได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ตามส่วนที 15 ของกฎระเบียบคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ (FCC) ข้อจำกัดเหล่านีได้รับการออกแบบเพือให้การป้องกันทีเหมาะสมต่อการรบกวนทีเป็นอันตรายในการติดตังบริเวณทีพักอาศัย อุปกรณ์นีสร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถีคลืนวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตังและใช้อย่างเหมาะสมตามทีระบุในขันตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนทีเป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่า การรบกวนจะไม่เกิดขึนในการติดตังแบบพิเศษ ถ้าอุปกรณ์นีก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการสื่อสารของวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึงสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนีหนึงหรือหลายวิธีร่วมกัน:

- ปรับทิศทางหรือเปลียนสถานทีของเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิมระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครืองรับสัญญาณ
- ต่ออุปกรณ์กับเต้าเสียบคนละวงจรกับเครืองรับทีใช้อยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ทีมีประสบการณ์เพือขอความช่วยเหลือ

การเปลียนแปลงหรือดัดแปลงทีไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรทีมีหน้าทีรับผิดชอบเรืองความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สินสุด

เสาอากาศทีใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณนี ต้องไม่ถูกย้ายสถานที หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครืองรับส่งสัญญาณอืนๆ

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR)

อุปกรณ์นีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของรัฐบาลสำหรับการสัมผัสถูกคลืนวิทยุ อุปกรณ์นีได้รับการออกแบบและผลิตขึนไม่ให้ปล่อยพลังงานเกินขีดจำกัดสำหรับการสัมผัสถูกพลังงานความถีวิทยุ (RF) ทีกำหนดโดยคณะกรรมการการสือสารแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

มาตรฐานการสัมผัสถูกใช้หน่วยการวัดทีรู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ หรือ SAR ขีดจำกัด SAR ทีกำหนดโดย FCC คือ 1.6 วัตต์/กก. การทดสอบสำหรับ SAR ดำเนินการโดยใช้ตำแหน่งการทำงานมาตรฐานทียอมรับโดย FCC โดยมีการส่งสัญญาณ EUT ทีระดับพลังงานทีระบุในแชนเนลต่างๆ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับอุปกรณ์ตามทีรายงานไปยัง FCC คือ 1.07 วัตต์/กก. เมือใช้ทีข้างร่างกาย

FCC ให้สิทธิการใช้งานอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์นี ซึงระดับ SAR ทีรายงานทังหมดได้รับการประเมินว่าสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูก RF ของ FCC ข้อมูล SAR บนอุปกรณ์นีอยู่บนไฟล์กับ FCC และคุณสามารถพบได้ที www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page หลังจากการค้นหา FCC ID: MSQP00C

ถ้อยแถลงคำเตือน IC

อุปกรณ์สามารถหยุดการส่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ ในกรณีทีไม่มีข้อมูลทีจะส่งสัญญาณ หรือการทำงานล้มเหลว โปรดทราบว่า นีไม่ได้เป็นการตังใจห้ามการส่งสัญญาณของการควบคุม หรือการส่งสัญญาณข้อมูล หรือการใช้รหัสซ้ำๆ ซึงจำเป็นต้องใช้โดยเทคโนโลยี

คุณสมบัติการเลือกรหัสประเทศ ถูกปิดทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ทีวางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา สำหรับผลิตภัณฑ์ทีวางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา สามารถใช้งานได้เฉพาะแชนเนล 1-11 เท่านัน การเลือกแชนเนลอืนๆ ไม่สามารถกระทำได้

EUT นีสอดคล้องกับขีดจำกัด SAR สำหรับการสัมผัสถูกของประชากรทัวไป/โดยไม่มีการควบคุมใน IC RSS-102 และได้รับการทดสอบแล้วว่ามีความสอดคล้องด้วยวิธีและกระบวนการวัดต่าง ๆ ทีระบุใน IEEE 1528

เครืองหมาย CE

CE !

เครืองหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ทีมี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นีสอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภาและคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ตังแต่วันที 9 มีนาคม 1999 ทีควบคุมอุปกรณ์วิทยุและการสือสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้อง ร่วมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงสุดสำหรับอุปกรณ์คือ 0.372 วัตต์/กก.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) - CE

อุปกรณ์นีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด EU (1999/5/EC) เกียวกับข้อจำกัด
ในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้คนในทีสาธารณะทัวไป ตามวิธีของ การป้องกันสุขภาพ

ข้อจำกัดต่างๆ เป็นส่วนของคำแนะนำทีครอบคลุมสำหรับการป้องกันในที
สาธารณะทัวไป คำแนะนำเหล่านีได้รับการพัฒนาขึนและตรวจสอบโดยองค์กร
วิทยาศาสตร์อิสระ ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติ
และทัวถึง หน่วยของการวัดขีดจำกัดทีแนะนำของสภายุโรปสำหรับอุปกรณ์ มือถือต่างๆ คือ
"อัตราดูดซึมเฉพาะ" (SAR) และขีดจำกัด SAR คือ 2.0 วัตต์/กก. เฉลียต่อน้ำหนักเนือเยือร่างกาย 10
กรัม อุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อ
กำหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกียวกับการป้องกันการแผ่รังสี แบบนันไอโอไนซิง (ICNIRP)

สำหรับการทำงานทีอยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นีได้รับการทดสอบและมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูกของ ICNRP และมาตรฐาน ของสหภาพยุโรป EN
50566 และ EN 62209-2 SAR ถูกวัดเมืออุปกรณ์อยู่ห่างจากร่างกาย 1.0 ซม.
ในขณะทีส่งระดับพลังงานเอาต์พุตทีได้รับการรับรองสูงทีสุดในทุกย่านความถีของอุปกรณ์มือถือ

ต้องรักษาระยะห่างระหว่างร่างกายของผู้ใช้และอุปกรณ์ รวมทังเสาอากาศ อย่างน้อยทีสุด 0 ซม.
ระหว่างการทำงานทีสวมอยู่บนร่างกาย เพือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการสัมผัสถูก RF ในยุโรป

ENERGY STAR complied product

ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS slate computers with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The display will be automatically set to sleep within 10 minutes user inactivity. Users could wake your computer through click the display, or press the power button.

Please visit http://www.energystar.gov/powermanagement for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit http://www.energystar.gov for detail information on the ENERGY STAR joint program.

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเกียวกับแบตเตอรี

1. ห้ามถอดชินส่วนหรือเปิดเครือง บด งอ หรือบิด เจาะ หรือฉีกเครือง

2. ห้ามดัดแปลง หรือปรับเปลียนอุปกรณ์ พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี จุ่มหรือปล่อยให้สัมผัสถูกน้ำหรือของเหลวอืนๆ หรือปล่อยให้สัมผัสกับไฟ การระเบิด หรืออันตรายอืนๆ

3. ใช้เฉพาะแบตเตอรีทีมีระบบการชาร์จทีมีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนด CTIA สำหรับระบบแบตเตอรี ซึงสอดคล้องกับ IEEE 1725 การใช้แบตเตอรีหรือเครืองชาร์จทีมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามมาตรฐานนี อาจทำให้เกิดความเสียงของไฟไหม้ การระเบิด การรัว หรืออันตรายอืน ๆ

4. ทิงแบตเตอรีทีใช้แล้วอย่างสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับในท้องถิน

5. หลีกเลียงการทำโทรศัพท์หรือแบตเตอรีหล่นพืน ถ้าโทรศัพท์หรือแบตเตอรีตกพืน โดยเฉพาะอย่างยิงตกลงบนพืนทีแข็ง และผู้ใช้สงสัยว่าจะเกิดความเสียหาย ให้นำไปยังศูนย์บริการเพือตรวจสอบ

6. การใช้แบตเตอรีอย่างไม่เหมาะสม อาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอืนๆ

7. สำหรับอุปกรณ์โฮสต์ทีใช้พอร์ต USB เป็นแหล่งในการชาร์จ คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์โฮสต์ต้องมีข้อความทีระบุว่าโทรศัพท์สามารถถูกเชือมต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ทีได้รับการรับรอง CTIA ผลิตภัณฑ์ทีมีโลโก้ USB-IF หรือผลิตภัณฑ์ทีผ่านโปรแกรมความสอดคล้อง USB-IF แล้วเท่านัน

สำหรับรุ่น P021

เครื่องหมาย CE

CE 0682

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ทีมี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นีสอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภา และคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ตังแต่วันที 9 มีนาคม 1999 ทีควบคุม อุปกรณ์วิทยุและการสือสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้อง ร่วมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงสุดสำหรับอุปกรณ์คือ 0.718 วัตต์/กก.

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) - CE

อุปกรณ์นีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด EU (1999/5/EC) เกียวกับข้อจำกัด ในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้คนในทีสาธารณะทัวไป ตามวิธีของ การป้องกันสุขภาพ

ข้อจำกัดต่างๆ เป็นส่วนของคำแนะนำทีครอบคลุมสำหรับการป้องกันในที สาธารณะทัวไป คำแนะนำเหล่านีได้รับการพัฒนาขึนและตรวจสอบโดยองค์กร วิทยาศาสตร์อิสระ ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติ และทัวถึง หน่วยของการวัดขีดจำกัดทีแนะนำของสภายุโรปสำหรับอุปกรณ์ มือถือต่างๆ คือ "อัตราดูดซึมเฉพาะ" (SAR) และขีดจำกัด SAR คือ 2.0 วัตต์/กก. เฉลียต่อน้ำหนักเนือเยือร่างกาย 10 กรัม อุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อ กำหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกียวกับการป้องกันการแผ่รังสี แบบนันไอโอไนซิง (ICNIRP)

สำหรับการทำงานทีอยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นีได้รับการทดสอบและมี คุณสมบัติสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูกของ ICNRP และมาตรฐาน ของสหภาพยุโรป EN 50566 และ EN 62209-2 SAR ถูกวัดเมืออุปกรณ์อยู่ห่างจากร่างกาย 1.0 ซม. ในขณะทีส่งระดับพลังงานเอาต์พุตทีได้รับการรับรองสูงทีสุดในทุกย่านความถีของอุปกรณ์มือถือ

ต้องรักษาระยะห่างระหว่างร่างกายของผู้ใช้และอุปกรณ์ รวมทังเสาอากาศ อย่างน้อยทีสุด 1.0 ซม. ระหว่างการทำงานทีสวมอยู่บนร่างกาย เพือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการสัมผัสถูก RF ในยุโรป

สำหรับรุ่น P01T

คำเตือนเครื่องหมาย CE

CE 2200

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ทีมี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นีสอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC
ของรัฐสภาและคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ตังแต่วันที 9 มีนาคม 1999
ทีควบคุมอุปกรณ์วิทยุและการสือสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้อง

ค่า SAR ของ CE สูงทีสุดสำหรับอุปกรณ์มีค่า 1.13 วัตต์/กก.

อุปกรณ์นีสามารถทำงานใน:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) - CE

อุปกรณ์นีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด EU (1999/5/EC) เกียวกับข้อจำกัด
ในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้คนในทีสาธารณะทัวไป ตามวิธีของ การป้องกันสุขภาพ

ข้อจำกัดต่างๆ เป็นส่วนของคำแนะนำทีครอบคลุมสำหรับการป้องกันในที
สาธารณะทัวไป คำแนะนำเหล่านีได้รับการพัฒนาขึนและตรวจสอบโดยองค์กร
วิทยาศาสตร์อิสระ ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติ
และทัวถึง หน่วยของการวัดขีดจำกัดทีแนะนำของสภายุโรปสำหรับอุปกรณ์ มือถือต่างๆ คือ
"อัตราดูดซึมเฉพาะ" (SAR) และขีดจำกัด SAR คือ 2.0 วัตต์/กก. เฉลียต่อน้ำหนักเนือเยือร่างกาย 10
กรัม อุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อ
กำหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกียวกับการป้องกันการแผ่รังสี แบบนันไอโอไนซิง (ICNIRP)

สำหรับการทำงานทีอยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นีได้รับการทดสอบและมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูกของ ICNRP และมาตรฐาน ของสหภาพยุโรป EN
50566 และ EN 62209-2 SAR ถูกวัดเมืออุปกรณ์อยู่ห่างจากร่างกาย 1.5 ซม.
ในขณะทีส่งระดับพลังงานเอาต์พุตทีได้รับการรับรองสูงทีสุดในทุกย่านความถีของอุปกรณ์มือถือ

ต้องรักษาระยะห่างระหว่างร่างกายของผู้ใช้และอุปกรณ์ รวมทังเสาอากาศ อย่างน้อยทีสุด 1.5 ซม.
ระหว่างการทำงานทีสวมอยู่บนร่างกาย เพือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการสัมผัสถูก RF ในยุโรป

สำหรับรุ่น DK01 (ทำหรือไม่ก็ได้)

คำเตือนเครื่องหมาย CE

CE

รุ่นทีส่งมอบของอุปกรณ์นี สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด EMC ที 2014/30/EU
"ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า" และ 2014/35/EU "ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ"

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ทีใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟทีได้รับการรับรองที
มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm^2

สำหรับใช้กับ I.T.E. ทีอยู่ในรายการ UL, เฉพาะแท็บเล็ต ASUS เท่านัน

EU Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**P00C**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

☒ **EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014, Class A	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **R&TTE – Directive 1999/5/EC**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50360:2001/A1:2012	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 62479:2010	☒ EN 62209-1:2006
☐ EN 62311:2008	☒ EN 62209-2:2010

☒ **LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)**

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒ **Ecodesign – Directive 2009/125/EC**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EU) No. 617/2013

☒ **RoHS – Directive 2011/65/EU**

Ver. 160217

☒ **CE marking**

☒ **Equipment Class 2**

CE (EU conformity marking)

Signature	**Taipei, Taiwan** Place of issue
Jerry Shen Printed Name	**30/4/2016** Date of issue
CEO Position	**2016** Year CE marking was first affixed

EU Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**P021**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

☒ **EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **R&TTE – Directive 1999/5/EC**

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
☒ EN 62479:2010	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 62311:2008

☒ **LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)**

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒ **Ecodesign – Directive 2009/125/EC**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EU) No. 617/2013

☒ **RoHS – Directive 2011/65/EU**

Ver. 160217

☒ **CE marking**

☒ **Equipment Class 1**

CE 0682 (EU conformity marking)

Signature

Jerry Shen

Printed Name

CEO

Position

Taipei, Taiwan

Place of issue

26/06/2015

Original Declaration Date

20/05/2016

Corrected Declaration Date

2016

Year to begin affixing CE marking

EU Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**P01T**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

☒ **EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **R&TTE – Directive 1999/5/EC**

☒ EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
☒ EN 62479:2010	☒ EN 50566:2013/AC:2014
☒ EN 62209-2:2010	☐ EN 50385:2002

☒ **LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)**

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒ **Ecodesign – Directive 2009/125/EC**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☒ Regulation (EU) No. 617/2013

☒ **RoHS – Directive 2011/65/EU**

Ver. 160217

☒ **CE marking**

☒ **Equipment Class 1**

CE2200 (EU conformity marking)

Signature

Jerry Shen

Printed Name

CEO

Position

Taipei, Taiwan

Place of issue

13/07/2015

Original Declaration Date

20/04/2016

Corrected Declaration Date

2016

Year to begin affixing CE marking

EU Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Mobile Dock**
Model name :	**DK01**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

☒ **EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)**

☒ EN 55022:2010+AC:2011, Class B	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014, Class A	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒ **R&TTE – Directive 1999/5/EC**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50360:2001/A1:2012	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 50566:2013/AC:2014
☐ EN 62311:2008	☐ EN 50385:2002

☒ **LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)**

☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☒ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☐ **Ecodesign – Directive 2009/125/EC**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒ **RoHS – Directive 2011/65/EU**

Ver. 160217

☒ **CE marking**

☒ **Equipment Class 1**

CE (EU conformity marking)

Signature	**Taipei, Taiwan** Place of issue
Jerry Shen Printed Name	**30/6/2016** Date of issue
CEO Position	**2016** Year CE marking was first affixed

ชื่อรุ่น: P01Z / P01Y

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	4F , No.150 , LI-TE RD. , PEITOU , TAIPEI 112 , TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23 , 40880 RATINGEN , GERMANY